




LARK A1

Benutzerhandbuch

Produktübersicht

Sender: Sender

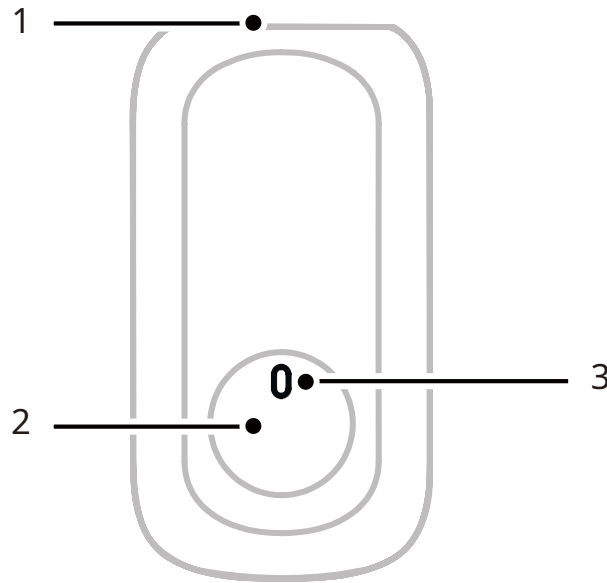

1. Mikrofonöffnung zur Tonabnahme

Richten Sie die Mikrofonöffnung während des Tragens nach oben aus, um eine optimale Tonaufnahmeleistung zu gewährleisten.

2. Tastenfunktionen

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Taste **3 Sekunden** lang gedrückt, um den TX ein-/auszuschalten. Wenn der TX im ausgeschalteten Zustand in den Ladebehälter platziert wird, schaltet er sich automatisch ein und wird aufgeladen.

Kopplungsmodus: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **6 Sekunden** lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Rauschunterdrückung: Klicken Sie **einmal**, um die Rauschunterdrückung ein-/auszuschalten.

Stummschalten: Klicken Sie **doppelt**, um die Stummschaltung für das einzelne TX-Gerät ein-/auszuschalten.

Aufnahmesteuerung: Wenn der TX an einen mobilen Empfänger angeschlossen ist, klicken Sie auf die TX-Taste **dreifach**, um die Aufnahme zu starten/stoppen.

3. LED-Statusanzeige

	Leuchtet blau (blinkt langsam)	Getrennt
	Leuchtet blau (blinkt schnell)	Kopplung
	Leuchtet blau (durchgehend)	Verbunden
	Leuchtet grün (durchgehend)	Rauschunterdrückung aktiviert
	Leuchtet rot (durchgehend)	TX stummgeschaltet
	Leuchtet gelb (durchgehend)	TX 1 zugewiesen
	Leuchtet rosa (durchgehend)	TX 2 zugewiesen

4. Akku-Statusanzeige


Nicht-Ladezustand

	Blinkt langsam rot	0 %–6 %
	Leuchtet durchgehend grün/blau	7 %–100 %

Ladezustand

	Leuchtet durchgehend orange	0 %–94 %
	Leuchtet durchgehend grün	95 %–100 %

Empfänger: Empfänger

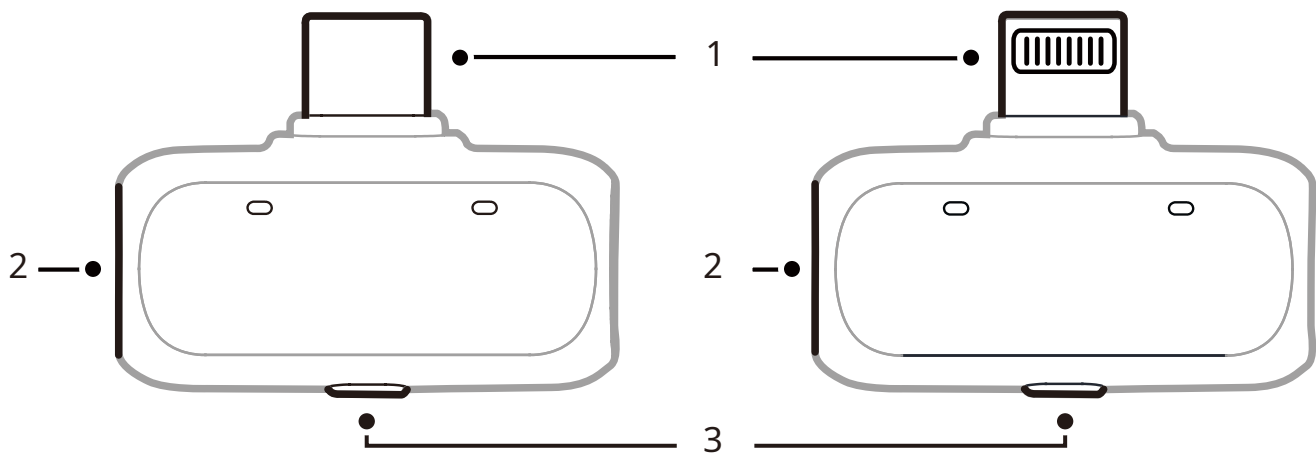

1. USB-C/Lightning-Anschluss

Für die Verbindung mit einem mobilen Gerät.

2. USB-C-Ladeanschluss

Das Aufladen während der Verwendung wird unterstützt.

3. Tastenfunktionen

Kopplung: Halten Sie die RX-Taste **3 Sekunden** lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Rauschunterdrückung: Klicken Sie **einmal**, um die Rauschunterdrückung ein-/auszuschalten.



TX 1 stummschalten: Klicken Sie **doppelt**, um TX 1 stummzuschalten.

TX 2 stummschalten: Klicken Sie **dreifach**, um TX 2 stummzuschalten.

4. LED-Statusanzeige

	Blau (blinkt langsam)	Getrennt
	Blau (blinkt schnell)	Kopplungsmodus aktiviert
	Blau (durchgehend)	Verbunden
	Grün (durchgehend)	Rauschunterdrückung aktiviert
	Rot (durchgehend)	TX-Stummschaltung aktiviert

Ladebehälter

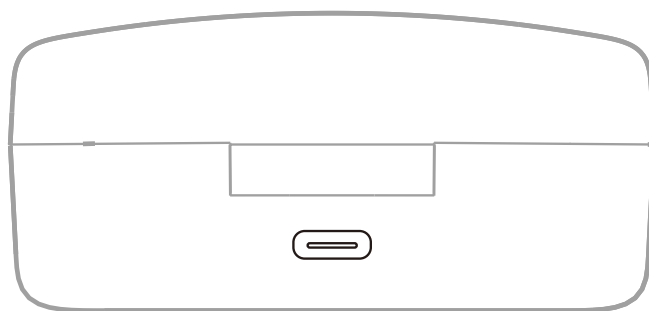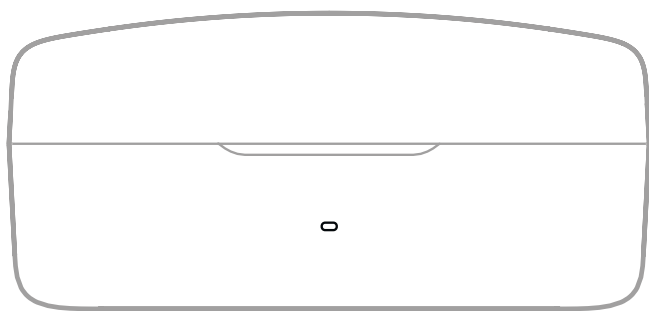

1. USB-C-Ladeanschluss

Lädt sowohl den Ladebehälter als auch das Gerät auf.

2. Automatisches Ein-/Ausschalten

Einschalten: Aktiviert sich automatisch beim Herausnehmen aus dem Ladebehälter.

Ausschalten: Schaltet sich automatisch ab, wenn es wieder in den Ladebehälter platziert wird.

3. Akku-Statusanzeigen





Nicht-Ladezustand

	Rot (blinkt langsam)	0 %–10 %
	Rot (durchgehend)	11 %–25 %
	Weiß (durchgehend)	26 %–70 %
	Grün (durchgehend)	71 %–100 %

Ladezustand

	Orange (durchgehend)	0 %–97 %
	Grün (durchgehend)	98 %–100 %

Trageanweisungen

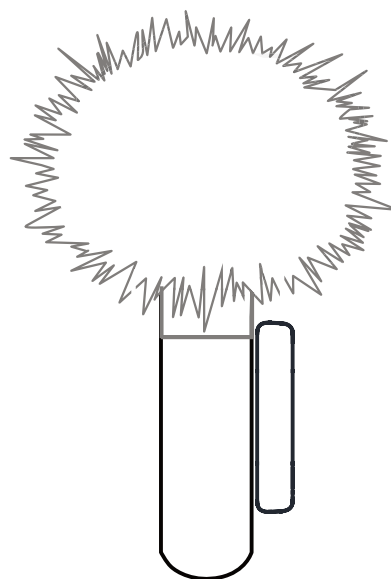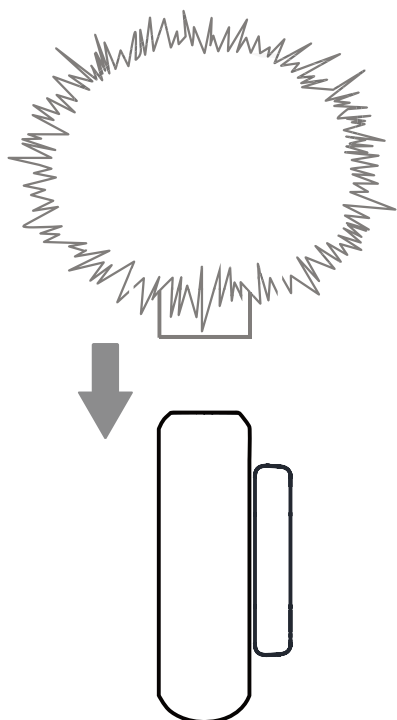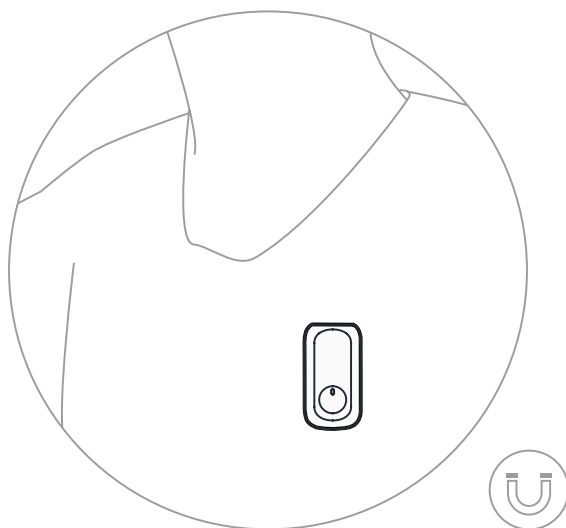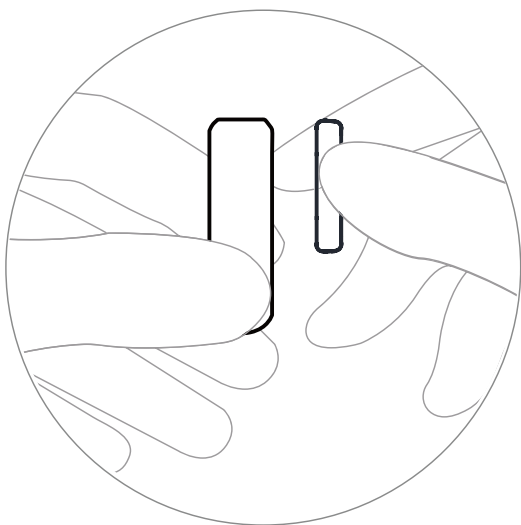


Kopplungsmöglichkeiten



USB-C




Lightning

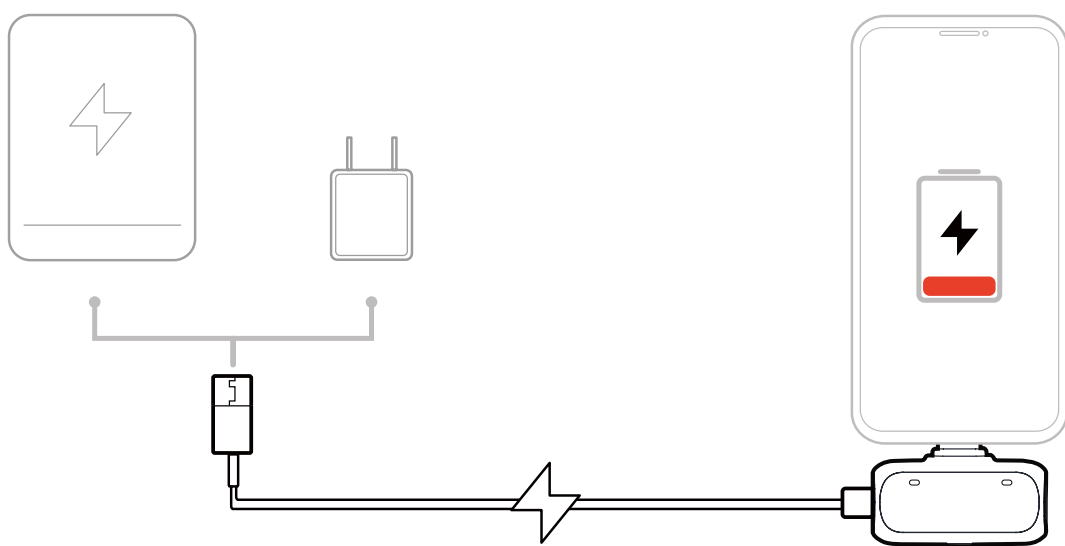

*Unterstützt das Aufladen des Geräts über RX, wenn der Akku des Smartphones schwach ist (nur kompatible Modelle).

Funktionsübersicht


Zur Funktionseinstellung verbinden Sie TX und mobile RX mit Ihrem Smartphone und konfigurieren Sie sie über die LarkSound-App.

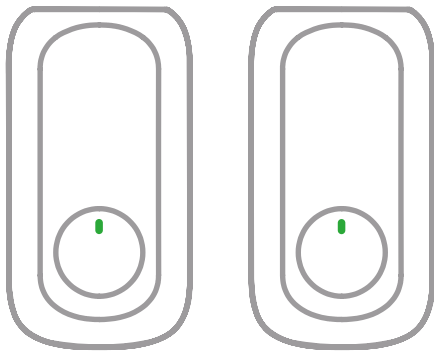

1. Rauschunterdrückung

Drei Stufen: Weak (10 dB), Medium (15 dB), Strong (20 dB)


Standard: Strong

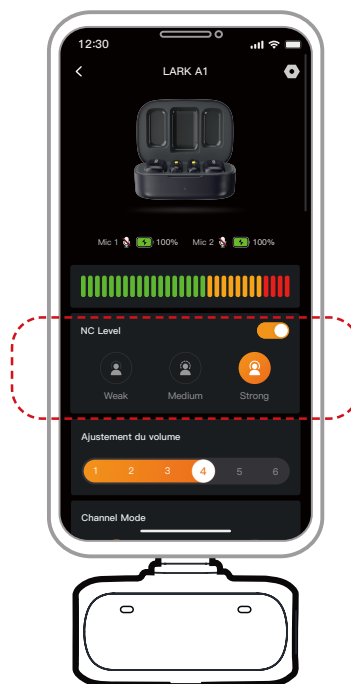

2. Verstärkungsregelung

6 einstellbare Stufen (Stufe 6 = maximale Lautstärke)


Standard: Stufe 5

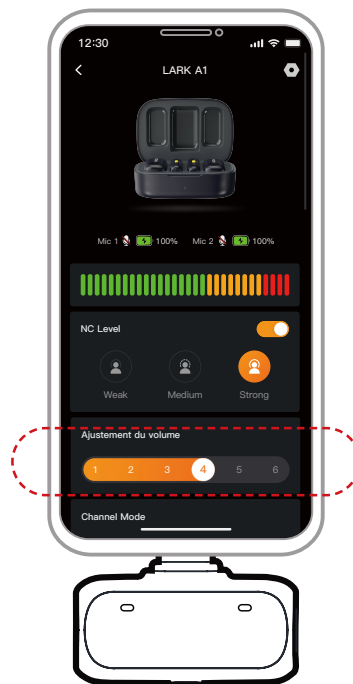

3. Audiokanalmodus

Optionen: Stereo/Mono


Standard: Mono

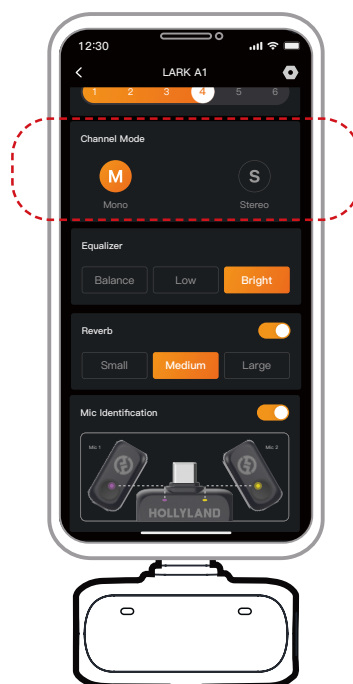

4. EQ-Modi

Voreinstellungen: Balance/Low/Bright

Standard: Balance

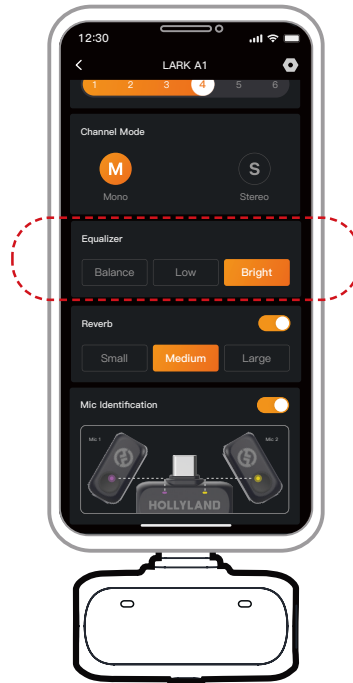

5. Reverb-Einstellung


Drei Stufen: Small/Medium/Large

Standard: Aus (manuelle Aktivierung erforderlich)




6. Identifizierung des Mikrofons

Anzeigeleuchten an TX und RX unterscheiden zwischen TX 1/TX 2.

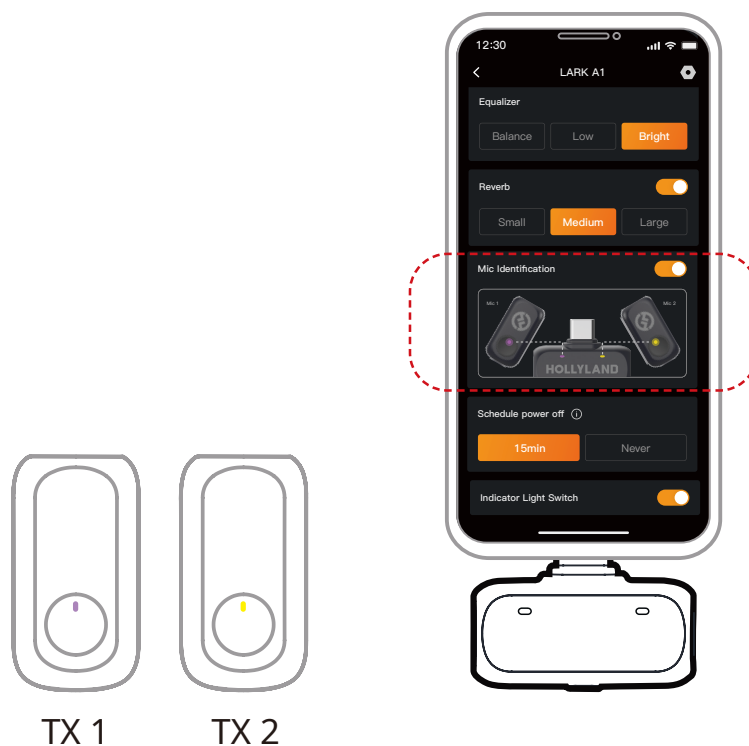

7. TX-LED-Steuerung


Ein-/Ausschalten der TX-Anzeigeleuchten

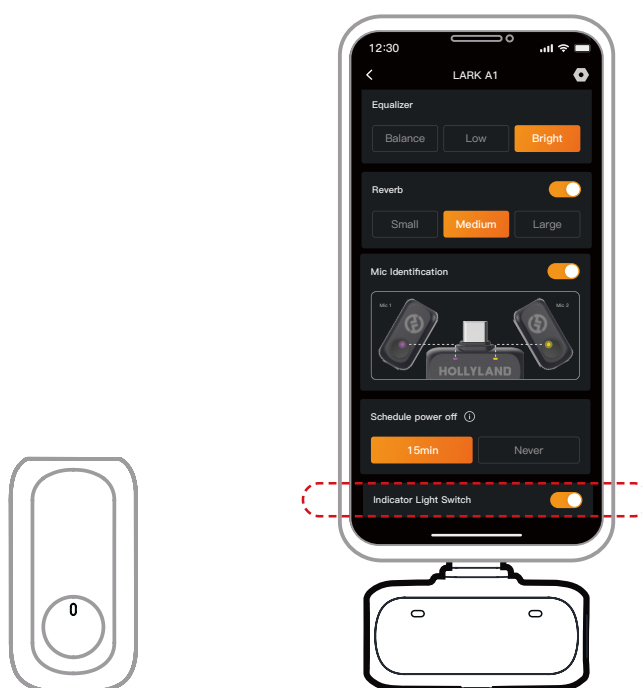

Lademethode


Ladebehälter

Beim Anschluss über ein USB-C-Kabel versorgt der Ladebehälter das gesamte Gerätesystem mit Strom.

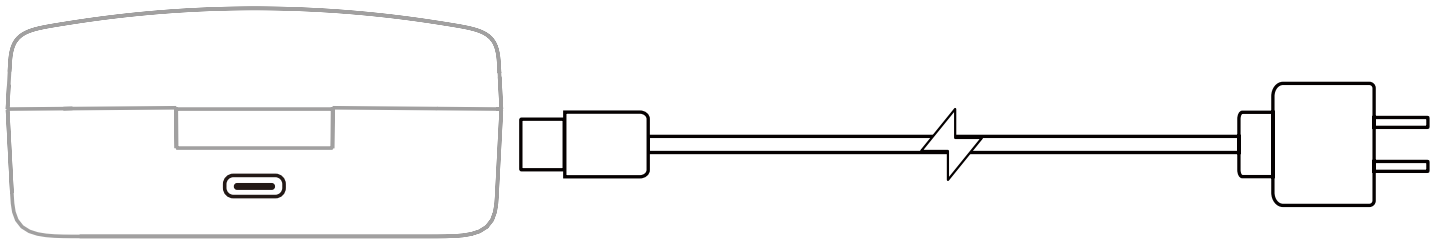


Ladestation

Beim Anschluss über ein USB-C-Kabel lädt die Ladestation die TX-Geräte auf.

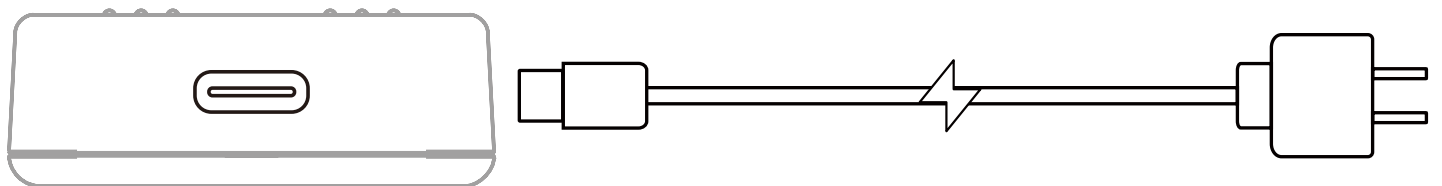

Firmware-Aktualisierung

1. Wenn der TX mit dem mobilen RX verbunden ist, kann die Firmware über die App aktualisiert werden. Das Gerät wird nach einer erfolgreichen Aktualisierung neu gestartet.

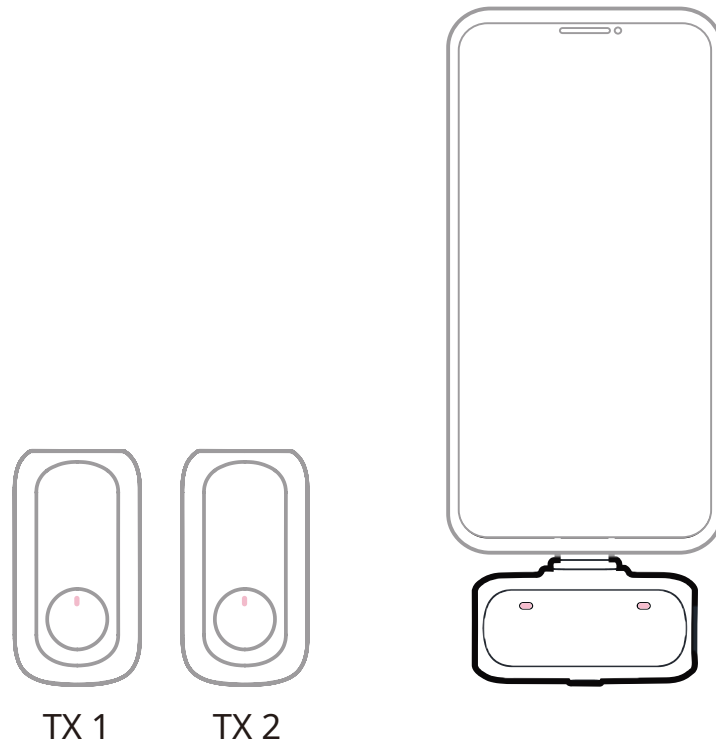

Leuchtet durchgehend rosa: RX wird aktualisiert

* Hinweis: Trennen Sie den RX während des Vorgangs nicht. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, zeigt die App eine Fehlermeldung an. Platzieren Sie den TX zurück in den Ladebehälter und versuchen Sie es erneut.

Spezifikationen

Empfindlichkeit des Mikrofons	-37 dBV $\pm$ 2 dBV bei 1 kHz, 94 dBSPL
Drahtloser Modulationsmodus	GFSK 2Mbps
Drahtlose Übertragung	2,4 GHz, adaptives Frequenzsprungverfahren (AFH)
Übertragungsbereich	Sender: 200 m
Richtcharakteristik des Mikrofons	Omnidirektional
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	$\geq$ 67 dB
Maximaler Schalldruckpegel	120 dB SPL
Abtastrate und Bit-Tiefe	48 kHz/24 Bit
Akkuspannung	Sender: 3,8 V Ladebehälter: 3,7 V
Akkukapazität	Sender: 65 mAh Ladebehälter: 460 mAh
Betriebsdauer	Sender: ca. 9 Stunden
Ladezyklus	Ladebehälter: > 2 vollständige Aufladungen von 2 Mikrofonen
Ladezeit	Sender: < 1,5 Std. Ladebehälter: < 1,5 Std.
Ladetemperatur	0 bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Abmessungen	Sender: 30 x 16,3 x 8,8 mm Empfänger für Smartphones: 34 x 16,3 x 9 mm
Gewicht	Sender: Ca. 8 g Empfänger für Smartphones: Ca. 5,9 g

Informationen zur App

LarkSound

Die LarkSound-App steht in den App-Stores von Xiaomi, Huawei und Apple zum Herunterladen bereit. Alternativ können Sie zum Herunterladen der App auch einfach den unten abgebildeten QR-Code scannen.



Die LarkSound-App ist die perfekte Ergänzung zu den Funkmikrofonen von Hollyland. Mit der App erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe intelligenter Funktionen, wie z. B. die Konfiguration von Parametern und Firmwareaktualisierungen, die durch nahtlose Zusammenarbeit die Leistung Ihres Mikrofons verbessern.



Voraussetzung ist iOS 12.0
oder später



Voraussetzung ist Android 8.0
oder später



App

Kundenbetreuung

Sollten Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben oder anderweitig Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte über einen der nachstehend aufgeführten Wege an den Kundendienst von Hollyland:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Urheberrechtserklärung:

Sämtliche der Urheberrechte liegen bei Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Weder Unternehmen noch Einzelpersonen dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. die schriftlichen oder illustrativen Inhalte dieses Benutzerhandbuchs kopieren, vervielfältigen oder in irgendeiner Form verbreiten.

Erklärung zu den Warenzeichen:

Sämtliche der hierin enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Hinweis: Aufgrund von Produktversionsaktualisierungen oder aus anderen Gründen wird diese Kurzanleitung von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sofern nicht anders vereinbart, wird dieses Dokument nur als Anleitung zur Verwendung bereitgestellt. Alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien dar.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Hergestellt In China