




LARK A1

사용자 설명서

제품 개요

TX: 송신기

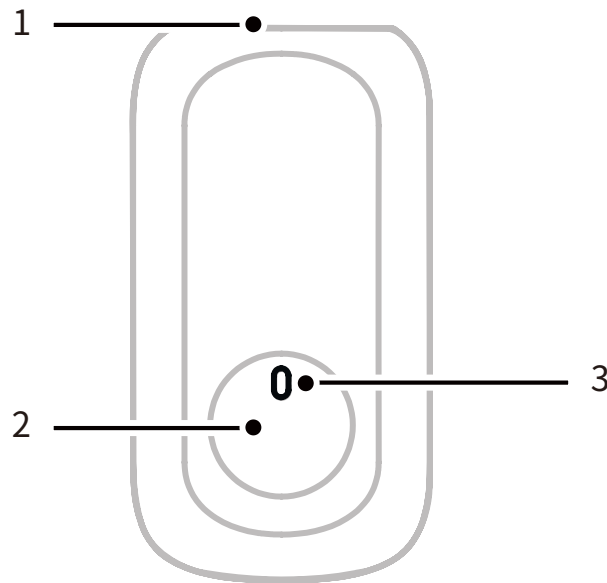

1. 마이크 픽업 홀

최적의 사운드 캡처 성능을 보장하려면 착용 시 마이크 픽업 구멍이 위쪽이 되도록 하십시오.

2. 버튼 기능

전원 켜기/끄기: **3초**간 길게 눌러 TX를 켜거나 끕니다. 전원이 꺼진 상태에서 충전 케이스에 넣으면 TX가 자동으로 켜지고 충전됩니다.

페어링 모드: 꺼짐 상태에서 버튼을 **6초**간 길게 누르면 페어링 모드로 들어갑니다.

노이즈 캔슬링: **한 번 클릭**하면 노이즈 캔슬링 기능이 켜지거나 꺼집니다.

음소거: **두 번 클릭**하면 하나의 TX 장치에 대한 음소거를 켜지거나 꺼집니다.

녹음 제어: TX가 모바일 버전 수신기에 연결되면 TX 버튼을 **세 번 클릭**하여 녹음을 시작/중지합니다.

3. LED 표시등 가이드

	파란색등(느리게 깜빡임)	연결 해제됨
	파란색등(빠르게 깜빡임)	페어링
	파란색등(계속 켜짐)	연결됨
	녹색등(계속 켜짐)	노이즈 캔슬링 켜짐
	빨간색등(계속 켜짐)	TX 음소거
	노란색등(계속 켜짐)	TX 1 할당됨
	분홍색등(계속 켜짐)	TX 2 할당됨

4. 배터리 상태 표시등


비충전 상태

	빨간색등 느리게 깜박임	0%~6%
	녹색/파란색등 계속 켜짐	7%~100%

충전 상태

	주황색등 계속 켜짐	0%~94%
	녹색등 켜짐	95%~100%

RX: 수신기

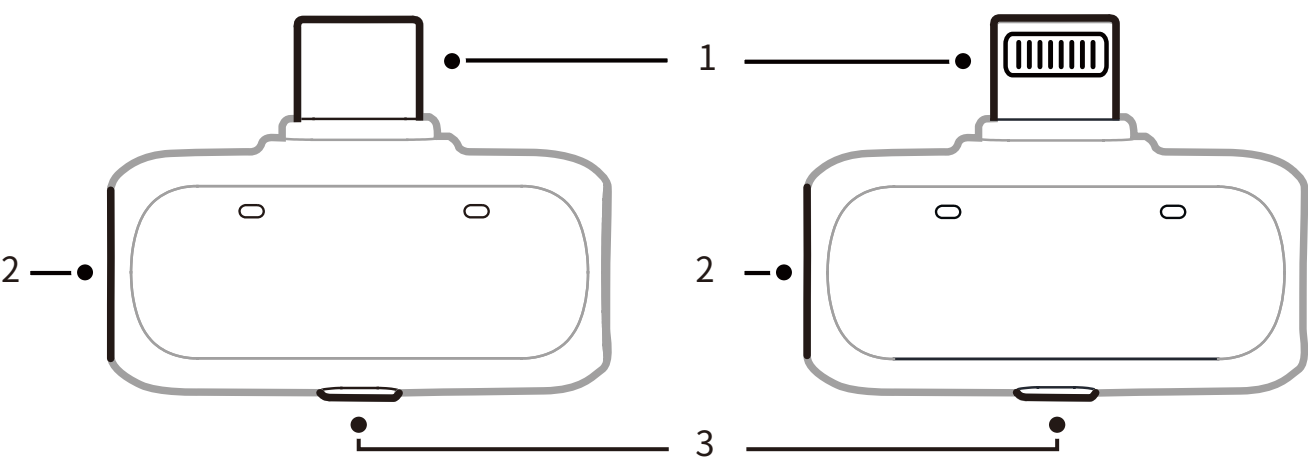

1. USB-C/라이트닝 포트

모바일 장치 연결을 위한 포트입니다.

2. USB-C 충전 포트

사용 중에도 충전이 가능합니다.

3. 버튼 기능

페어링: RX 버튼을 **3초**간 길게 누르면 페어링 모드로 들어갑니다.

노이즈 캔슬링: **한 번 클릭**하면 노이즈 캔슬링 기능이 켜지거나 꺼집니다.



TX 1 음소거: **두 번 클릭**하면 TX 1 음소거로 전환됩니다.

TX 2 음소거: **세 번 클릭**하면 TX 2 음소거로 전환됩니다.

4. LED 표시등 상태

	파란색(느리게 깜박임)	연결 해제됨
	파란색(빠르게 깜박임)	페어링 모드 활성화
	파란색(계속 켜짐)	연결됨
	녹색(계속 켜짐)	노이즈 캔슬링 켜짐
	빨간색(계속 켜짐)	TX 음소거 활성화됨

충전 케이스

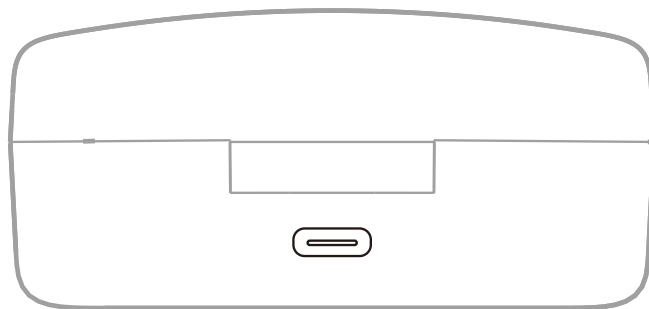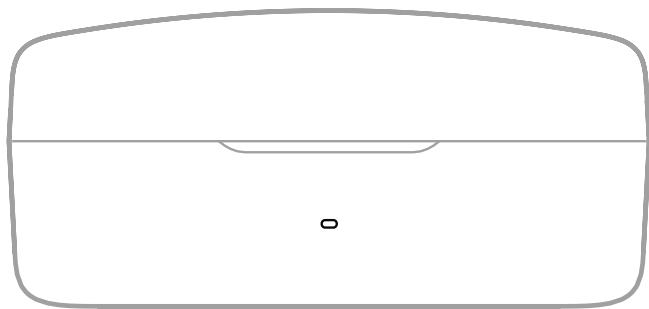

1. USB-C 충전 포트

충전 케이스와 장치를 모두 충전합니다.


2. 자동 전원 켜기/끄기

전원 켜기: 충전 케이스에서 꺼내면 자동으로 활성화됩니다.

전원 끄기: 충전 케이스에 다시 넣으면 자동으로 꺼집니다.

3. 배터리 상태 표시기





비충전 상태

	빨간색(느리게 깜박임)	0%~10%
	빨간색(계속 켜짐)	11%~25%
	흰색(계속 켜짐)	26%~70%
	녹색(계속 켜짐)	71%~100%

충전 상태

	주황색(계속 켜짐)	0%~97%
	녹색(계속 켜짐)	98%~100%

착용 지침

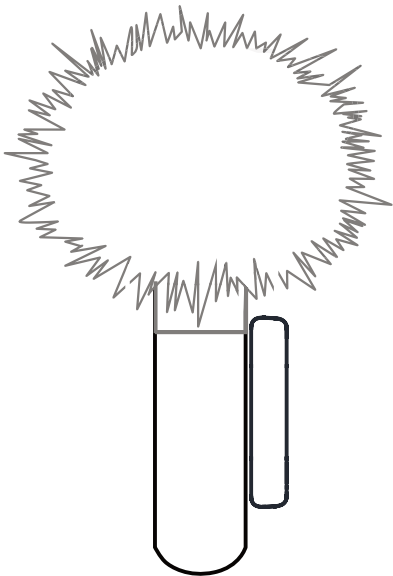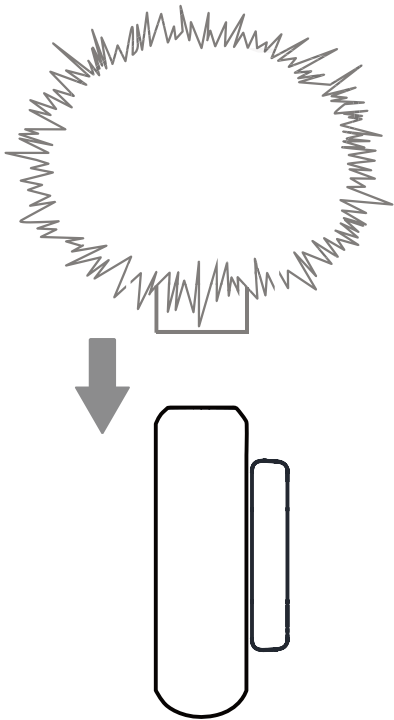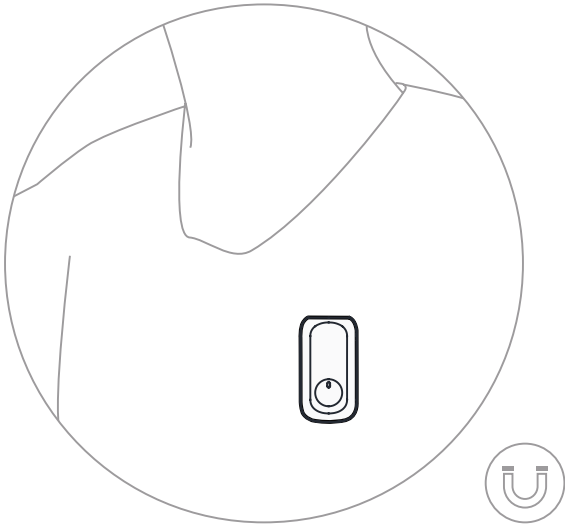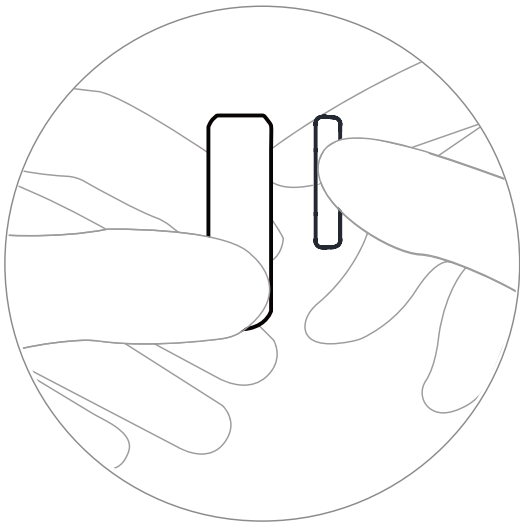




USB-C





Lightning

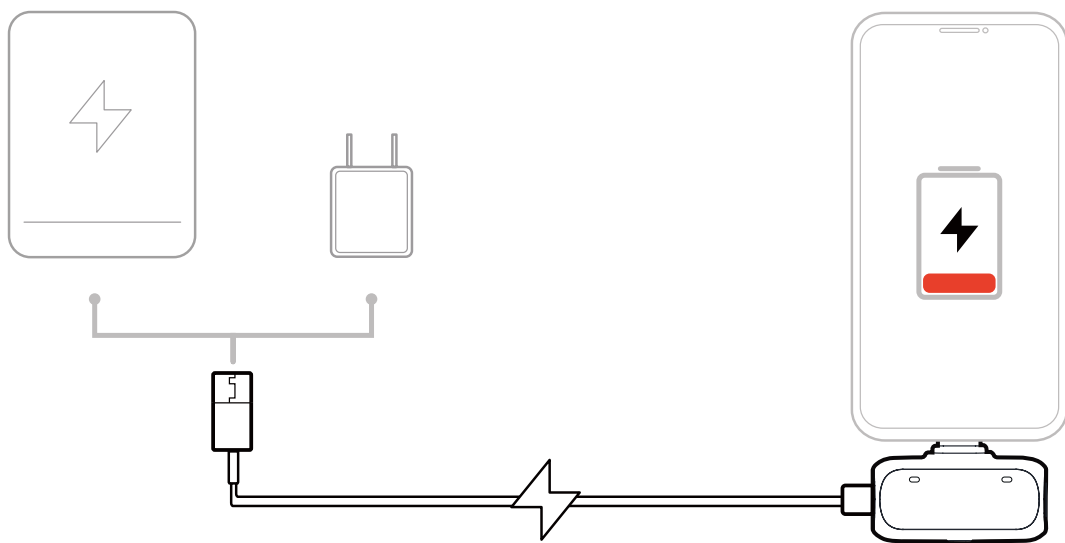

*스마트폰 배터리가 부족할 때 RX를 통해 장치를 충전할 수 있습니다 (호환되는 모델만 해당).

기능 개요


기능 조정을 위해 TX와 모바일 RX를 스마트폰에 연결하고 LarkSound 앱을 통해 구성하세요.

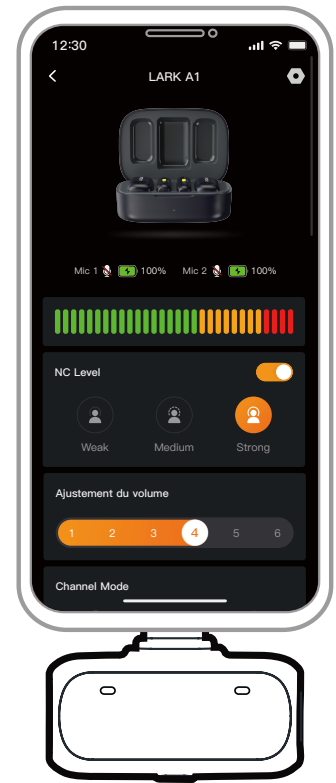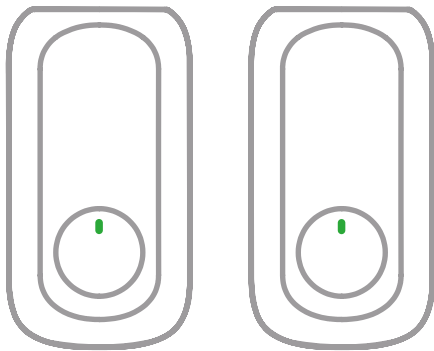

1. 노이즈 캔슬링

3단계 레벨: Weak(10dB), Medium(15dB), Strong(20dB)


기본값: Strong

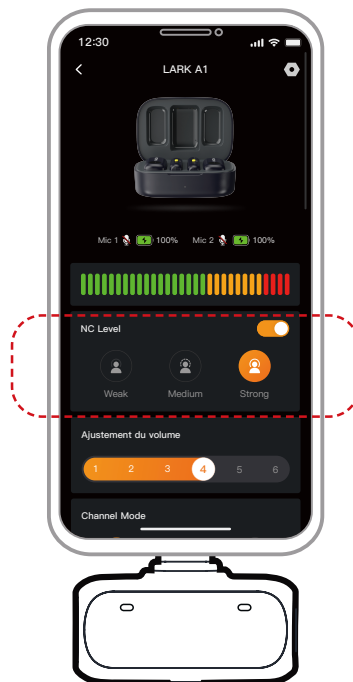

2. 볼륨 게인 제어

6단계 레벨 조절 가능(레벨 6 = 최대 볼륨)


기본값: 레벨 5

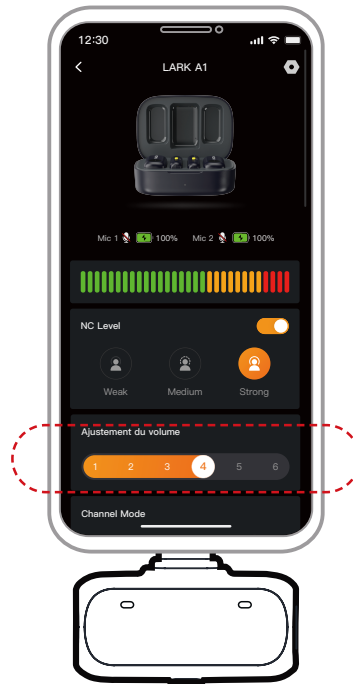

3. 오디오 채널 모드

옵션: Stereo/Mono


기본값: Mono

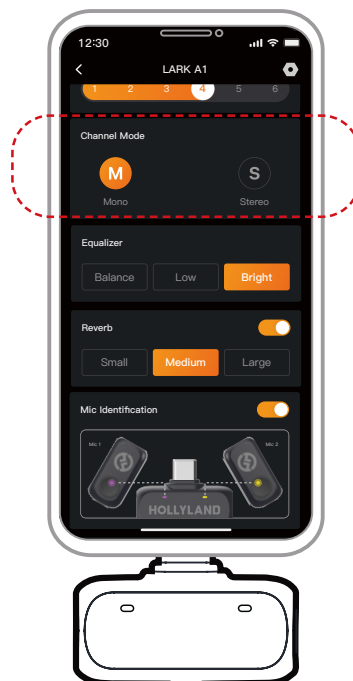

4. EQ 모드

사전 설정: Balance/Low/Bright


기본값: Balance

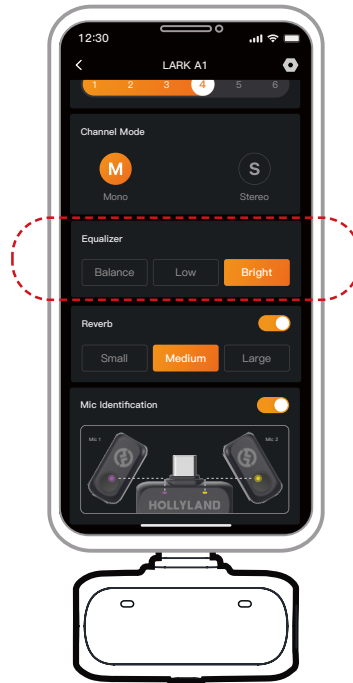

5. 잔향 조정


3단계 레벨: Small/Medium/Large

기본값: 꺼짐(수동 활성화 필요)

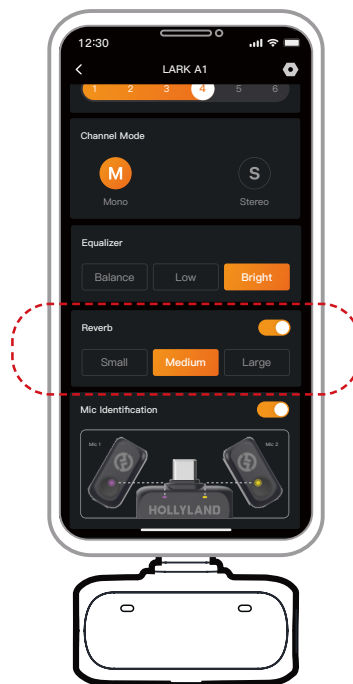


6. MIC 식별

TX와 RX의 표시등은 TX 1/TX 2를 구별합니다.

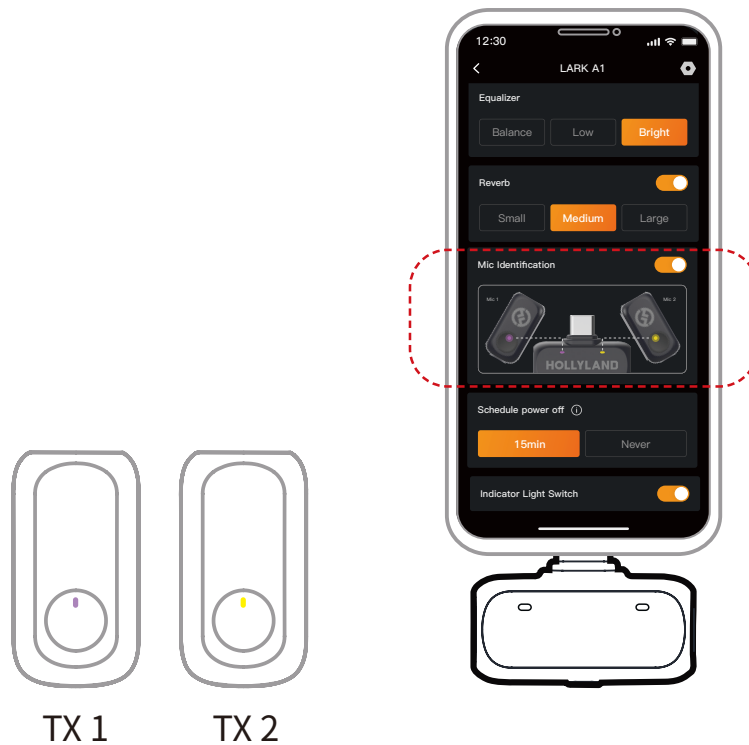

7. TX LED 제어


TX 표시등 켜기/끄기 토글

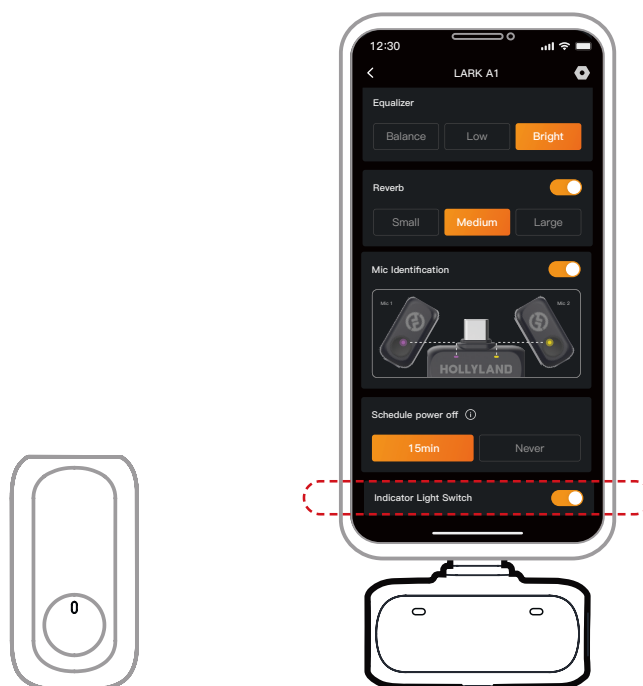

충전 방법


충전 케이스

USB-C 케이블로 연결하면 충전 케이스가 장치 전체 시스템에 전원을 공급합니다.

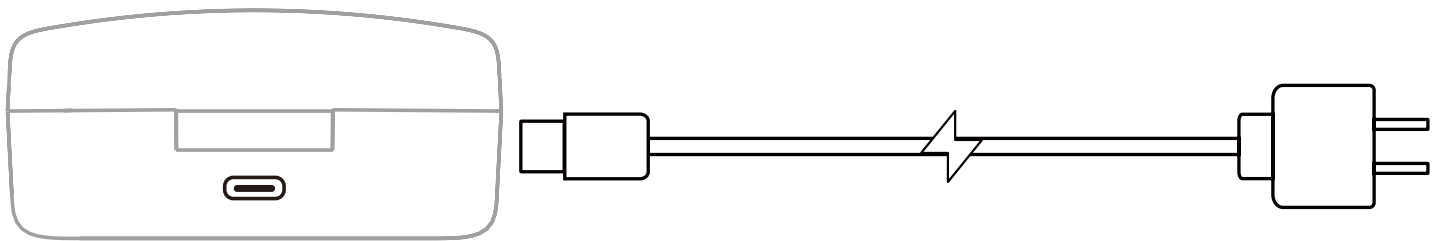


충전 도크

USB-C 케이블로 연결하면 충전 도크에서 TX 장치가 충전됩니다.

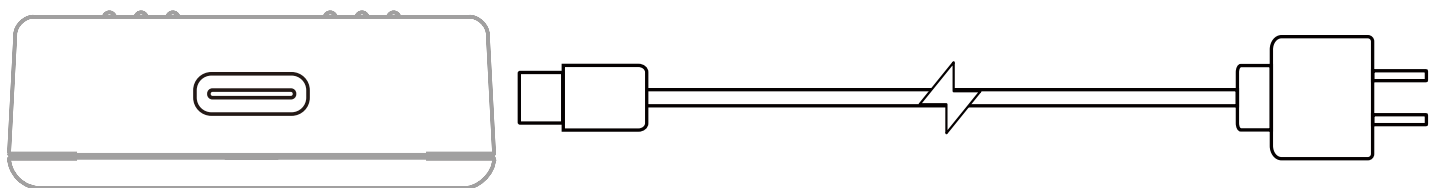

펌웨어 업데이트

1. TX가 모바일 RX에 연결된 경우, 앱을 통해 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트가 성공적으로 완료되면 장치가 자동으로 재부팅됩니다.

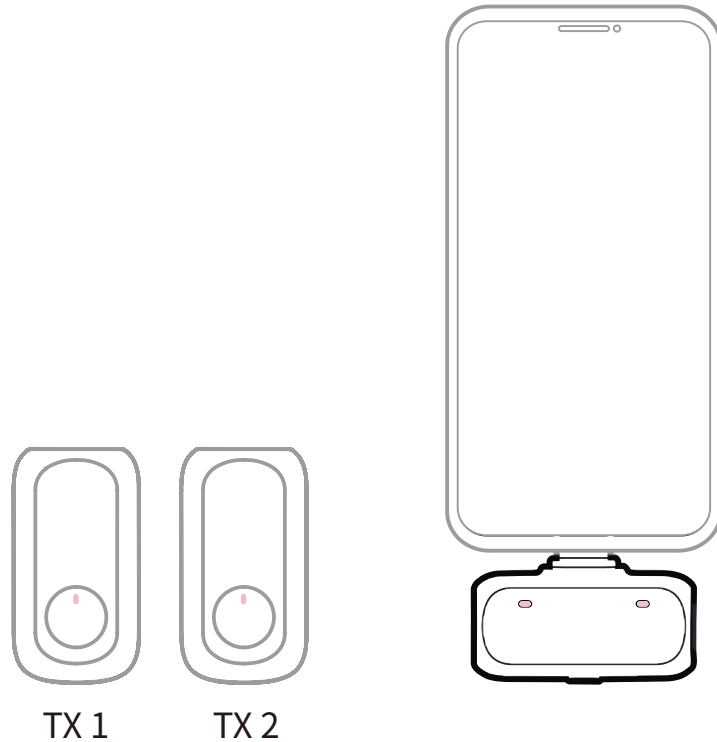

분홍색등 켜짐: RX 업데이트 중

* 참고: 이 과정 중에는 RX를 분리하지 마십시오. 업데이트가 실패하면 앱에 오류 메시지가 표시됩니다. TX를 충전 케이스에 다시 넣은 다음 재시도해 보세요.

사양

마이크 감도	-37dBV±2dBV@1KHz, 94dBSPL
무선 변조 모드	GFSK 2Mbps
무선 전송	2.4GHz 적응형 주파수 호핑(AFH)
전송 범위	TX: 200m
마이크 폴라 패턴	무지향성
주파수 응답	20Hz~20KHz
신호 대 잡음비	≥67dB
최대 음압 레벨	120dB SPL
샘플 속도 및 비트 심도	48kHz/24비트
배터리 전압	TX: 3.8V 충전 케이스: 3.7V
배터리 용량	TX: 65mAh 충전 케이스: 460mAh
작동 시간	TX: 약 9시간
충전 주기	충전 케이스: >2개의 마이크 2번 충전
충전 시간	TX: <1.5H 충전 케이스: <1.5H
충전 온도	0~45°C
작동 온도	-10~60°C
치수	TX: 30*16.3*8.8mm 모바일 버전 RX: 34*16.3*9mm
무게	TX: 약 8g 모바일 버전 RX: 약 5.9g

앱 정보

LarkSound

LarkSound 앱은 Xiaomi, Huawei 및 Apple App Store에서 다운로드할 수 있습니다.

아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다.



LarkSound 앱은 Hollyland 무선 마이크와 완벽하게 호환합니다. 이 앱을 사용하면 매개변수 설정 및 펌웨어 업데이트 등 다양한 스마트 기능을 활용할 수 있으며, 이러한 기능이 조화롭게 작동하여 마이크 성능을 향상시킵니다.



iOS 12.0 이상 필요



Android 8.0 이상 필요



앱

지원

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우, 다음 방법을 통해 Hollyland 지원팀에 문의하십시오.



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.가 보유합니다. Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다.

상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 소유입니다.

참고: 제품 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 이 퀵 가이드는 수시로 업데이트됩니다. 별도로 동의하지 않는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다. 이 문서의 모든 진술, 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

제조 국가: 중국