



LARK M2

ຄູ່ມືອາວະກາດ

V1.0


คำนำ

ขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับย่ออย่างละเอียด ขอให้คุณสามารถ
ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสแกนรหัส QR ด้านล่าง




ภาพรวมผลิตภัณฑ์

TX: ตัวส่ง

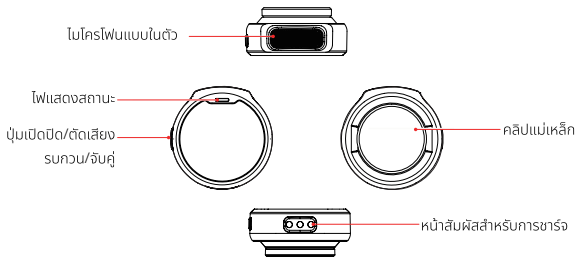


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

RX เวอร์ชันมือถือ: ตัวรับสัญญาณ (Lightning/USB-C)

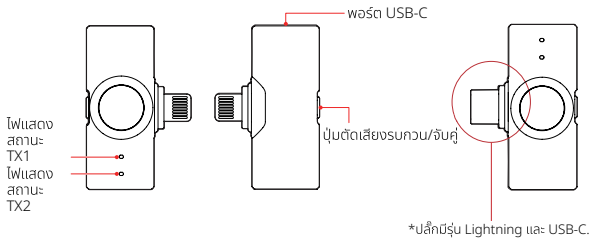


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

RX เวอร์ชันกล่อง: ตัวรับ

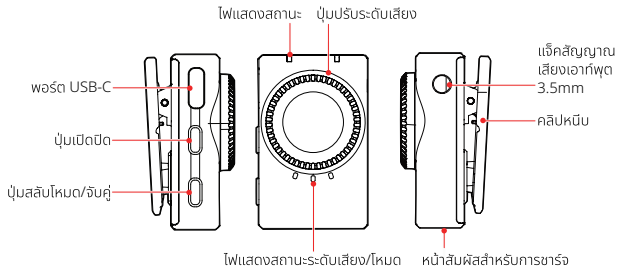


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เวอร์ชันมือถือ

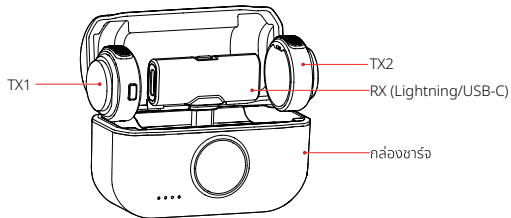

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เวอร์ชันกล่อง

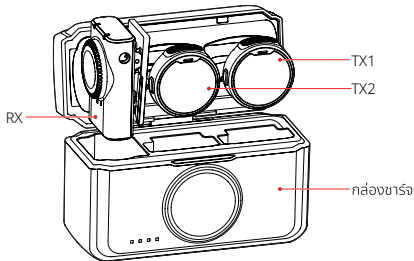


การใช้งานผลิตภัณฑ์

การใช้งานครั้งแรกสำหรับเวอร์ชันมือถือ

ในการเริ่มต้นใช้งาน LARK M2 ของคุณ ให้แกะกล่องออกก่อน ถอดฟิล์มฉนวนของ TX ออก แล้วใส่กลับเข้าไป ในกล่องชาร์จ LARK M2 ได้รับการจับคู่มาจากโรงงานแล้ว ดังนั้น TX และ RX จะจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องชาร์จ

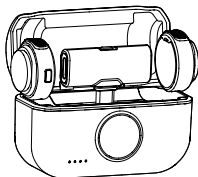

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ RX เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ นำ TX ออก จากนั้นโมโครโฟนจะเปิดและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ไฟฟ้าติดสว่างคงที่บน TX และ RX แสดงว่าพร้อมใช้งาน




การใช้งานผลิตภัณฑ์

การใช้งานครั้งแรกสำหรับเวอร์ชันกล่อง

ในการเริ่มต้นใช้งาน LARK M2 ของคุณ ก่อนอื่นให้แกะกล่องออก ถอดฟิล์มฉนวนของ TX และ RX ออก แล้วใส่กลับเข้าไปในกล่องชาร์จ LARK M2 ได้รับการจับคู่มาจากโรงงานแล้ว ดังนั้น TX และ RX จะจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องชาร์จ

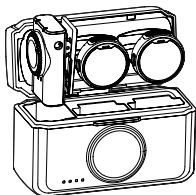


ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ RX เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ นำ TX ออก จากนั้นโทรศัพท์จะเปิดและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ไฟสีฟ้าติดสว่างคงที่บน TX และ RX แสดงว่าพร้อมใช้งาน

ไฟสีฟ้าคงที่



TX

ไฟสีฟ้าคงที่




RX

การใช้งานผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งของ TX


- ① ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ TX คือที่ปกเสื้อ หากพุดเสียงดัง คุณสามารถเลือกติดในตำแหน่งหน้าอกส่วนบนได้

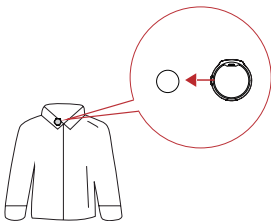

ติดคลิปแม่เหล็กไว้ที่ด้านหลังของปกเสื้อ
และติด TX ไว้ที่ด้านหน้าของปกเสื้อด้วย
แม่เหล็ก

การใช้งานผลิตภัณฑ์

- ② สร้อยคอแม่เหล็กตัวเรือนซิลิโคน LARK M2 Necklace สำหรับคลิปแม่เหล็กได้รับการจัดไว้ให้เพื่อช่วยให้คุณยึด TX ไว้รอบคอได้

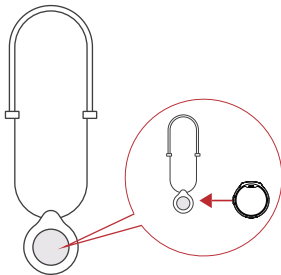

- * เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระหว่างการบันทึก สิ่งสำคัญคือต้องติด TX อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าปกคลุมโทรศัพท์ไว้ หากคุณบันทึกกลางแจ้ง ขอแนะนำให้ใช้ที่บังลมเพื่อลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากลมและเสียงหายใจ

การเชื่อมต่อ RX


① เสียบ RX (Lighting) เข้ากับโทรศัพท์



② เสียบ RX (USB-C) เข้ากับโทรศัพท์





③ ชาร์จโทรศัพท์ของคุณผ่าน RX เพื่อการชาร์จและการใช้งานในเวลาเดียวกัน

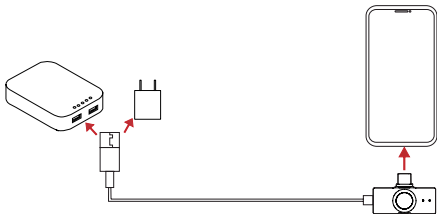

การเชื่อมต่อ RX

เชื่อมต่อ RX เข้ากับกล้อง

1. ปิด RX เข้ากับฮอตชูหรือโคลด์ชูของกล้องโดยใช้คลิปหนีบ;
2. เชื่อมต่อพอร์ตสัญญาณเสียงเอาต์พุต 3.5mm ของ RX เข้ากับพอร์ตสัญญาณเสียงอินพุต 3.5mm ของกล้องโดยใช้สาย TRS เป็น TRS 3.5mm
3. ตั้งค่าระดับเสียงการบันทึกของกล้องไปที่ระดับต่ำสุดและระดับเสียงเอาต์พุตของ RX ไปที่ระดับกลางเพื่อให้ได้คุณภาพการบันทึกที่ดีที่สุด

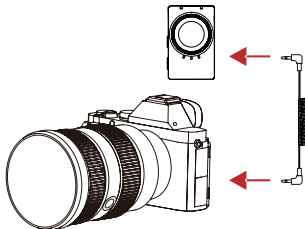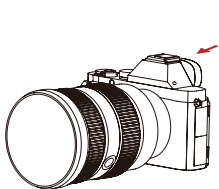


* สาย USB-C เป็น USB-C หรือสาย USB-C เป็น Lightning สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณถือเป็นอุปกรณ์เสริม

การใช้งานผลิตภัณฑ์

การตัดเสียงรบกวน

กดปุ่มตัดเสียงรบกวนบน TX เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน
เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวน ไฟแสดงสถานะบน TX จะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว




กดปุ่มตัดเสียงรบกวนบน RX เวอร์ชันโทรศัพท์ เพื่อ
เปิดหรือปิดฟังก์ชัน เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวน ไฟ
แสดงสถานะบน RX จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



การควบคุมการบันทึกวิดีโอ

ขณะถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่มบน TX
สองครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ




* ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อแอปกล้องใน
โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชันควบคุมการบันทึก
วิดีโอผ่านการกดคีย์ปรับระดับเสียง


การปรับระดับเสียง (RX เวอร์ชันกล้อง เท่านั้น)

ระดับเสียงเริ่มต้นจากโรงงานตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง
โดยมีสามระดับให้เลือก ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ

การใช้งานผลิตภัณฑ์




หมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียง



หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

การลือกระดับเสียง (กล็องเวอร์ชัน RX เท่านั้น)



ในการลือกระดับเสียงในปัจจุบันของกล็องเวอร์ชัน RX เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดปิด


หากคุณต้องการปรับระดับเสียงอีกครั้ง โปรดดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อปลดลือกระดับเสียง

การสลับโหมด (RX เวอร์ชันกล็องเท่านั้น)

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์: โฟสียิวติดสว่าง รองรับโหมดโมโนเท่านั้น

เชื่อมต่อกับกล็อง: โฟสียิวติดสว่าง แสดงถึงโหมดสแตอริโอ; โฟสียิวติดสว่าง แสดงถึงโหมดโมโน

หากต้องการสลับโหมด เพียงกดปุ่มสลับโหมดบน RX




การชาร์จและการจัดเก็บ

การชาร์จอัตโนมัติ

เมื่อไฟแสดงสถานะบน TX เปลี่ยนเป็นสีแดงกะพริบช้า ๆ หรือเมื่อไฟแสดงสถานะทั้งสองบน RX เปลี่ยนเป็นสีแดงกะพริบรวดเร็ว ให้อ้างไว้ในกล่องชาร์จ จากนั้นเครื่องจะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ สีส้มติดสว่างคงที่แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ สีเขียวติดสว่างคงที่แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

การชาร์จด้วยตนเอง

เมื่อไฟแสดงสถานะบน TX เปลี่ยนเป็นสีแดงกะพริบช้า ๆ คุณสามารถชาร์จ TX ได้โดยใช้ตัวชาร์จแบบแม่เหล็ก สีส้มติดสว่างคงที่แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ สีเขียวติดสว่างคงที่แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ และไฟจะดับลงในอีก 30 นาทีต่อมา

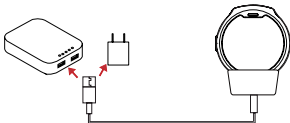


เมื่อไฟแสดงสถานะทั้งสองบน RX เวอร์ชันกล่องเปลี่ยนเป็นสีแดงกะพริบรวดเร็ว คุณสามารถชาร์จ RX ได้โดยใช้สายชาร์จ สีส้มติดสว่างคงที่แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ สีเขียวติดสว่างคงที่แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ และไฟจะดับลงในอีก 30 นาทีต่อมา



การชาร์จและการจัดเก็บ

หลังการใช้งาน โปรดวาง RX และ TX กลับเข้าไปในกล่องชาร์จทันทีเพื่อจัดเก็บและชาร์จไฟ

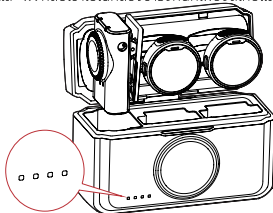

คำอธิบายไฟ LED แสดงสถานะของกล่องชาร์จ

ไฟ LED หนึ่งดวงติด	แบตเตอรี่ 25%
ไฟ LEDs สองดวงติด	แบตเตอรี่ 50%
ไฟ LEDs สามดวงติด	แบตเตอรี่ 75%
ไฟ LEDs สี่ดวงติด	แบตเตอรี่ 100%
ไฟ LED หนึ่งดวงติด สว่างคงที่เป็นสีแดง	ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยและไม่สามารถชาร์จ RX และ TX ได้
ไฟ LED กระพริบหนึ่งดวงเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB	กำลังชาร์จ
ลำดับของไฟ LEDs สี่ดวงติด	กล่องชาร์จได้รับการอัปเดต

การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตามช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

คำแถลง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้องค์กรหรือนบุคคลใดนำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และห้ามเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: คู่มือฉบับย่อนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรอง ข้อมูล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ข้อมูลแอป

Lark Sound

แอป Lark Sound พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน Xiaomi, Huawei และ Apple App Store นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนรหัส QR ที่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป



Lark Sound

แอป Lark Sound เข้ากันได้อย่างลงตัวกับโมโครโฟนไร้สายของ Hollyland ด้วยแอปนี้ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติอัจฉริยะต่าง ๆ มากมาย เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโมโครโฟนของคุณ



ต้องใช้ iOS 12.0 หรือสูงกว่า



ต้องใช้ Android 8.0 หรือสูงกว่า



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427