

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

,8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley

Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

معلومات التطبيق

LarkSound



يتوفر تطبيق LarkSound للتنزيل على متاجر Huawei و Xiaomi و Apple App Store. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق.

يمثل تطبيق LarkSound تطابقًا مثاليًا مع الميكروفونات اللاسلكية من Hollyland. باستخدام التطبيق، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة من الميزات الذكية، مثل تكوينات المسمعات وتحديثات البرامج الثابتة، والتي تعمل معًا بسلاسة لتحسين أداء الميكروفون.



يتطلب نظام التشغيل iOS
12.0 أو أعلى



يتطلب Android 8.0 أو أعلى



التطبيق

الدعم

إذا واجهتك أي مشكلات في استخدام المنتج أو احتجت إلى أي مساعدة، يُرجى التواصل مع فريق دعم Hollyland عبر الطرق التالية:

HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



بيان:

حقوق النشر محفوظة بالكامل لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. يُحظر على أي جهة أو شخص نسخ أو نشر أي جزء أو كل المحتوى المكتوب أو الرسوم التوضيحية بأي وسيلة كانت، ما لم يتم الحصول على إذن خطي مسبق من شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. بيان العلامة التجارية:

تمتلك شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. جميع العلامات التجارية.

ملحوظة: بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث دليل المستخدم هذا من وقت لآخر. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يُقدّم هذا المستند كدليل للاستخدام فقط. ولا تشكل جميع التمثيلات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء صريحة أو ضمنية.

الميكروفون: حوالي 23.4 × 10.2 × 45.1 مم (0.92 بوصة × 0.40 بوصة × 1.78 بوصة) وحدة استقبال (RX) الكاميرا: حوالي 54.2 × 22.3 × 29.5 مم (2.13 بوصة × 0.88 بوصة × 1.16 بوصة) وحدة استقبال USB-C (RX): حوالي 40.7 × 9.1 × 27 مم (1.60 بوصة × 0.36 بوصة × 1.06 بوصة)	الأبعاد
الميكروفون: حوالي 14 جرام (0.51 أونصة) وحدة استقبال (RX) الكاميرا: حوالي 24 جرام (0.85 أونصة) علبة الشحن: حوالي 136 جرام (4.8 أونصة) وحدة استقبال USB-C (RX): حوالي 5.9 جرام (0.21 أونصة)	الوزن

اسم الشركة: شركة شنجن ماكس صن للترجمة المحدودة

البريد الإلكتروني: info@maxsuntranslation.com

هاتف: 0755-83309640

العنوان: غرف 305، 308، 309، مبنى البلدية، طريق هونغلي الغربي، حي فوتيان، شنجن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين.

المواصفات

37- ديسيبل فولت ± 2 ديسيبل فولت@1 كيلوهرتز، 94 ديسيبل عند مستوى ضغط الصوت (SPL)	حساسية الميكروفون
تعديل بمقدار 2 GFSK ميجابايت في الثانية	وضع التعديل اللاسلكي
قفز ترددي تكيفي (AFH) بتردد 2.4 جيجاهرتز	الإرسال اللاسلكي
الميكروفون: 1115 قدم (340 متر) لرؤية خط البصر المباشر (LOS) / 197 قدم (60 متر) لخط البصر غير المباشر (NLOS) سماعات الأذن للمراقبة بتقنية 328 OWS: قدم (100 متر) لرؤية خط البصر المباشر (LOS) / 197 قدم (60 متر) لخط البصر غير المباشر (NLOS)	نطاق الإرسال
متعدد الاتجاهات	نمط الميكروفون القطبي
20 هرتز - 20 كيلوهرتز	استجابة التردد
≤ 72 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
128 ديسيبل عند مستوى ضغط الصوت (SPL)	الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت
48 كيلوهرتز / 32 بت (Float) و48 كيلوهرتز / 24 بت	معدل العينة وعمق البت
الميكروفون: 3.87 فولت وحدة استقبال (RX) الكاميرا: 3.87 فولت علبة الشحن: 3.8 فولت سماعات الأذن للمراقبة بتقنية 3.7 OWS: فولت علبة شحن سماعات الأذن: 3.7 فولت	جهد البطارية
الميكروفون: 167 مللي أمبير وحدة استقبال (RX) الكاميرا: 300 مللي أمبير علبة الشحن: 2000 مللي أمبير سماعات الأذن للمراقبة بتقنية 90 OWS: مللي أمبير علبة شحن سماعات الأذن: 500 مللي أمبير	سعة البطارية
الميكروفون: حوالي 11 ساعة وحدة استقبال (RX) الكاميرا: حوالي 12 ساعة سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS: حوالي 18 ساعة	مدة التشغيل
علبة الشحن: < 2.5 مرة شحن لعدد ميكروفونين ووحدة استقبال (RX) الكاميرا في نفس الوقت علبة شحن سماعات الأذن: < 1.8 مرة شحن لعدد سماعتين أذن للمراقبة بتقنية OWS في نفس الوقت	دورة الشحن
الميكروفون: حوالي 1.5 ساعة وحدة استقبال (RX) الكاميرا: حوالي 1.5 ساعة علبة الشحن: حوالي ساعتين سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS: حوالي 1.6 ساعة	مدة الشحن
0 ~ 45 درجة مئوية	درجة حرارة الشحن
-10~55 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل

ترقية وحدة استقبال USB-C (RX)

عندما يتم توصيل وحدة استقبال USB-C (RX) بالميكروفون، يمكنك ترقية البرامج الثابتة عبر تطبيق LarkSound.



حالة الترقية

الميكروفون بانتظار الترقية

الضوء الوردي ثابت




جاري ترقية الميكروفون

الضوء الوردي يومض ببطء



حالة ترقية الميكروفون

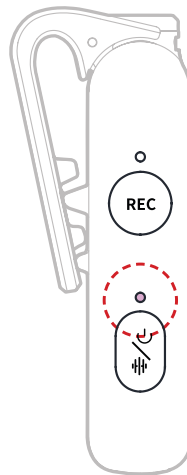

حالة ترقية الميكروفون

الميكروفون بانتظار الترقية

الضوء الوردي ثابت



جاري ترقية الميكروفون

الضوء الوردي يومض ببطء




ترقية وحدة استقبال (RX) الكاميرا

1. وُصل وحدة استقبال (RX) الكاميرا بهاتفك باستخدام كابل USB-C إلى USB-C أو كابل USB-C إلى Lightning.
2. افتح تطبيق LarkSound وتابع ترقية البرامج الثابتة لوحدة استقبال (RX) الكاميرا والميكروفون.
3. بمجرد اكتمال الترقية، سيُعاد تشغيل الأجهزة تلقائيًا.




جاري الترقية

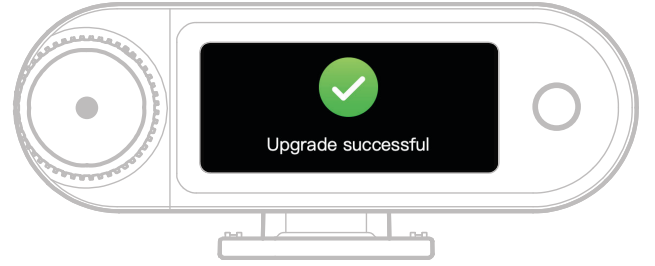

تم التحديث بنجاح

* إذا فشلت ترقية البرامج الثابتة، ستعرض وحدة استقبال (RX) الكاميرا شاشة إشعار، وسيعيد الجهاز تشغيل نفسه تلقائيًا. بعد إعادة التشغيل، يُرجى تشغيله ومحاولة الترقية مرة أخرى.

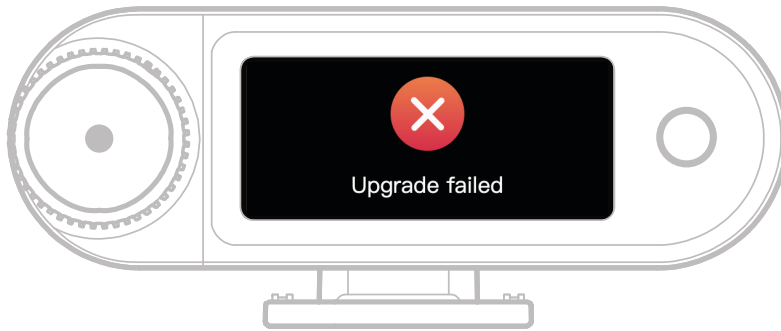


فشل التحديث

إذا فشلت ترقية البرامج الثابتة، فستظهر شاشة إشعار. بعد النقر على شاشة اللمس أو الضغط على زر الرجوع، سيُعاد تشغيل الجهاز تلقائيًا ويعود إلى الواجهة الرئيسية.

ترقية علبة الشحن

1. ضع جميع الأجهزة في علبة الشحن واضغط مطوّلًا على مقبض التحكم الخاص بوحدة استقبال (RX) الكاميرا لتفعيل وضع البلوتوث.
2. قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك واقترب بتطبيق LarkSound.
3. بمجرد الاقتران، تابع ترقية البرامج الثابتة عبر التطبيق.
4. بعد الترقية الناجحة، ستُعاد تشغيل الأجهزة تلقائيًا.
5. لا تقم بإزالة الأجهزة من علبة الشحن أثناء عملية الترقية.

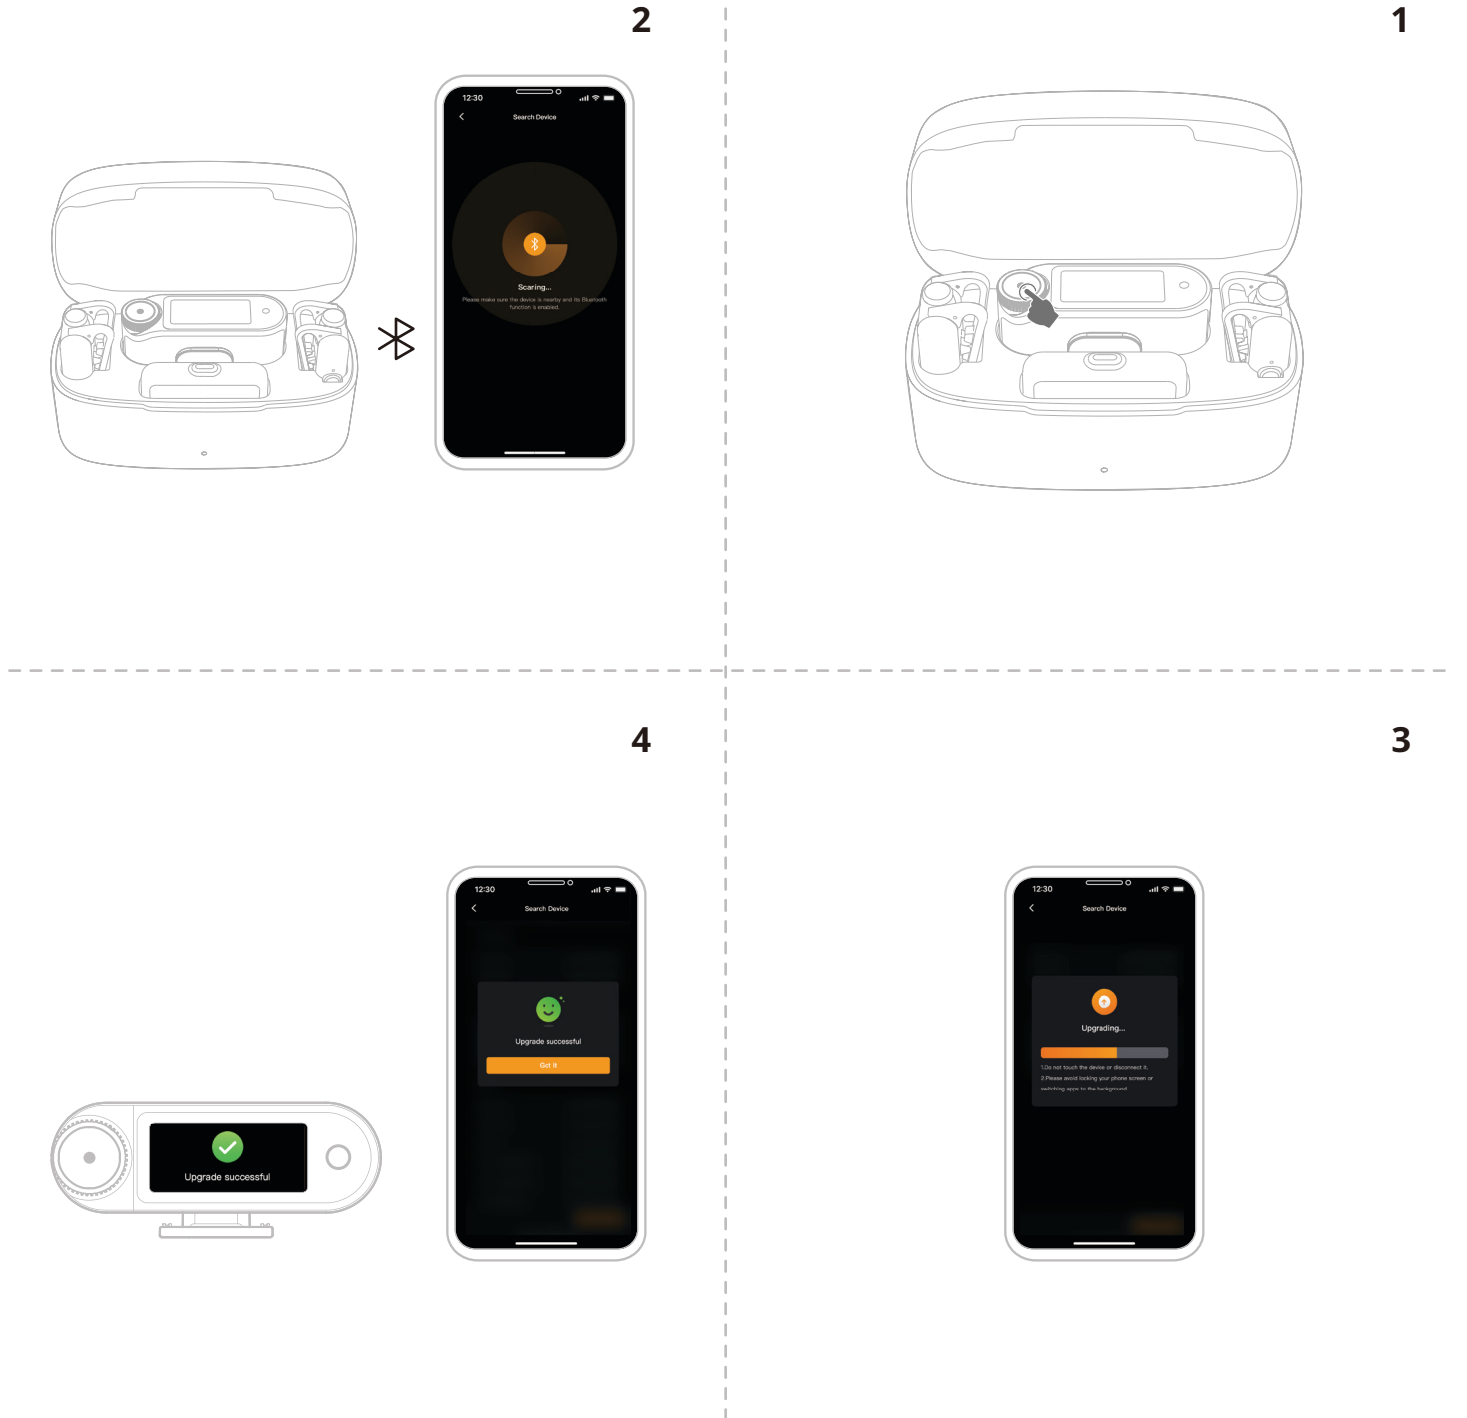


ترقية البرامج الثابتة

ترقية سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS

1. ضع سماعات الأذن داخل علبة الشحن وافتح العلبة.
2. اضغط ثلاث مرات على الزر الموجود في علبة الشحن حتى يومض ضوء حالة سماعة الأذن باللون الأزرق، ما يشير إلى وضع اقتران البلوتوث.
3. اتصل بتطبيق LarkSound وقم بترقية البرامج الثابتة.


2

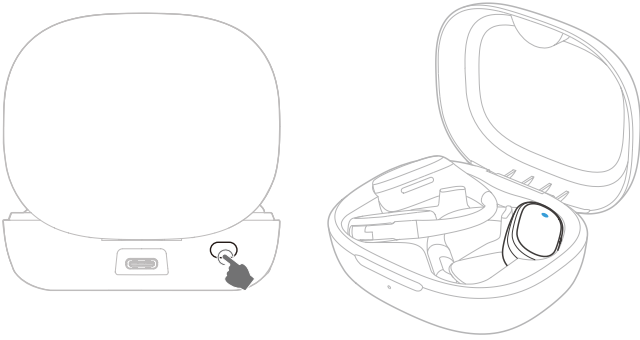


1



3

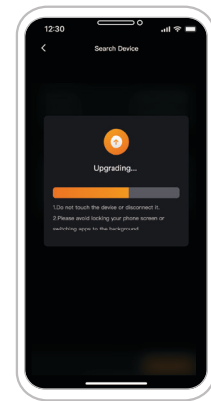

بطارية علبة شحن سماعات الأذن

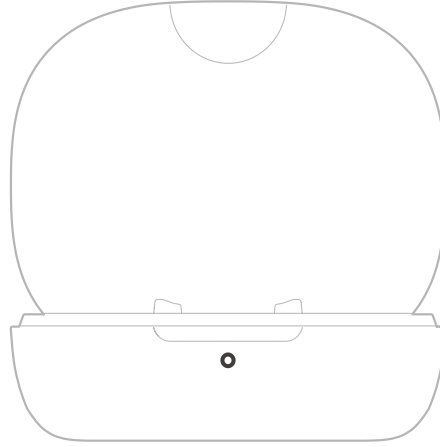


حالة عدم الشحن

البطارية $\leq 91\%$	الضوء الأخضر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
$11\% > \text{البطارية} > 90\%$	الضوء البرتقالي ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
$5\% > \text{البطارية} > 10\%$	الضوء الأحمر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
البطارية $\geq 5\%$	الضوء الأحمر يومض ببطء لمدة 10 ثوانٍ	

حالة الشحن

البطارية $\leq 90\%$	الضوء الأخضر ثابت	
البطارية $> 90\%$	الضوء البرتقالي يومض ببطء	

بطارية سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS

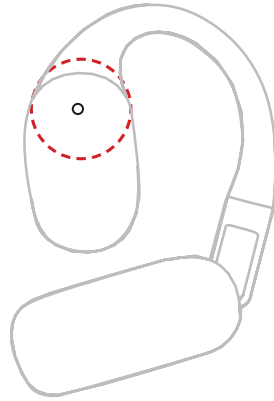

حالة عدم الشحن

البطارية $\leq 98\%$	الضوء الأخضر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
$6\% > \text{البطارية} > 98\%$	الضوء البرتقالي ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
البطارية $\geq 10\%$	الضوء الأحمر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	


حالة الشحن

البطارية $\leq 99\%$	الضوء الأخضر ثابت	
البطارية $> 98\%$	الضوء البرتقالي يومض ببطء	


بطارية سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS

البطارية $< 90\%$	الضوء الأخضر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
$10\% > \text{البطارية} \geq 90\%$	الضوء البرتقالي ثابت لمدة 10 ثوانٍ	
البطارية $\geq 10\%$	الضوء الأحمر ثابت لمدة 10 ثوانٍ	

بطارية علبة الشحن

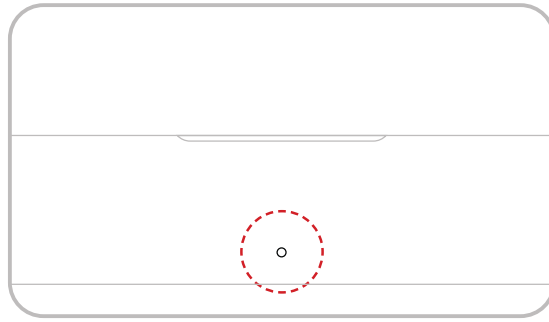

حالة عدم الشحن


البطارية $\leq 98\%$	الضوء الأخضر ثابت	
$98\% > \text{البطارية} > 6\%$	الضوء الأبيض ثابت	
$6\% \geq \text{البطارية} \geq 3\%$	الضوء الأحمر ثابت	
البطارية $> 3\%$	الضوء الأحمر يومض ببطء	

حالة الشحن

البطارية $\leq 99\%$	الضوء الأخضر ثابت	
البطارية $> 98\%$	الضوء البرتقالي يومض ببطء	

عرض حالة البطارية

بطارية الميكروفون

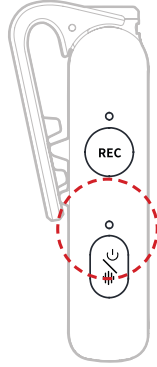

حالة عدم الشحن


البطارية $\leq 6\%$	الضوء الأزرق ثابت	
البطارية $\leq 6\%$	الضوء الأخضر ثابت	
البطارية $> 6\%$	الضوء الأحمر يومض ببطء	

حالة الشحن

البطارية $\leq 95\%$	الضوء الأخضر ثابت	
البطارية $> 94\%$	الضوء البرتقالي يومض ببطء	

تحذير انخفاض البطارية

عندما تكون بطارية وحدة استقبال (RX) الكاميرا أو الميكروفون منخفضة، سيظهر تحذير انخفاض البطارية على الواجهة الرئيسية للجهاز المعني.

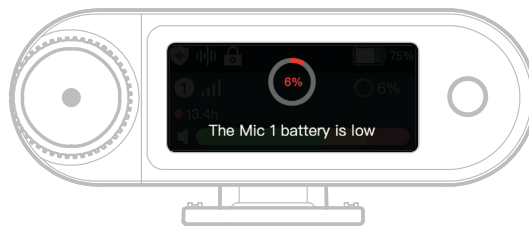

اللغة



ضبط لغة الواجهة لوحدة استقبال (RX) الكاميرا.

إعادة الضبط



حذف جميع إعدادات وحدة استقبال (RX) الكاميرا الحالية، واستعادة إعدادات المصنع الافتراضية، وإعادة تشغيل الجهاز.

الإصدار




عندما يكون الميكروفون وسماعات الأذن OWS لوحدة استقبال (RX) الكاميرا متصلة، يمكنك عرض الرقم التسلسلي (SN) وإصدارات البرامج الثابتة لكل من الميكروفون، ووحدة استقبال (RX) الكاميرا، وعلبة الشحن، وسماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS.

وظائف الاختصارات المخصصة




إعداد اختصارات مخصصة لوحدة استقبال (RX) الكاميرا.

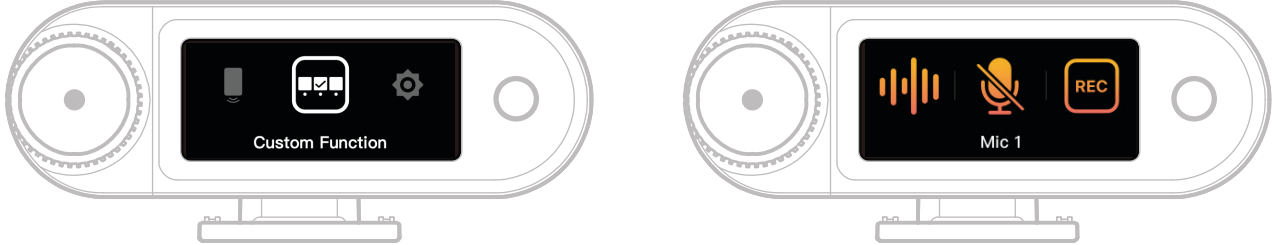

الإعدادات



ضبط الإعدادات الأساسية لوحدة استقبال (RX) الكاميرا.

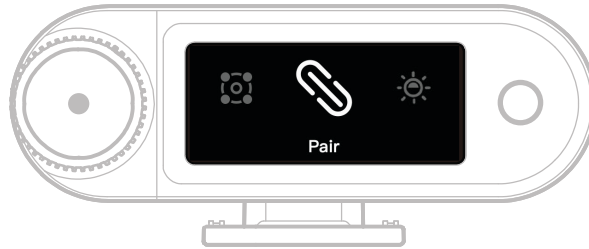

4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة

يُمكن أو يُعطّل وضع 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة. تجنب التبديل المتكرر. (ملحوظة: المراقبة اللاسلكية غير متاحة في هذا الوضع.)



إقتران

إقران وحدة استقبال (RX) الكاميرا بالميكروفون.



السطوع

ضبط سطوع شاشة اللمس الخاصة بوحدة استقبال (RX) الكاميرا.



مكبر صوت الهاتف

تمكين أو تعطيل تشغيل الصوت على الهاتف عند توصيل وحدة استقبال (RX) الكاميرا.



الإعدادات الموصى بها



اختر علامة كاميرتك التجارية وطرزها، وستقوم وحدة استقبال (RX) الكاميرا وسماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS بضبط إعدادات الكسب الخاصة بهما تلقائيًا بناءً على ذلك. لا يمكن لوحدة استقبال (RX) الكاميرا التحكم مباشرةً في إعدادات الكاميرا الخارجية. يُرجى ضبط مستوى إدخال التسجيل الموصى به لكاميرتك ومستوى إخراج صوت المراقبة يدويًا، بناءً على الإعدادات الموصى بها لطرز الكاميرا الخاص بك.

التوقيت الزمني



تبديل الأيقونات



تمكين أو تعطيل وظيفة شفرة الوقت.

إخراج شفرة الوقت



يمكن لوحدة استقبال (RX) الكاميرا إخراج شفرة الوقت إلى الكاميرات، والأجهزة المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وضع شفرة الوقت



اختر وضع شفرة الوقت المناسب بناءً على احتياجاتك. يُوصى بالوضع 1 للحصول على أفضل أداء.

معدل الإطار



اختر معدل إطارات التسجيل ليتوافق مع معدل إطارات فيديو كاميرتك لضمان المزامنة الصحيحة.

طريقة التوقيت




الافتراضي: العد من الصفر.

تزامن في الوقت الفعلي: لتمكين التزامن في الوقت الفعلي، اتصل بالتطبيق للمزامنة مع ساعة هاتفك.

المراقبة



المراقبة

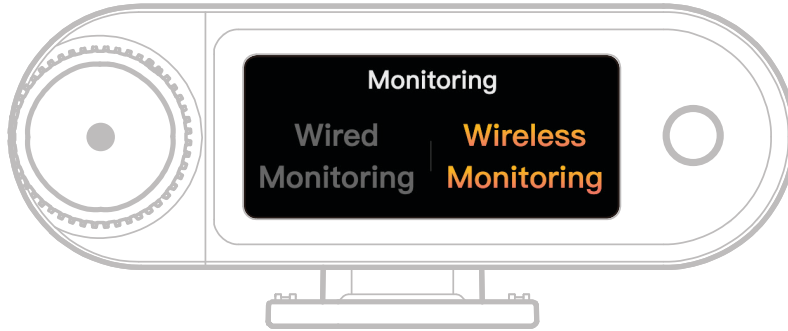

سلكي

استخدم كابل صوت TRS مقاس 3.5 مم لتوصيل منفذ مراقبة وحدة استقبال (RX) الكاميرا بكاميرتك.

لاسلكي

مصدر المراقبة



اختر وحدة استقبال (RX) الكاميرا أو الكاميرا كمصدر صوت للمراقبة اللاسلكية.

حالة المراقبة



تشغيل أو كتم سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS.

حجم صوت المراقبة



ضبط مستوى صوت سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS. (هذا لا يؤثر على كسب الصوت المسجل بواسطة الكاميرا.)

صوت التنبيه



تشغيل أو إيقاف صوت التنبيه لسماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS.

اتصال سماعة الأذن



سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS مقترنة من المصنع افتراضياً (ينطبق ذلك فقط على وحدات المخزون (SKU) التي تتضمن سماعات أذن OWS).

التسجيل التلقائي



عند التمكين، سيبدأ الميكروفون التسجيل الداخلي تلقائيًا عند التشغيل (الإعداد الافتراضي: إيقاف التشغيل).

إيقاف التشغيل التلقائي



إذا تم فصل الميكروفون ولم يكن يسجل، فسينطفئ تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم النشاط (الإعداد الافتراضي: التشغيل).

تحديد الميكروفون



يُميّز بين الميكروفون 1 والميكروفون 2 من خلال أضواء مؤشر الحالة الخاصة بهما وشريط معلومات الميكروفون المرمز بالألوان المطابق على الشاشة.

التحكم في الإضاءة



يضبط سطوع ضوء حالة الميكروفون.

إعدادات الميكروفون



كسب الميكروفون



الكسب الديناميكي: يضبط الكسب تلقائيًا لكلا وحدتي الميكروفون لضمان إخراج متوازن ومنع انخفاض مستوى الصوت أو التشويش.

الكسب المخصص: يضبط الكسب يدويًا لكل من الميكروفون 1 والميكروفون 2 بشكل مستقل.

عمق البت



التسجيل الداخلي:

- تحديد عمق بت التسجيل الداخلي للميكروفون (الإعداد الافتراضي: 32-بت عائِم (Float)) مخرج USB:
- تدعم واجهة صوت USB-C لوحدة استقبال (RX) الكاميرا عمق 32-بت عائِم (Float) أو 24-بت (الإعداد الافتراضي: 24-بت).
- 1. لا يتم دعم 32-بت عائِم (Float) إلا على أجهزة Apple. يتوافق 24-بت مع جميع الأجهزة.
- 2. عند تسجيل الصوت في برنامج مونتاج، قم بتعيين عمق البت إلى 32-بت (Float) لضمان دقة معالجة الصوت.
- 3. عند استخدام تطبيق التسجيل الأصلي من Apple، لا يلزم ضبط يدوي لعمق البت.

إلغاء الضوضاء



يمكن تعديل مستوى إلغاء ضوضاء الميكروفون بسلسلة من 5 ديسيبل إلى 25 ديسيبل (الإعداد الافتراضي: 20 ديسيبل).

معادل الصوت



ثلاثة أوضاع: صوت عالي الدقة (Hi-Fi)، قطع الترددات المنخفضة، تقوية الصوت (الإعداد الافتراضي: Hi-Fi).

التخزين




عندما يكون الميكروفون متصلًا بوحدة استقبال (RX) الكاميرا، يُعرض وقت التسجيل الداخلي المتبقي لكل ميكروفون بشكل منفصل. يمكن تهيئة ذاكرة الميكروفون بشكل فردي عبر وحدة استقبال (RX) الكاميرا. (*) عند امتلاء سعة التخزين، سيتم مسح أقدم التسجيلات في وضع التسجيل الدوري. تأكد من حفظ البيانات المهمة لتجنب فقدانها.

قفل الميكروفون



عندما يكون الميكروفون مقفلاً، يتم تعطيل جميع عمليات الأزرار عليه.

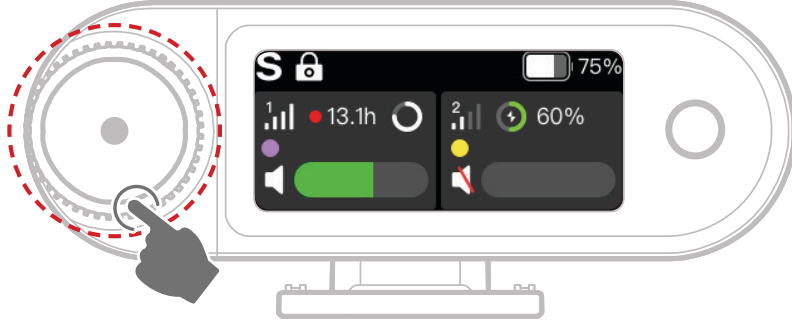

اضغط على مقبض التحكم للدخول إلى القائمة.



الإعدادات



وظائف
الاختصارات
المخصصة



التوقيت الزمني



الإعدادات الموصى
بها



المراقبة



إعدادات
الميكروفون



وضع القناة

وضع القناة



أحادي

تُخرج وحدة استقبال (RX) الكاميرا نفس الصوت على كلتا القناتين اليمنى واليسرى.

إستيريو

تُخرج وحدة استقبال (RX) الكاميرا مسارين صوتيين منفصلين، واحد لكل قناة.

مسار الأمان

تُخرج وحدة استقبال (RX) الكاميرا مسارين صوتيين:


القناة اليسرى: الصوت الأصلي.

القناة اليمنى: صوت بكسب 6- ديسيبيل لمنع التشويش.

(لا يدعم منفذ USB-C وضع مسار الأمان؛ يدعمه اتصال TRS مقاس 3.5 مم فقط.)

* عند تفعيل شفرة الوقت، لا يتم دعم وضعي ستريو ومسار الأمان.

دليل أيقونات الواجهة الرئيسية (4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة)

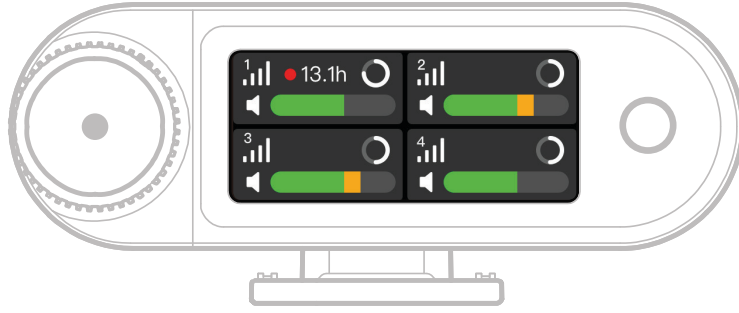

نظرة عامة على شريط حالة الميكروفون

تحديد الميكروفون
تحدد الميكروفون 1 والميكروفون 2
والميكروفون 3 والميكروفون 4.
حالة صوت الميكروفون
تعرض حالة التسجيل/كتم الصوت لكل
ميكروفون.



قوة الإشارة

تعرض قوة الإشارة ومعرف الهوية لكل
ميكروفون.



حالة التسجيل

تعرض وقت التسجيل الداخلي المتبقي
لكل ميكروفون.





مستوى بطارية الميكروفون

يشير إلى مستوى البطارية المتبقي لكل
ميكروفون.




وظائف اختصارات وحدة استقبال (RX) الكاميرا (4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة)

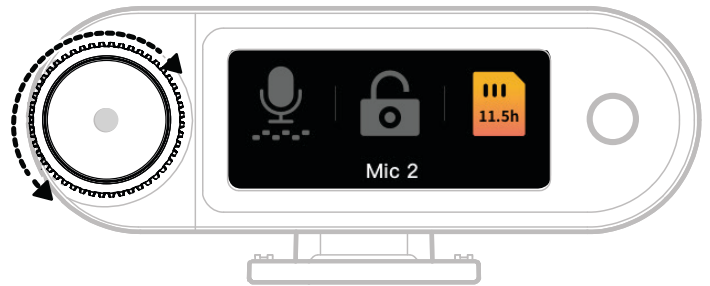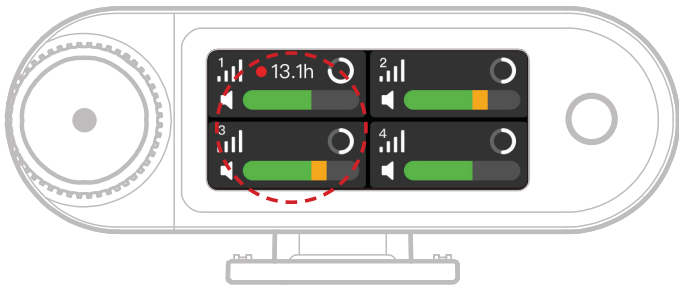


1. عندما يكون الميكروفون متصلاً بوحدة استقبال (RX) الكاميرا، انقر على المنطقة ذات الإطار الأحمر على شاشة اللمس للدخول إلى قائمة الاختصارات.
2. في واجهة الاختصارات، تضيق الأيقونات عند تمكين الميزات وتظل رمادية عند تعطيلها. استخدم مقبض التحكم للتبديل بين الميكروفون 1 والميكروفون 2 والميكروفون 3 والميكروفون 4.

وظائف اختصارات وحدة استقبال (RX) الكاميرا (ميكروفونان ووحدة استقبال (RX) واحدة)

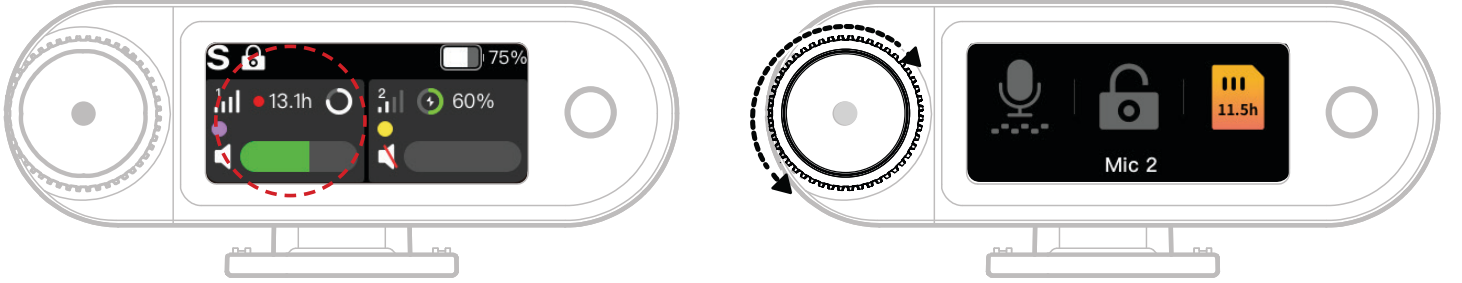


1. عندما يكون الميكروفون متصلاً بوحدة استقبال (RX) الكاميرا، انقر على المنطقة ذات الإطار الأحمر على شاشة اللمس للدخول إلى قائمة الاختصارات.
2. في واجهة الاختصارات، تضيء الأيقونات عند تمكين الميزات وتظل رمادية عند تعطيلها. استخدم مقبض التحكم للتبديل بين الميكروفون 1 والميكروفون 2.

ضبط مستوى صوت المراقبة اللاسلكية

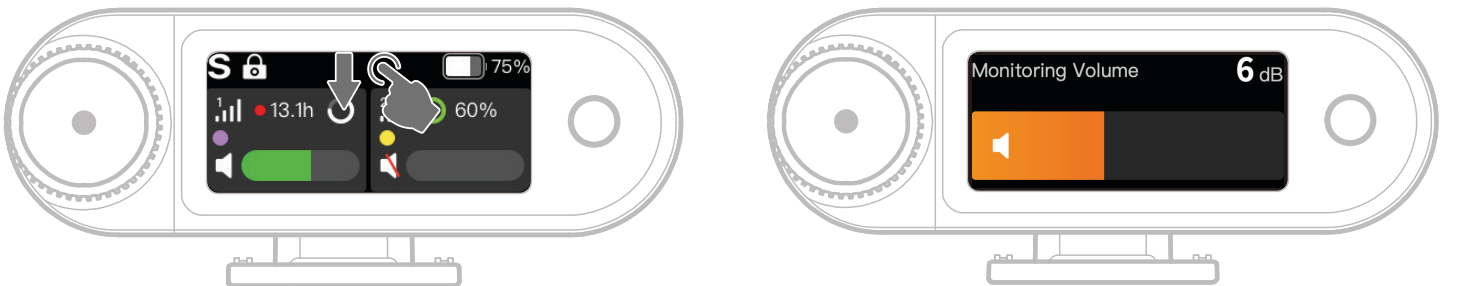

عند تمكين المراقبة اللاسلكية، اسحب للأسفل على شاشة اللمس للوصول إلى واجهة ضبط مستوى صوت الاختصارات.

دليل أيقونات الواجهة الرئيسية (ميكروفونان ووحدة استقبال (RX) واحدة)

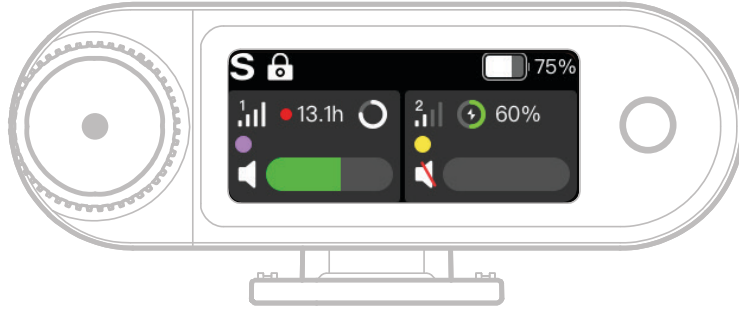

نظرة عامة على شريط حالة الميكروفون

قوة الإشارة

تعرض قوة الإشارة ومعرف الهوية لكل ميكروفون.

حالة التسجيل

تعرض وقت التسجيل الداخلي المتبقي لكل ميكروفون.

مستوى بطارية الميكروفون

يشير إلى مستوى البطارية المتبقي لكل ميكروفون.

تحديد الميكروفون

تحديد الميكروفون 1 والميكروفون 2.

حالة صوت الميكروفون

تعرض حالة التسجيل/كتم الصوت لكل ميكروفون.



نظرة عامة على شريط حالة وحدة استقبال (RX)

وضع القناة

يعرض وضع القناة الحالي. الإعداد الافتراضي هو أحادي الصوت، لكن يمكن التبديل إلى وضع الصوت المجسم (ستيريو) أو وضع المسار الآمن.

إلغاء الضوضاء

يشير إلى ما إذا كان إلغاء ضوضاء الميكروفون مُمكنًا أم معطلًا.

قفل الشاشة

يوضح حالة قفل وحدة استقبال (RX) الكاميرا.

32-بت عائِم (Float)

يعرض عندما يتم ضبط عمق عينة التسجيل الداخلي على 32-بت عائِم (Float). عمق 24-بت الافتراضي لا يعرض هذه الأيقونة.

الكسب الديناميكي

يظهر عند تمكين الكسب الديناميكي. إذا تم ضبط كسب الميكروفون يدويًا، فلن تظهر هذه الأيقونة.

مستوى بطارية وحدة استقبال (RX)

يشير إلى مستوى البطارية المتبقي في وحدة استقبال (RX) الكاميرا.



وحدة استقبال (RX) الكاميرا: وحدة استقبال الكاميرا

التشغيل لأول مرة


1. اسحب على شاشة وحدة استقبال (RX) الكاميرا أو أدر القرص لتحديد اللغة.
2. انقر لتأكيد اختيار اللغة والدخول إلى شاشة مزامنة وقت الجهاز.
3. وُصل وحدة استقبال (RX) الكاميرا بالتطبيق عبر كابل USB-C، وسيقوم بالمزامنة تلقائيًا مع وقت الهاتف الحالي.
4. انتقل إلى الواجهة الرئيسية لوحدة استقبال (RX) الكاميرا.



ضبط اللغة




ضبط الوقت

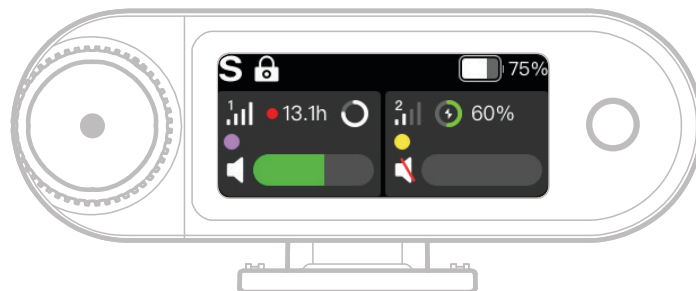

الدخول إلى الواجهة الرئيسية

الميكروفون

التسجيل الداخلي بالميكروفون

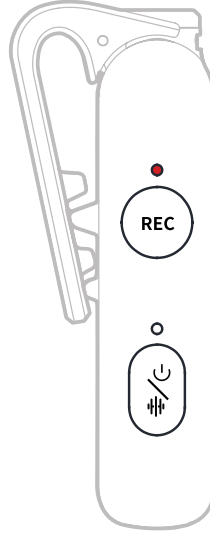


اضغط مرة واحدة على زر REC لتمكين/تعطيل التسجيل المستقل. يحتوي الميكروفون على ذاكرة داخلية بسعة 8 جيجابايت، ما يتيح التسجيل لمدة 14 ساعة بمعدل 48 كيلوهرتز/24 بت، أو 10 ساعات بمعدل 48 كيلوهرتز/32 بت (float). تتم تسمية ملفات التسجيل بناءً على الساعة الداخلية للميكروفون، ويمكن تصديرها عن طريق توصيل الميكروفون بالكمبيوتر عبر منفذ USB-C الموجود في الأسفل. عند تمكين شفرة الوقت، يتضمن كل ملف تم تسجيله شفرة زمنية في بدايته ونهايته، لضمان تزامن سلس مع محتوى الكاميرا بعد التصدير.



عندما يتبقى أقل من 30 دقيقة في مساحة التسجيل الداخلية للميكروفون، ستعرض وحدة استقبال (RX) الكاميرا تحذيرًا: "الوقت المتاح للتسجيل في الميكروفون 1 هو 30 دقيقة فقط." عند امتلاء سعة التخزين، سيواصل الميكروفون التسجيل بمسح أقدم الملفات في وضع التسجيل الدوري. يمكنك تهيئة الذاكرة عبر وحدة استقبال (RX) الكاميرا، أو حذف التسجيلات عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر.

USB-C RX


انتقل إلى وضع "4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة" عبر تطبيق LarkSound، ثم قم بالاقتران مع الميكروفون(ات).

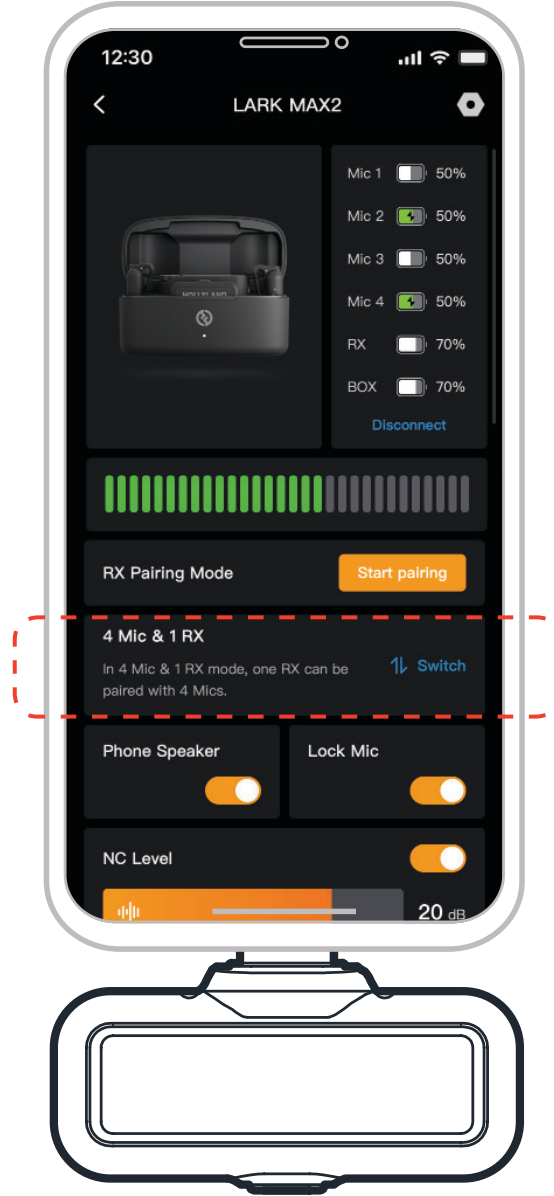

اقتران 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة

وحدة استقبال (RX) الكاميرا


1. يُرجى ترقية الأجهزة التي تحتوي على ميكروفونين ووحدة استقبال (RX) واحدة الحالية أولاً.
 2. بعد الترقية، حوّل وحدة استقبال (RX) الكاميرا إلى وضع "4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة" في "الإعدادات"، ثم قم بالاقتران مع الميكروفون(ات).
 - بعد الاقتران، يُوصى بترقية النظام بأكمله.
- (الميكروفون متاح للشراء بشكل منفصل لغرض الاقتران.)

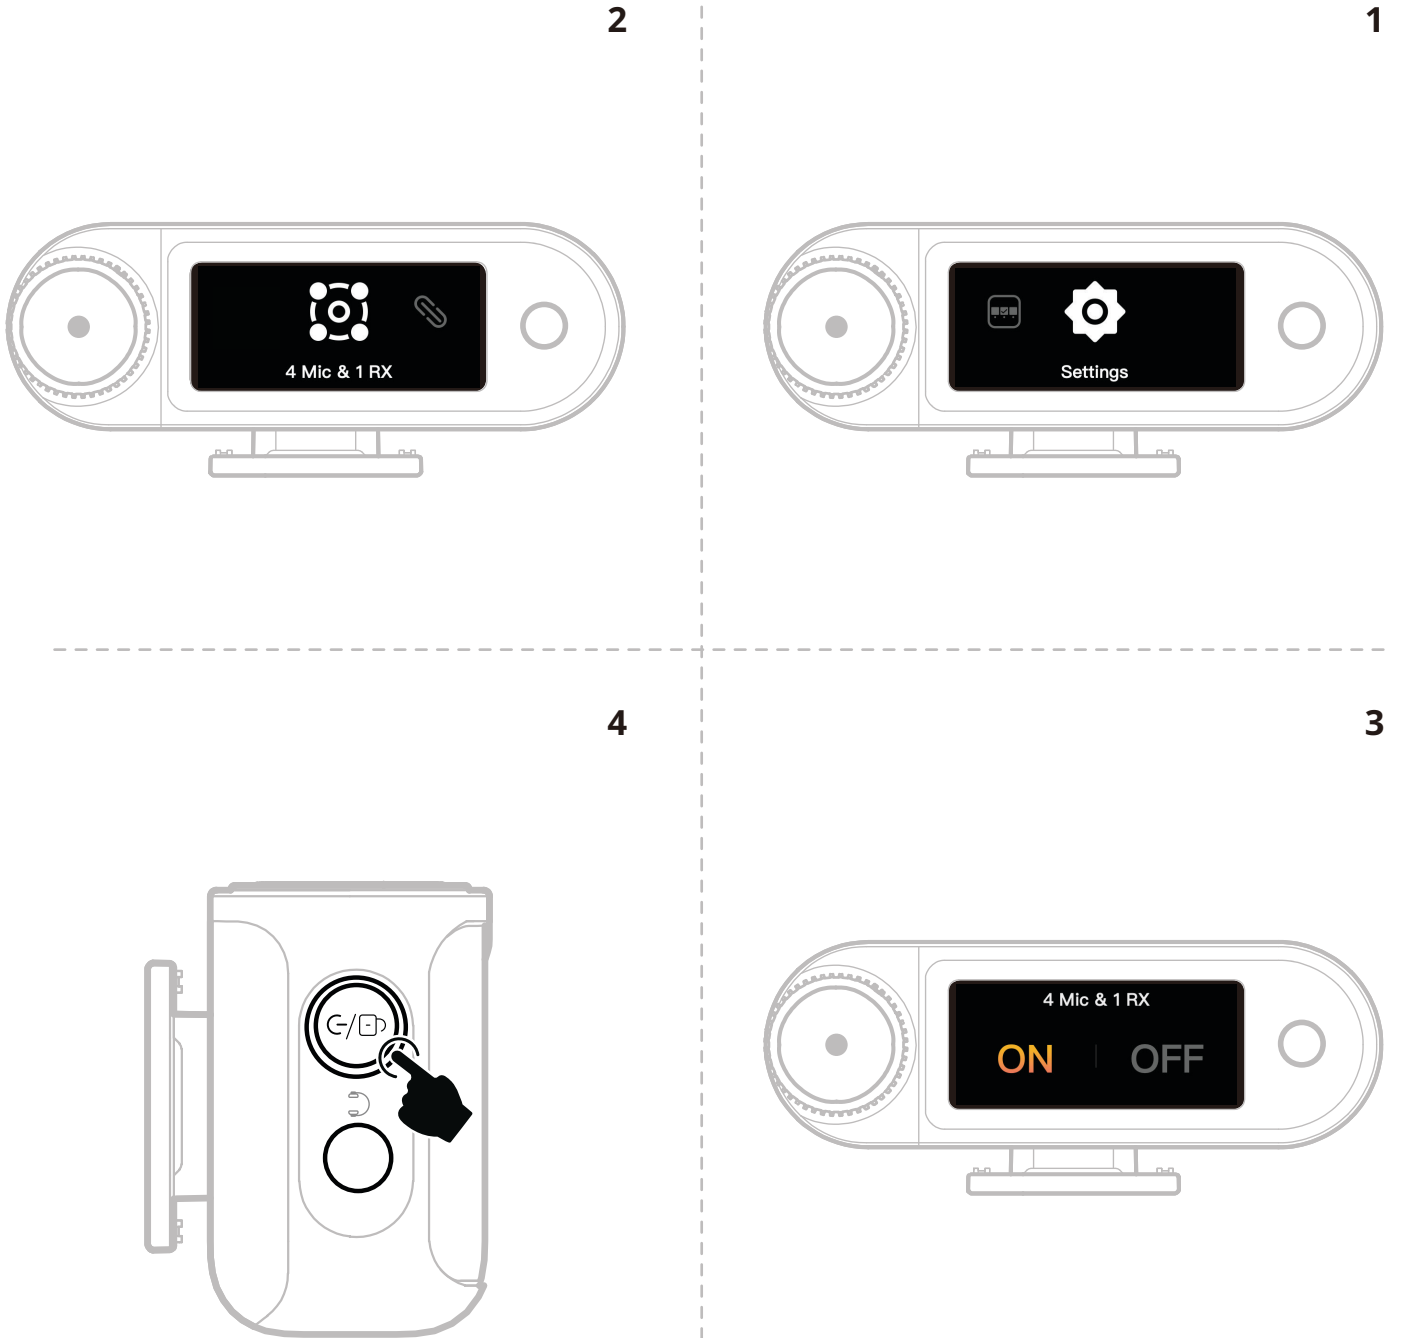


لإقران الميكروفون(ات)، أوقف تشغيل وحدة استقبال (RX) الكاميرا واضغط مع الاستمرار على زر الاقتران لمدة 6 ثوانٍ.

توصيل 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة


يمكن لكل من وحدة استقبال USB-C (RX) ووحدة استقبال (RX) الكاميرا الاقتران بما يصل إلى 4 ميكروفونات في وقت واحد.

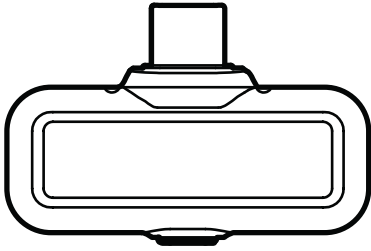


USB-C RX

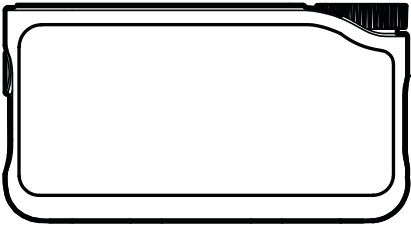


وحدة استقبال (RX) الكاميرا

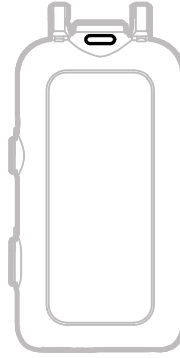


الميكروفون 2

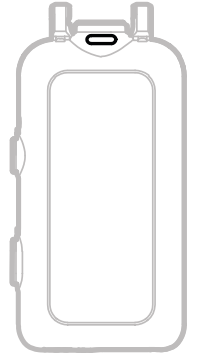

الميكروفون 1

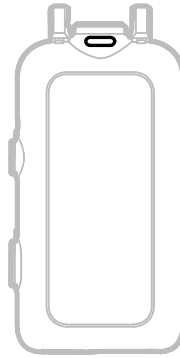


الميكروفون 4

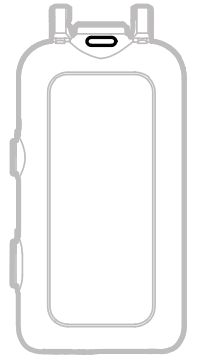

الميكروفون 3

* المراقبة اللاسلكية غير متاحة في وضع 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة.

الاقتران اليدوي (وحدة استقبال USB-C (RX))

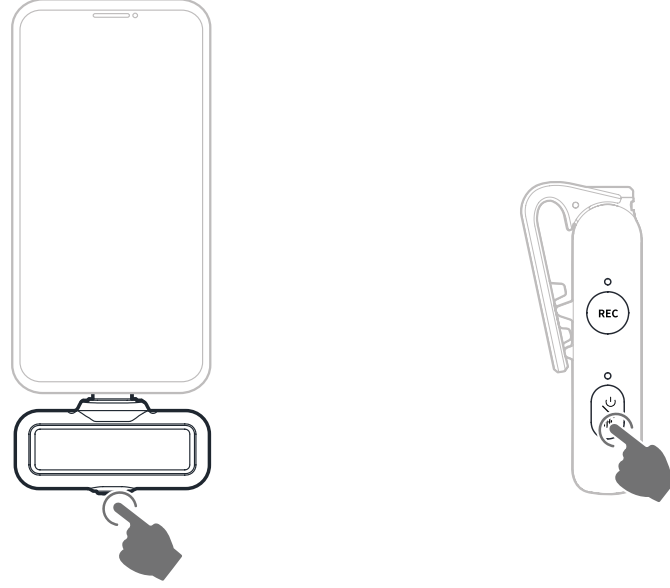

1. عند توصيل وحدة استقبال USB-C (RX) بالهاتف، اضغط مطوّلًا على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.
 2. عندما يكون الميكروفون قيد إيقاف التشغيل، اضغط مطوّلًا على زر الطاقة لمدة 6 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.
 3. يكتمل الاقتران عندما يظل مؤشر ضوء وحدة استقبال USB-C (RX) والميكروفون أزرق أو أخضر ثابتًا.
- *إذا فشل الاقتران خلال 60 ثانية، سيخرج الجهاز تلقائيًا من وضع الاقتران.

الاقتران اليدوي (وحدة استقبال (RX) الكاميرا) الطريقة 1: الاقتران عبر الزر




1. عندما يكون الميكروفون قيد إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 6 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.
 2. عندما تكون وحدة استقبال (RX) الكاميرا قيد إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 6 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.
 3. يكتمل الاقتران عندما تعرض شاشة لمس وحدة استقبال (RX) الكاميرا اتصالاً ناجحاً ويظل ضوء مؤشر الميكروفون أزرق أو أخضر ثابتاً.
- *إذا فشل الاقتران خلال 60 ثانية، سيخرج الجهاز تلقائياً من وضع الاقتران.

الطريقة 2: الاقتران عبر إعدادات شاشة اللمس



1. افتح قائمة وحدة استقبال (RX) الكاميرا، وحدد "الإعدادات < اقتران"، ثم قم بتشغيل وضع الاقتران.
 2. عندما يكون الميكروفون قيد إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 6 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.
 3. يكتمل الاقتران عندما تعرض شاشة لمس وحدة استقبال (RX) الكاميرا اتصالاً ناجحاً ويظل ضوء مؤشر الميكروفون أزرق أو أخضر ثابتاً.
- *إذا فشل الاقتران خلال 60 ثانية، سيخرج الجهاز تلقائياً من وضع الاقتران.


الاقتران التلقائي (علبة الشحن)

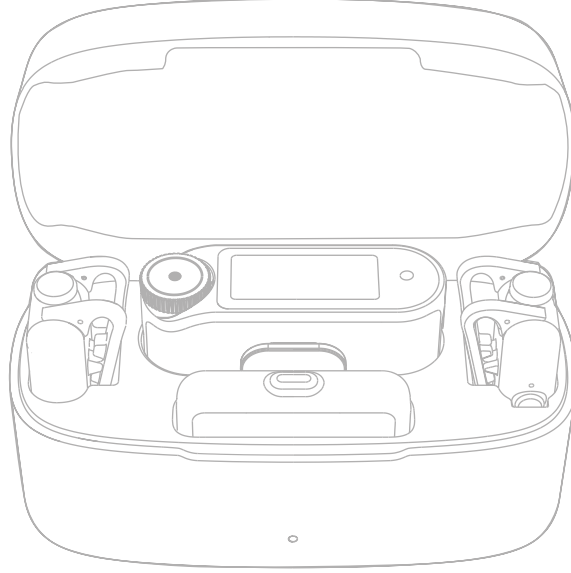

عندما يتم وضع الميكروفون ووحدة استقبال (RX) الكاميرا في علبة الشحن، فإنهما يقتربان تلقائيًا.
*لا يمكن لوحدة استقبال USB-C (RX) الاقتران التلقائي مع الميكروفون.

الاستخدام مع الهاتف (USB-C)


عند الاتصال بوحدة استقبال USB-C (RX)، يتم دعم شحن الهاتف.

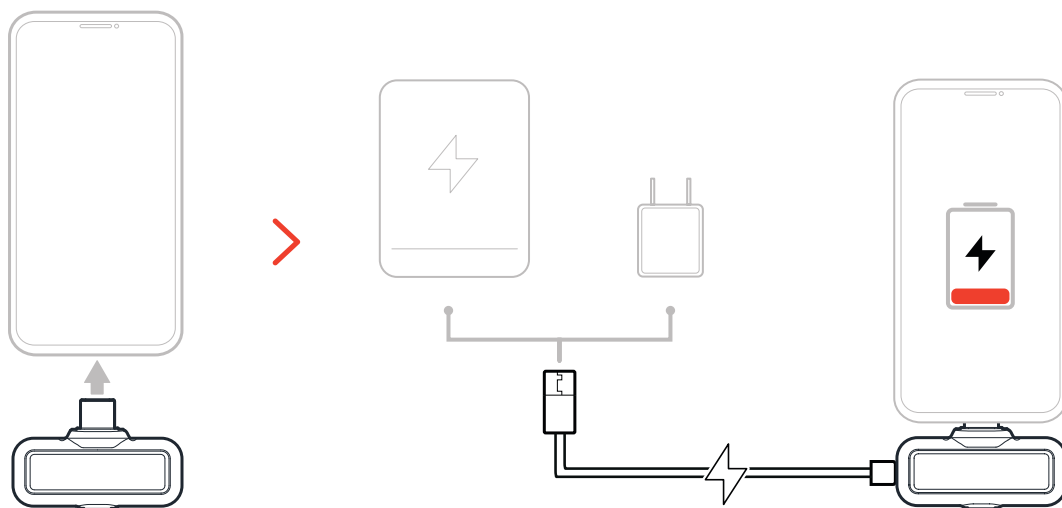

الإعدادات الموصى بها


انتقل إلى "Model" → "Brand " → "Recommended Settings"، واضبط مستويات تسجيل ومراقبة صوت الكاميرا وفقًا لقيم الدخل/الخروج (IN/OUT) الموصى بها.

2

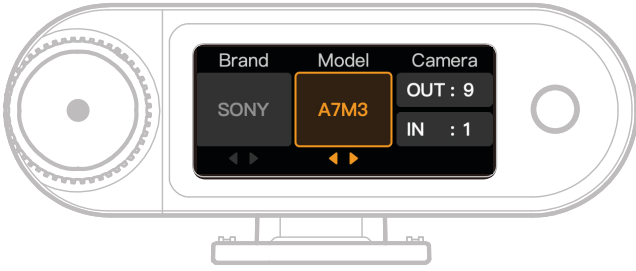


OUT: مستوى صوت مخرج الكاميرا.
IN: مستوى صوت تسجيل الكاميرا.

1

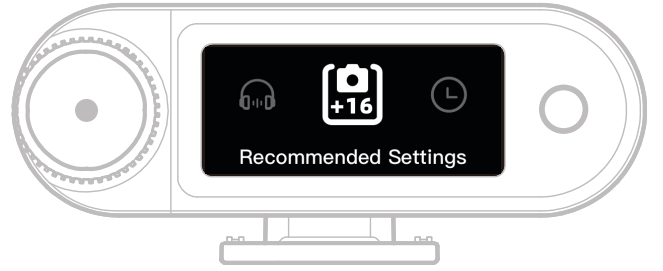

تشير القيمة "+16" إلى مستوى كسب خرج وحدة استقبال (RX) الكاميرا الحالي.

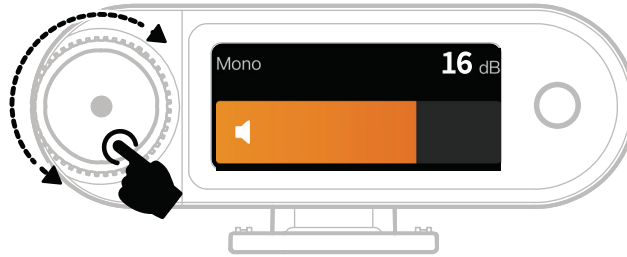


*بعد تكوين الإعدادات الموصى بها، إذا بدا مستوى الصوت مرتفعًا أو منخفضًا للغاية، فيمكنك ضبط مستوى تضخيم الإشارة المستقبلية عند الإخراج حسب مستوى الصوت باستخدام مقبض التحكم الدوار.

إعداد المراقبة اللاسلكية


ضمن وحدة استقبال (RX) الكاميرا، انتقل إلى

"Monitoring → Wireless → Monitoring Source → Camera"


2

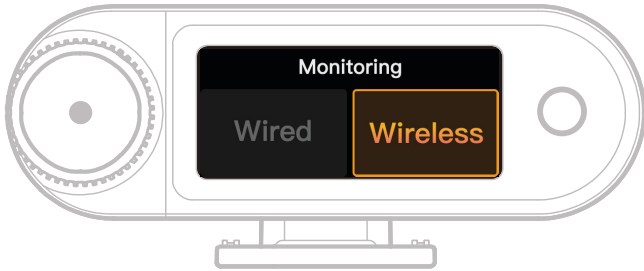

1

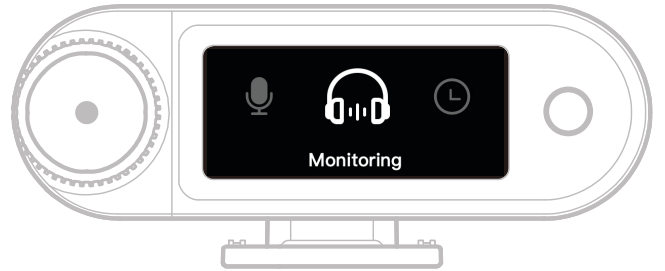

4

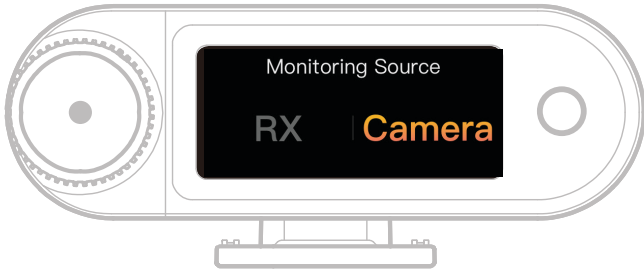

3




وحدة الاستقبال RX: مراقبة الصوت من وحدة استقبال
(RX) الكاميرا.

الكاميرا: مراقبة الصوت الملتقط مباشرةً بواسطة
الكاميرا.

المراقبة اللاسلكية 2


1. أخرج سماعات الأذن وارتندها بإحكام.
2. ركب وحدة استقبال (RX) الكاميرا على موضع تثبيت حامل الملحقات بالكاميرا، ثم وصل كابلًا مقاس 3.5 مم بين مقبس خرج TRS مقاس 3.5 مم الخاص بوحدة استقبال (RX) الكاميرا ومنفذ إدخال الصوت بالكاميرا.
3. استخدم كابل 3.5 مم الآخر لتوصيل مقبس سماعات الرأس TRS مقاس 3.5 مم الخاص بوحدة استقبال (RX) الكاميرا بمدخل المراقبة الخاص بالكاميرا.
4. حدد "المراقبة اللاسلكية"، وستتصل سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS تلقائيًا.

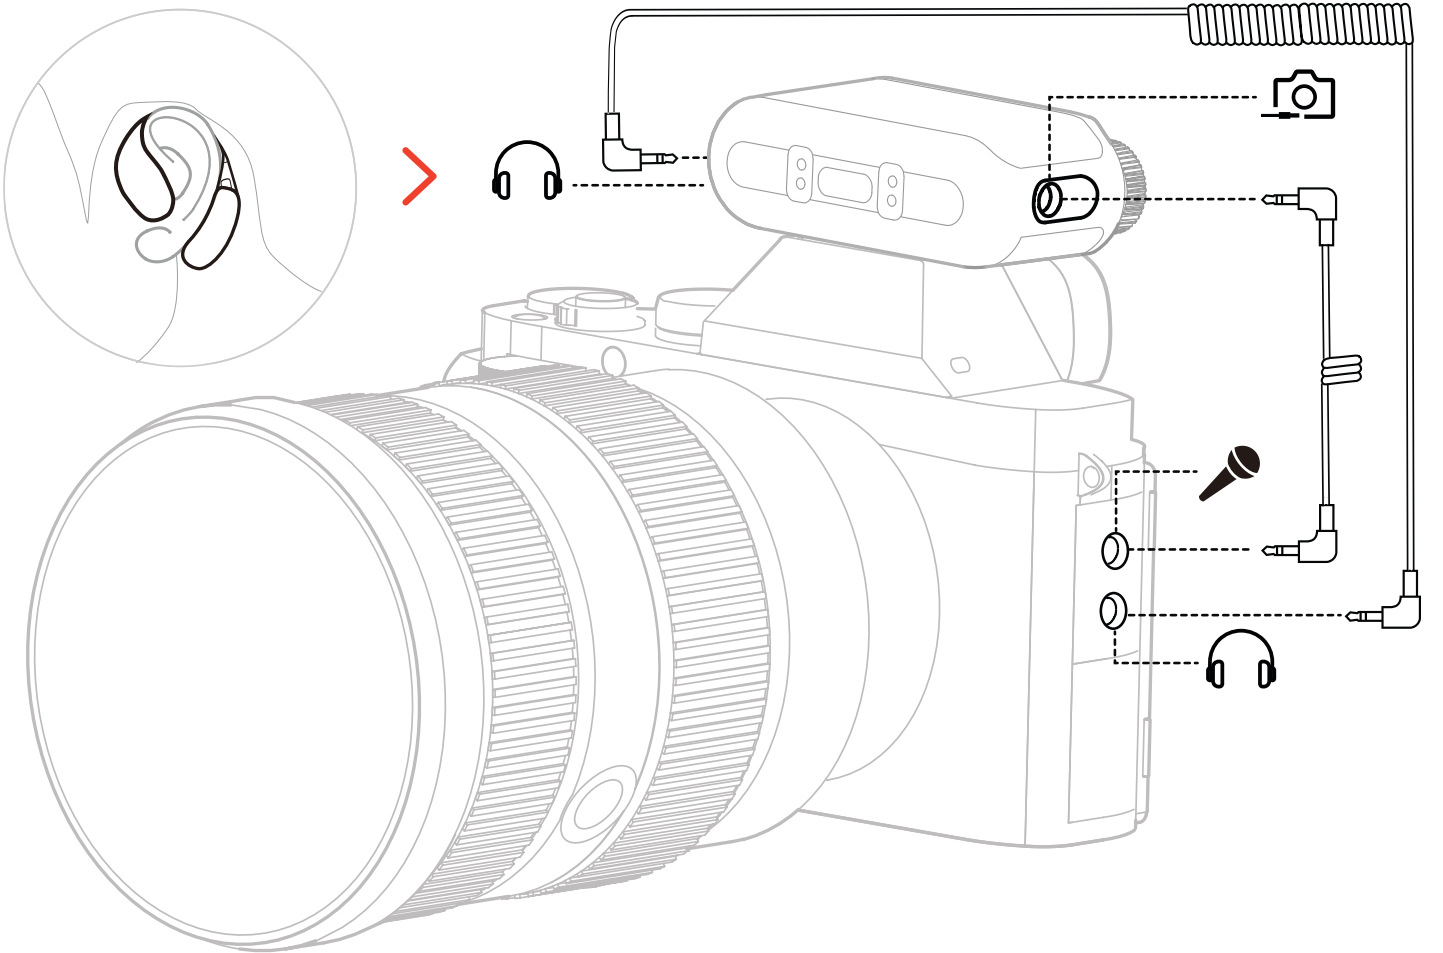

* توصيل الكاميرا باستخدام كابل.

المراقبة اللاسلكية 1


1. أخرج سماعات الأذن واردها بإحكام. ستتصل تلقائيًا بوحدة استقبال (RX) الكاميرا.
 2. أدخل وحدة استقبال (RX) الكاميرا في محول تثبيت حامل الملحقات، ثم ثبته بإحكام على موضع تثبيت حامل الملحقات بالكاميرا.
 3. استخدم كابل 3.5 مم لتوصيل مقبس خرج TRS مقاس 3.5 مم الخاص بوحدة استقبال (RX) الكاميرا بمدخل المراقبة الخاص بالكاميرا.
- * وضع شفرة الوقت 3 غير متاح عند استخدام مراقبة موضع تثبيت حامل الملحقات.

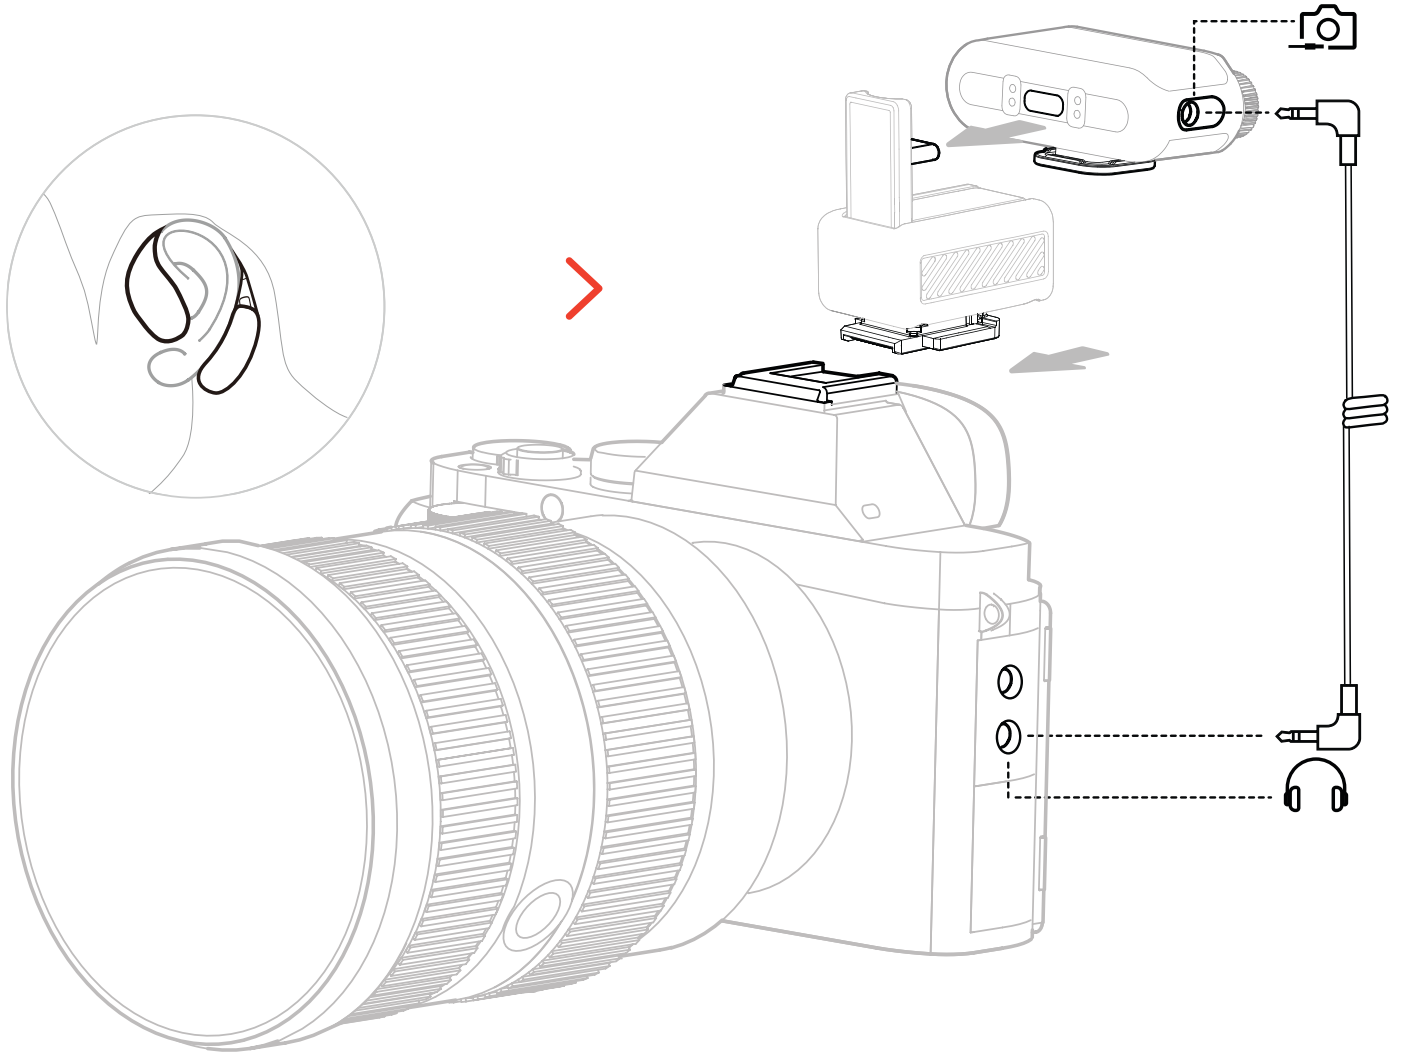


* الاتصال بالكاميرا باستخدام ملحق تثبيت حامل الملحقات (يُباع بشكل منفصل).

توافق أجهزة المراقبة اللاسلكية

تدعم وحدة استقبال USB-C (RX) المراقبة اللاسلكية عند توصيلها بالهواتف المحمولة وكاميرات الحركة.

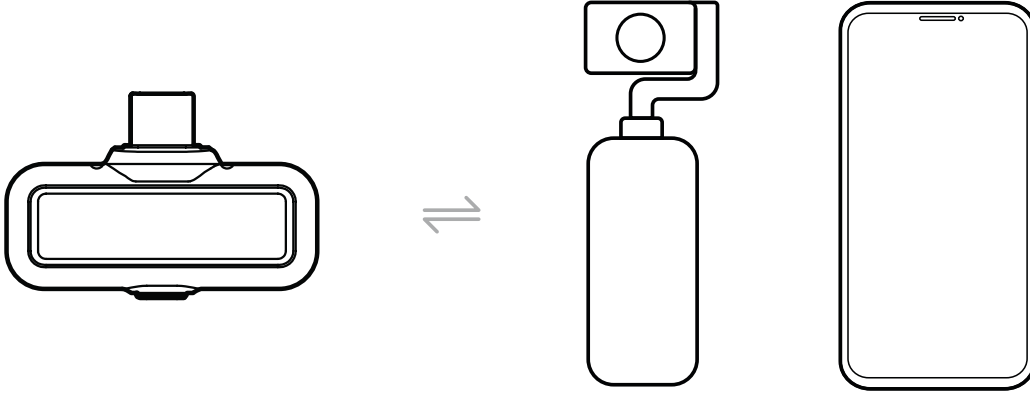

تدعم وحدة استقبال (RX) الكاميرا المراقبة اللاسلكية عند توصيلها بالهواتف المحمولة أو الكاميرات أو كاميرات الحركة.

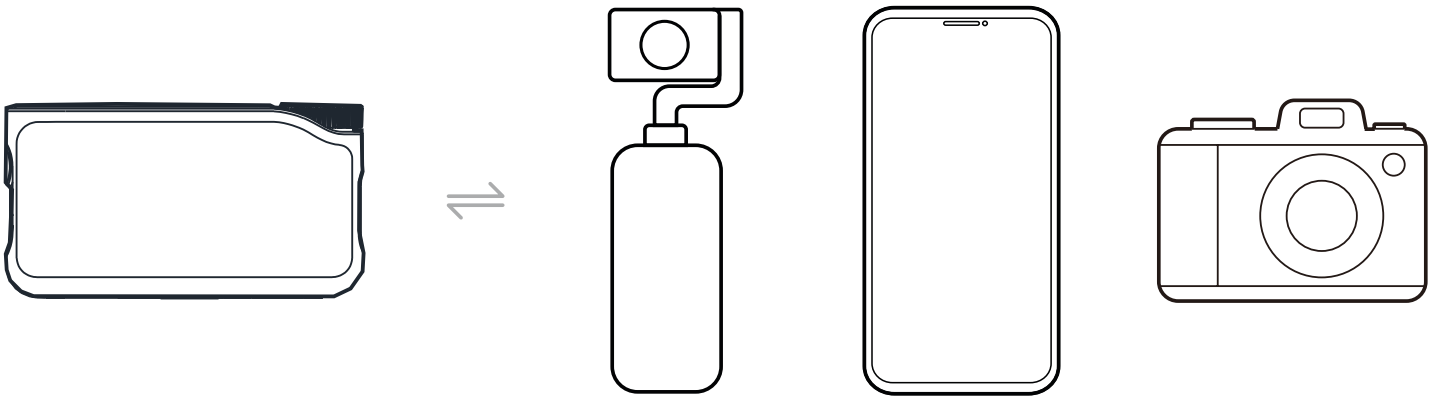


تركيب الملحقات

تركيب الملحقات المغناطيسية



تركيب محول USB-C إلى 3.5 مم

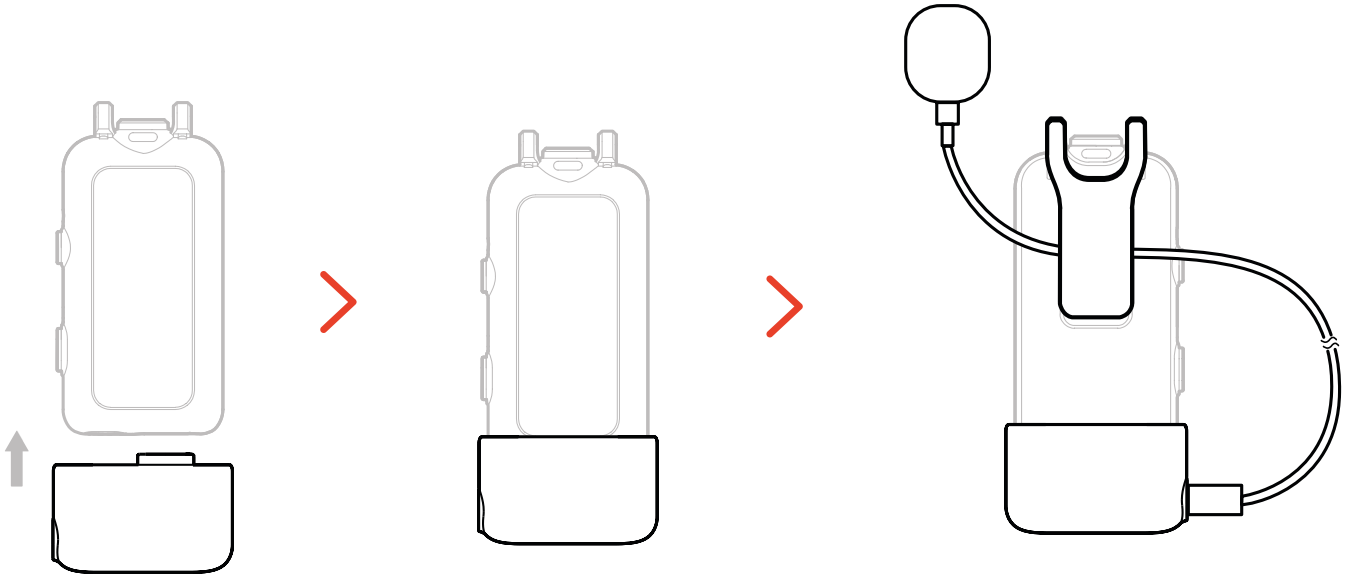

*أحكام تثبيت كابل المحول داخل المشبك الخلفي للميكروفون لحمايته من السحب غير المقصود.


تركيب المنتج واستخدامه

ارتداء الميكروفون




تركيب حاجب الريح المصنوع من الفرو

في البيئات الخارجية أو العاصفة، يُوصى باستخدام حاجب ريح مصنوع من الفرو. قم بمحاذاته مع مشبك الميكروفون العلوي، ثم اضغط للأسفل وثبته في مكانه.

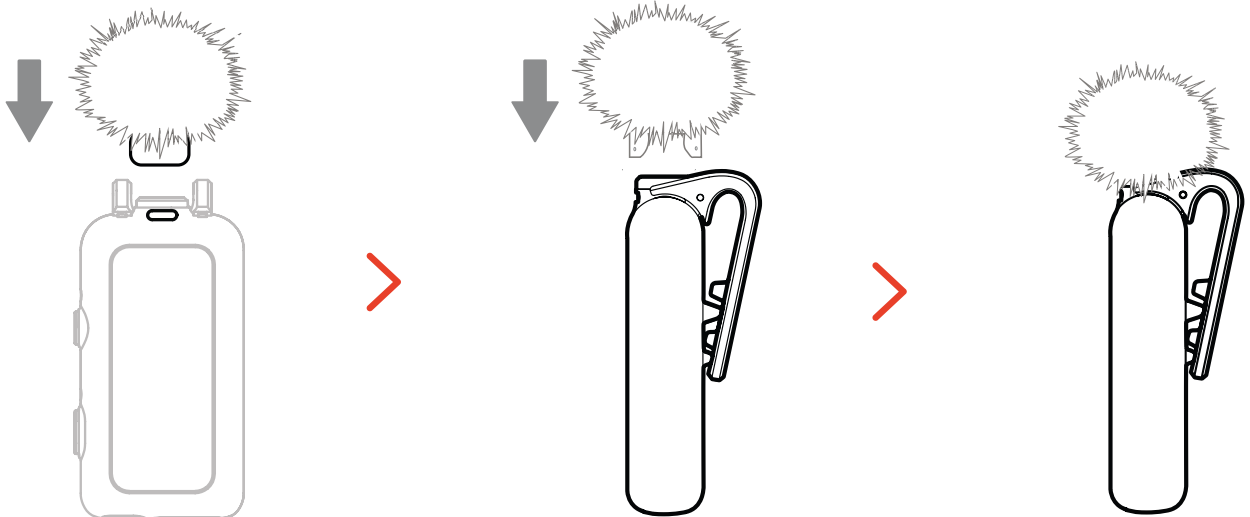

علبة شحن سماعات الأذن

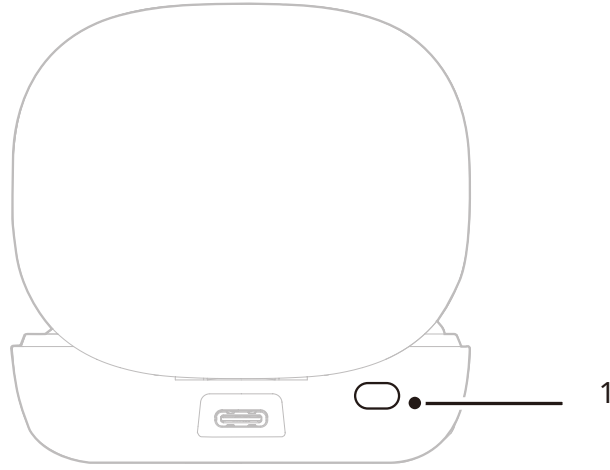


1. الزر

عندما تكون سماعات الأذن داخل العلبة مع فتح الغطاء، اضغط ثلاث مرات للتبديل بين وضعي 2.4 جيجاهرتز والبلوتوث.

2. الاقتران التلقائي


بمجرد اقتران سماعات الأذن ووحدة استقبال (RX) الكاميرا، سيؤدي فتح علبة الشحن إلى إعادة توصيلهما تلقائيًا.

علبة الشحن

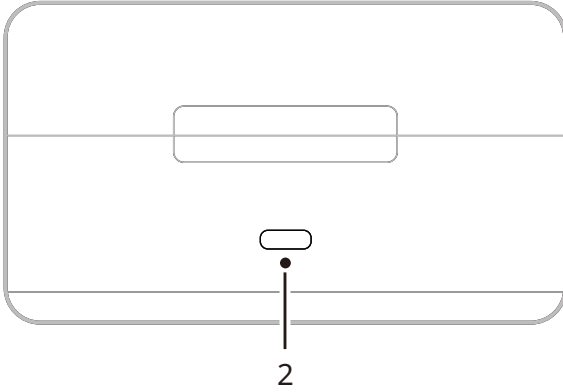

2. منفذ USB-C


يشحن الجهاز ويدعم تحديثات البرامج الثابتة.

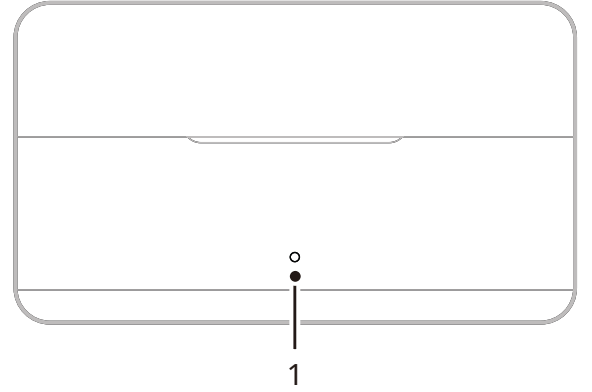

1. مؤشر علبة الشحن

يعرض حالة بطارية علبة الشحن.

سماعة أذن للمراقبة بتقنية OWS

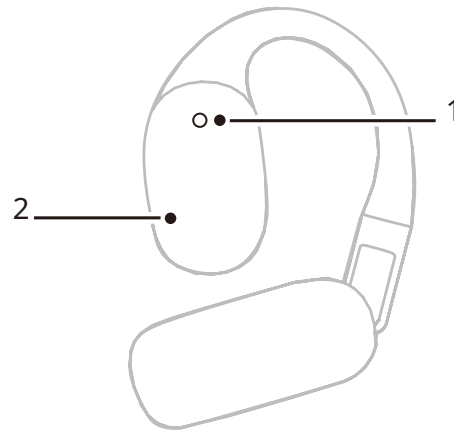

2. زر اللمس

انقر عليه نقرًا مزدوجًا لتمكين المراقبة أو كتم صوت سماعات الأذن.

1. المؤشر

يعرض وضع 2.4 جيجاهرتز أو البلوتوث الخاص بسماعات الأذن.

مؤشر سماعة الأذن

وضع 2.4 جيجاهرتز

الضوء الأبيض ثابت




وضع البلوتوث

الضوء الأزرق ثابت



وحدة استقبال USB-C (RX): وحدة استقبال USB-C

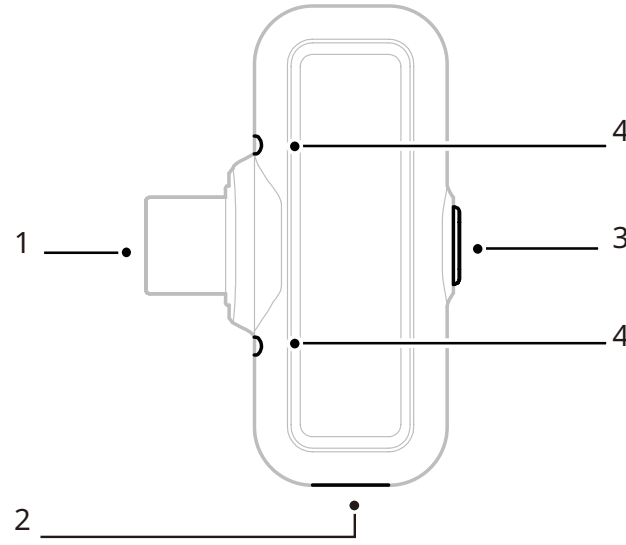

1. مقبس USB-C

يُخرج الصوت ويشحن الهاتف.

2. منفذ شحن من نوع USB-C

يشحن الهاتف عبر مصدر طاقة خارجي.

3. زر إلغاء الضوضاء / الاقتران

- اضغط عليه مرة واحدة لتمكين أو تعطيل خاصية إلغاء ضوضاء الميكروفون عند الاتصال.
- اضغط مطوّلًا لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وضع الاقتران.



4. مؤشر الحالة

يعرض حالة اقتران الميكروفون وإلغاء الضوضاء.

مؤشر وحدة استقبال USB-C (RX)

الميكروفون ووحدة استقبال (RX) غير متصلين	الضوء الأزرق يومض	● - -
الاقتران	الضوء الأزرق يومض بسرعة	● - - -
الميكروفون ووحدة استقبال (RX) متصلان	الضوء الأزرق ثابت	● —
وضع إلغاء الضوضاء قيد التشغيل	الضوء الأخضر ثابت	● —

وحدة استقبال (RX) الكاميرا: وحدة استقبال الكاميرا

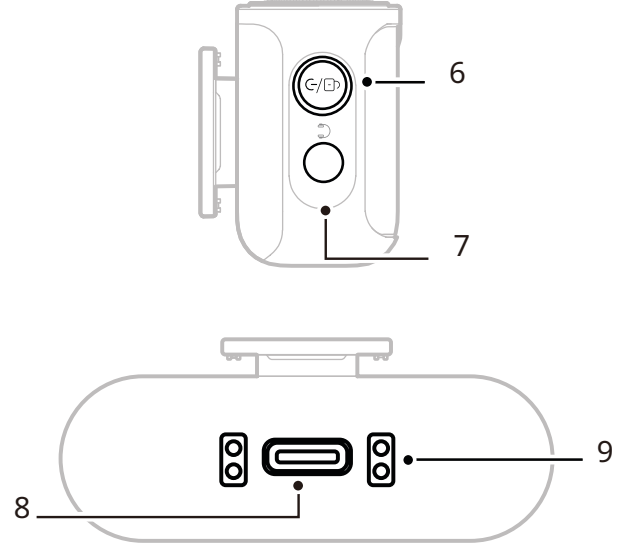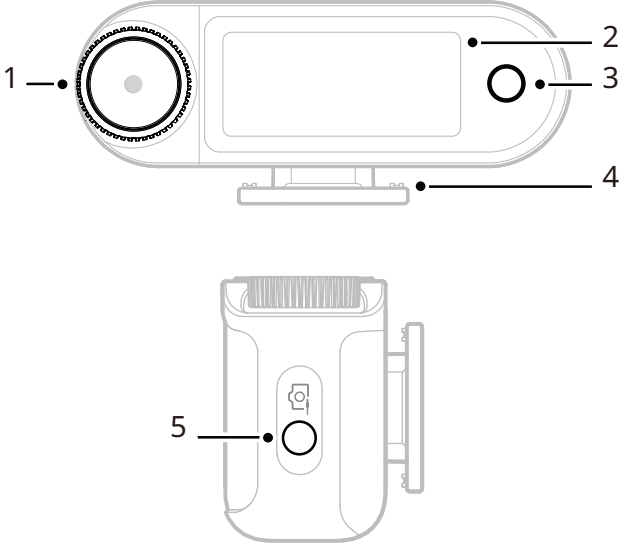

5. مقبس مخرج TRS مقاس 3.5 مم

يُخرج صوتاً تناظرياً أو شفرة الوقت.

6. زر الطاقة/الاقتران/كتم الصوت/القفل

• اضغط عليه مرة واحدة لقفل أو فتح شاشة اللمس.

• اضغط مرتين لتمكين أو تعطيل كتم الصوت.

• اضغط مطولاً لمدة 6 ثوانٍ للدخول إلى وضع

الاقتران، والجهاز قيد إيقاف التشغيل.

7. مقبس سماعات رأس TRS مقاس 3.5 مم

يراقب صوت وحدة استقبال (RX) الكاميرا.

8. منفذ USB-C

• يتصل بكمبيوتر أو جهاز محمول لإخراج

الصوت الرقمي (24 بت/32 بت (float) أو

شفرة الوقت.

• يشحن وحدة استقبال (RX) الكاميرا.

9. وصلات الشحن

• يشحن وحدة استقبال (RX) الكاميرا عند وضعه

داخل العلبة.

• يدعم مزامنة البيانات.

1. مقبض التحكم

• انقر للدخول إلى القائمة من الواجهة الرئيسية.

• أدر المقبض لضبط كسب خرج وحدة استقبال

(RX) الكاميرا من الواجهة الرئيسية.

• أدر المقبض للتنقل بين خيارات القائمة

والقوائم الفرعية.

(*) لا يوجد استجابة عند النقر على المقبض في

الواجهات الأخرى.)

2. شاشة لمس AMOLED

• تعرض حالة ومعلومات الميكروفون ووحدة

استقبال (RX) الكاميرا.

• اضغط للتأكيد على عمليات التشغيل.

(*) [لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى قسم](#)

["وحدة استقبال \(RX\) الكاميرا"](#).

3. زر الرجوع


يعيدك إلى القائمة السابقة.

4. موضع تثبيت حامل الملحقات

يُثبت على موضع تثبيت حامل الملحقات

للكاميرا.

تشغيل الأزرار

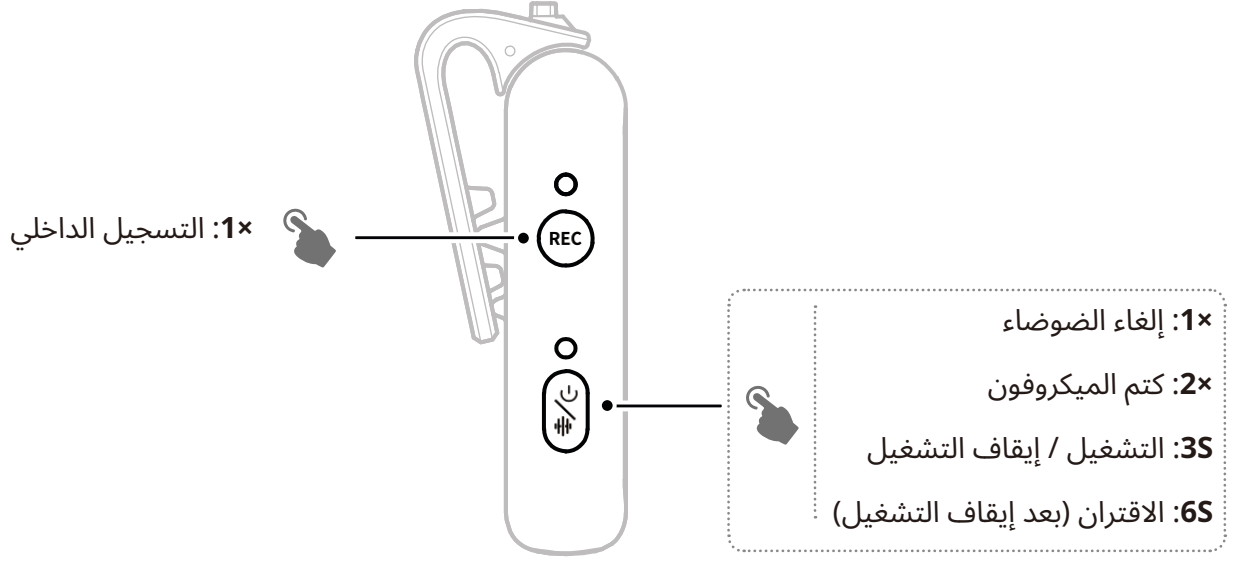



وصف المؤشر

مؤشر حالة الميكروفون

الميكروفون ووحدة استقبال (RX) غير متصلين	الضوء الأزرق يومض	— —
الاقتران	الضوء الأزرق يومض بسرعة	— — — —
الميكروفون ووحدة استقبال (RX) متصلان	الضوء الأزرق ثابت	—
وضع إلغاء الضوضاء قيد التشغيل	الضوء الأخضر ثابت	—
كتم الصوت	الضوء الأحمر ثابت	—

مؤشر حالة التسجيل REC

التسجيل الداخلي قيد التشغيل	الضوء الأحمر ثابت	—
-----------------------------	-------------------	---

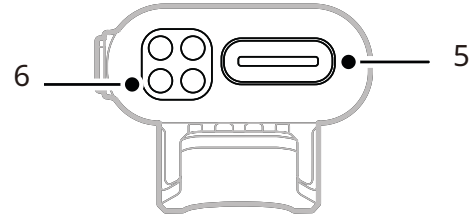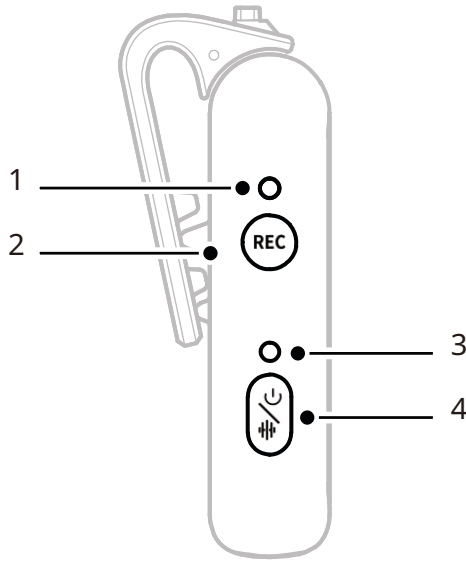

- عندما يكون الميكروفون قيد إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً لمدة 6 ثوانٍ للاقتران.

5. منفذ USB-C

- تصدير ملفات الصوت المسجلة داخلياً.
- للشحن السلكي.

6. وصلات الشحن

- تشحن الميكروفون عند وضعه داخل العلبة.

1. مؤشر حالة التسجيل REC

- يُشير إلى ما إذا كان التسجيل الداخلي قيد التشغيل أم لا.

2. زر التسجيل REC

- انقر لتمكين أو تعطيل التسجيل الداخلي المستقل للميكروفون.


3. مؤشر حالة الميكروفون

- يعرض اقتران الميكروفون، وإلغاء الضوضاء، وكتم الصوت وحالة البطارية.


4. زر الطاقة/إلغاء الضوضاء/الاقتران/كتم الصوت

- اضغط مرة واحدة لتشغيل/إيقاف إلغاء الضوضاء.
- اضغط مرتين لتشغيل كتم الصوت/إلغاء تشغيل كتم الصوت.
- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل/إيقاف التشغيل.

LARK MAX 2 Combo 4-Person

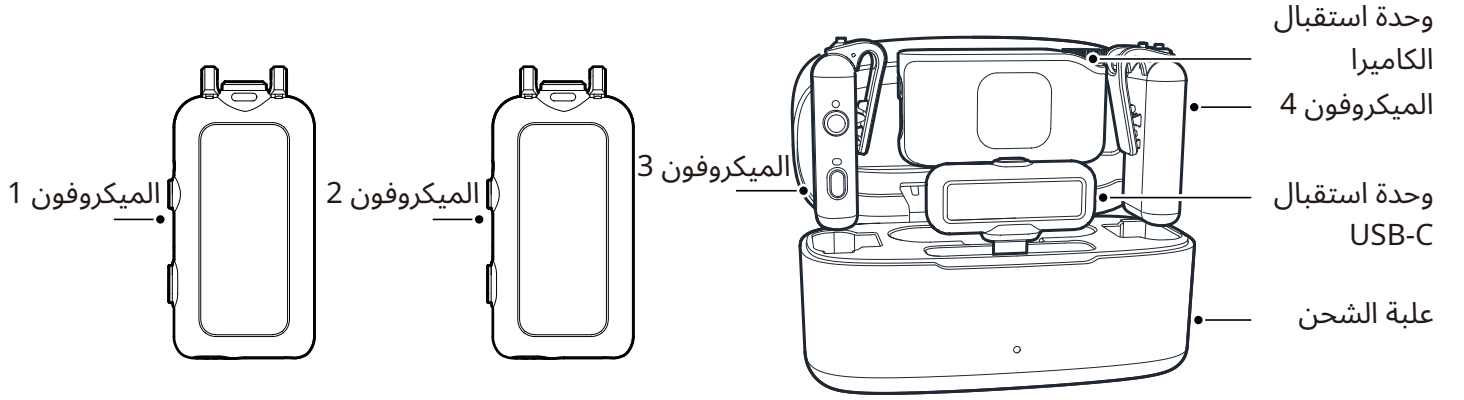


LARK MAX 2 Solo

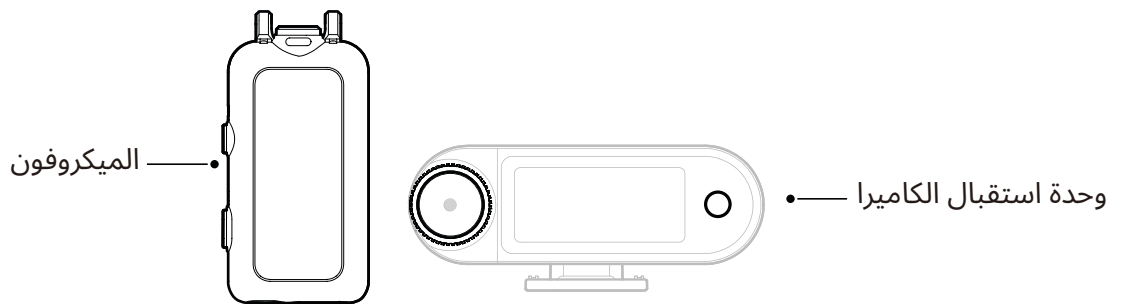


نظرة عامة على المنتج

SKU

LARK MAX 2 Ultimate Combo

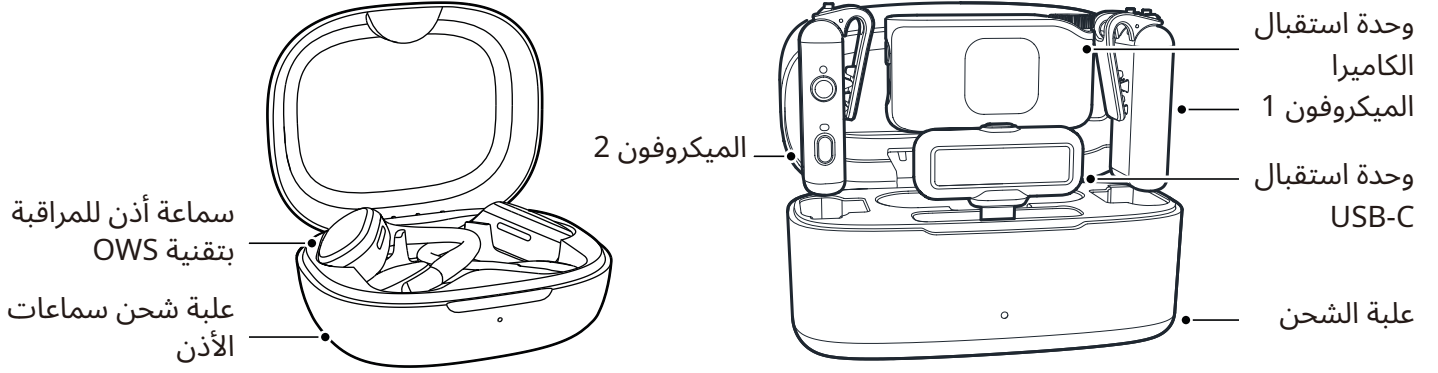

LARK MAX 2 Combo

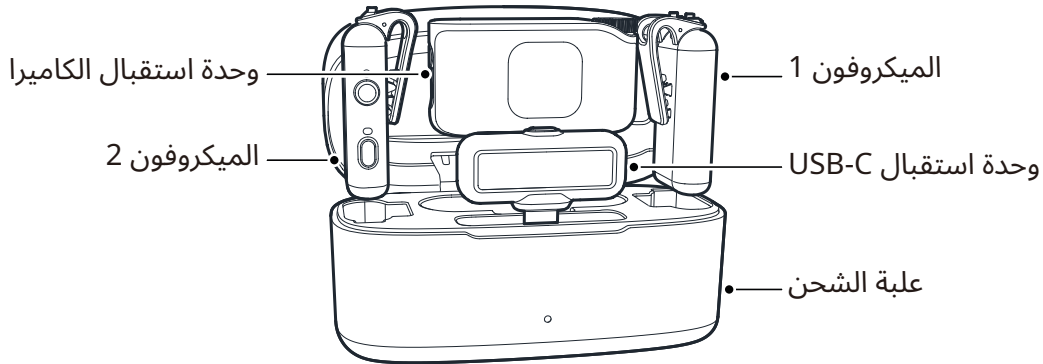

23	التسجيل الداخلي بالميكروفون.....
24	وحدة استقبال (RX) الكاميرا: وحدة استقبال الكاميرا.....
24	التشغيل لأول مرة.....
	دليل أيقونات الواجهة الرئيسية
25	(ميكروفونان ووحدة استقبال (RX) واحدة).....
	وظائف اختصارات وحدة استقبال
26	(RX) الكاميرا (ميكروفونان ووحدة استقبال (RX) واحدة).....
	دليل أيقونات الواجهة الرئيسية
27	4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة).....
	وظائف اختصارات وحدة استقبال (RX) الكاميرا (4 ميكروفونات ووحدة
27	استقبال (RX) واحدة).....
28	القائمة.....
35	عرض حالة البطارية.....
35	بطارية الميكروفون.....
36	بطارية علبة الشحن.....
37	بطارية سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS.....
38	بطارية علبة شحن سماعات الأذن.....
39	ترقية البرامج الثابتة.....
39	ترقية سماعات الأذن للمراقبة بتقنية OWS.....
40	ترقية علبة الشحن.....
41	ترقية وحدة استقبال (RX) الكاميرا.....
42	ترقية وحدة استقبال USB-C (RX).....
42	حالة ترقية الميكروفون.....
43	المواصفات.....
45	معلومات التطبيق.....
45	الدعم.....

المحتوى

1	 نظرة عامة على المنتج
1	SKU
3	الميكروفون
5	وحدة استقبال (RX) الكاميرا: وحدة استقبال الكاميرا
6	وحدة استقبال USB-C (RX): وحدة استقبال USB-C
7	علبة الشحن
7	سماعة أذن للمراقبة بتقنية OWS
8	علبة شحن سماعات الأذن
9	تركيب المنتج واستخدامه
9	تركيب حاجب الريح المصنوع من الفرو
9	ارتداء الميكروفون
10	تركيب الملحقات
11	توافق أجهزة المراقبة اللاسلكية
12	المراقبة اللاسلكية 1
13	المراقبة اللاسلكية 2
14	إعداد المراقبة اللاسلكية
15	الإعدادات الموصى بها
16	الاستخدام مع الهاتف (USB-C)
17	الاقتران
18	الاقتران اليدوي (وحدة استقبال (RX) الكاميرا)
19	الاقتران اليدوي (وحدة استقبال USB-C (RX))
20	توصيل 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة
21	اقتران 4 ميكروفونات ووحدة استقبال (RX) واحدة
22	USB-C RX
23	الميكروفون



LARK MAX 2

دليل المستخدم