

Pack de streaming Lyra

Guide rapide

V1.0.0


Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir acheté la webcam Hollyland Lyra 4K UHD. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.


FR Veuillez lire attentivement ce guide rapide. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Pour obtenir des informations sur le guide rapide dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR ci-dessous.




Contenu de l'emballage



Lyra × 1



Base
magnétique × 1




Câble USB-C vers USB-C
de 1,5 m × 1




Émetteur × 1



Aimant × 1



Station d'accueil × 1




Câble USB-A vers
USB-C × 1




Câble USB-C vers
USB-A × 1



Bonnette
coupe-vent × 1




Guide rapide et informations
sur la conformité × 1



Carte de garantie et
carte de contenu de
l'emballage × 1

Remarque : la quantité de pièces incluses peut varier en fonction de la configuration achetée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'emballage du produit.

Aperçu du produit

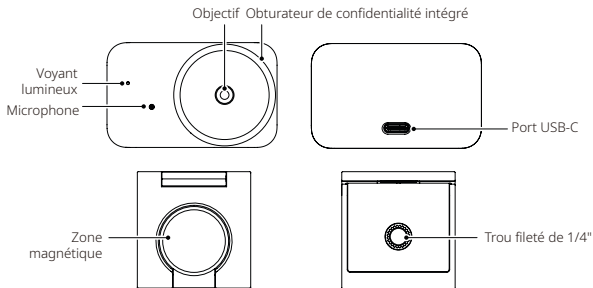


■ Voyant lumineux

État de l'appareil	Voyant d'état
Initialisation de l'appareil	Clignotement bleu
Prêt à l'emploi	Bleu fixe
Appareil en cours d'utilisation	Vert fixe
Mise à jour du micrologiciel	Clignotement rose
Dysfonctionnement de l'appareil	Rouge fixe
Jumelage avec un microphone sans fil	Clignotement vert

Configuration


■ Instructions de montage

La webcam Lyra prend en charge plusieurs méthodes de placement. Elle peut être fixée à un moniteur à l'aide de la base magnétique ou montée sur un trépied via le trou fileté de 6,35 mm situé au bas de la base magnétique.

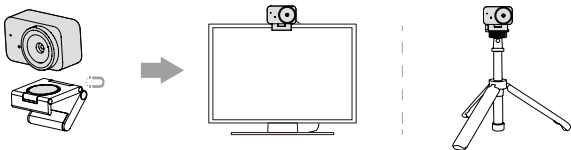

■ Connexion à l'ordinateur


Connectez la webcam Lyra à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C vers USB-C et de l'adaptateur USB-C vers USB-A fournis. Une fois la webcam connectée, le voyant reste allumé pour indiquer qu'elle est prête à l'emploi.

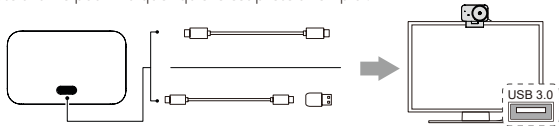

Remarque :

- Pour éviter tout dysfonctionnement du produit dû à une alimentation électrique insuffisante, veuillez le connecter directement à votre ordinateur ou utiliser une station d'accueil avec une alimentation électrique indépendante. Le port USB de l'ordinateur et la station d'accueil doivent prendre en charge la norme USB 3.0.
- La webcam Lyra est compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows et macOS. Pour éviter tout problème de compatibilité, veuillez à utiliser le câble fourni pour connecter l'appareil à l'ordinateur.

■ Cadrage automatique






La webcam Lyra prend en charge le suivi par reconnaissance faciale. Elle peut se verrouiller sur une personne dans le cadre pendant tous les mouvements de suivi et compléter automatiquement la composition en ajustant la position et les proportions du cadre.

■ Protection de la vie privée


Vous pouvez bloquer la webcam en tournant l'obturateur de confidentialité pour une meilleure protection de votre vie privée.

■ Émetteur LARK A1


1. Mode de port

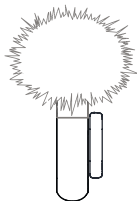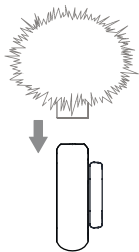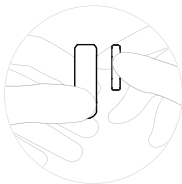


2. État de la LED et contrôle du TX

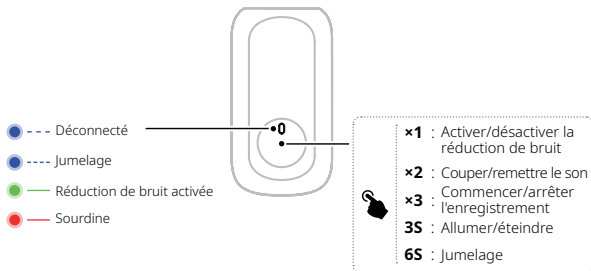

3. État de la LED de la batterie du TX



Pas de charge




En charge





4. Mode de charge

Après avoir connecté la station de charge et le câble USB-A vers USB-C, vous pouvez charger l'émetteur LARK A1.



■ Connexion du LARK A1 TX avec la Lyra

1. Téléchargez notre logiciel Hollyland CAM sur votre ordinateur à partir du lien <https://www.hollyland.com/download>.
2. Ouvrez le logiciel Hollyland CAM sur votre ordinateur.
3. Cliquez sur « Audio Settings » dans « Settings ». Lorsque le LARK A1 est éteint, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour passer en mode de jumelage. Lorsque le voyant bleu du LARK A1 clignote rapidement, cliquez sur « Start Pairing ».
4. Un voyant bleu fixe sur le LARK A1 indique que le jumelage a réussi.

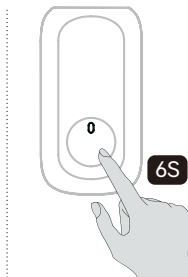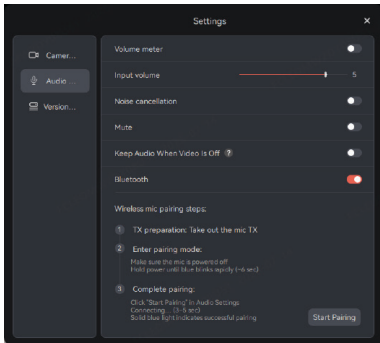

Spécifications

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Zoom numérique	1-4x
Alimentation	5 V === 1 A
Température de fonctionnement	De 0 à 45 °C
LARK A1 TX	
Sensibilité du microphone	-37 dBV ± 2 dBV à 1 KHz, 94 dBSPL
Mode de modulation sans fil	GFSK 2Mbps
Transmission sans fil	Saut de fréquence adaptatif (AFH) à 2,4 GHz
Portée de transmission	10 m
Diagramme polaire du microphone	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 KHz
Rapport signal-bruit	≥ 67 dB
Niveau de pression acoustique max.	120 dB NPA
Taux d'échantillonnage et profondeur de bits	48 kHz/24 bit
Tension de la batterie	3,8 V
Capacité de la batterie	65 mAh
Temps de charge	< 1,5 H

Avertissement

Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, vous risquez d'être gravement blessé ou tué par une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager votre webcam. Vérifiez que la webcam et ses accessoires sont en bon état avant de les utiliser. Pour des raisons de sécurité, seuls les accessoires Hollyland fournis avec la webcam ou les accessoires d'origine achetés peuvent être utilisés. L'utilisation de pièces, d'accessoires ou de chargeurs non recommandés par Hollyland peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie. Pour les accessoires approuvés, veuillez consulter le site officiel de Hollyland à l'adresse <https://www.hollyland.com>.

1. Ne touchez pas les ports USB avec les mains mouillées lorsque vous connectez la webcam à l'ordinateur. Le non-respect de cette précaution peut entraîner une électrocution.
2. Ne placez pas et ne fixez pas la webcam sur une surface instable. Le non-respect de cette précaution peut entraîner le desserrage ou la chute de la webcam, ce qui peut provoquer un accident ou des dommages.
3. Si vous utilisez un câble de données USB tiers pour la connexion, respectez toutes les consignes de sécurité fournies par le fabricant tiers.
4. L'objectif de la webcam est en verre. Si l'objectif est endommagé, veuillez le manipuler avec précaution afin d'éviter d'être égratigné par l'objectif/le verre cassé et gardez-le hors de portée des enfants.
5. Si la webcam fonctionne en continu pendant une période prolongée, le boîtier peut devenir légèrement chaud, ce qui est un phénomène normal.

6. Ce produit n'est pas un jouet et vous êtes seul responsable du respect de toutes les lois, réglementations et restrictions locales.
7. N'utilisez pas la webcam à des fins de surveillance non autorisée, de prise de vue à l'insu des personnes concernées ou de toute autre manière qui enfreint les réglementations en matière de confidentialité. En règle générale, il est strictement interdit d'utiliser la webcam à de telles fins. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de devoir assumer de lourdes responsabilités et de faire l'objet de poursuites pénales.
8. Ne placez pas la webcam dans des environnements extrêmement froids ou chauds. Les environnements extrêmement froids ou chauds peuvent entraîner un dysfonctionnement temporaire de la webcam.

Remarque :

L'objectif de la webcam n'est pas protégé. Si vous n'y prêtez pas attention, il est facile de le rayer. Évitez de poser l'objectif de la webcam sur une surface quelconque. Les rayures de l'objectif ne sont pas couvertes par la garantie.

———— Clause de non-responsabilité ————

1. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions.
2. Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
3. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des chauffages électriques, des cuisinières ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
4. N'utilisez que les pièces et accessoires spécifiés ou fournis par Hollyland.
5. Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel qualifié. Quel que soit le type de dommage subi par le produit, tel que des dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, la pénétration de liquide, la chute d'objets dans le produit, la pluie, l'humidité, un dysfonctionnement ou une chute, une maintenance est nécessaire.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance Hollyland par les moyens suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur appartiennent à Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sans l'accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., aucune organisation ou personne ne peut copier ou reproduire tout ou partie du contenu écrit ou illustratif et le diffuser sous quelque forme que ce soit.

Déclaration de marque de commerce :

Toutes les marques sont la propriété de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque :

En raison de mises à niveau de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Toutes les représentations, informations, recommandations contenues dans ce document ne constituent pas des garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Fabricant : Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Adresse : 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyao Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chine

FABRIQUÉ EN CHINE