

Lyra Streaming Combo Guia rápido

V1.0.0



— Prefácio

Agradecemos sua compra da webcam Hollyland Lyra 4K UHD. Leia este manual do usuário com atenção antes de usar o produto.

[PT] Leia atentamente este Guia rápido. Desejamos que você tenha uma experiência agradável. Para obter informações do Guia Rápido em outros idiomas, digitalize o código QR abaixo.




Conteúdo da embalagem



Nota: A quantidade de itens incluídos pode variar, com base na configuração adquirida. Consulte o pacote do produto real para ver detalhes.

Visão geral do produto

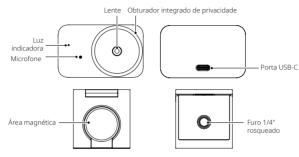

Luz indicadora

Status do dispositivo	Status da luz indicadora
Inicializando o dispositivo	Piscando em azul
Pronto para uso	Azul fixo
Dispositivo em uso	Verde fixo
Firmware atualizando	Piscando em rosa
Falha no funcionamento do dispositivo	Vermelho fixo
Pareado com microfone sem fio	Piscando em verde

Configuração


■ Instrução de montagem

A Lyra é compatível com vários métodos de posicionamento. Ela pode ser presa a um monitor usando a base magnética ou montada em um tripé com um furo rosqueado de 1/4" na parte inferior da base magnética.



■ Conectar ao computador

Conecte a Lyra ao computador usando o cabo USB-C para USB-C incluído e o adaptador USB-C para USB-A. Após conectar, a luz indicadora permanecerá acesa e o dispositivo estará pronto para o uso.



Nota:

- Para prevenir falha do produto devido a alimentação de energia insuficiente, conecte-o diretamente ao computador ou use uma estação de acoplamento com alimentação de energia independente. A porta USB do computador e a estação de acoplamento devem ter suporte para USB 3.0.
- A Lyra é compatível com computadores que operam com sistemas operacionais Windows e macOS. Para evitar problemas de compatibilidade, certifique-se de usar o cabo incluído para conectar ao computador.

■ Enquadramento automático




A Lyra é compatível com rastreamento de reconhecimento de rostos. Ela pode focar em uma pessoa no quadro durante todos os movimentos de rastreamento e completar automaticamente a composição, ajustando a posição e a proporção do quadro.

■ Proteção da privacidade


É possível travar a webcam girando o obturador de privacidade para melhorar a privacidade pessoal.

■ Transmissor LARK A1

1. Modo de usar

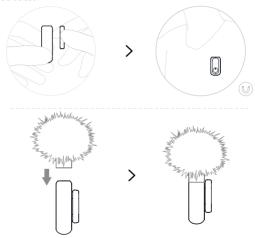

2. Status do LED e controle do TX

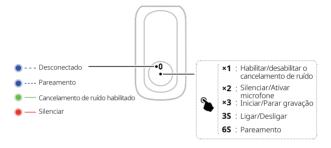

3. Status do LED de bateria do TX



4. Como carregar


Após conectar a base de carregamento e o cabo USB-A para USB-C, você pode carregar o transmissor LARK A1.



■ Conecte o TX LARK A1 à Lyra

- Baixe o software Hollyland Câmera em seu computador acessando https://www.hollyland.com/download.
- 2. Abra o software Hollyland CAM no computador.
- Clique em "Audio Settings" em "Settings". Com o LARK A1 desligado, pressione e mantenha o botão por 6 segundos para entrar no modo de pareamento. Quando a luz azul do LARK A1 piscar rapidamente, clique em "Start Pairing".
- 4. Uma luz azul fica no LARK A1 indica que o pareamento foi bem-sucedido.





---- Especificações -----

Lyra		
CMOS	1/1,5"	
Zoom digital	1-4x	
Potência de entrada	5V 1A	
Temperatura operacional	0°C~45°C	
TX LARK A1		
Sensibilidade do microfone	-37dBV±2dBV@1KHz, 94dBSPL	
Modo modulação sem fio	GFSK 2Mbps	
Transmissão sem fio	Salto de frequência adaptativo (AFH) de 2,4 GHz	
Alcance de transmissão	10m	
Padrão polar do microfone	Omnidirecional	
Resposta de frequência	20Hz~20KHz	
Relação sinal-ruído	≥ 67dB	
Nível máximo de pressão sonora	SPL 120 dB	
Taxa de amostragem e profundidade de bits	48kHz/24Bit	
Voltagem da bateria	3,8V	
Capacidade da bateria	65mAh	
Tempo de carregamento	< 1,5h	

Aviso

Se você não tomar as precauções a seguir, há o risco de sofrer ferimentos graves ou morte por choque elétrico ou incêndio, ou de danificar sua webcam. Confira se a câmera e acessórios estão intactos antes de usá-los. Por razões de segurança, apenas acessórios Hollyland fornecidos com a câmera ou acessórios genuínos comprados podem ser usados. O uso de quaisquer outras peças, acessórios ou carregadores não recomendados pela Hollyland pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais. Danos causados pelo uso de acessórios não autorizados não são cobertos pela garantia. Para acessórios aprovados, acesse o site oficial da Hollyland em https://www.hollyland.com.

- Não toque nas portas do cabo USB com mãos úmidas ao conectar a webcam ao computador. A falha em seguir esta precaução pode causar choque elétrico.
- Não coloque ou prenda a câmera em uma superfície instável. A falha em seguir esta precaução pode fazer com que a câmera fique frouxa ou caia, levando a um acidente ou dano potencial.
- Se utilizar cabo de dados USB de terceiros para conexão, cumpra todas as diretrizes de segurança fornecidas pelo fabricante.
- 4. A lente da webcam é feita de vidro. Se a lente sofrer dano, manuseie-a com cuidado para evitar arranhões pela lente/vidro quebrado e mantenha longe de crianças.
- Se a webcam operar continuamente por um período prolongado, a carcaça pode aquecer-se levemente, o que é normal.

- Este produto não é um brinquedo e você é responsável por cumprir todas as leis, regulamentos e restrições locais.
- 7. Não use a webcam para monitoramento não autorizado, filmagens espontâneas ou de qualquer outro modo que viole os regulamentos de privacidade. Normalmente, é estritamente proibido usar a câmera para essas finalidades. Se você não seguir esta precaução, poderá arcar com grandes responsabilidades e enfrentar processo criminal.
- Não coloque a webcam em ambientes extremamente frios ou quentes. Ambientes extremamente frios ou quentes podem causar funcionamento temporário anormal da webcam.

Nota:

A lente da webcam vem sem proteção. Por esta razão, tome cuidado para não causar riscos. Evite colocar a lente da webcam sobre qualquer superfície. Arranhões na lente não são cobertos pela garantia.

— Isenção de responsabilidade

- 1. Leia e siga todas as instruções com atenção.
- Observe todos os avisos.
- Não use o produto próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores elétricos, fogões ou outros equipamentos geradores de calor.
- 4. Use apenas peças e acessórios especificados ou fornecidos pela Hollyland.
- 5. Todo e qualquer trabalho de manutenção deve ser realizado por pessoal qualificado. Todo tipo de dano sofrido pelo produto, tal como dano ao cabo ou plugue de alimentação, penetração de líquidos, queda de objetos no produto, chuva, umidade, funcionamento anormal ou queda, exige manutenção.

— Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de suporte da Hollyland das seguintes maneiras:

- Hollyland User Group
- # HollylandTech
- (i) HollylandTech
- HollylandTech
- support@hollyland.com
- www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia Rápido será atualizado periodicamente. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.



HOLLY VIEWPowered by Hollyland

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
Endereço: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
FABRICADO NA CHINA