

**VenusLiv Air**  
Guide rapide  
V1.0.0

## Avant-propos

Merci d'avoir acheté la caméra Hollyland VenusLiv Air. Veuillez lire attentivement ce guide rapide avant d'utiliser le produit.

**FR** Veuillez lire attentivement ce guide rapide. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Pour obtenir des informations sur le guide rapide dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR ci-dessous.



# Informations relatives à l'application

## HollyCam (application mobile)

HollyCam est l'application mobile dédiée aux caméras de diffusion en direct Hollyland. Elle vous permet de surveiller les images en direct à distance et de contrôler votre caméra sans fil, ce qui facilite plus que jamais la gestion de votre diffusion en direct, où que vous soyez.




## HollyStudio (logiciel PC)

HollyStudio est le logiciel PC officiel pour les caméras de diffusion en direct Hollyland. En plus du contrôle des paramètres de base de la caméra, il offre une suite de fonctionnalités professionnelles, notamment : écran vert, superposition d'images, beauté de la peau, importation et gestion d'images. Ces outils vous permettent de créer facilement des contenus de diffusion en direct de haute qualité et de niveau professionnel.




## Contenu de l'emballage

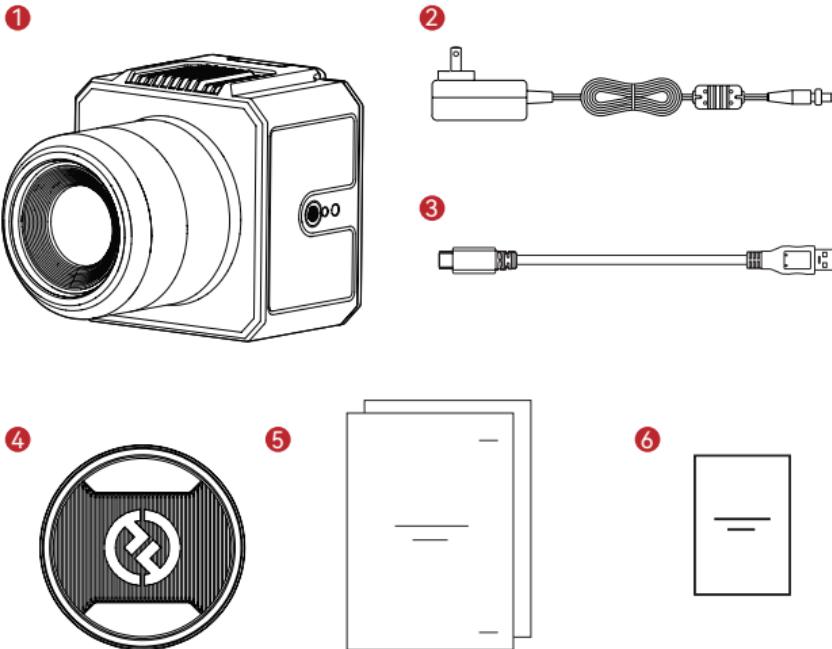

Configuration SKU	Quantité
① VenusLiv Air	1
② Adaptateur de courant de 12 V/2 A	1
③ Câble USB-A vers USB-C (3 M)	1
④ Cache d'objectif	1
⑤ Guide rapide et fiche d'informations sur la conformité	1
⑥ Carte de garantie	1

Remarque : la quantité dépend de la configuration et est basée sur la liste réelle des équipements achetés.

## Aperçu du produit

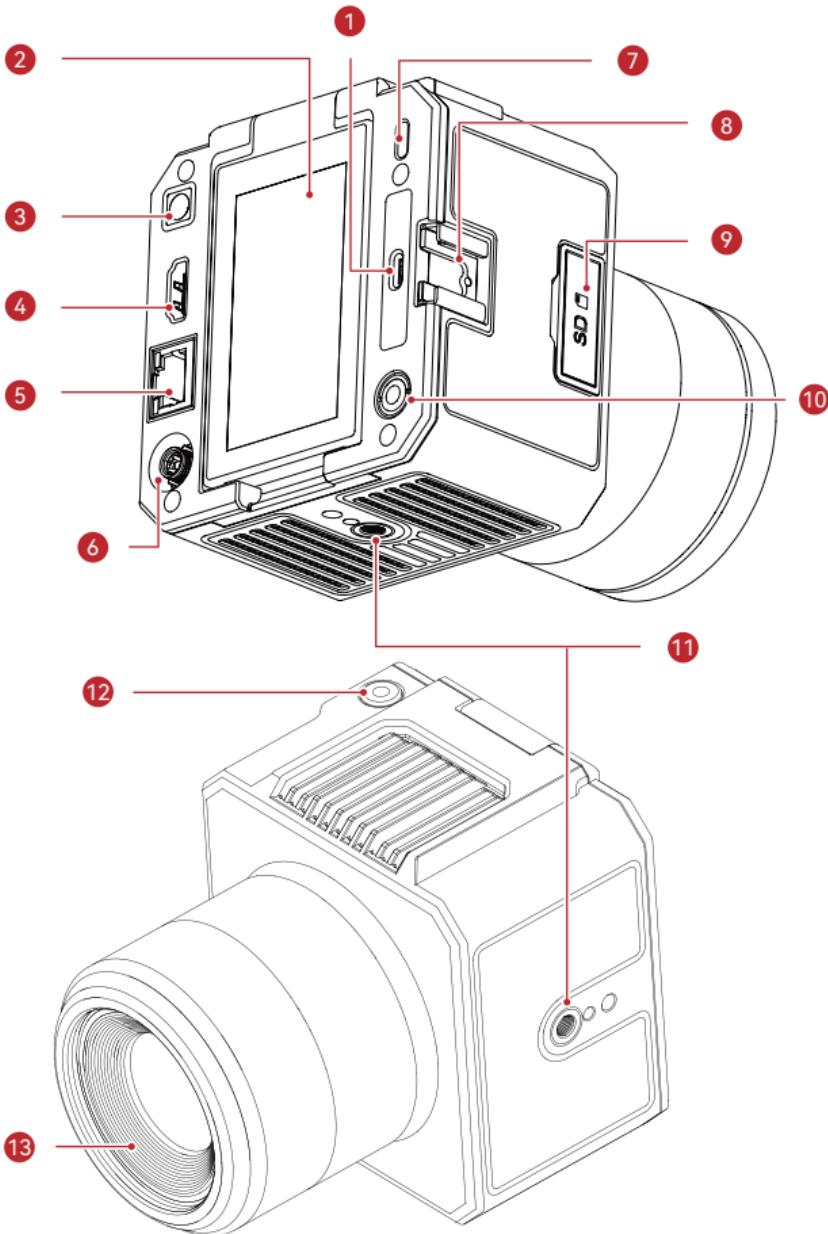

# Aperçu du produit

Numéro	Explication de la fonction
1	<b>Interface audio numérique</b> Entrée microphone sans fil (prend uniquement en charge les microphones de la série Hollyland Lark).
2	<b>Écran tactile</b> Prend en charge les opérations de balayage vers le bas, vers le haut, vers la gauche/droite pour revenir en arrière et les opérations tactiles.
3	<b>Bouton d'alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pression brève pour allumer, pression longue (3 s) pour éteindre.</li></ul> <b>Indicateur d'état (rouge, vert)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vert fixe : état normal</li><li>Clignotement lent en vert : initialisation de la caméra en cours</li><li>Rouge fixe : caméra en état anormal (par exemple, erreur de stockage, mémoire pleine, batterie faible)</li><li>Clignotement lent en rouge : mise à jour du micrologiciel</li></ul>
4	<b>Sortie HDMI</b> Permet la connexion à un téléviseur, à une carte d'acquisition, à un mélangeur, etc. <ul style="list-style-type: none"><li>Mode extension : diffuse uniquement les flux audio et vidéo (sans interface utilisateur)</li></ul>
5	<b>Port Ethernet</b> Pour la connexion réseau.
6	<b>Entrée CC</b> Pour l'alimentation électrique. Utilisez l'adaptateur de courant fourni pour éviter d'endommager l'appareil.


# Aperçu du produit

Numéro	Explication de la fonction
7	<b>Port USB-C (pour UV-C)</b> Permet de connecter la caméra à un ordinateur à l'aide d'un câble USB 3.0. <ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisation d'un câble à une norme inférieure à USB 3.0 peut entraîner des problèmes d'affichage vidéo.</li></ul>
8	<b>Griffe porte-accessoires</b> Permet de monter des appareils externes dotés d'une interface griffe porte-accessoires standard pour caméra.
9	<b>Emplacement SD</b> Permet d'insérer une carte SD standard. <ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez utiliser une carte SD avec une vitesse de lecture/d'écriture de classe 10 ou V10 ou supérieure.</li></ul>
10	<b>Prise de 3,5 mm</b> Pour la connexion des microphones TRS ou à des dispositifs d'entrée de ligne.
11	<b>Trou fileté de 1/4"</b> Permet la fixation de la caméra. Utilisez un trépied pour fixer la caméra via le trou fileté de 1/4 de pouce avec deux méthodes de fixation : verticale et horizontale.
12	<b>Bouton REC</b> Appuyez une fois sur ce bouton pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.
13	<b>Objectif</b> Objectif optique 4K

# Utilisation de la caméra


## Connecter l'alimentation

Utilisez l'adaptateur de courant 12 V/2 A fourni pour connecter la caméra comme indiqué sur le schéma.

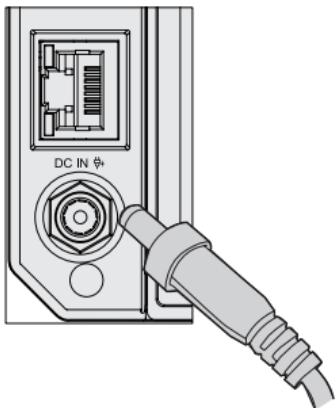


## Allumer la caméra

Pression brève pour allumer, pression longue (3 s) pour éteindre.

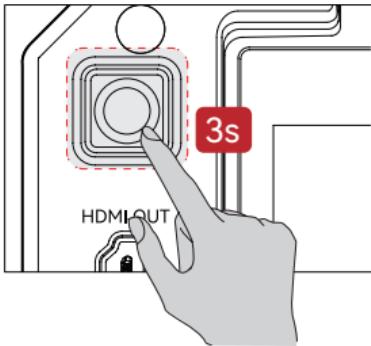


## Connecter l'ordinateur

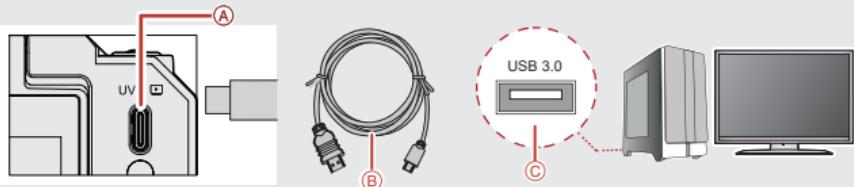

\*Remarque : veuillez utiliser le câble USB 3.0 fourni. L'utilisation d'un câble moins performant peut entraîner une sortie vidéo anormale.


## Connecter la caméra au moniteur via un câble HDMI

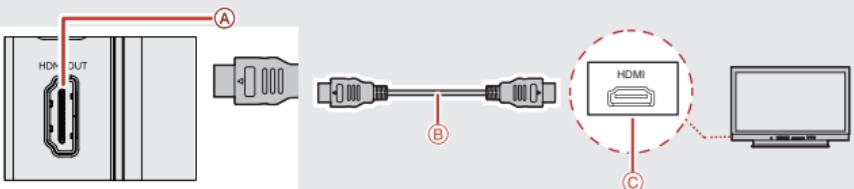


# Utilisation des accessoires

## Fixer au trépied

1. Ouvrez le clip de la plaque du trépied et retirez la plaque à fixation rapide.

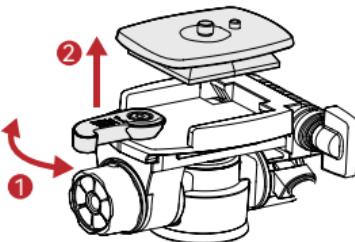


2. Fixez la plaque à fixation rapide au trou fileté de 1/4 pouce de la caméra, puis enclenchez la plaque dans le support du trépied.

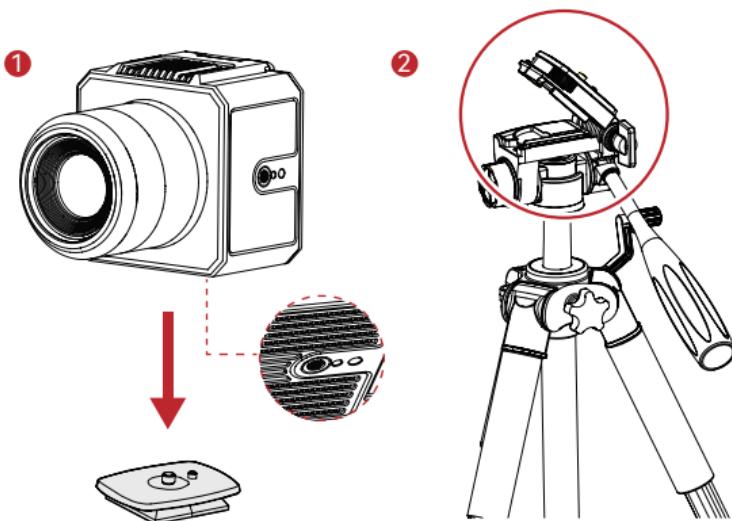

# Utilisation des accessoires


## Connecter le microphone Hollyland

- Ce port est réservé à la connexion des microphones Hollyland (les autres marques ne sont pas prises en charge).

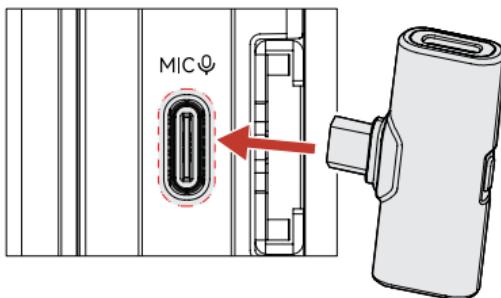

## Insérer la carte SD

- Insérez la carte SD jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous qu'elle est correctement insérée pour éviter tout dysfonctionnement.

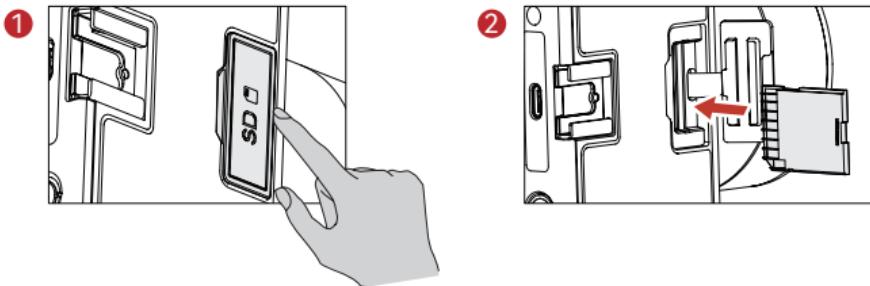

- Pour retirer la carte SD, appuyez doucement dessus pour l'éjecter automatiquement.

# Spécifications

Type	Article	Description
Paramètres de base	Modèle	VenusLiv Air
	Poids	660 g (+/-100 g) (boîtier de la caméra uniquement)
	Dimensions	L * l * h : 134 * 97 * 101 (+/-5 mm)
	Mise au point	Mise au point automatique hybride (phase + contraste), prise en charge de la mise au point continue
	CMOS	1/1,3 pouce
	Pixels effectifs	50 Mpx
	Objectif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif optique 4K à mise au point fixe</li> <li>Distance focale équivalente : 25 mm</li> <li>Ouverture F1.05 (équivalent à F3.6)</li> <li>Zoom 4X</li> <li>Champ de vision : <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagonale : 84°</li> <li>Horizontale : 70°</li> <li>Verticale : 55°</li> </ul> </li> </ul>
	Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENTRÉE CC : 5,5 * 2,1 mm</li> <li>SORTIE HDMI : HDMI 2.0</li> <li>USB-C : USB 3.0</li> <li>USB-C : audio numérique</li> <li>Prise de 3,5 mm</li> <li>Logement de carte SD</li> <li>Port réseau RJ45</li> </ul>
	Boutons	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton d'alimentation</li> <li>Bouton LIVE</li> </ul>
Écran tactile	Formats de sortie vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enregistrement</b> 3 840 * 2 160/2 160 * 3 840 (30 ips) 1 920 * 1 080/1 080 * 1 920 (30 ips) 1 280 * 720/720 * 1 280 (30 ips)</li> <li><b>UVC (NV12)</b> 3 840 * 2 160 (30 ips) 1 920 * 1 080 (30/60 ips)</li> <li><b>Sortie HDMI</b> 1 920 * 1 080 (60 Hz)</li> </ul>
	Écran tactile	TFT de 3,0 pouces, 480P
Entrée audio	Entrée audio	Micro sans fil UAC, entrée micro/ligne analogique 3,5 mm
	Sortie audio	HDMI, sortie audio numérique UAC

# Spécifications

Type	Article	Description
Sans fil	Wi-Fi+BT	Wi-Fi bibande 2.4G + 5G, Bluetooth 5.0
Électrique	Consommation électrique	10 W MAX
	Tension CC d'entrée	12 V 2 A
Température	Température de fonctionnement	De - 10 à 40 °C
	Température de stockage	De - 10 à 60 °C

# Sécurité de la caméra

## Avertissement :

Si vous ne prenez pas les précautions suivantes, vous risquez d'être gravement blessé ou tué par une électrocution ou un incendie, ou votre caméra VenusLiv Air risque d'être endommagée. Veuillez vérifier que la caméra et les accessoires sont intacts avant de les utiliser. Pour des raisons de sécurité, seuls les accessoires Hollyland fournis avec la caméra ou les accessoires authentiques achetés peuvent être utilisés. L'utilisation de pièces, d'accessoires ou de chargeurs non recommandés par Hollyland peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie. Pour les accessoires approuvés, veuillez consulter le site officiel de Hollyland à l'adresse <https://www.hollyland.com>.

1. Ne touchez pas la fiche ou l'adaptateur avec des mains mouillées lorsque vous connectez la caméra à l'adaptateur. Le non-respect de cette précaution peut entraîner une électrocution.
2. Ne placez pas ou ne fixez pas la caméra sur une surface instable. Le non-respect de cette précaution peut entraîner le détachement ou la chute de la caméra, ce qui pourrait provoquer un accident ou endommager la caméra.
3. Lorsque vous utilisez une connexion à une alimentation externe, veuillez respecter toutes les règles de sécurité du dispositif d'alimentation tiers.
4. L'objectif de la caméra VenusLiv Air est en verre. Si l'objectif est endommagé, veuillez le manipuler avec précaution afin d'éviter d'être égratigné par l'objectif/le verre cassé et gardez-le hors de portée des enfants.
5. La température de la caméra peut augmenter pendant son fonctionnement. Dans ce cas, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
6. Ce produit n'est pas un jouet et vous êtes seul responsable du respect de toutes les lois, réglementations et restrictions locales.
7. N'utilisez pas la caméra VenusLiv Air pour une surveillance non autorisée, un tournage à la sauvette ou de toute autre manière qui violerait les règles de protection de la vie privée. En principe, il est strictement interdit d'utiliser la caméra à de telles fins. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de devoir assumer de lourdes responsabilités et de faire l'objet de poursuites pénales.
8. Ne placez pas la caméra dans des environnements extrêmement froids ou chauds. Des environnements extrêmement froids ou chauds peuvent entraîner un arrêt temporaire du fonctionnement de la caméra.

## \* Remarque :

L'objectif de la caméra VenusLiv Air n'est pas protégé. Si vous n'y prêtez pas attention, il est facile de le rayer. Veuillez ranger la caméra VenusLiv Air dans la boîte fournie et éviter de placer l'objectif sur une surface quelconque. Les rayures de l'objectif ne sont pas couvertes par la garantie.

## Clause de non-responsabilité

1. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions.
2. Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
3. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des chauffages électriques, des cuisinières ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
4. N'utilisez que les pièces et accessoires spécifiés ou fournis par Hollyland.
5. Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel qualifié. Quel que soit le type de dommage subi par le produit, tel que l'endommagement du cordon d'alimentation ou de la prise, la pénétration de liquides, la chute d'objets dans le produit, la pluie, l'humidité, un fonctionnement anormal ou une chute, un entretien est nécessaire.

# Assistance

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit ou que vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance Hollyland par les moyens suivants :

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland.com
-  www.hollyland.com

## Déclaration :

Tous les droits d'auteur appartiennent à Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sans l'accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, aucune organisation ou personne ne peut copier ou reproduire tout ou partie du contenu écrit ou illustratif et le diffuser sous quelque forme que ce soit.

## Déclaration de marque de commerce :

Toutes les marques sont la propriété de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

## Remarque :

En raison des mises à jour de la version du produit ou d'autres raisons, ce guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni à titre de guide d'utilisation uniquement. Toutes les représentations, informations, recommandations contenues dans ce document ne constituent pas des garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites.

# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Fabricant :** Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Adresse :** 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou  
Road, Shitian Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chine  
**FABRIQUÉ EN CHINE**