


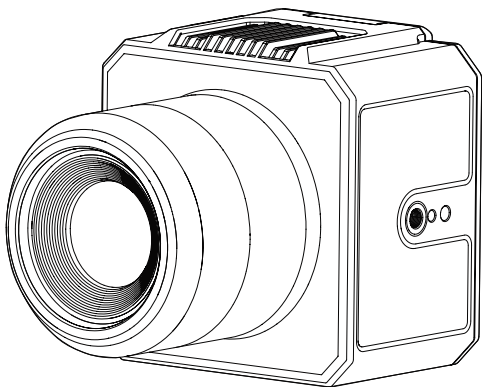

VenusLiv Air

Skrócona instrukcja obsługi

V1.0.0

Przedmowa

Dziękujemy za zakup kamery Hollyland VenusLiv Air. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi.

PL Zapoznać się ze zrozumieniem z treścią skróconej instrukcji obsługi. Życzymy przyjemnego użytkowania. Aby uzyskać skróconą instrukcję obsługi w innych językach, należy zeskanować poniższy kod QR.



Informacje o aplikacji

HollyCam (aplikacja mobilna)

HollyCam jest aplikacją mobilną przeznaczoną do kamer do strumieniowania na żywo firmy Hollyland.

Umożliwia zdalne monitorowanie obrazu na żywo oraz bezprzewodowe sterowanie kamerą. Dzięki temu można bardzo łatwo zarządzać strumieniowaniem na żywo.




HollyStudio (oprogramowanie komputerowe)

HollyStudio jest oficjalnym oprogramowaniem firmy Hollyland przeznaczonym do obsługi kamer do strumieniowania na żywo. Udostępnia ono funkcje do sterowania podstawowymi parametrami kamer, a także liczne zaawansowane funkcje, takie jak „zielony ekran”, nakładki obrazów, upiększanie skóry, import i zarządzanie obrazami. Narzędzia te umożliwiają tworzenie wysokiej jakości i profesjonalnych treści strumieniowanych na żywo.




Zawartość opakowania

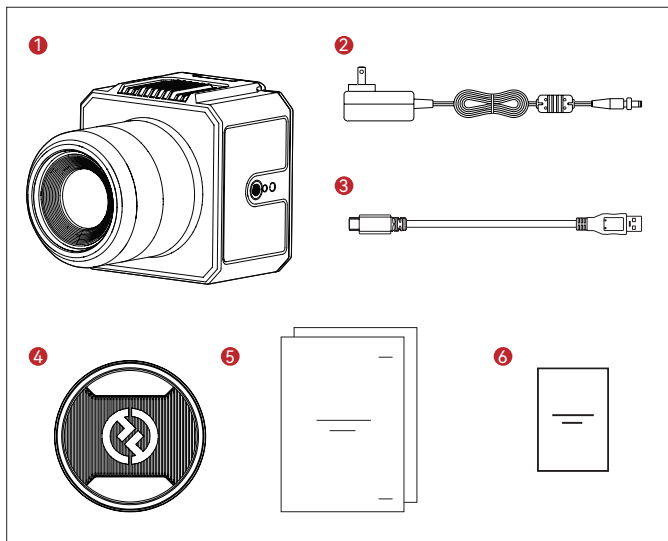

Nazwa elementu	Liczba
① VenusLiv Air	1
② Zasilacz 12 V / 2 A	1
③ Przewód z wtykami USB-C i USB-A (dł. 3 m)	1
④ Pokrywa obiektywu	1
⑤ Skrócona instrukcja obsługi i broszura zgodności z przepisami	1
⑥ Karta gwarancyjna	1

Uwaga: liczby podane w powyższej tabeli są zależne od konfiguracji i rzeczywistej listy zakupionego sprzętu.

Przegląd produktu

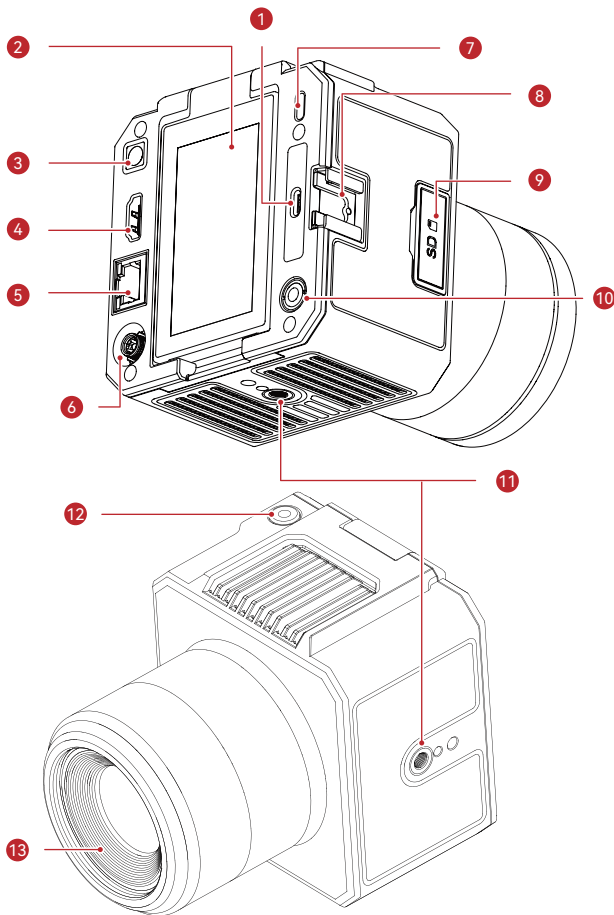


Numer	Opis funkcji
1	Interfejs dźwięku cyfrowego Wejście do podłączania mikrofonu bezprzewodowego (obsługiwane są tylko mikrofony serii Hollyland Lark).
2	Ekran dotykowy Umożliwia korzystanie z gestów przesuwania palcem w dół i w górę oraz w lewo i w prawo w celu powrotu do poprzedniej pozycji, a także gesty dotykania.
3	Przycisk zasilania • Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie urządzenia, a jego przytrzymanie (3 s) — wyłączenie. Wskaźnik stanu (czerwony i zielony) • Światło ciągle zielone: urządzenie działa prawidłowo • Miga wolno na zielono: trwa uruchamianie kamery • Światło ciągle czerwone: wystąpił błąd kamery (np. błąd pamięci lub jej zapełnienie, niski poziom energii akumulatora) • Miga wolno na czerwono: trwa uaktualnianie oprogramowania układowego
4	Gniazdo HDMI Służy do podłączania telewizora, karty przechwytywania obrazu, przełącznika itd. • Tryb rozszerzony: w tym trybie wysyłane są tylko strumienie audio i wideo (bez interfejsu użytkownika)
5	Port Ethernet Służy do nawiązywania połączenia sieciowego.
6	Wejście DC Służy do zasilania urządzenia. Zaleca się używanie zasilacza dostarczonego z kamerą, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Numer	Opis funkcji
7	Port USB-C (do UVC) Służy do podłączania kamery do komputera za pomocą przewodu USB 3.0. • Użycie przewodu w standardzie starszym niż USB 3.0 może spowodować problemy z wyświetlaniem obrazu wideo.
8	Zaczep do stopki zimnej Służy do podłączania urządzeń zewnętrznych wyposażonych w standardowy interfejs stopki zimnej.
9	Gniazdo na karty SD Służy do wkładania standardowych kart SD. • Do urządzenia zaleca się wkładać tylko karty SD z klasą prędkości odczytu/zapisu 10/V10 lub lepszej.
10	Gniazdo 3,5 mm Służy do podłączania mikrofonów TRS lub urządzeń liniowych.
11	Otwór gwintowany 1/4" Służy do mocowania kamery. Można go używać do mocowania kamery do statywu w orientacji pionowej lub poziomej.
12	Przycisk REC Naciśnij jeden raz, aby nagrać wideo lub zrobić zdjęcie.
13	Obiektyw Obiektyw optyczny 4K

Obsługa kamery


Podłączanie zasilania

Podłącz kamerę do zasilania, używając dostarczonego zasilacza 12 V / 2 A, jak pokazano na rysunku.

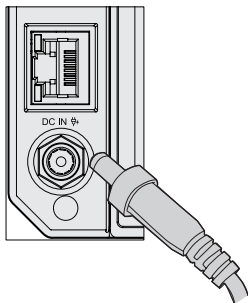


Włączanie kamery

Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie urządzenia, a jego przytrzymanie (3 s) — wyłączenie.

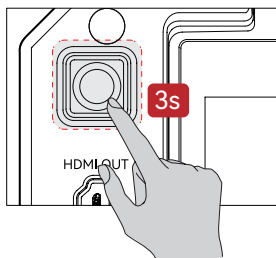


Podłączanie do komputera

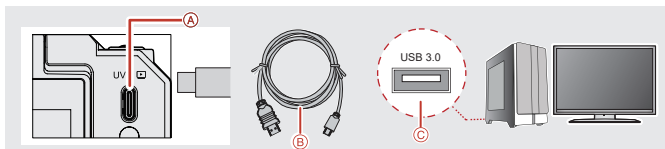

* Uwaga: Należy używać tylko dostarczonego przewodu USB 3.0. Użycie przewodu o gorszych parametrach może spowodować problemy z wyświetlaniem obrazu wideo.


Podłączanie kamery do monitora za pomocą przewodu HDMI

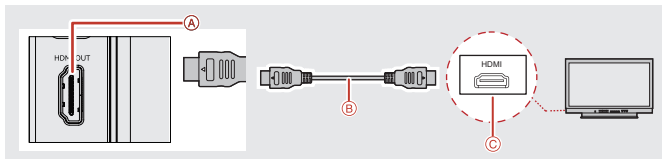


Korzystanie z akcesoriów

Mocowanie do statywu

1. Otwórz zaczep płytki statywu i wyjmij płytkę do szybkiego montażu.

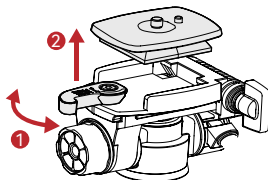


2. Zamocuj płytkę do szybkiego montażu do otworu gwintowanego 1/4" kamery, a następnie zatrzaśnij płytkę w mocowaniu statywu.

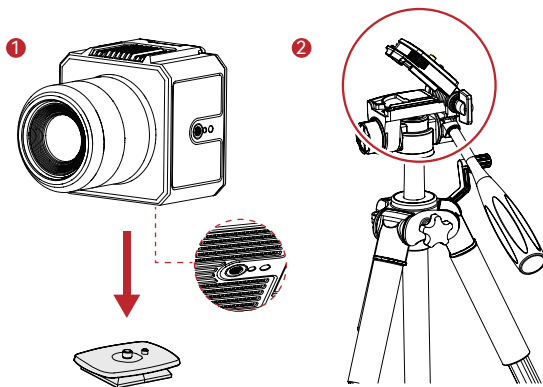

Korzystanie z akcesoriów



Podłączanie mikrofonu Hollyland

- To gniazdo służy do podłączania wyłącznie mikrofonów firmy Hollyland (inne marki nie są obsługiwane).

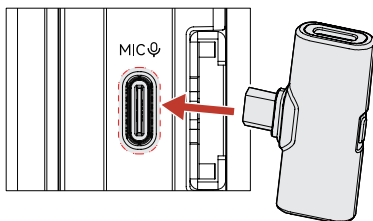

Wkładanie karty SD

- Włóż kartę SD, aż zatrzaśnie się na miejscu. Upewnij się, że karta jest włożona prawidłowo, aby uniknąć usterek.

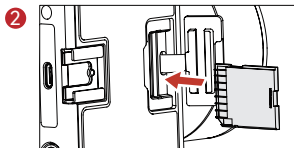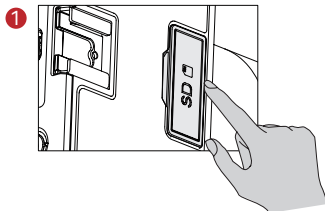

- Aby wyjąć kartę SD, naciśnij ją delikatnie. Powinna wysunąć się automatycznie.

Dane techniczne

Typ	Pozycja	Opis
Parametry podstawowe	Model	VenusLiv Air
	Masa	660 g (+/- 100 g) (tylko obudowa kamery)
	Wymiary	Dł. x szer. x wys.: 134 x 97 x 101 mm (+/- 5 mm)
	Ostrość	Hybrydowy autofokus (faza i kontrast), obsługa płynnego ustawiania ostrości
	CMOS	1/1,3-cala
	Liczba pikseli	50 Megapikseli
	Obiektyw	• Obiektyw optyczny 4K ze stałą ogniskową • Odpowiednik długości ogniskowej 25 mm • Przysłona F1.05 (odpowiednik F3.6) • Zoom 4x • Pole widzenia: Przekątna: 84° Poziorno: 70° Pionowo: 55°
	Porty	• Gniazdo DC: 5,5 x 2,1 mm • Wyjście HDMI: HDMI 2.0 • USB-C: USB 3.0 • USB-C: Dźwięk cyfrowy • Gniazdo 3,5 mm • Gniazdo na karty SD • Port sieciowy RJ45
	Przyciski	• Przycisk zasilania • Przycisk LIVE
	Formaty wyjścia wideo	• Nagrywanie 3840 x 2160 / 2160 x 3840 (30 kl./s) 1920 x 1080 / 1080 x 1920 (30 kl./s) 1280 x 720 / 720 x 1280 (30 kl./s) • UVC (NV12) 3840 x 2160 (30 kl./s) 1920 x 1080 (30 / 60 kl./s) • Gniazdo HDMI 1920 x 1080 (60 Hz)
	Ekran dotykowy	3,0-cala TFT, 480p
	Wejście dźwięku	Mikrofon bezprzewodowy UAC, analogowe gniazdo 3,5 mm do podłączania mikrofonu / urządzeń liniowych
	Wyjście dźwięku	HDMI, wyjście dźwięku cyfrowego UAC

Dane techniczne

Typ	Pozycja	Opis
Funkcje bezprzewodowe	Wi-Fi i Bluetooth	Dwupasmowa sieć Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.0
Dane elektryczne	Pobór mocy	Maks. 10 W
	Napięcie wejściowe DC	12 V 2 A
Temperatura	Temperatura robocza	Od -10°C do 40°C
	Temperatura przechowywania	Od -10°C do 60°C

Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi kamery

Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru albo uszkodzenia kamery VenusLiv Air. Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić, czy są sprawne. Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Hollyland dostarczonych z kamerą lub oryginalnych zamienników. Korzystanie z innych części, akcesoriów lub ładowarek niezalecanych przez firmę Hollyland może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Uszkodzenia powstałe w wyniku używania niezalecanych akcesoriów nie są objęte gwarancją. Listę dopuszczonych akcesoriów można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy Hollyland pod adresem <https://www.hollyland.com>.

1. Nie dotykać wtyczki ani zasilacza mokrymi dłońmi podczas podłączania kamery do zasilacza. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem.
2. Nie umieszczać ani nie mocować kamery na niestabilnych powierzchniach. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek lub odłączenie się kamery, doprowadzając do obrażeń ciała lub jej uszkodzenia.
3. W przypadku korzystania z zasilacza zewnętrznego należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa tego urządzenia zasilającego.
4. Obiektyw kamery VenusLiv Air jest wykonany ze szkła. Jeżeli obiektyw jest uszkodzony, należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia o pęknięte szkło. Przechowywać taki obiektyw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Podczas pracy kamera może się nagrzewać. W takim przypadku przed ponownym użyciem należy wyłączyć kamerę i poczekać, aż jej temperatura spadnie.
6. Produkt nie jest zabawką. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, rozporządzeń i innych ograniczeń.
7. Nie używać kamery VenusLiv Air do nieupoważnionego monitorowania, fotografowania niepozwanego ani w żaden inny sposób, który powodowałby naruszenie przepisów o ochronie prywatności. Zwykle nie wolno używać kamery do takich celów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności, w tym karnej.
8. Nie wolno umieszczać kamery w otoczeniu o skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze. Mogą one spowodować tymczasowe wyłączenie się kamery.

* Uwaga:

Obiektyw kamery VenusLiv Air nie ma żadnego zabezpieczenia/pokrywy. Nieostrożne posługiwanie się kamerą może spowodować jego porysowanie. Kamerę VenusLiv Air należy przechowywać w dostarczonej torbie. Nie umieszczać też obiektywu na żadnych powierzchniach. Rysy na obiektywnie nie są objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i przestrzegać ich wszystkich.
2. Zapamiętać wszystkie symbole ostrzegawcze.
3. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, grzejniki elektryczne, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Używać wyłącznie części i akcesoriów dopuszczonych lub dostarczonych przez firmę Hollyland.
5. Zlecić wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wykwalifikowanym osobom. Bez względu na rodzaj uszkodzenia produktu, np. uszkodzenie przewodu zasilającego lub jego wtyczki, wniknięcie płynów lub ciał obcych do urządzenia, narażenie urządzenia na deszcz lub wilgoć, inne usterki lub upuszczenie urządzenia, wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.

Aby uzyskać pomoc lub w razie wystąpienia dowolnych problemów w trakcie użytkowania produktu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hollyland, korzystając z jednego z poniższych kanałów:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części ani całości tekstu lub treści graficznych i rozpowszechniać ich w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Oświadczenia w sprawie znaków towarowych:

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga:

Ze względu na zmiany wersji produktu lub innych przyczyn niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie aktualizowana co pewien czas. O ile nie uzgodniono inaczej, ten dokument jest udostępniany jako instrukcja tylko do użytku. Żadne stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Producent: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Adres: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtuo
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chiny

WYPRODUKOWANE W CHINACH