


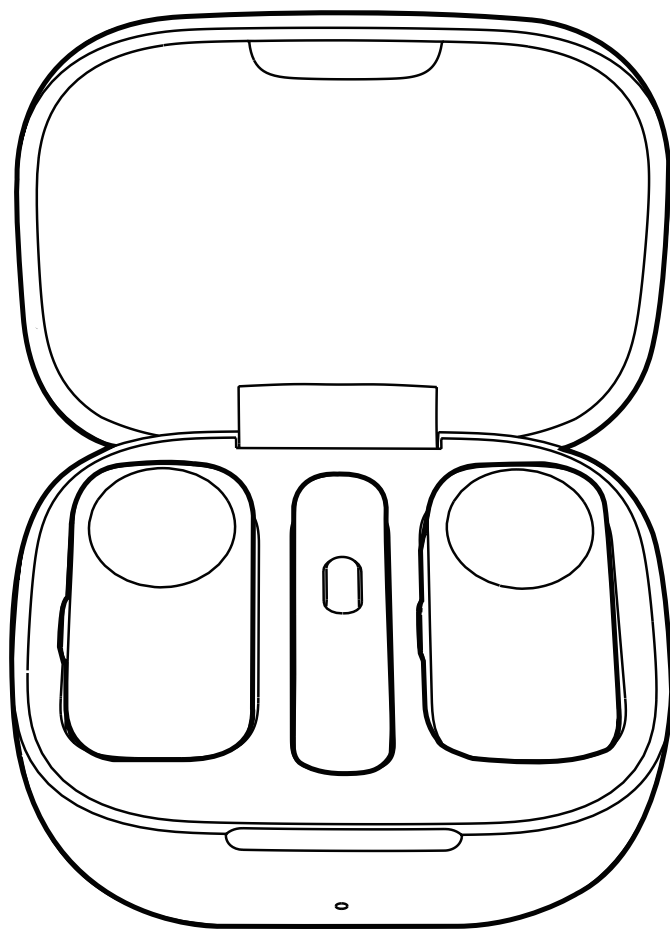

LARK A2

Беспроводной микрофон


Руководство пользователя

Содержание

Обзор изделия.....	1
Микрофон.....	1
Мобильный приемник.....	3
Зарядный кейс.....	4
Способ ношения.....	5
Ручное сопряжение.....	6
Подключение к телефону.....	7
Функции.....	8
Зарядка.....	13
Зарядный кейс.....	13
Зарядка микрофона.....	13
Информация о приложении.....	14
HollyAudio.....	14
Характеристики.....	15
Поддержка.....	16

Обзор изделия

■ Микрофон

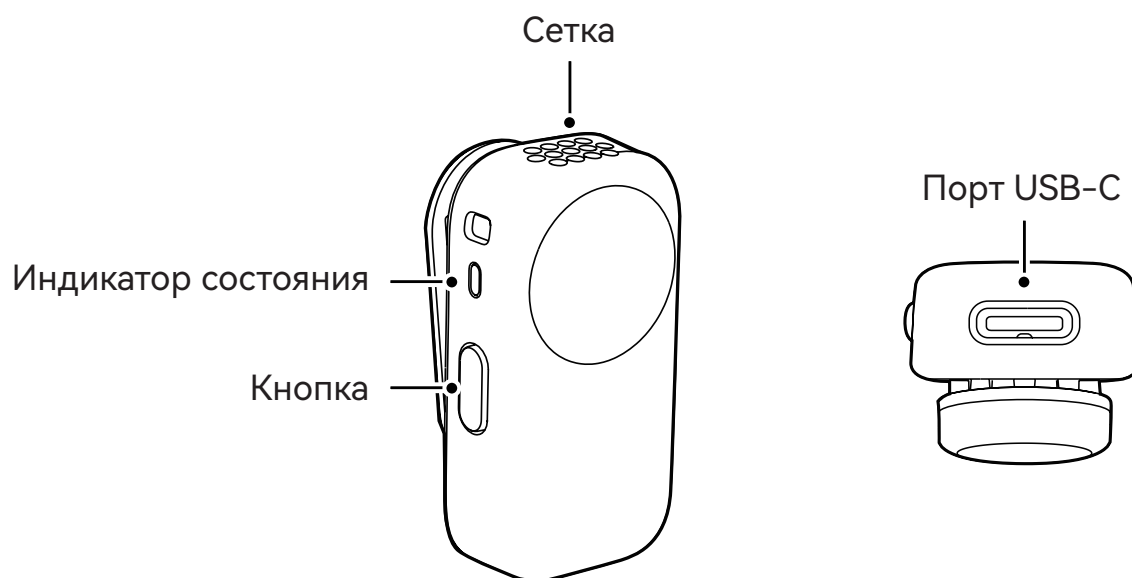

1. Сетка

Носите микрофон сеткой вверх для оптимального захвата звука.

2. Функции кнопки

Включение/выключение: **Нажмите и удерживайте 3 секунды**, чтобы включить или выключить микрофон. Если выключенное устройство поместить в зарядный кейс, оно автоматически включится и начнет заряжаться.

Сопряжение: Когда микрофон выключен, **нажмите и удерживайте кнопку 6 секунд**, чтобы перейти в режим сопряжения.

Шумоподавление: **Нажмите один раз**, чтобы включить или отключить шумоподавление.



Отключение звука: **Нажмите два раза**, чтобы отключить или включить звук отдельного микрофона.

Управление записью: При подключении к мобильному приемнику и использовании стандартного приложения камеры **нажмите кнопку три раза**, чтобы начать или остановить запись.

3. Порт USB-C

Для зарядки микрофона используйте кабель USB-C.

4. Описание индикатора


	Медленно мигает синим	Не подключено	Микрофон не подключен
	Быстро мигает синим	Режим сопряжения	Микрофон находится в режиме сопряжения
	Горит синим	Подключено	Микрофон успешно подключен
	Горит зеленым	Шумоподавление	Шумоподавление включено
	Горит красным	Отключение звука	Звук микрофона отключен
	Горит желтым/фиолетовым	Идентификация микрофона	Микрофон 1/микрофон 2 определен в приложении
	Горит розовым	Обновление встроенного ПО	Выполняется обновление встроенного ПО

5. Описание индикатора аккумулятора


Без зарядки

	Медленно мигает красным	0 % – 6 %
	Горит зеленым или синим	7 % – 100 %

Состояние зарядки

	Горит оранжевым	0 % – 94 %
	Горит зеленым	95 % – 100 %

■ Мобильный приемник

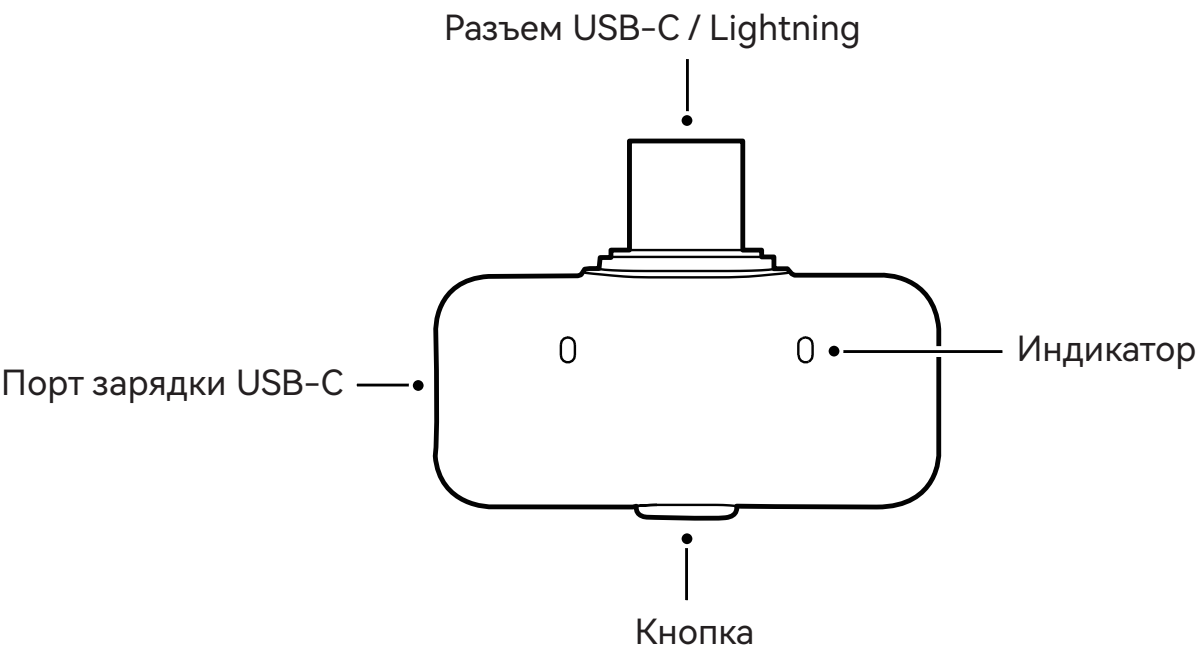

1. Разъем USB-C/Lightning

Подключите приемник к мобильному телефону.

2. Порт зарядки USB-C

Для зарядки устройства во время использования подключите кабель к зарядному порту USB-C на приемнике.

3. Функции кнопки


Сопряжение: **Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды**, чтобы перейти в режим сопряжения.

Шумоподавление: **Нажмите один раз**, чтобы включить или отключить шумоподавление.


Отключение звука микрофона 1: **Нажмите два раза**, чтобы отключить или включить звук микрофона 1.

Отключение звука микрофона 2: **Нажмите три раза**, чтобы отключить или включить звук микрофона 2.


4. Описание индикатора

	Медленно мигает синим	Не подключено	Приемник не подключен
	Быстро мигает синим	Режим сопряжения	Приемник находится в режиме сопряжения
	Горит синим	Подключено	Микрофон успешно подключен
	Горит зеленым	Шумоподавление	Шумоподавление включено
	Горит красным	Отключение звука	Звук микрофона отключен

■ Зарядный кейс

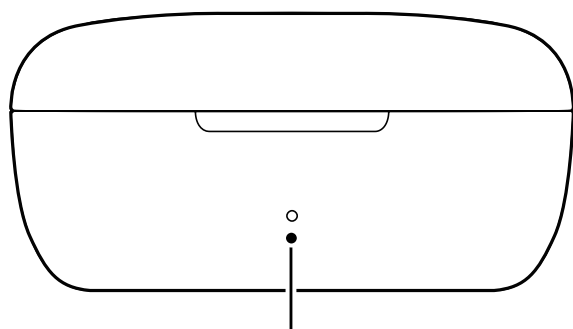

Индикатор

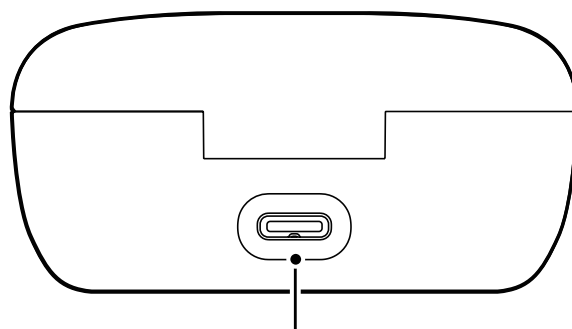

Порт USB-C

1. Порт зарядки USB-C




Для зарядки кейса и всей системы используйте зарядный порт USB-C.

2. Автоматическое включение/выключение



Устройство автоматически включается при извлечении из зарядного кейса и выключается при помещении обратно в кейс.

3. Уровень заряда аккумулятора

Без зарядки

	Быстро мигает красным	0 % – 10 %
	Горит красным	11 % – 25 %
	Горит белым	26 % – 70 %
	Горит зеленым	71 % – 100 %


Состояние зарядки

	Горит оранжевым	0 % – 97 %
	Горит зеленым	98 % – 100 %


Способ ношения

Для оптимального захвата звука закрепите микрофон сеткой вверх.


Ношение микрофона

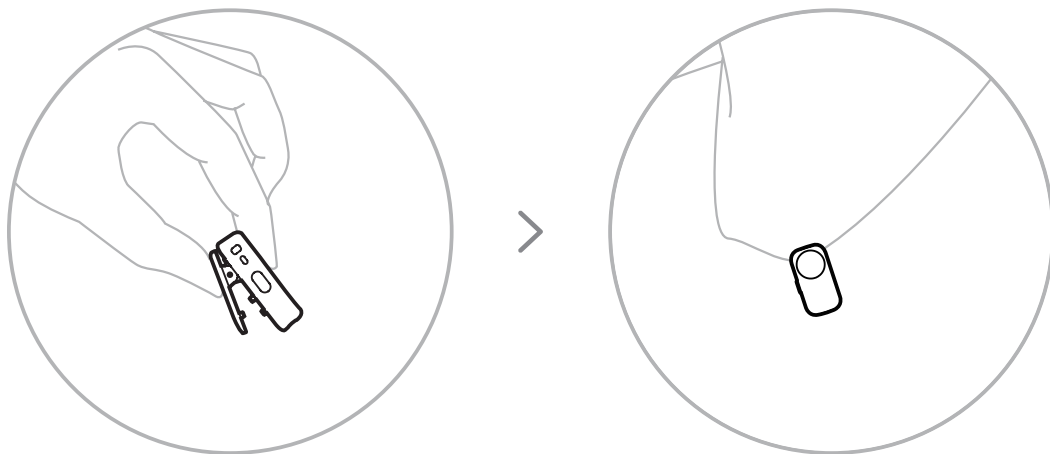

Установка ветрозащиты

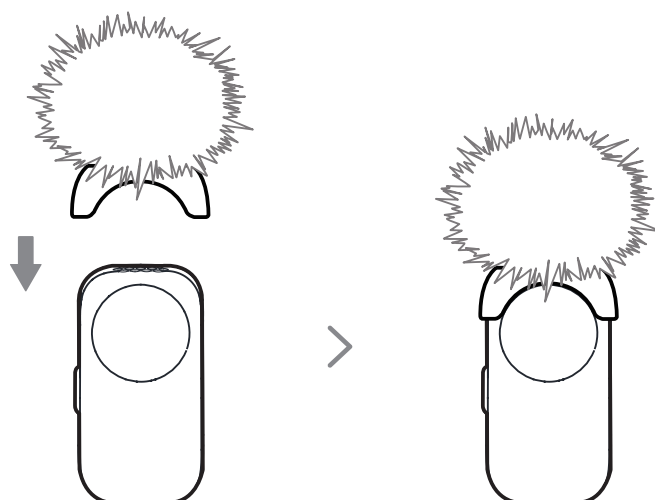

Ручное сопряжение

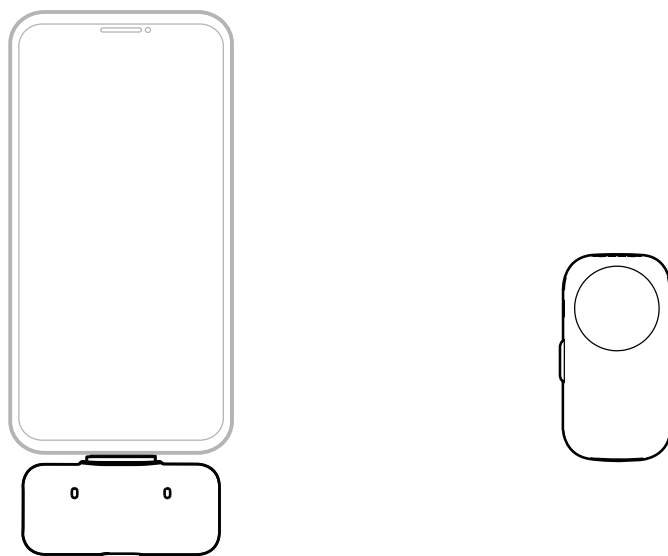

1. Подключите мобильный приемник к зарядному порту телефона, затем нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
2. Когда микрофон выключен, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить его, а затем продолжайте удерживать еще 6 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.
3. Когда индикаторы мобильного приемника и микрофона загорятся синим или зеленым, сопряжение будет выполнено. (Устройства сопряжены по умолчанию. Выполняйте сопряжение вручную только в том случае, если автоматическое подключение не удалось, или при подключении новых устройств.)


Подключение к телефону



Мобильный приемник (USB-C)




Мобильный приемник (Lightning)

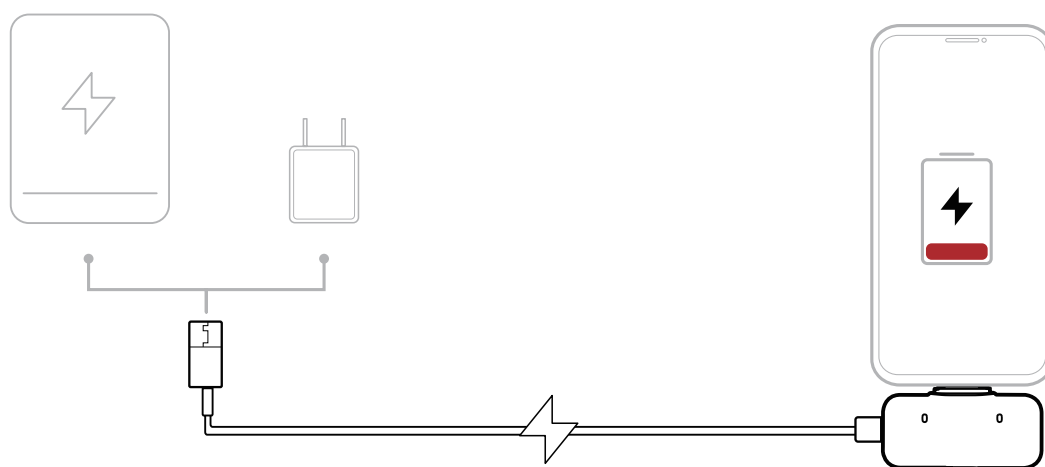

*Поддерживает зарядку телефона через приемник при низком уровне заряда аккумулятора.


Функции

Подключите микрофон и мобильный приемник к телефону, затем настройте параметры в приложении HollyAudio.

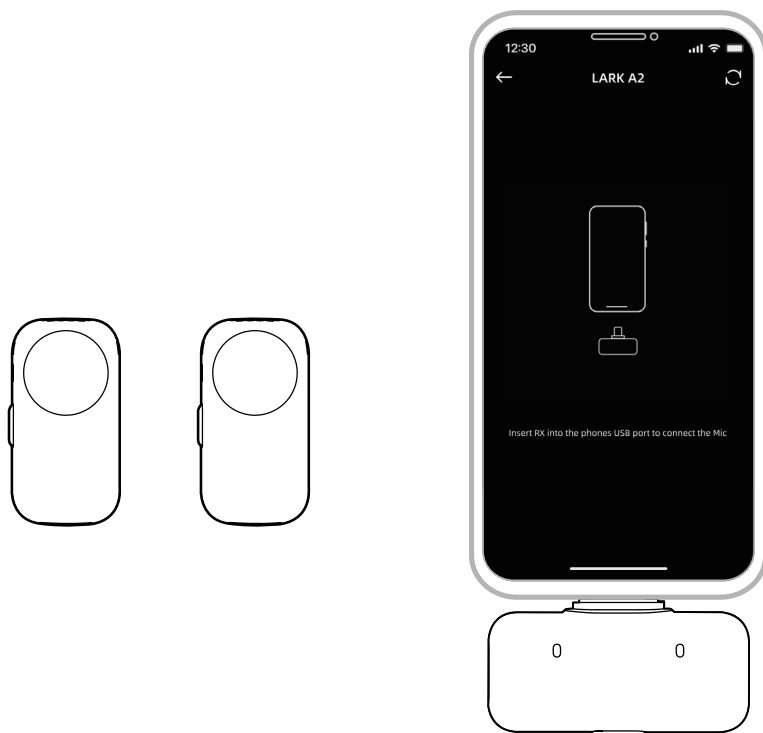


1. Шумоподавление

Доступно три уровня: Низкий (10 дБ), средний (15 дБ) и высокий (20 дБ). По умолчанию выбран средний уровень (15 дБ).

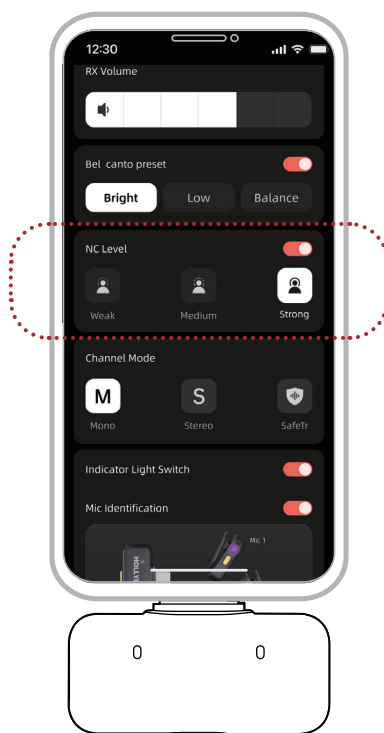


2. Регулировка усиления

Доступно 6 уровней усиления. Уровень 6 является максимальным и выбран по умолчанию.

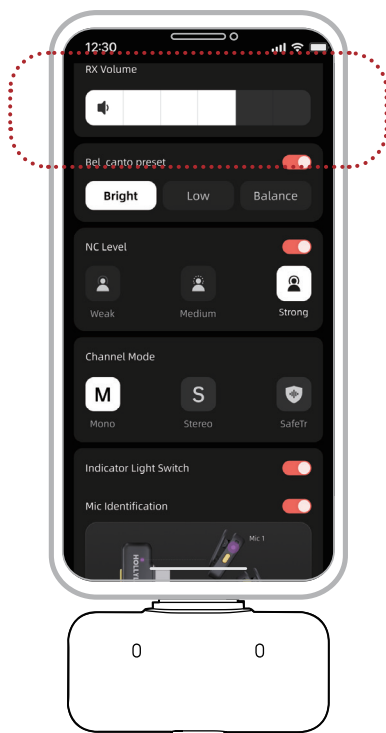


3. Режим аудиоканалов

Доступны режимы «Стерео», «Моно» и «Страховочная дорожка». По умолчанию выбран режим «Моно». В режиме «Страховочная дорожка» одна аудиодорожка записывается с обычным уровнем, а уровень второй снижается на 6 дБ, что помогает предотвратить клиппинг.

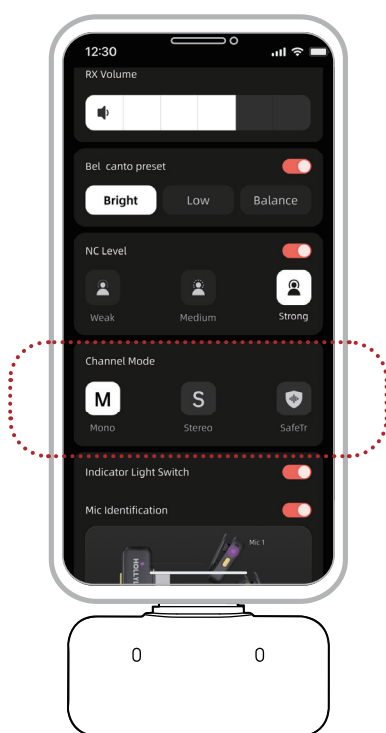


4. ИИ-настройка голоса

Для ИИ-настройки голоса доступно три режима: Сбалансированный, теплый и яркий. Режим «Баланс» сохраняет четкость голоса, одновременно уменьшая сibilанты и нежелательные шумы.

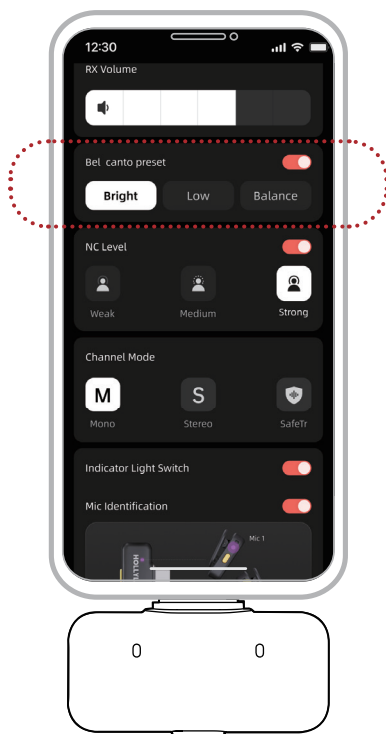



5. Идентификация микрофона

Микрофон 1 и микрофон 2 различаются цветом индикаторов как на микрофонах, так и на мобильном приемнике.

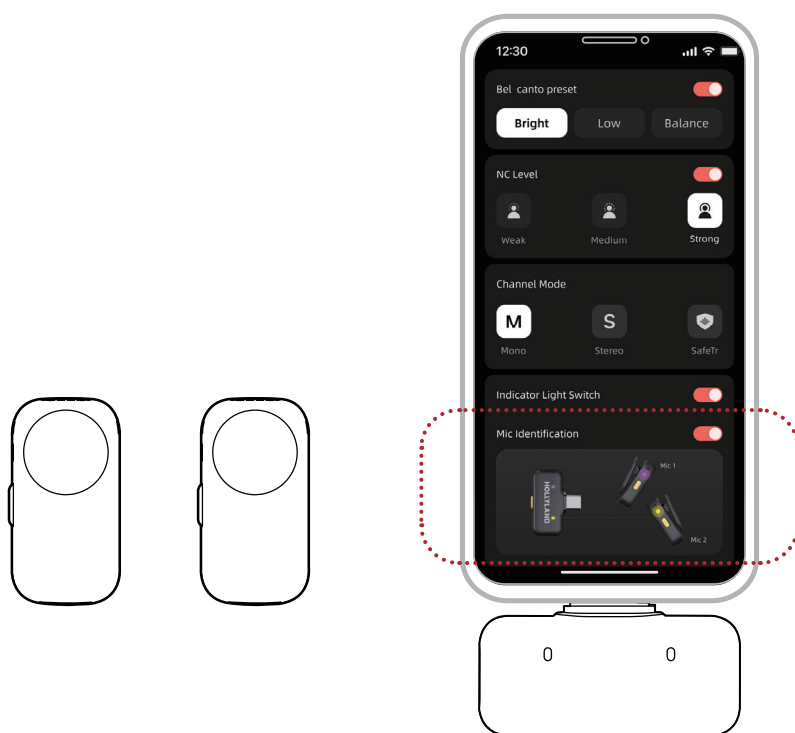



6. Управление индикатором микрофона

Индикатор микрофона можно включить или отключить.

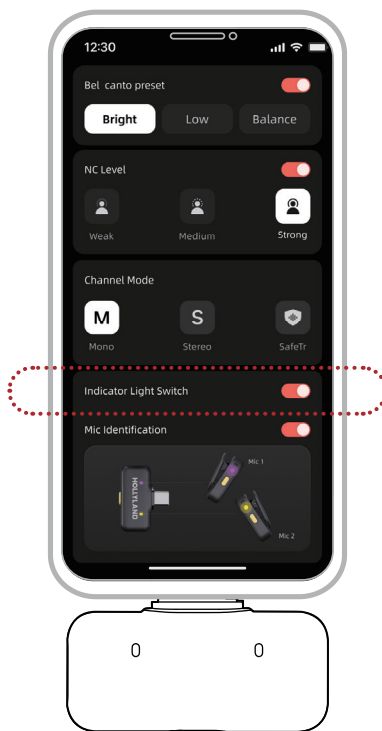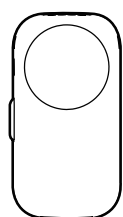



7. Автоматическое выключение

Если микрофон не подключен, он автоматически выключится через 15 минут. Эта функция включена по умолчанию.

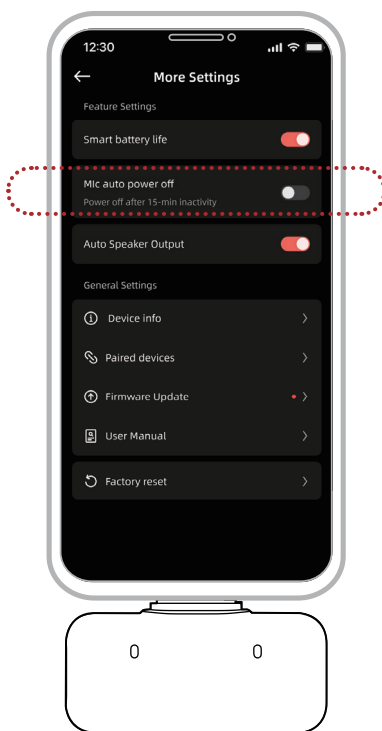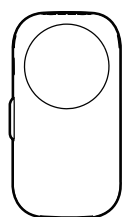

8. ИИ-энергосбережение


Когда режим ИИ-энергосбережения включен и устройство подключено, индикатор микрофона работает следующим образом: он включается только при нажатии кнопок или начале либо остановке записи, горит 6 секунд, а затем автоматически выключается. При бездействии микрофон автоматически переходит в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда аккумулятора. После начала записи он автоматически выходит из режима пониженного энергопотребления и начинает запись. (Эта функция поддерживается только при записи на мобильный телефон.)

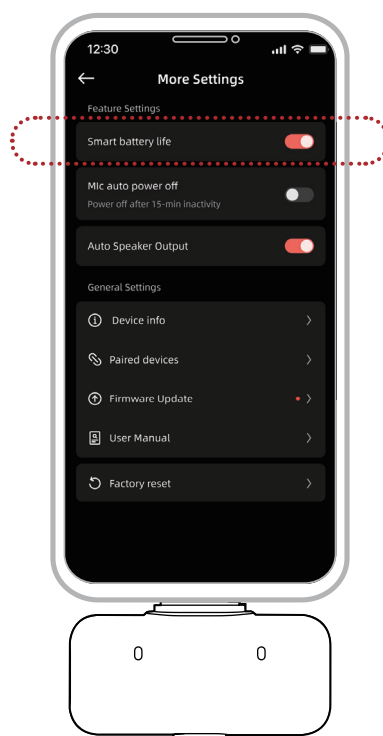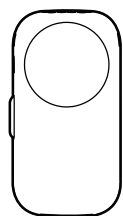

Зарядка


Зарядный кейс

Подключите зарядный кейс к кабелю питания USB-C для зарядки всей системы.

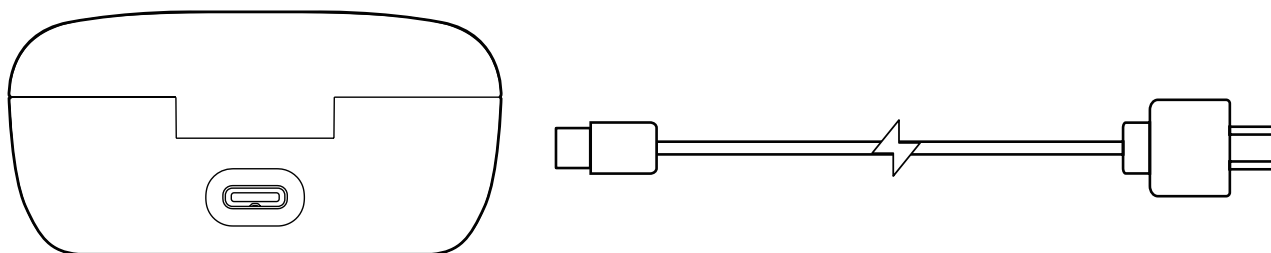

Зарядка микрофона

Микрофон также можно заряжать с помощью зарядного кабеля USB-C.

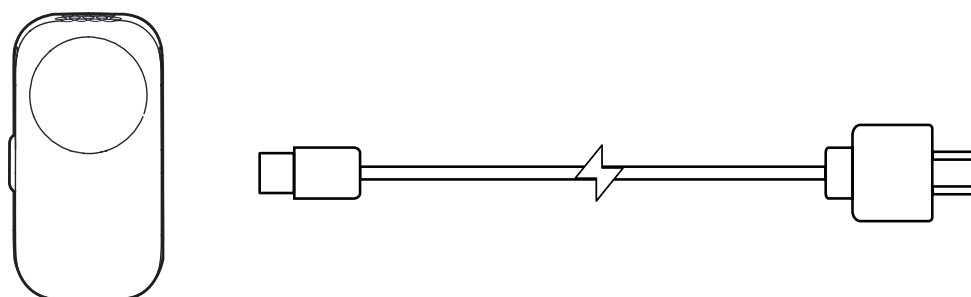

Информация о приложении

HollyAudio

Приложение HollyAudio доступно для загрузки в Google Play Store и Apple App Store. Вы также можете отсканировать QR-код ниже для загрузки приложения.



Приложение HollyAudio оптимально подходит для работы с беспроводными микрофонами Hollyland. С помощью приложения вы получите доступ к интеллектуальным функциям, таким как настройка параметров и обновление прошивки, которые повышают эффективность работы микрофона.



Приложение



Требуется iOS
12.0 или более поздней версии



Требуется Android
8.0 или более поздней
версии

Характеристики

Чувствительность микрофона	-37 дБВ ± 2 дБВ при 1 кГц, 94 дБ SPL
Режим беспроводной модуляции	GFSK 2 Mbps
Беспроводная передача данных	Адаптивная перестройка частоты 2,4 ГГц
Дальность передачи	Микрофон: 200 м
Диаграмма направленности микрофона	Всенаправленная
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум	≥ 68 дБ
Максимальный уровень звукового давления	120 dB SPL
Частота дискретизации и разрядность	48 кГц / 24 бита
Напряжение аккумулятора	Микрофон: 3,87 В Зарядный кейс: 3,8 В
Емкость аккумулятора	Микрофон: Прибл. 80 мА·ч Зарядный кейс: Прибл. 530 мА·ч
Время работы	Микрофон: Прибл. 7 часов
Количество циклов зарядки	Зарядный кейс: более 2 полных зарядок 2 микрофонов
Время зарядки	Микрофон: Прибл. 1,5 часа Зарядный кейс: Прибл. 1,5 часов
Температура зарядки	0 ~ 45 °C
Рабочая температура	-20 ~ 60 °C
Габариты	Микрофон: Прибл. 37,7 × 19,8 × 10 мм Мобильный приемник: Прибл. 37 × 27 × 9,8 мм КОРОБКА: 90 × 58 × 40 мм
Вес	Микрофон: Прибл. 8,5 г Мобильный приемник: Прибл. 5,9 г

Поддержка

При возникновении проблем при использовании изделия или необходимости получения помощи свяжитесь с командой поддержки Hollyland следующими способами:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Заявление:

Все авторские права принадлежат Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. никакая организация или частное лицо не вправе копировать или воспроизводить полностью или частично любые текстовые или графические материалы и распространять их в какой-либо форме.

Заявление о товарных знаках:

Все товарные знаки принадлежат Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Примечание: В связи с обновлением версии изделия и другими причинами данное краткое руководство может периодически обновляться. Если иное не оговорено, данный документ предоставляется исключительно в качестве руководства по использованию. Любые заявления, информация и рекомендации в данном документе не являются какими-либо гарантийными обязательствами, выраженными или подразумеваемыми.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Сделано в Китае