



LARK M2

Guide rapide

V1.0


Avant-propos

Merci d'avoir choisi notre produit. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce guide rapide. Nous vous souhaitons une bonne expérience. Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ci-dessous.




Aperçu du produit

TX : émetteur

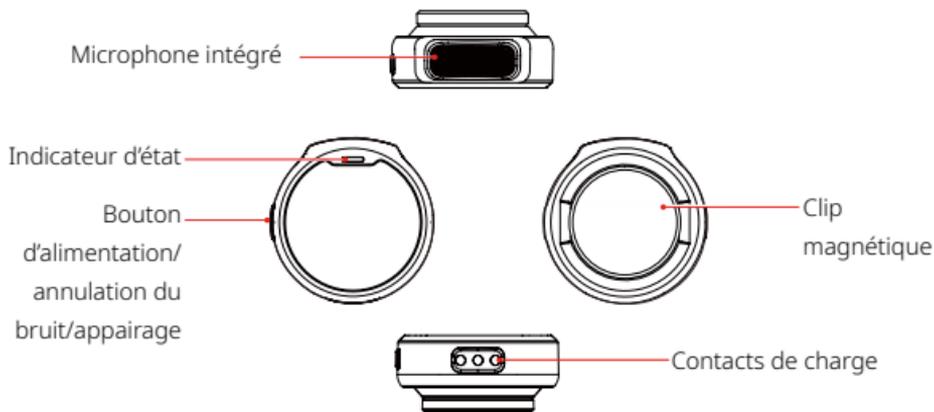


Aperçu du produit

Version portable du RX : (Lightning/USB-C)

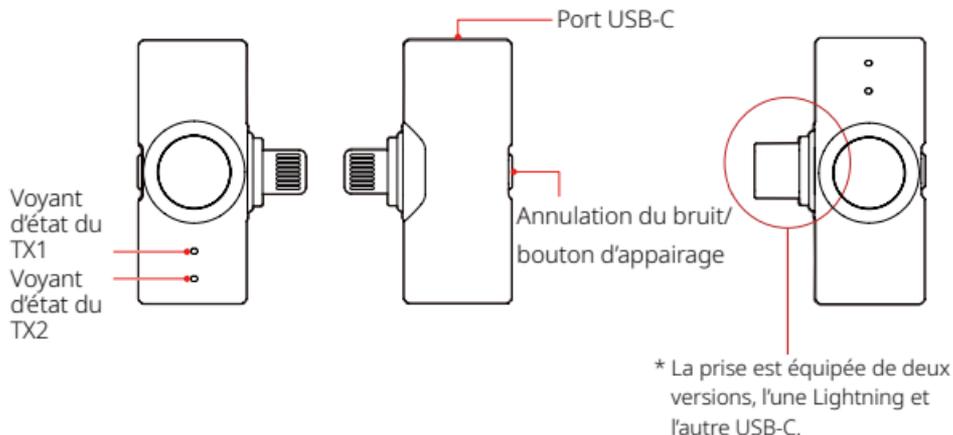


Aperçu du produit

Version de la caméra RX : récepteur

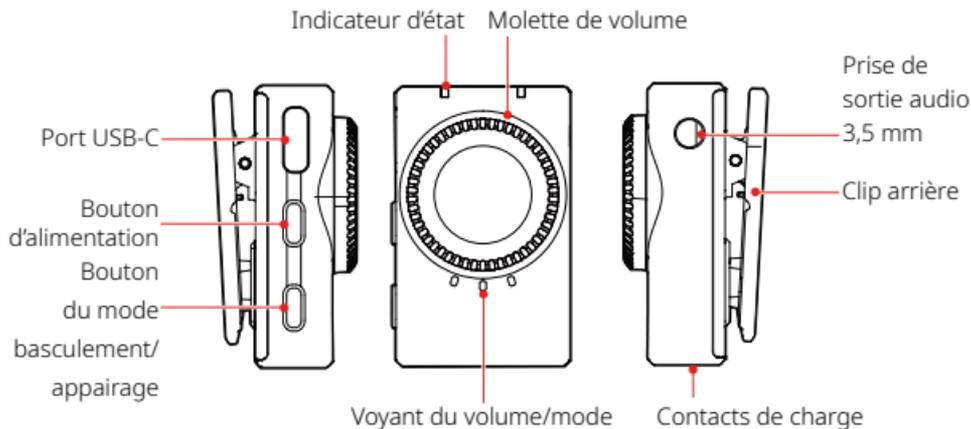


Aperçu du produit

Version portable

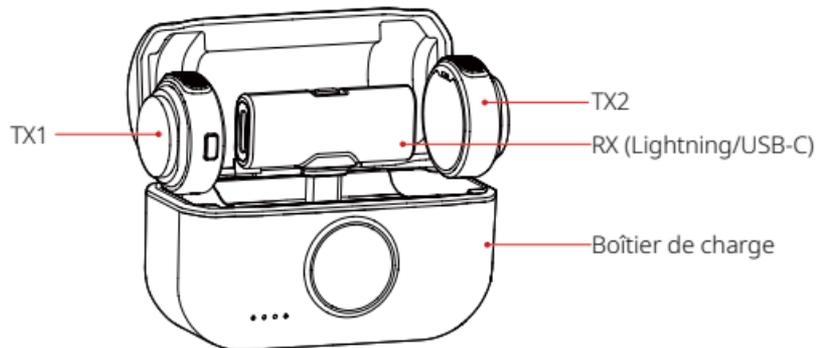

Aperçu du produit

Version de la caméra

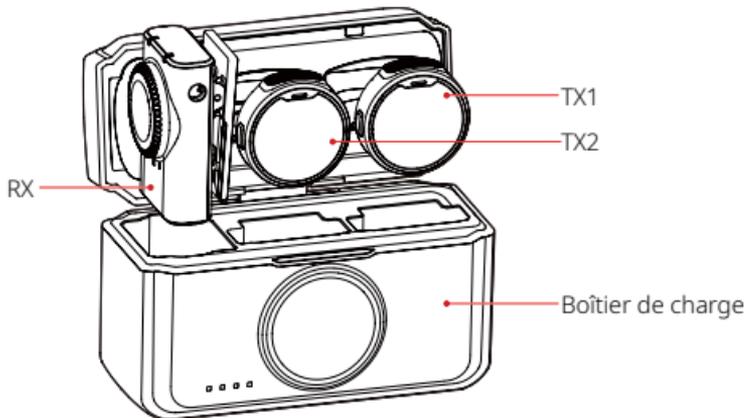


Utilisation du produit

Première utilisation de la version portable

Pour utiliser votre LARK M2, commencez par le déballer, retirez le film isolant du TX et remettez-le dans le boîtier de charge. Le LARK M2 a déjà été appairé en usine, de sorte que le TX et le RX s'appairent automatiquement lorsque vous les utilisez pour la première fois.

Étape 1 : ouvrez le boîtier de charge.

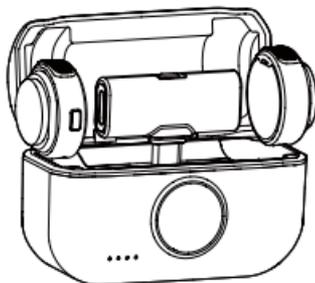


Étape 2 : Connectez le RX à votre téléphone, retirez le TX, et le microphone s'allumera et se connectera automatiquement. Un voyant bleu fixe sur le TX et le RX indique que l'appareil est prêt à l'emploi.

Voyant
bleu fixe



TX

Voyant
bleu fixe

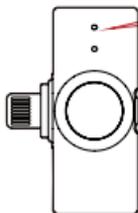


RX

Utilisation du produit

Première utilisation de la version caméra

Pour utiliser votre LARK M2, commencez par le déballer, retirez le film isolant du TX et du RX et replacez-les dans le boîtier de charge. Le LARK M2 a déjà été appairé en usine, de sorte que le TX et le RX s'appairent automatiquement lorsque vous les utilisez pour la première fois.

Étape 1 : ouvrez le boîtier de charge.

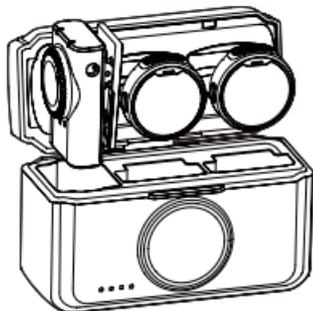


Étape 2 : Connectez le RX à votre téléphone, retirez le TX, et le microphone s'allumera et se connectera automatiquement. Un voyant bleu fixe sur le TX et le RX indique que l'appareil est prêt à l'emploi.

Voyant
bleu fixe




Voyant
bleu fixe

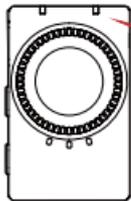


Utilisation du produit

Emplacement du TX

- ① L'emplacement recommandé pour le TX est au niveau du col. Si vous parlez à voix haute, vous pouvez choisir la position du buste. Vous pouvez le porter à l'aide du clip arrière ou du clip magnétique.

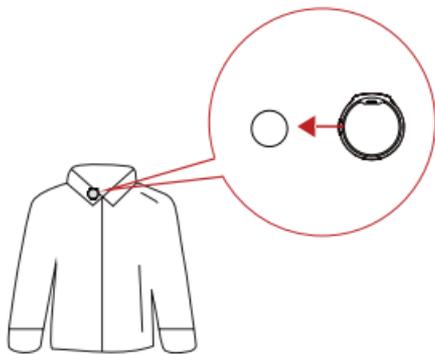


- a. Placez le clip magnétique à l'arrière du collier et fixez le TX à l'avant du collier à l'aide de l'aimant.

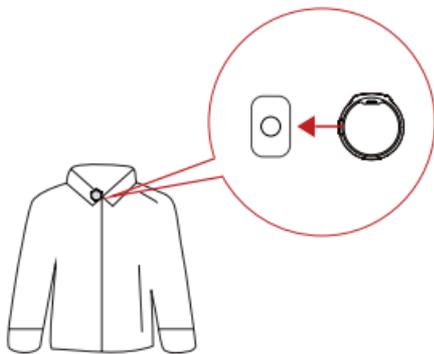

- b. Placez le clip arrière sur le collier et fixez le TX à l'aide du clip.

Utilisation du produit

- ② Un collier magnétique LARK M2 Silicone Case pour le clip magnétique est inclus, vous permettant de fixer le TX autour de votre cou.

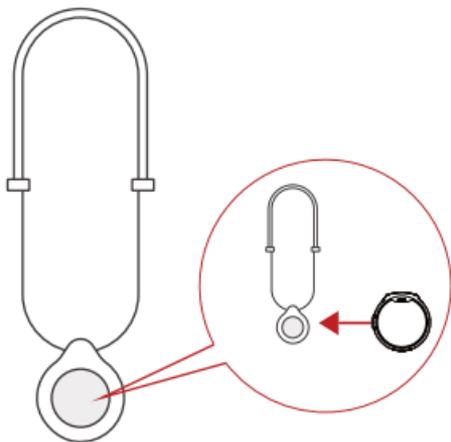

- * Afin d'obtenir la meilleure qualité sonore possible pendant l'enregistrement, il est important de placer le TX correctement. Assurez-vous que le microphone n'est pas recouvert d'un tissu. Si vous enregistrez en extérieur, il est recommandé d'utiliser un paravent afin de minimiser les bruits indésirables dus au vent et à la respiration.

Connexion du RX


- ① Branchez le RX (Lightning) sur le téléphone



- ② Branchez le RX (USB-C) sur le téléphone




- ③ Chargez votre téléphone à l'aide du RX pour une charge et une utilisation simultanées.

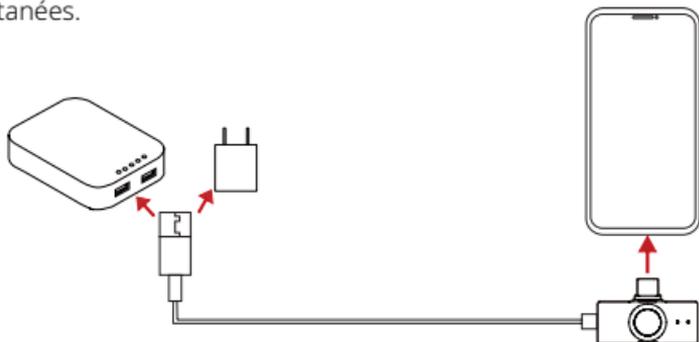

Connexion du RX

Connectez le RX à la caméra

1. Fixez le RX à la griffe chaude/froide de la caméra à l'aide du clip arrière ;
2. Connectez le port de sortie audio 3,5 mm du RX au port d'entrée audio 3,5 mm de la caméra à l'aide d'un câble 3,5 mm TRS à TRS ;
3. Réglez le volume d'enregistrement de la caméra au niveau minimum et le volume de sortie du RX au niveau moyen pour assurer une meilleure qualité d'enregistrement.

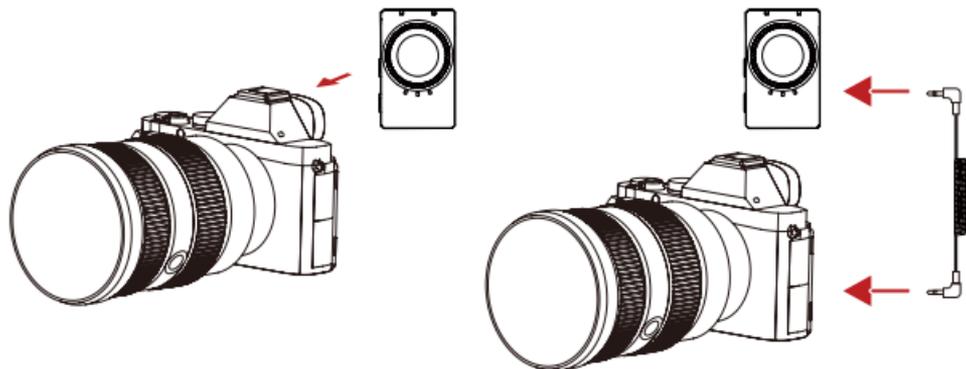


- * Le câble USB-C vers USB-C ou le câble USB-C vers Lightning pour la connexion à votre téléphone est optionnel.

Utilisation du produit

Annulation de bruit

Appuyez sur le bouton d'annulation du bruit situé sur le TX pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque l'annulation du bruit est activée, le voyant d'état situé sur le TX s'allume en vert.

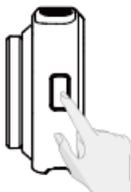


Appuyez sur le bouton d'annulation du bruit situé sur la version mobile du RX pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque l'annulation du bruit est activée, le voyant d'état du RX s'allume en vert.



Contrôle de l'enregistrement vidéo

Lorsque vous filmez avec votre téléphone, appuyez deux fois sur le bouton du TX pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.

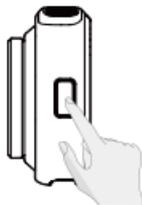


*Cette fonction ne fonctionne que si l'application de la caméra de votre téléphone prend en charge la fonction de contrôle de l'enregistrement vidéo en appuyant sur la touche de volume.


Réglage du volume (version de la caméra RX uniquement)

Le volume par défaut est réglé à un niveau moyen, avec trois niveaux disponibles : élevé, moyen et faible.

Utilisation du produit

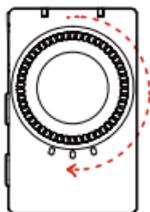


Tournez la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.

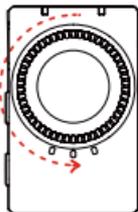

Tournez la molette de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le volume.

Verrouillage du volume (version de la caméra RX uniquement)

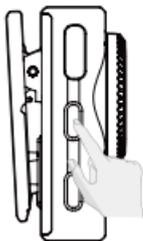

Pour verrouiller le niveau de volume actuel sur la version de la caméra RX, il suffit d'appuyer à deux reprises sur le bouton d'alimentation.

Si vous avez besoin de régler à nouveau le volume, appuyez à nouveau à deux reprises sur le bouton d'alimentation pour débloquer le verrouillage du volume.

Basculement de mode (version de la caméra RX uniquement)

Connecté à un téléphone : le voyant vert reste allumé. Ne prend en charge que le mode mono.

Connecté à une caméra : le voyant bleu reste allumé, indiquant le mode stéréo ; le voyant vert reste allumé, indiquant le mode mono.

Pour basculer d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton de basculement de mode du RX.




Charge et rangement

Charge automatique


Lorsque le voyant d'état du TX clignote lentement en rouge, ou lorsque les deux voyants du RX clignotent rapidement en rouge, placez-les dans le boîtier de charge et ils commenceront à se recharger automatiquement. L'orange fixe indique que la charge est en cours. Le vert fixe indique que la charge est terminée.

Charge manuelle

Lorsque le voyant d'état du TX devient rouge et clignote lentement, vous pouvez charger celui-ci à l'aide du chargeur magnétique. L'orange fixe indique que la charge est en cours. Le vert continu indique que la charge est terminée et le voyant s'éteindra 30 minutes plus tard.

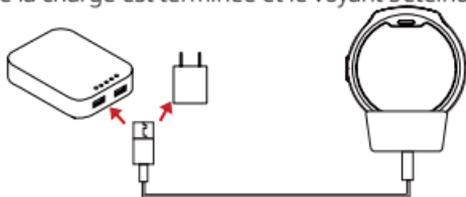


Lorsque les deux voyants sur la version de la caméra RX clignotent rapidement en rouge, vous pouvez charger le RX à l'aide du câble de charge. L'orange fixe indique que la charge est en cours. Le vert continu indique que la charge est terminée et le voyant s'éteindra 30 minutes plus tard.

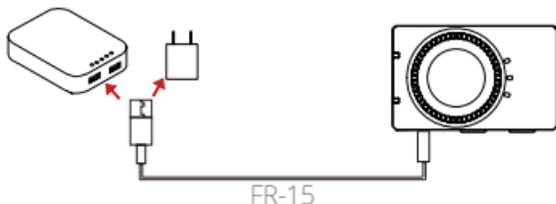

Charge et rangement

Après utilisation, veuillez replacer rapidement le RX et TX dans le boîtier de charge pour les ranger et les recharger.

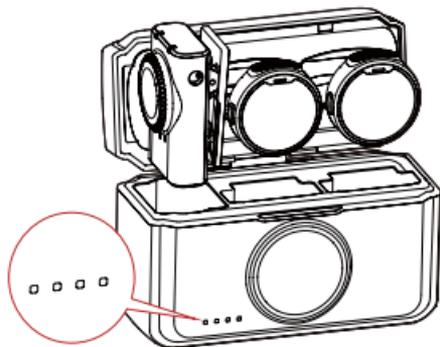

Description du voyant du boîtier de charge

Une LED est allumée	25 % de la batterie
Deux LED sont allumées	50% de la batterie
Trois LED sont allumées	75% de la batterie
Quatre LED sont allumées	100% de la batterie
Une LED ALLUMÉE, rouge fixe	Faible niveau de batterie et impossibilité de charger le RX et le TX
Une LED clignotante lors de la connexion à l'aide d'un port USB	En charge
Quatre LED s'allument en séquence	Mise à jour du boîtier de charge

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance Hollyland par les moyens suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur appartiennent à Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sans l'accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, aucune organisation ou personne ne peut copier ou reproduire tout ou partie du contenu écrit ou illustratif et le diffuser sous quelque forme que ce soit.

Déclaration de marque de commerce :

Toutes les marques sont la propriété de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque : En raison des mises à jour de la version du produit ou d'autres raisons, ce guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni à titre de guide d'utilisation uniquement. Toutes les représentations, informations, recommandations contenues dans ce document ne constituent pas des garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites.

Informations relatives à l'application


Lark Sound

L'application Lark Sound peut être téléchargée sur les App Stores de Xiaomi, Huawei et Apple. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Lark Sound

L'application Lark Sound est parfaitement adaptée aux microphones sans fil Hollyland. Avec l'application, vous aurez accès à une gamme de fonctions intelligentes, notamment les configurations de paramètres et les mises à jour du firmware, qui interagissent de manière transparente pour améliorer les performances de votre microphone.



Nécessite iOS 12.0 ou une version supérieure



Nécessite Android 8.0 ou une version supérieure



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427