



LARK M2

快速指南

V1.0


前言

感謝您選擇我們的產品。使用前，請仔細閱讀本快速指南。我們祝您體驗愉快。如需更多資訊，請掃描下方 QR 碼。




產品概覽

TX:發射器

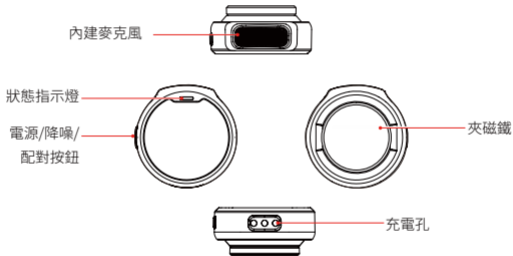


產品概覽

行動版 RX:接收器 (Lightning/USB-C)

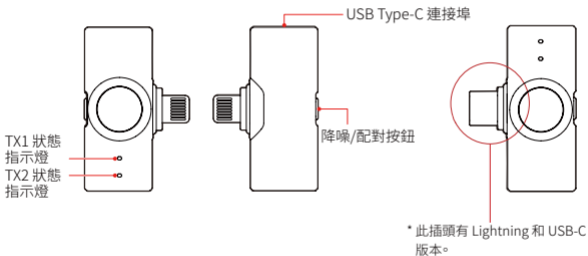


產品概覽

相機版 RX:接收器

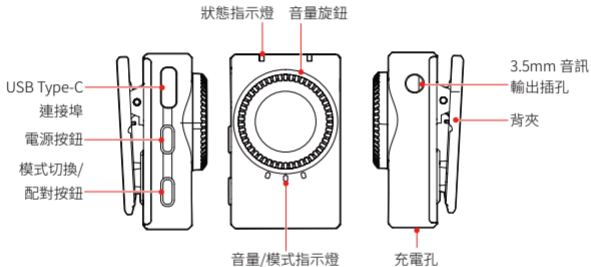


產品概覽

行動版

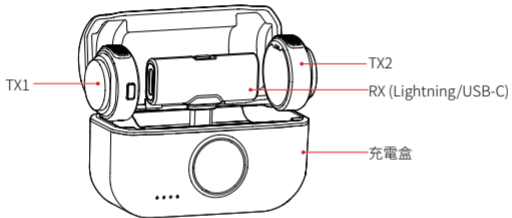

產品概覽

相機版

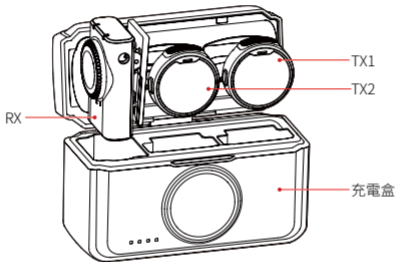


產品用法

首次使用行動版

若要開始使用您的 LARK M2，請先開箱，撕下 TX 絕緣膜，然後將其放回充電盒中。LARK M2 出廠時已配對過，因此首次使用時，TX 與 RX 會自動配對。

步驟 1：打開充電盒

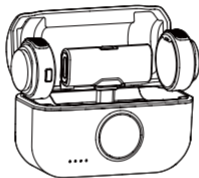

步驟 2：將 RX 連接到手機，取出 TX，然後麥克風將自動開啟電源並連線。TX 和 RX 上恆亮藍燈表示可以使用。




產品用法

首次使用相機版

若要開始使用您的 LARK M2，請先開箱，撕下 TX 和 RX 絕緣膜，然後將其放回充電盒中。LARK M2 出廠時已配對過，因此首次使用時，TX 與 RX 會自動配對。

步驟 1: 打開充電盒

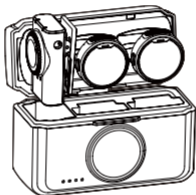

步驟 2: 將 RX 連接到手機，取出 TX，然後麥克風將自動開啟電源並連線。TX 和 RX 上恆亮藍燈表示可以使用。

恆亮藍燈



TX


恆亮藍燈




RX

TX 放置

- ① TX 首選放置在衣領處。如果說話聲音大，可以選擇上胸部的位罝。您可以使用背夾或夾磁鐵來佩戴。

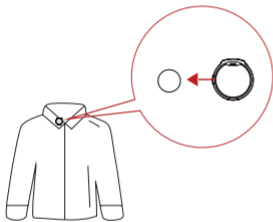


- a. 將夾磁鐵放在衣領背面，然後用磁鐵將 TX 固定在衣領正面。

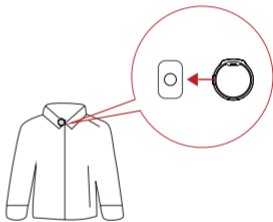

- b. 將背夾夾到衣領上，然後用夾子固定 TX。

產品用法

- ② 隨附用於夾磁鐵的 LARK M2 項鍊矽膠套磁鐵項鍊，可讓您將 TX 固定在脖子上。

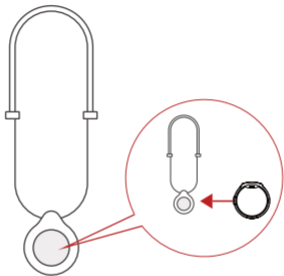

- * 為了在錄製期間實現最佳可能音質，正確放置 TX 很重要。確保麥克風未遭受任何衣物覆蓋。戶外錄製時，建議用擋風板使風和呼吸帶來的多餘噪音降到最低。

RX 連接


① 將 RX (Lightning) 插進手機



② 將 RX (USB-C) 插進手機




③ 透過 RX 為手機充電，實現充電和使用同時進行

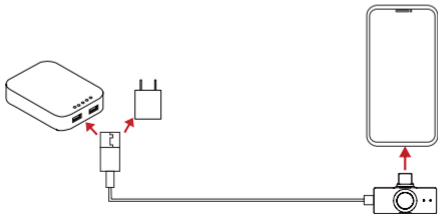

RX 連接

將 RX 連接到相機


1. 使用背夾將 RX 附接到相機的熱靴或冷靴；
2. 使用 3.5mm TRS 轉 TRS 纜線將 RX 的 3.5mm 音訊輸出埠連接到相機的 3.5mm 音訊輸入埠；
3. 將相機的錄製音量設定為最小等級，並將 RX 的輸出音量設定為中度等級，以確保最佳的錄製品質。

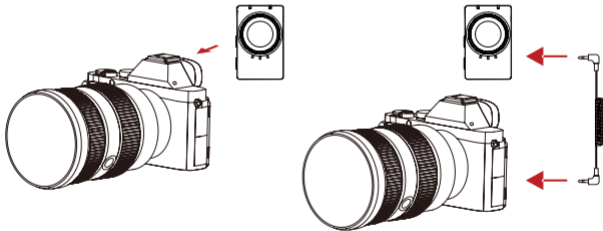

* 用於連接到手機的 USB-C 轉 USB-C 纜線或 USB-C 轉 Lightning 纜線為選配。

降噪

按下 TX 上的降噪按鈕即可將功能開啟或關閉。當降噪開啟時，TX 上的狀態指示燈會轉亮綠燈。




按下行動版 RX 上的降噪按鈕即可將功能開啟或關閉。當降噪開啟時，RX 上的狀態指示燈會轉亮綠燈。



錄影控制

使用手機拍攝時，按兩下 TX 上的按鈕即可開始或停止錄影。




* 此功能僅當您手機的相機應用程式支援透過按音量鍵控制錄影功能時才起作用。

音量調整 (僅限相機版 RX)

出廠預設音量設定為中度等級，有三種等級可用：高、中和低。

產品用法

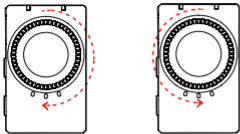

順時針轉動音量旋鈕即可調高音量。

逆時針旋轉音量旋鈕即可降低音量。

音量鎖定 (僅限相機版 RX)



若要鎖定相機版 RX 的目前音量等級，只需按兩下電源按鈕即可。

如果需要再次調整音量，再按兩下電源按鈕即可解除音量鎖定。

模式切換 (僅限相機版 RX)

已連線至手機：綠燈保持亮起。僅支援單聲道模式。

已連線至相機：藍燈保持亮起，表示立體聲模式；綠燈保持亮起，表示單聲道模式。

若要切換模式，只需按下 RX 上的模式切換按鈕即可。




充電和存放

自動充電

當 TX 上的狀態指示燈變為緩慢閃爍紅燈時，或當 RX 上的兩個狀態指示燈變為快速閃爍紅色時，將其放入充電盒中，其將自動開始充電。恆亮橙燈表示充電中。恆亮綠燈表示充電完成。

手動充電

當 TX 上的狀態指示燈變成緩慢閃爍紅燈時，您可以使用磁性充電器為 TX 充電。恆亮橙燈表示充電中。恆亮綠燈表示充電完成，且綠將在 30 分鐘後熄滅。

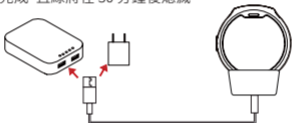


當相機版 RX 上的兩個狀態指示燈都變成快速閃爍紅燈時，您可以使用充電線為 RX 充電。恆亮橙燈表示充電中。恆亮綠燈表示充電完成，且綠將在 30 分鐘後熄滅。



充電和存放

使用後，請立即將 RX 和 TX 放回充電盒中存放和充電。

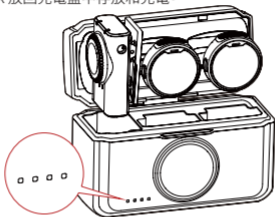

充電盒指示燈 LED 說明

一個 LED 亮起	25% 電池電量
兩個 LED 亮起	50% 電池電量
三個 LED 亮起	75% 電池電量
四個 LED 亮起	100% 電池電量
一個 LED 亮起，恆亮紅燈	電池電量低，無法為 RX 和 TX 充電
透過 USB 連接時，一個 LED 閃爍	充電中
四個 LED 亮起	充電盒已更新

支援

如果您在使用產品時遇到任何問題，或需要任何幫助，請透過以下方式聯絡 Hollyland 支援團隊：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

聲明：

版權歸深圳市昊一源科技有限公司所有。未經深圳市昊一源科技有限公司書面許可，任何組織和個人不可複製或轉載任何文字或圖解內容之部分或全部，也不可以任何形式傳播。

商標聲明：

所有商標均歸深圳市昊一源科技有限公司所有。

註記：由於產品版本升級或其他原因，本快速指南將不定期更新。除非另有協議，本文件僅作為使用指南提供。本文件中的所有陳述、資訊、建議不構成任何明示或暗示的保證。

Lark Sound

Lark Sound 應用程式可在 Xiaomi、Huawei 和 Apple 應用商店下載。您也可以掃描下方 QR 碼下載應用程式。



Lark Sound

Lark Sound 應用程式與 Hollyland 無線麥克風完美搭配。憑藉應用程式，您將有權存取一系列智慧功能，例如參數配置和韌體更新，這些功能一起無縫運作以增強麥克風效能。



需要 iOS 12.0 或更高版本



需要 Android 8.0 或更高版本



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427