


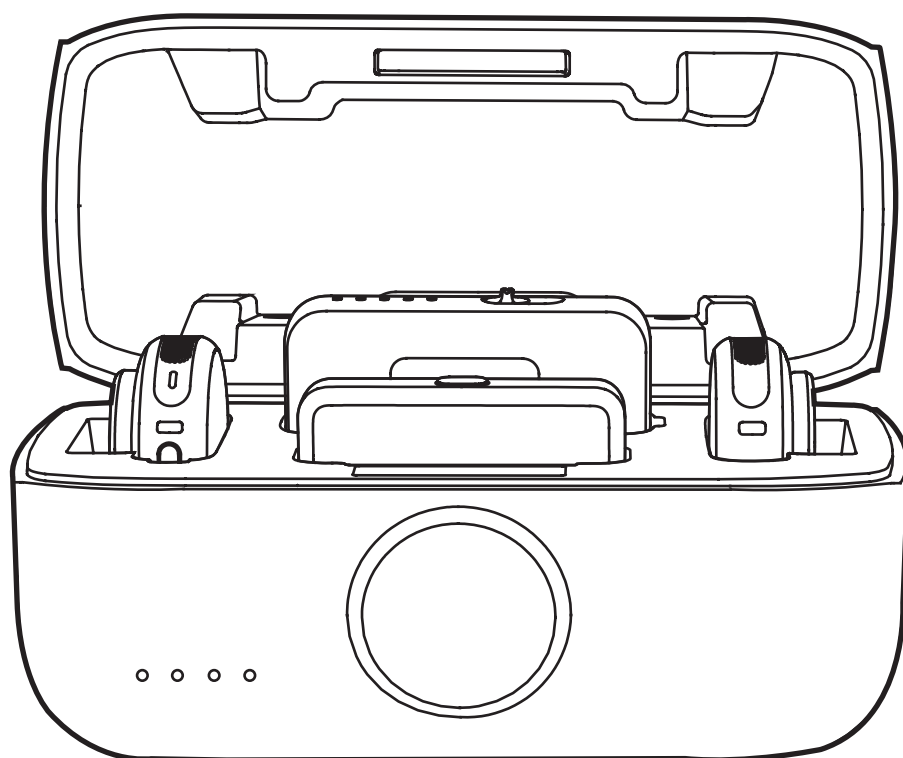

LARK M3

Microphone sans fil

Manuel de l'utilisateur


Sommaire

Présentation du produit.....	1
Référence.....	1
TX : Émetteur.....	3
Camera RX : Récepteur d'appareil photo	5
RX USB-C : Récepteur USB-C.....	9
Boîtier de charge.....	11
Utilisation du produit.....	12
Premier déballage.....	12
Port du TX	12
Installation de la bonnette anti-vent en fourrure.....	12
Connexion à un téléphone	13
Connexion à un appareil photo	14
Connexion à un ordinateur	15
Méthode d'appairage.....	16
Mode principal-secondaire des RX	17
APPLICATION.....	26
Optimisation vocale.....	32
Informations sur l'application	35
HollyAudio.....	35
Caractéristiques.....	36
Clause de non-responsabilité.....	37
Support.....	38


Présentation du produit

■ Référence


LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX Microphone sans fil

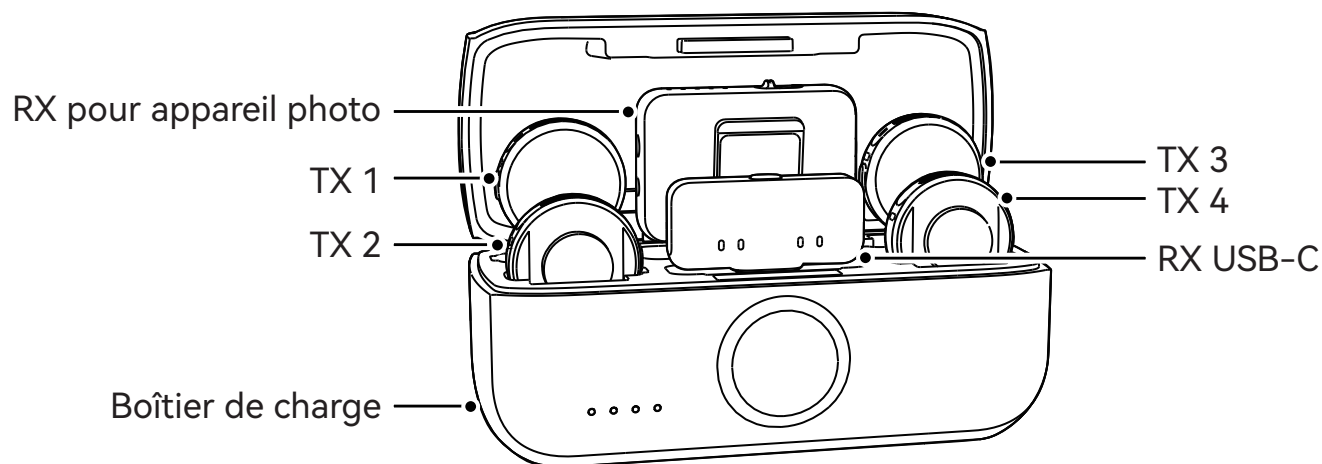


LARK M3 Combo 2 TX & 4 RX Microphone sans fil

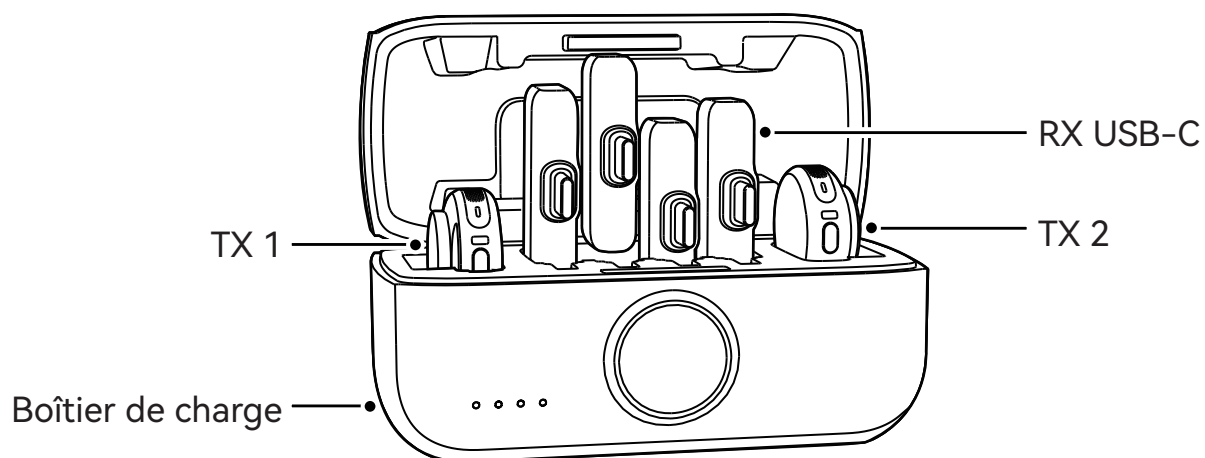

LARK M3 Combo 2 TX & 2 RX Microphone sans fil

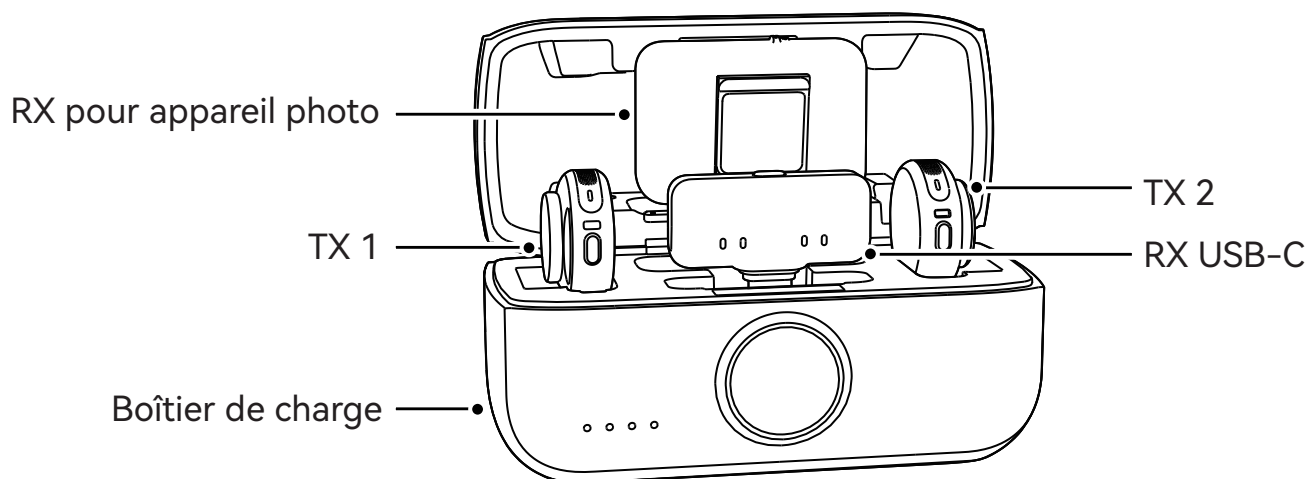


LARK M3 Combo 2 TX & 1 RX Microphone sans fil

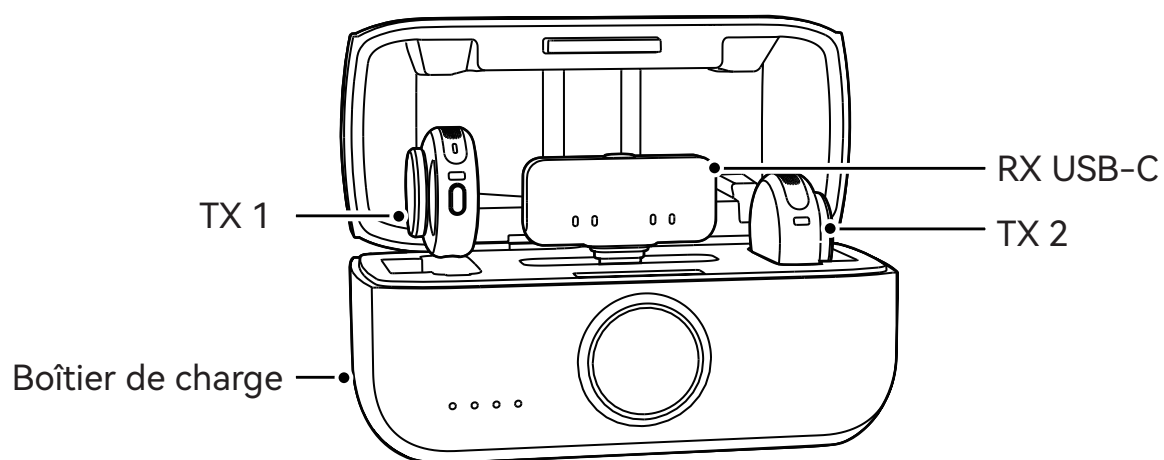

TX : Émetteur


Description des boutons

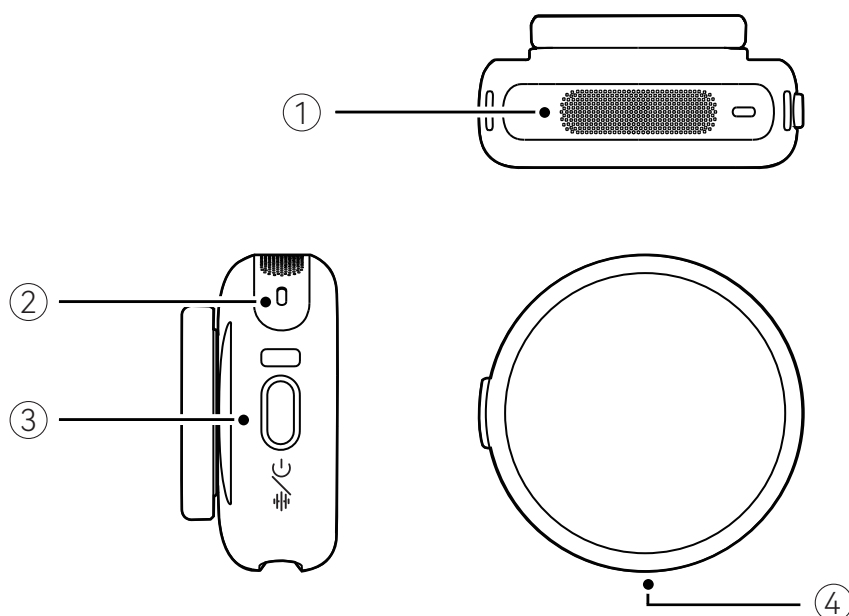

① Microphone TX	Zone de captation du TX.
② Indicateur d'état du TX	Indique l'état de l'appairage du TX, de la réduction du bruit, de la mise en sourdine et de la batterie.
③  Alimentation / Réduction du bruit / Mise en sourdine / Enregistrement / Appairage	Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer / éteindre l'appareil.
	Appuyez une fois pour activer ou désactiver la réduction du bruit.
	Appuyez deux fois pour activer ou désactiver la mise en sourdine.
	Appuyez trois fois pour démarrer / arrêter la prise de photos ou l'enregistrement.
④ Contacts de charge	Insérez le TX dans le boîtier de charge pour le recharger.

Description des fonctions des boutons et des indicateurs

- 
- ×1 : Réduction du bruit
 - ×2 : Mettre le TX en sourdine
 - ×3 : Démarrer / Arrêter l'enregistrement
 - 3 s : Mise sous tension / hors tension
 - 6 s : Appairage (appareil éteint)

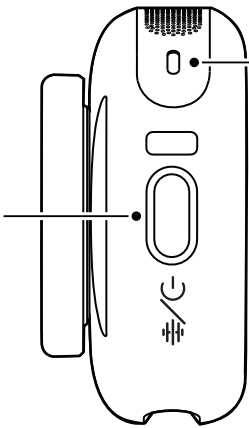

Signification des indicateurs :

- TX 1
- TX 2
- TX 3
- TX 4

- -	Voyant bleu clignotant lentement	Non connecté
- - - -	Voyant bleu clignotant rapidement	Appairage
—	Voyant bleu fixe	Connecté
—	Voyant vert fixe	Réduction du bruit
—	Voyant rouge fixe	Sourdine

Affichage du niveau de batterie

État de la batterie

Hors charge





—	Voyant bleu fixe	Niveau de batterie ≥ 6 %
—	Voyant vert fixe	Niveau de batterie ≥ 6 %
- -	Voyant rouge clignotant lentement	Niveau de batterie < 6 %

En charge

—	Voyant vert fixe	Niveau de batterie ≥ 95 %
—	Voyant orange fixe	Niveau de batterie < 94 %

■ Camera RX : Récepteur d'appareil photo

Description des boutons

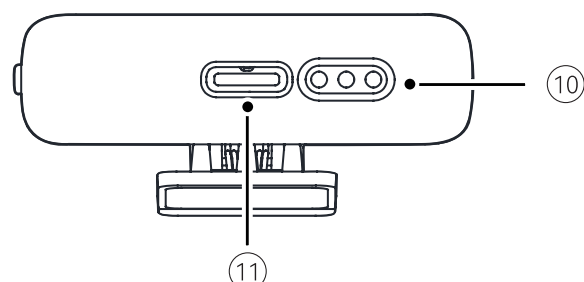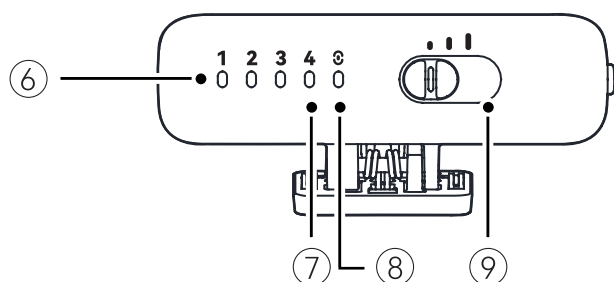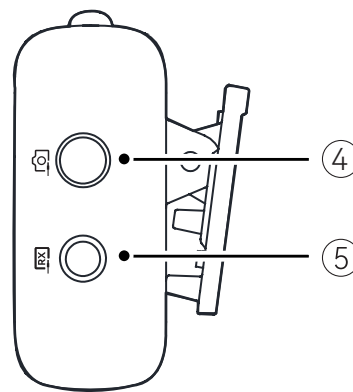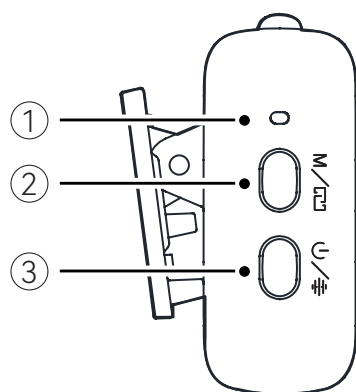

① Indicateur de mode du RX pour appareil photo	Indique l'état du mode de canal du RX pour appareil photo.
②  Appairage / Mode de canal	Maintenez enfoncé pendant 3 s pour lancer l'appairage (prend uniquement en charge l'appairage entre RX et TX ; l'appairage d'un casque Bluetooth sans fil doit être effectué via l'application). Appuyez deux fois pour basculer entre les modes de canal : Mono, Stéréo et 4 pistes. (Le mode 4 pistes est uniquement disponible lors d'une connexion via une griffe porte-accessoires ou une sortie UAC.)
③  Alimentation / Réduction du bruit / Mise en sourdine	Maintenez enfoncé pendant 3 s pour allumer manuellement l'appareil. Appuyez une fois pour activer ou désactiver la réduction du bruit. Appuyez deux fois pour activer ou désactiver la mise en sourdine de tous les TX.

④  Prise de sortie TRS 3,5 mm	Transmet le son analogique.
⑤  Prise d'entrée TRS 3,5 mm	Prise d'entrée TRS 3,5 mm.
⑥  Indicateur d'état du TX	Indique l'état de l'appairage du TX, de la réduction du bruit, de batterie faible et de la mise en sourdine.
⑦  Indicateur d'état du RX	Indique l'état principal/secondaire, le niveau de batterie et l'état de charge du RX pour appareil photo connecté.
⑧  Curseur de gain du RX	Le gain audio du RX pour appareil photo peut être réglé à l'aide du curseur de gain, et les paramètres de gain peuvent être personnalisés via l'application connectée.
⑨ Contacts de charge	Placez le RX pour appareil photo dans le boîtier pour le recharger.
⑩ Port USB-C	Connectez-le à un ordinateur ou à un appareil mobile pour transmettre l'audio numérique.


Description des fonctions des boutons et des indicateurs



×2 : Changement de mode de canal (Mono, Stéréo, 4 pistes)
3 s : Appairage




×1 : Réduction du bruit
×2 : Mise en sourdine de tous les TX
3 s : Mise sous tension / hors tension

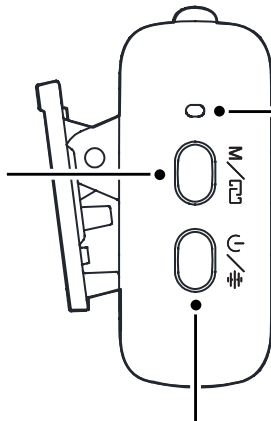

Indicateur de mode du canal

- Mono
- Stéréo
- 4 pistes (avec une griffe porte-accessoires ou UAC)

Indicateur d'état du TX

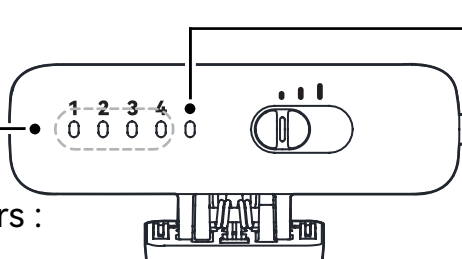

Indicateur RX principal / secondaire


Signification des indicateurs :

● TX 1	● TX 2
● TX 3	● TX 4

Indicateur d'état du TX

 — —	Voyant bleu clignotant lentement	Non connecté
 — —	Voyant bleu fixe	Connecté
 — —	Voyant vert fixe	Réduction du bruit
 — —	Voyant rouge fixe	Sourdine



Indicateur RX principal / secondaire

	Voyant bleu clignotant lentement	Non connecté
	Voyant bleu fixe	Connecté
	Voyant jaune fixe	Connecté (RX secondaire)


Affichage du niveau de batterie

Indicateur d'état du RX

Hors charge


	Voyant bleu fixe	Niveau de batterie $\geq 6 \%$
	Voyant jaune fixe	Niveau de batterie $\geq 6 \%$
	Voyant rouge clignotant lentement	Niveau de batterie $< 6 \%$

En charge

	Voyant vert fixe	Niveau de batterie $\geq 95 \%$
	Voyant orange fixe	Niveau de batterie $< 94 \%$


RX USB-C : Récepteur USB-C




Description des boutons

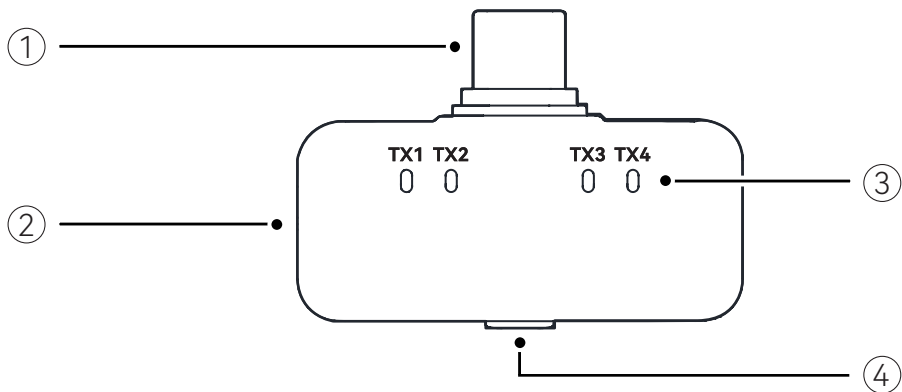



① Connecteur USB-C	Transmet l'audio et recharge le téléphone
② Port USB-C	Permet de recharger le téléphone.
③ TX1 TX2 TX3 TX4 Indicateur d'état du TX	Indique l'état de l'appairage du TX, de la réduction du bruit et le niveau de batterie.
④ Réduction du bruit / Appairage / Mise en sourdine	Lorsque le TX est connecté, appuyez une fois pour activer ou désactiver la réduction du bruit du TX.
	Maintenez enfoncé pendant 3 s pour passer en mode d'appairage.
	Lorsque le TX est connecté, appuyez deux fois pour mettre en sourdine tous les TX connectés.

Description des fonctions des boutons et des indicateurs

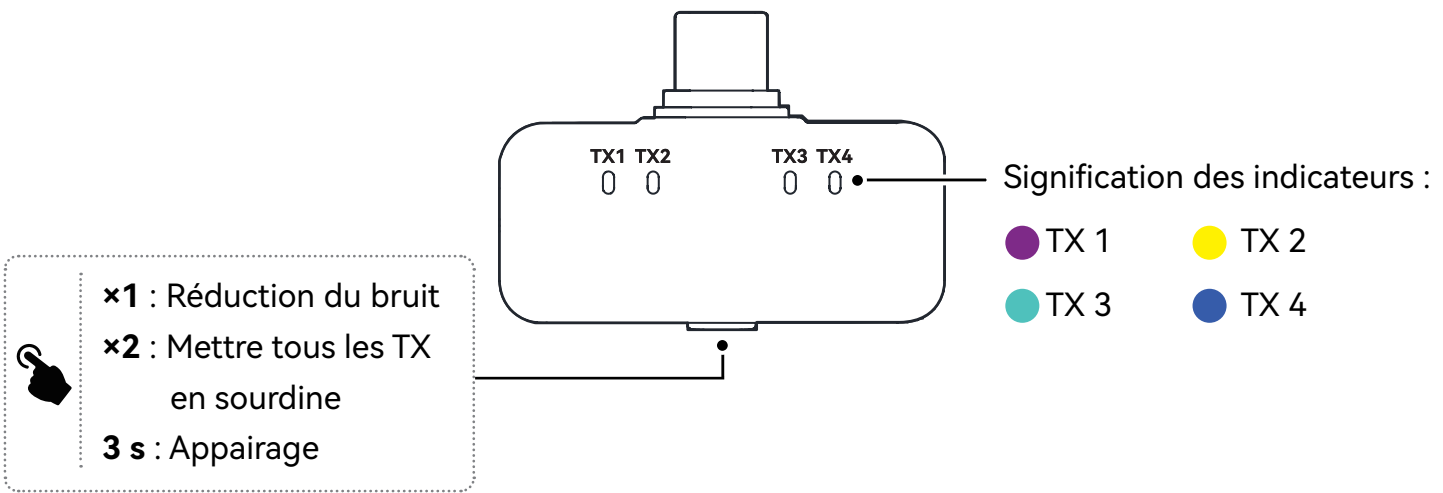

	Voyant bleu clignotant lentement	Non connecté
	Voyant bleu fixe	Connecté
	Voyant vert fixe	Réduction du bruit
	Voyant rouge fixe	Sourdine

■ Boîtier de charge

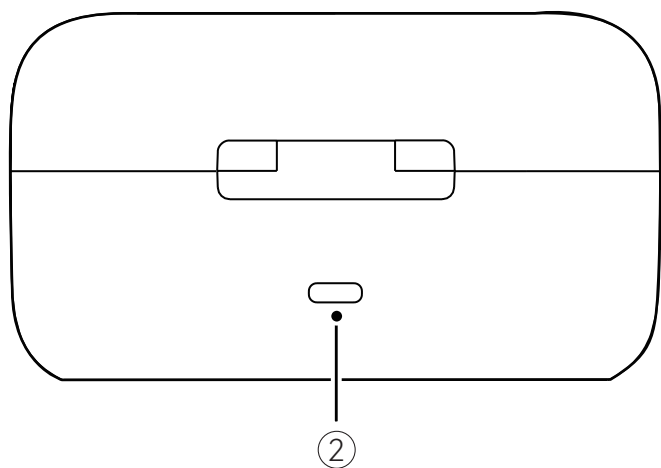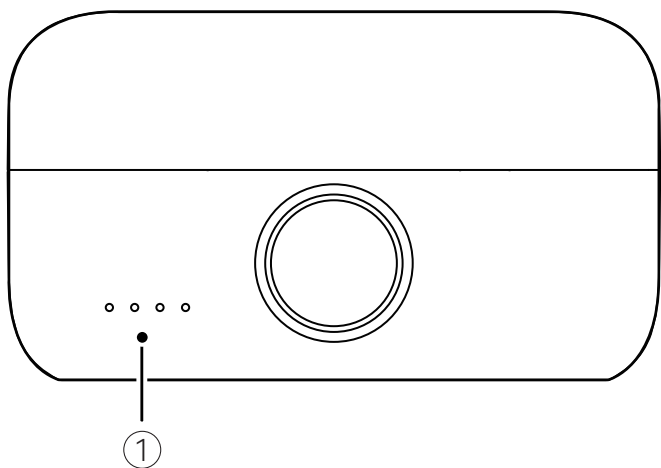

① Indicateur du boîtier de charge	Indique l'état de la batterie du boîtier de charge.
② Port USB-C	Recharge l'appareil et permet les mises à jour du micrologiciel.

Affichage du niveau de batterie

Hors charge

	Un voyant clignotant	Batterie du boîtier ≤ 10 %
	Un voyant fixe	10 % < batterie du boîtier ≤ 25 %
	Deux voyants fixes	25 % < batterie du boîtier ≤ 50 %
	Trois voyants fixes	50 % < batterie du boîtier ≤ 75 %
	Quatre voyants fixes	75 % < batterie du boîtier ≤ 100 %


En charge

	Un voyant clignotant	Batterie du boîtier ≤ 25 %
	Deux voyants clignotants	25 % < batterie du boîtier ≤ 50 %
	Trois voyants clignotants	50 % < batterie du boîtier ≤ 75 %
	Quatre voyants clignotants	75 % < batterie du boîtier ≤ 100 %

Utilisation du produit


I Premier déballage

Appuyez sur le bouton de verrouillage du boîtier de charge pour l'ouvrir.

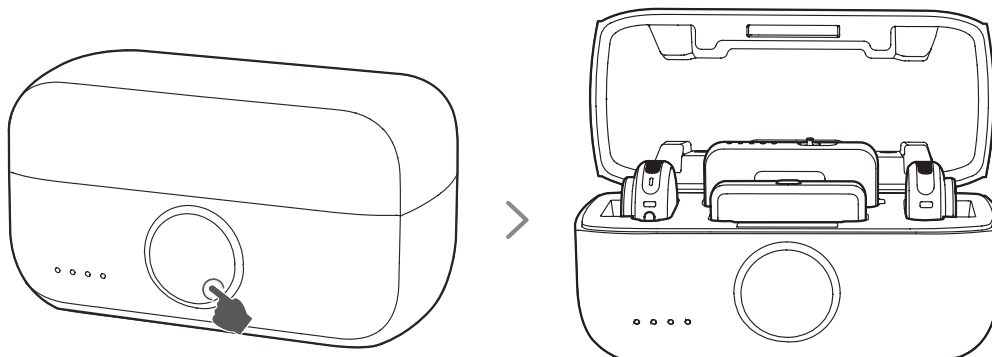


Appuyez pour ouvrir
le boîtier de charge.

I Port du TX

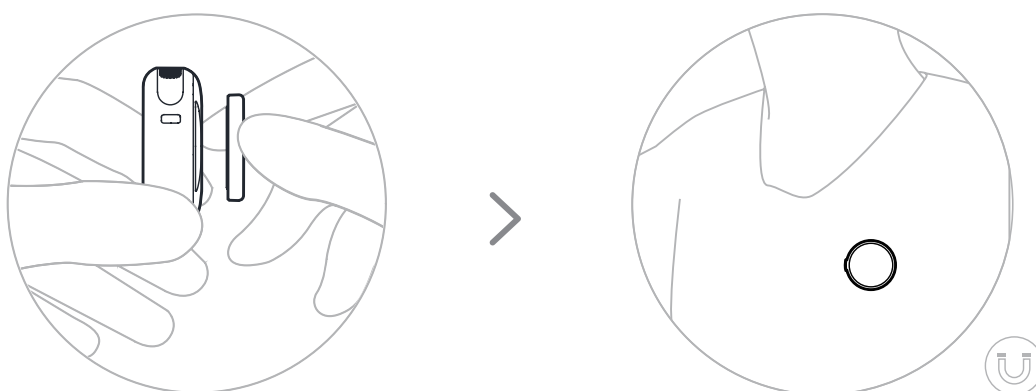

I Installation de la bonnette anti-vent en fourrure


En extérieur ou dans un environnement venteux, il est recommandé d'utiliser une bonnette anti-vent en fourrure. Alignez l'un des côtés de l'attache de la bonnette anti-vent en fourrure sur l'attache correspondante du TX, puis appuyez sur le côté opposé pour la fixer. Pour la retirer, détachez simplement un côté.

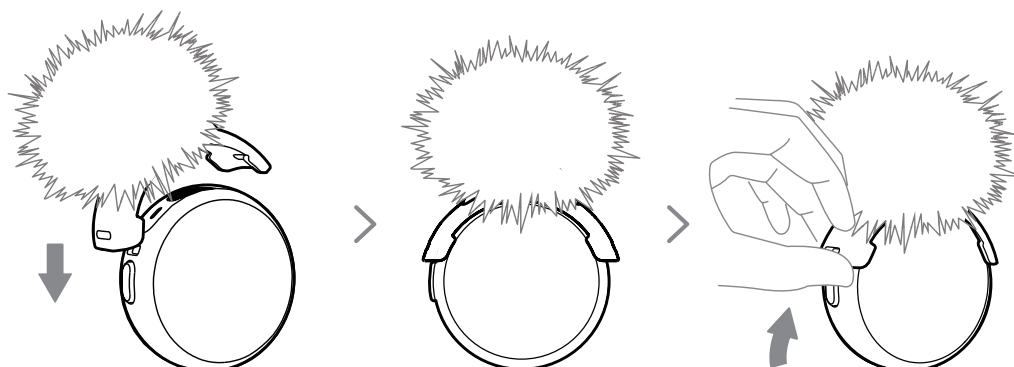

■ Connexion à un téléphone



Lorsque la batterie du téléphone est faible, vous pouvez le recharger via le récepteur USB-C.

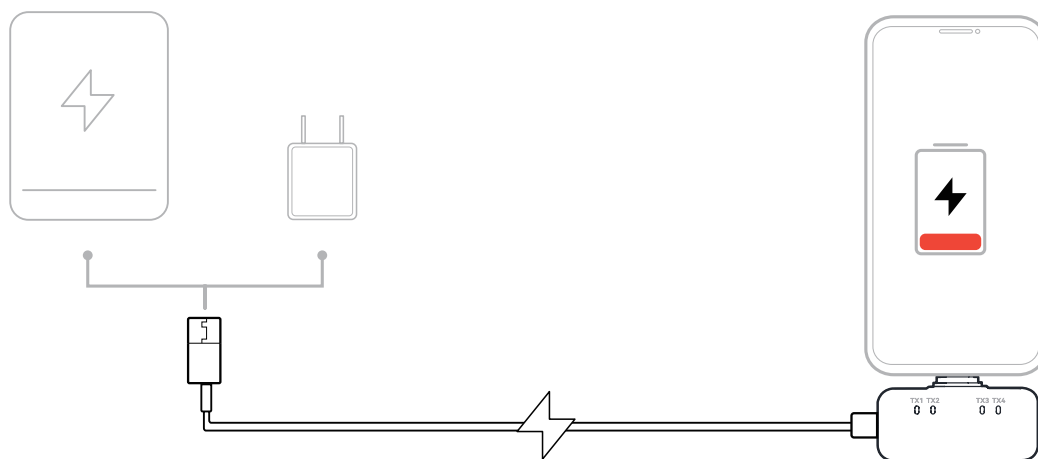


* Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge par les iPhone 15 et modèles ultérieurs, ainsi que par certains téléphones Android.

■ Connexion à un appareil photo

Méthode 1


1. Fixez le RX pour appareil photo sur la griffe porte-accessoires de l'appareil photo.
2. Connectez le RX pour appareil photo à l'appareil photo à l'aide d'un câble TRS 3,5 mm vers TRS.
3. Allumez le TX pour recevoir le son.

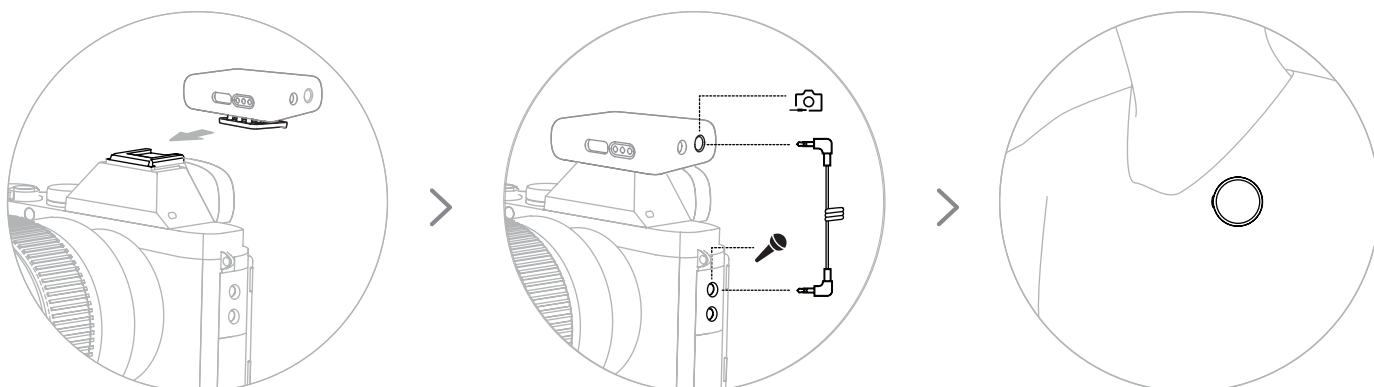

Méthode 2

1. Connectez le RX pour appareil photo à l'adaptateur pour griffe porte-accessoires.
2. Installez le RX pour appareil photo avec l'adaptateur sur la griffe porte-accessoires de l'appareil photo.
3. Allumez le TX pour recevoir le son.


* L'adaptateur pour griffe porte-accessoires est vendu séparément. Pour vérifier la compatibilité, consultez la liste des appareils photo compatibles avec la griffe porte-accessoires.

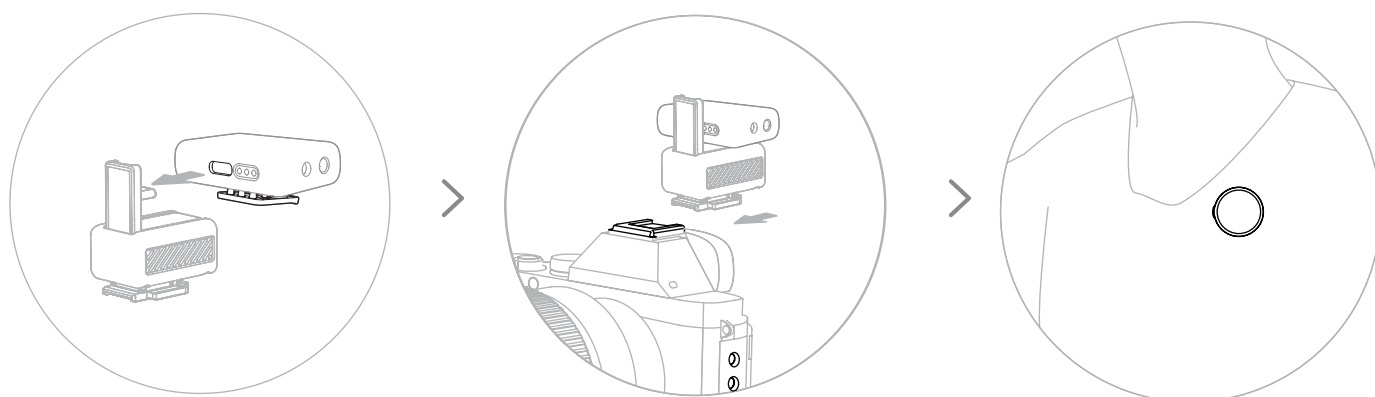

■ Connexion à un ordinateur


Méthode 1

1. Après avoir connecté le RX USB-C à l'ordinateur via le port USB-C et configuré les paramètres d'entrée audio de l'ordinateur, le TX peut être utilisé comme microphone externe.

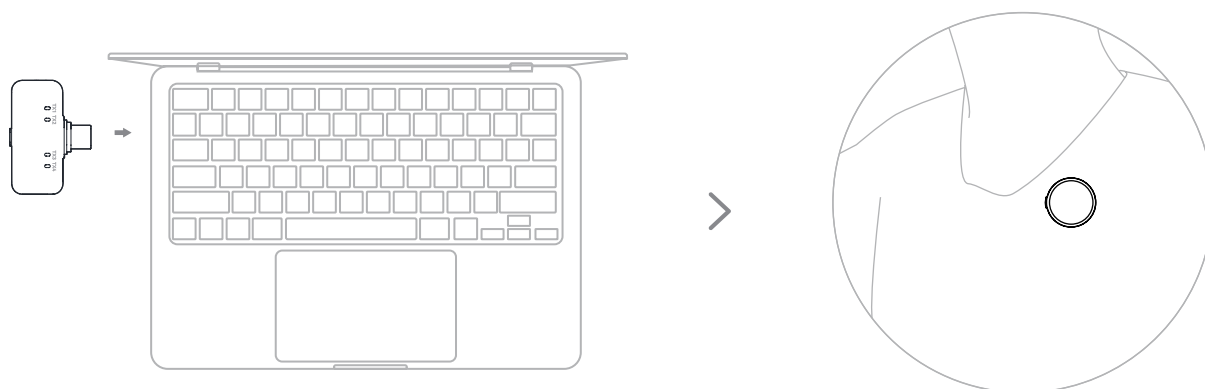

Méthode 2

1. Après avoir connecté le récepteur RX pour appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble adaptateur USB-C vers USB-C et configuré les paramètres d'entrée audio de l'ordinateur, le TX peut être utilisé comme microphone externe.

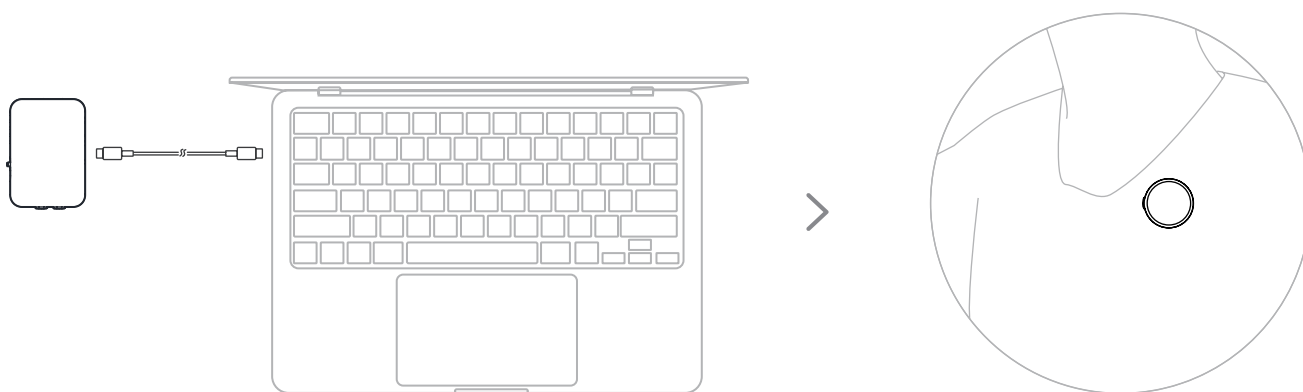


I Méthode d'appairage

Le TX et le RX inclus dans le kit acheté sont appairés par défaut en usine. Si le TX est déconnecté du RX, vous pouvez les appairer selon les méthodes suivantes :

Appairage du RX USB-C

1. Insérez le RX USB-C dans le téléphone, puis maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
2. Lorsque le TX est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes pour passer en mode d'appairage.
3. Lorsque les indicateurs du RX USB-C et du TX sont tous deux bleu fixe ou vert fixe, l'appairage est terminé.


(Si l'appairage échoue dans un délai de 60 secondes, les appareils quittent automatiquement le mode d'appairage.)

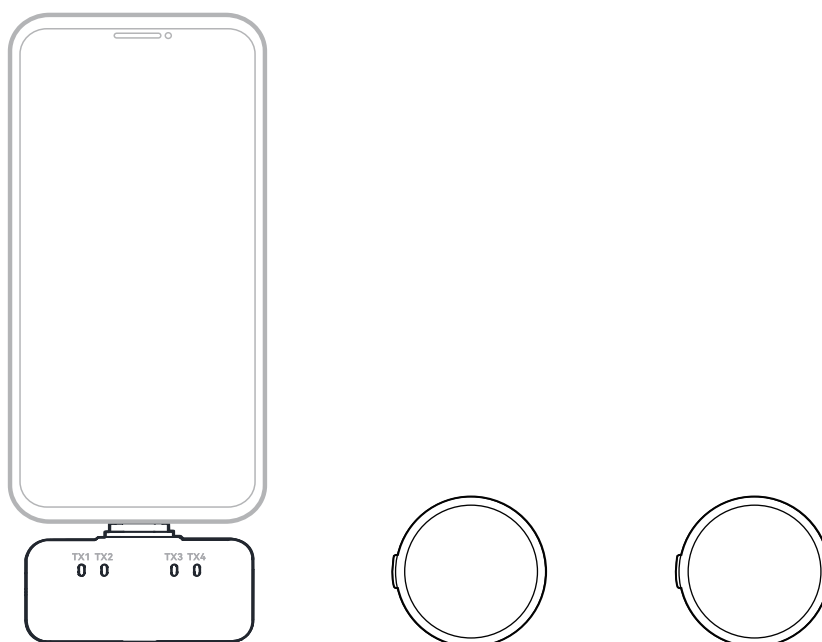

Appairage du RX pour appareil photo

1. Lorsque le TX est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes pour passer en mode d'appairage.
2. Maintenez le bouton d'appairage du RX pour appareil photo enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
3. Lorsque les indicateurs du RX pour appareil photo et du TX sont tous deux bleu fixe ou vert fixe, l'appairage est terminé.

(Si l'appairage n'est pas terminé dans un délai de 60 secondes, les appareils quittent automatiquement le mode d'appairage.)

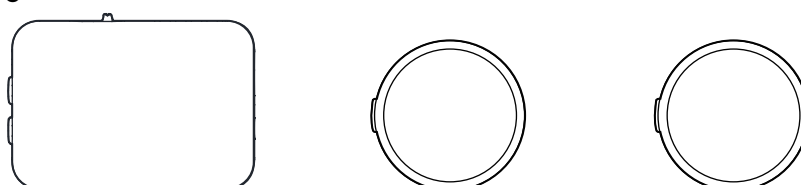

■ Mode principal-secondaire des RX

Définition


Afin de garantir la stabilité de la connexion et la sécurité de fonctionnement de l'ensemble du système 4 TX & 4 RX, une distinction principal-secondaire est établie lorsque plusieurs RX sont connectés simultanément.

Attribution du RX principal et des RX secondaires


Lorsque le TX est appairé pour la première fois avec un RX, le système désigne automatiquement comme RX principal le premier RX connecté avec succès après la mise sous tension du TX. Les RX suivants qui terminent l'appairage ou la connexion sont classés comme RX secondaires. Le RX principal peut régler l'état de fonctionnement du TX à l'aide des boutons physiques ou de l'application, tandis que les RX secondaires peuvent uniquement consulter l'état et ne peuvent effectuer aucun réglage.

État principal-secondaire du RX USB-C

Une fois la connexion établie, l'indicateur TX du RX USB-C principal s'allume en bleu, tandis que l'indicateur TX du RX USB-C secondaire s'allume en jaune ; un indicateur clignotant indique que le TX n'est pas encore connecté.

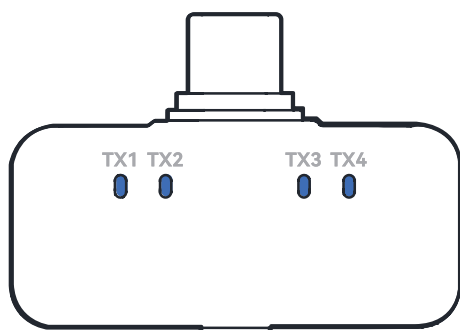


État de connexion du RX principal

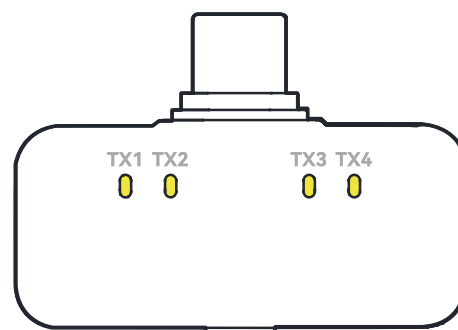


État de connexion du RX secondaire
(Les voyants clignotants indiquent uniquement que le TX n'est pas connecté.)

État principal-secondaire du RX pour appareil photo

Une fois la connexion établie, l'indicateur RX du RX pour appareil photo principal s'allume en bleu fixe, tandis que l'indicateur RX du RX pour appareil photo secondaire s'allume en jaune fixe.

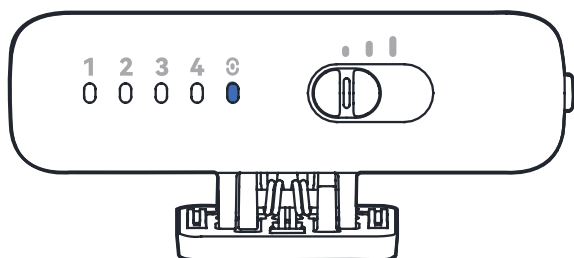

État de connexion du RX principal

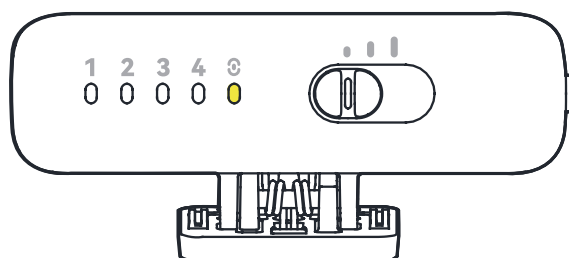

État de connexion du RX secondaire



État de réception audio

Lorsque plusieurs RX sont connectés, si le RX principal se déconnecte, le système sélectionne automatiquement l'un des RX connectés comme nouveau RX principal. La déconnexion du RX principal n'affecte pas la réception audio normale des RX secondaires restants, et l'ajout ou la déconnexion de RX secondaires pendant l'enregistrement ne perturbe pas la réception audio en cours.

Basculement entre les modes principal et secondaire du RX

Basculement via l'application

1. Après avoir connecté le RX secondaire à votre smartphone, ouvrez l'application et utilisez le menu supérieur pour définir le RX secondaire comme RX principal.
2. Le RX principal peut régler directement les paramètres du TX via l'interface de l'application.

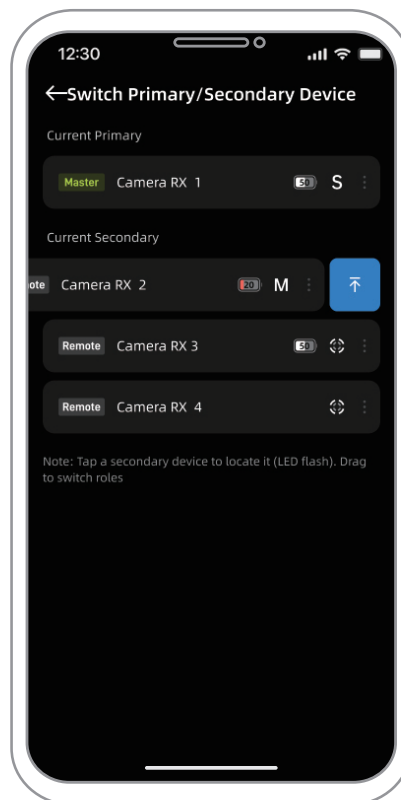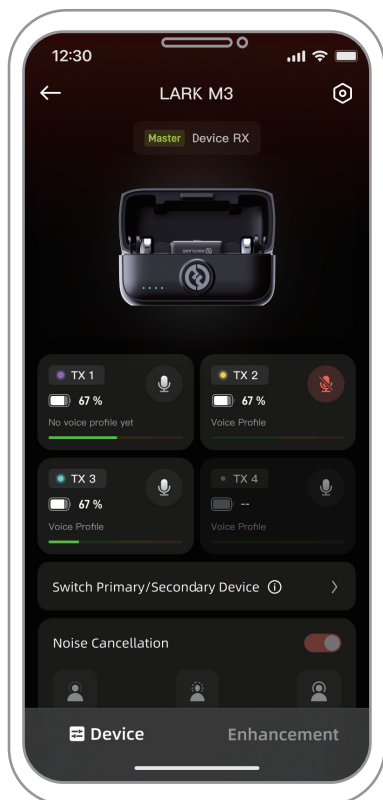

Basculement manuel

Lorsque plusieurs RX sont connectés, conservez uniquement l'appareil qui doit être défini comme RX principal et déconnectez les autres. Le RX conservé devient automatiquement le RX principal ; reconnectez ensuite les RX restants, qui passeront automatiquement à l'état de RX secondaire.

Tableau comparatif du fonctionnement des boutons des RX principal et secondaires

RX USB-C		
	RX principal	RX secondaire
Appairage	Lancer l'appairage entre les appareils TX et RX	Lancer l'appairage avec un RX
Réduction du bruit	Activé / Désactivé	Non autorisé
Sourdine	Activé / Désactivé	Non autorisé
Opérations via l'application	Utilisation autorisée	Accès en lecture seule

RX pour appareil photo		
	RX principal	RX secondaire
Appairage	Lancer l'appairage entre les appareils TX et RX	Lancer l'appairage avec un RX
Réduction du bruit	Activé / Désactivé	Non autorisé
Sourdine	Activé / Désactivé	Non autorisé
Mode canal	Réglage indépendant	Réglage indépendant
Gain RX	Réglage indépendamment par paliers	Réglage indépendamment par paliers
Opérations via l'application	Utilisation autorisée	Accès en lecture seule

Tableau comparatif des opérations dans l'application pour les RX principal et secondaire


	RX principal	RX secondaire
Mise en sourdine du TX	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule
Réduction du bruit	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule
Volume du RX	Réglage indépendant disponible	
Mode canal	Mode de canal réglable indépendamment pour les RX principal et secondaire	
Réverbération intelligente	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule
Activation / désactivation de l'indicateur	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule
Identification du TX	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule
Réglage de l'optimisation vocale	Activé / Désactivé	Accès en lecture seule

Appairage des RX


Le RX inclus dans le kit acheté est appairé par défaut en usine. Si vous ajoutez un nouveau RX ou si l'appairage est interrompu, vous pouvez l'appairer à l'aide des méthodes suivantes :

Appairage des RX USB-C

1. Insérez chaque RX USB-C dans son téléphone respectif et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
2. Une fois l'appairage réussi, l'indicateur TX du RX secondaire s'allume en jaune ; une fois la connexion avec le TX établie, l'indicateur TX du RX principal reste allumé en bleu fixe, tandis que celui du RX secondaire reste allumé en jaune fixe. (Si l'appairage n'est pas terminé dans un délai de 60 secondes, les appareils quittent automatiquement le mode d'appairage. Ce système prend en charge jusqu'à quatre récepteurs.)

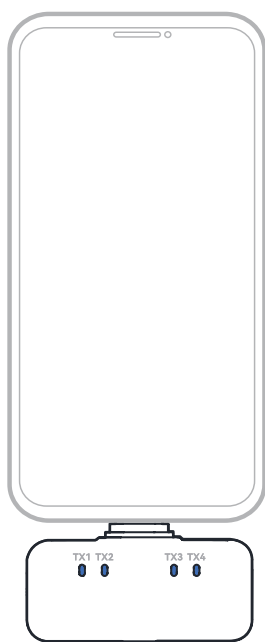


RX principal

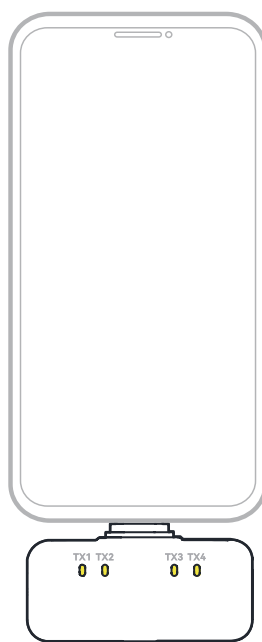


RX secondaire
(Les voyants clignotants
indiquent que le TX n'est
pas connecté.)

RX pour appareil photo

1. Allumez plusieurs RX pour appareil photo et maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
 2. Une fois l'appairage réussi, l'indicateur RX du RX principal s'allume en bleu fixe (cyan fixe en mode de surveillance sans fil), tandis que l'indicateur RX du RX pour appareil photo secondaire s'allume en jaune fixe. (Lorsque le TX n'est pas connecté, l'indicateur TX du RX principal clignote en bleu et celui du RX secondaire clignote en jaune.)
- * Si l'appairage n'est pas terminé dans un délai de 60 secondes, les appareils quittent automatiquement le mode d'appairage. Ce système prend en charge jusqu'à quatre récepteurs.

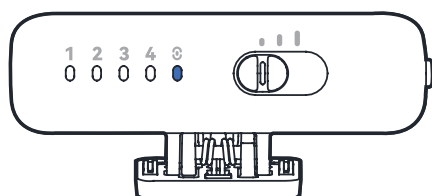


RX principal

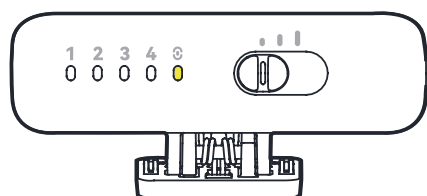


RX secondaire

Appairage d'un RX pour appareil photo et d'un RX USB-C

1. Retirez le RX pour appareil photo de son boîtier de charge et insérez simultanément le RX USB-C dans le téléphone.
2. Maintenez les boutons d'appairage du RX USB-C et du RX pour appareil photo enfoncés pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage. Une fois l'appairage effectué, le système désigne automatiquement un RX comme RX principal et les autres comme RX secondaires.
3. Lorsque le RX pour appareil photo est le RX principal, son indicateur s'allume en bleu fixe (cyan fixe en mode de surveillance sans fil), tandis que l'indicateur TX du RX USB-C secondaire clignote en jaune. Une fois le TX connecté, l'indicateur TX du RX USB-C reste allumé en continu.

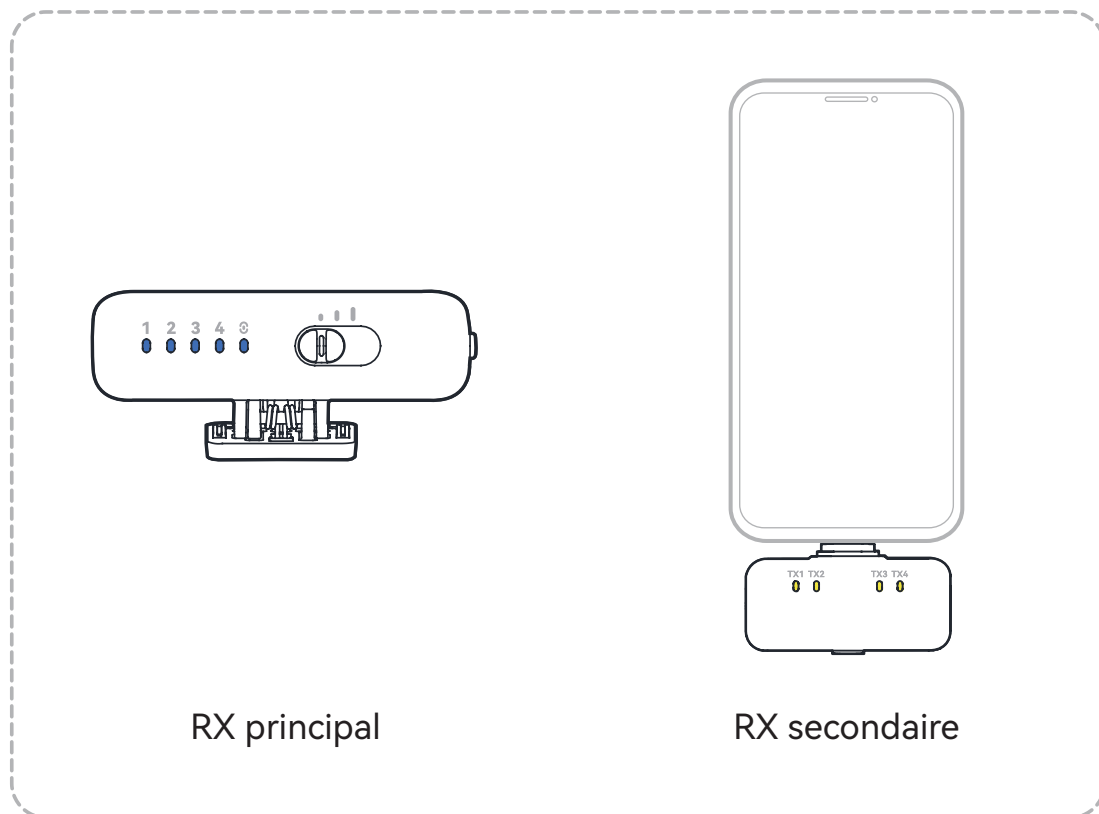


4. Lorsque le RX USB-C est défini comme RX principal, l'indicateur RX du RX pour appareil photo reste allumé en jaune fixe. (Lorsque le TX n'est pas connecté, l'indicateur TX du RX principal clignote en bleu et celui du RX secondaire clignote en jaune.)
- * Si l'appairage n'est pas terminé dans un délai de 60 secondes, les appareils quittent automatiquement le mode d'appairage. Ce système prend en charge jusqu'à quatre connexions de récepteurs.

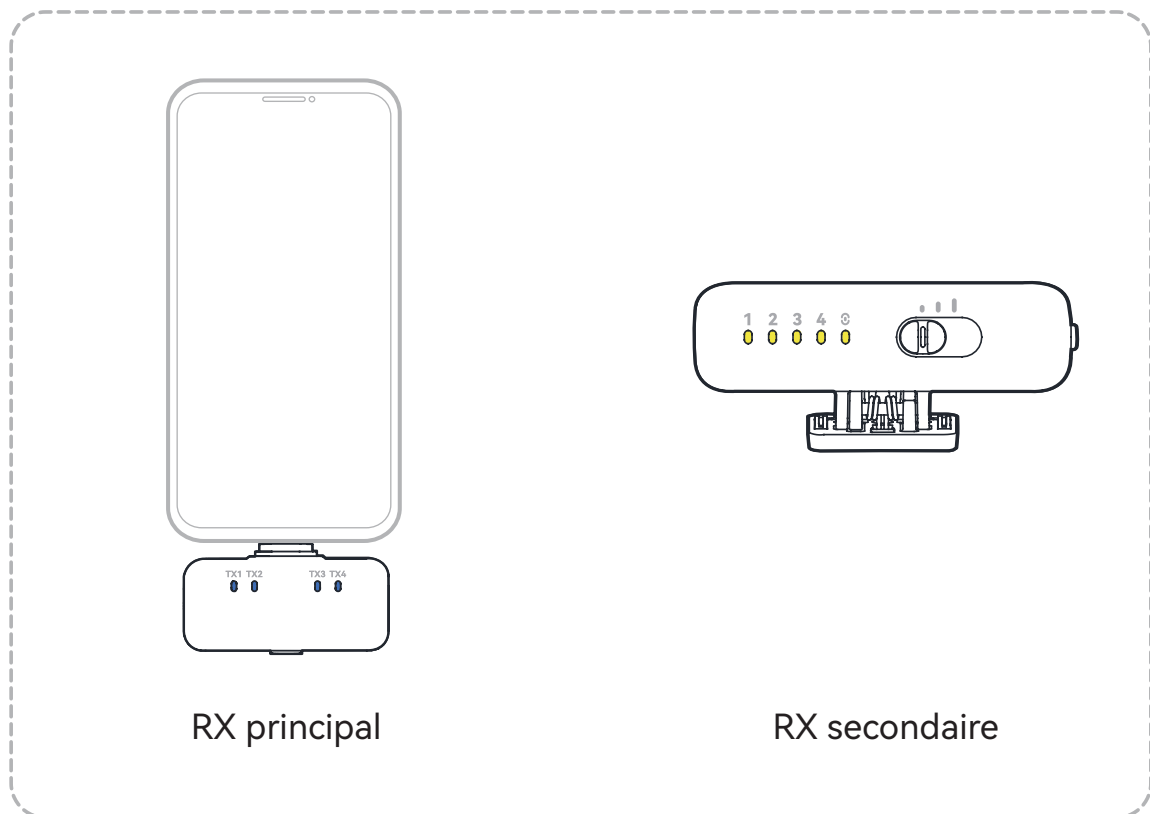

APPLICATION


Paramètres des fonctions

Ouvrez le menu des paramètres depuis l'écran principal pour configurer des fonctions telles que la lecture sans déconnecter le récepteur, le verrouillage du bouton TX et l'arrêt automatique du TX.

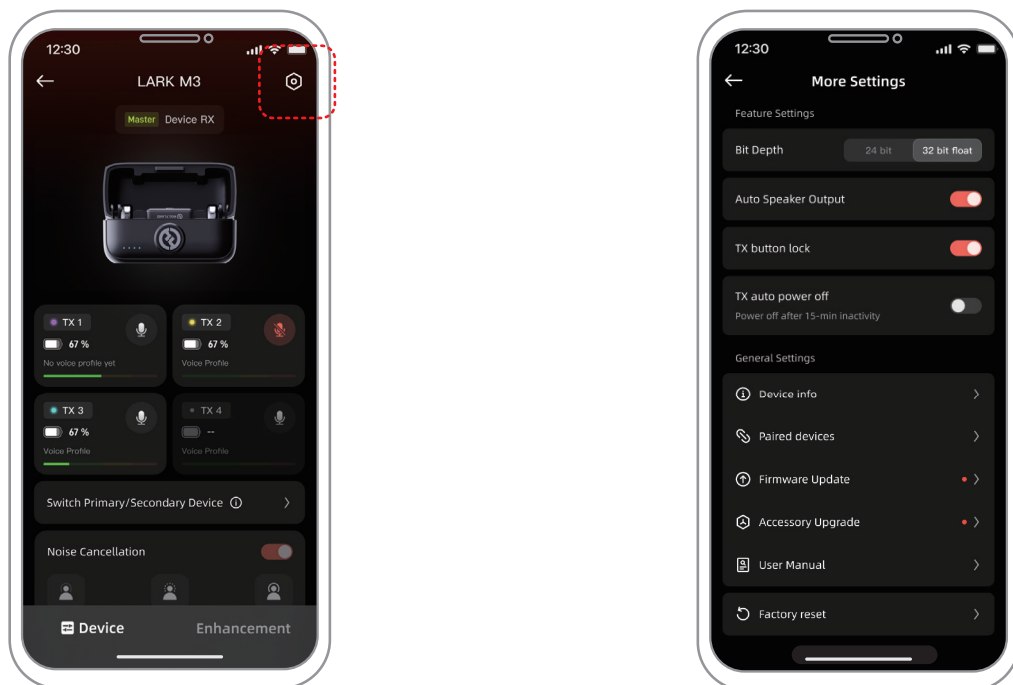

Profondeur de bits

La profondeur de bits par défaut est de 24 bits. Le passage à une profondeur de 32 bits à virgule flottante nécessite un redémarrage de l'appareil ; effectuez ce réglage avant l'enregistrement afin d'éviter toute interruption. Notez que la profondeur de 32 bits à virgule flottante est uniquement prise en charge par les logiciels d'enregistrement audio sur PC. Lorsque vous utilisez des applications de montage ou audio, réglez leur profondeur de bits sur 32 bits à virgule flottante. Si votre appareil d'enregistrement ne prend pas en charge le format 32 bits à virgule flottante, le système revient automatiquement au format 24 bits.

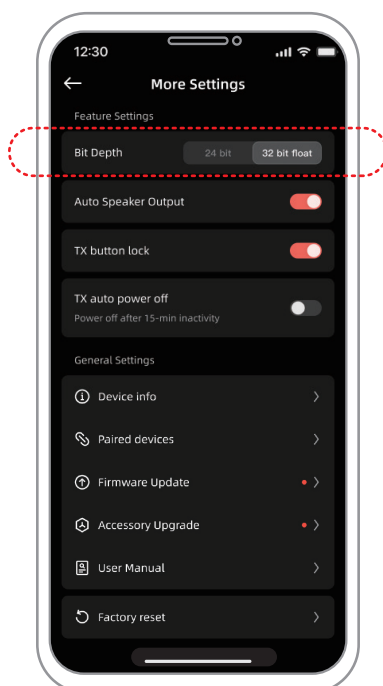


Mise à jour du micrologiciel du produit


Pour mettre à jour vos appareils, connectez-les tous et utilisez l'application pour mettre à niveau le micrologiciel du RX USB-C, du RX pour appareil photo et du TX connectés. Veillez à ce que tous les appareils restent connectés pendant toute la procédure afin de garantir la réussite de la mise à jour.

Réduction du bruit

Une fois le RX USB-C connecté au téléphone, vous pouvez régler le niveau de réduction du bruit via le RX principal dans l'application. Le RX secondaire ne permet pas d'effectuer ce réglage.

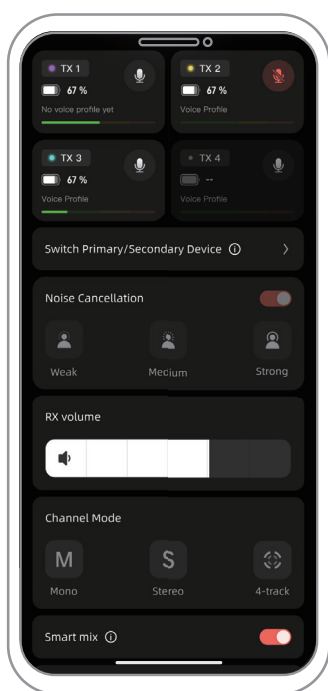

Interface du RX
principal

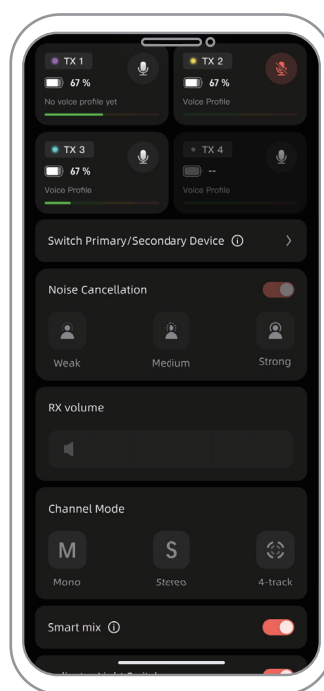


Interface du RX
secondaire

Volume du RX

Le RX permet un réglage indépendant du volume. Les RX principal et secondaire peuvent régler leur volume séparément.


RX USB-C

Le volume du RX USB-C peut être réglé via l'application.

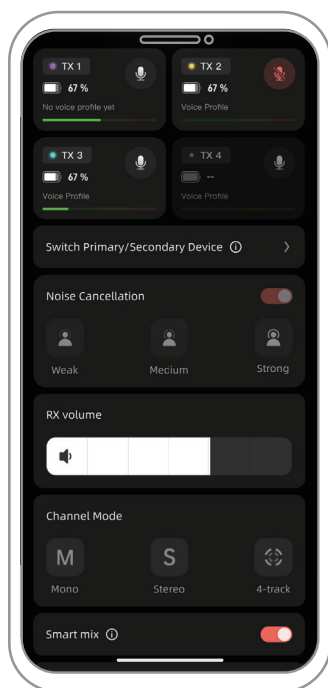

RX pour appareil photo

Le gain audio du RX pour appareil photo peut être réglé rapidement à l'aide du curseur de gain. Vous pouvez également personnaliser les niveaux de gain dans l'application.

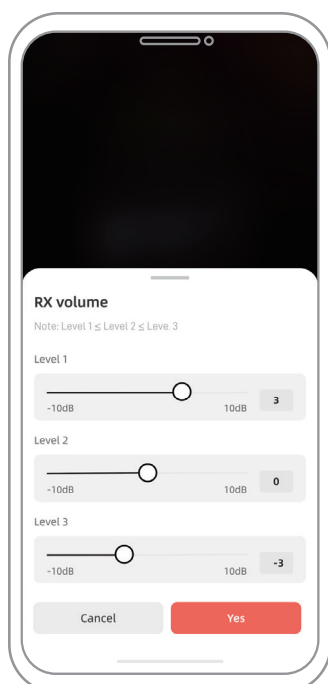


Mode canal

Le RX permet de configurer le mode de canal indépendamment.

(Remarque : Le passage au mode 4 pistes peut provoquer des coupures audio intermittentes sur le RX correspondant. Réglez le mode de canal avant l'enregistrement afin de garantir un son stable.)


RX USB-C

Lorsque le RX USB-C passe en mode 4 pistes, seuls les PC et les applications d'enregistrement audio tierces sous iOS prennent en charge l'audio 4 pistes. Les applications d'appareil photo natives Android et iOS ne prennent pas en charge ce mode ; utilisez plutôt le mode Stéréo ou Mono. (Lors d'un enregistrement avec quatre TX en mode 4 pistes, les applications Appareil photo natives d'iOS ne peuvent enregistrer le son que depuis deux TX. Pour enregistrer les quatre TX, passez en mode Mono ou Stéréo.)

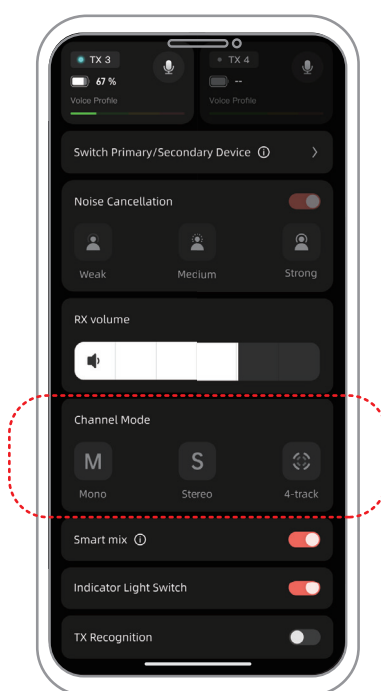


RX pour appareil photo

Lorsque le RX pour appareil photo est connecté à un appareil photo via la griffe porte-accessoires ou à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-C vers USB-C, vous pouvez passer rapidement en mode 4 pistes à l'aide du bouton latéral du RX pour appareil photo. (Si le RX pour appareil photo n'est pas connecté via la griffe porte-accessoires ou le câble USB-C vers USB-C, il ne prend en charge que les modes Mono et Stéréo. Si l'appareil ne prend pas en charge le mode 4 pistes, il passe automatiquement en mode Stéréo.)

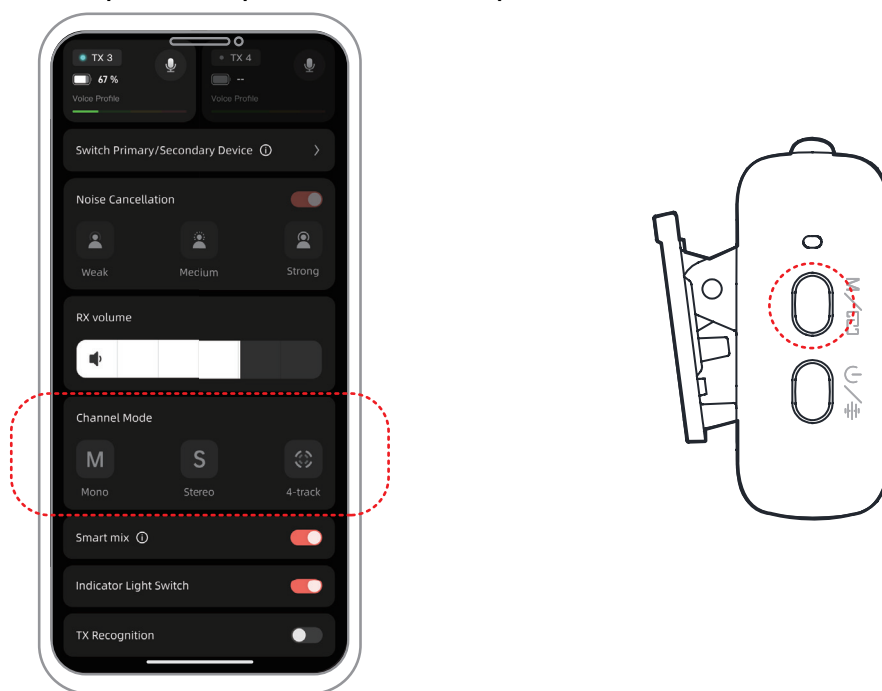


Mixage intelligent

Lorsque vous utilisez plus de deux TX, le Mixage intelligent réduit le bruit ambiant lors des enregistrements à plusieurs personnes tout en privilégiant la voix d'un intervenant principal, afin de garantir un son clair pour celui-ci. (Prend uniquement en charge le mode Mono)

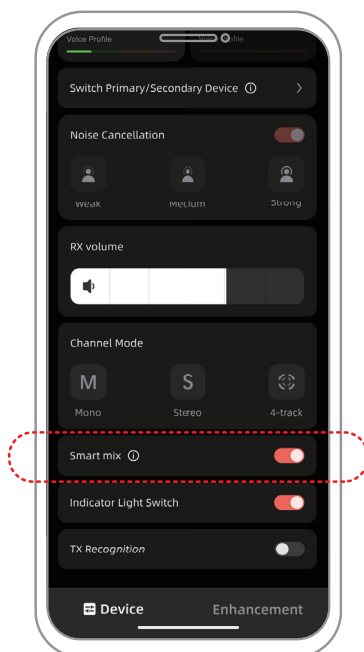


Activation / désactivation de l'indicateur

Après avoir désactivé l'indicateur, l'indicateur du TX s'éteint et l'état du TX s'affiche sur le RX ou dans l'application.

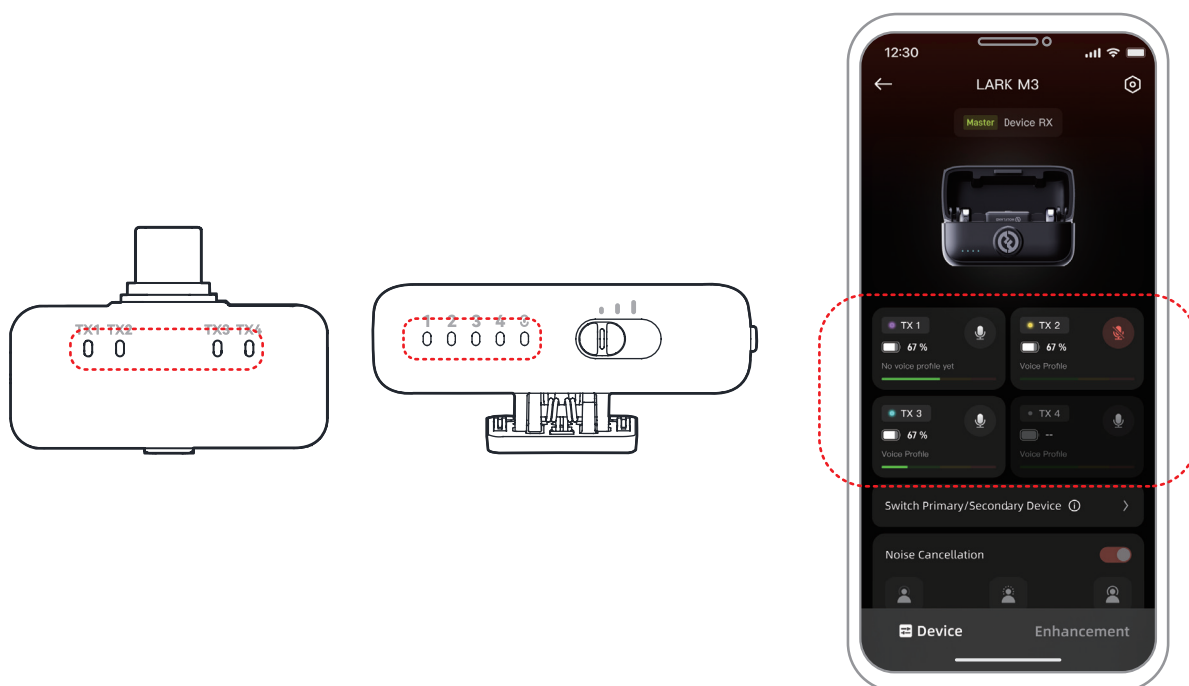

Identification du TX

Lorsque l'identification du TX est activée, la couleur de son voyant vous permet d'identifier le TX utilisé.

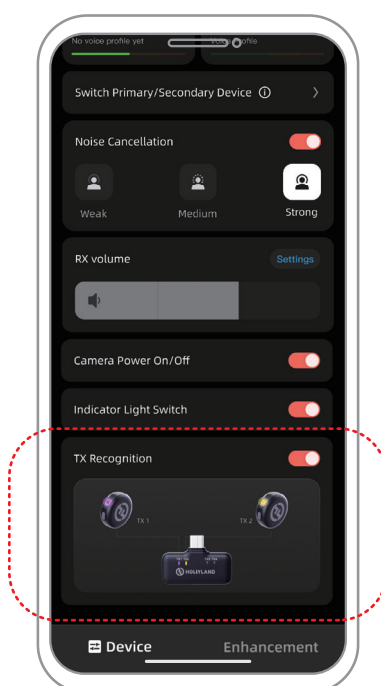


■ Optimisation vocale

La fonction d'optimisation vocale applique une optimisation et un traitement adaptés à la voix humaine, améliorant efficacement le timbre vocal tout en réduisant les sifflantes et les sons aigus agressifs.

(Afin de garantir un son clair et stable, configurez les paramètres d'optimisation vocale avant l'enregistrement.)

Amélioration vocale en une touche

Une fois la fonction Amélioration vocale en une touche activée, elle atténue automatiquement les sifflantes pour produire un son net et clair. Après activation, cette fonction est automatiquement activée sur tous les TX connectés, ainsi que sur ceux qui seront connectés ultérieurement.

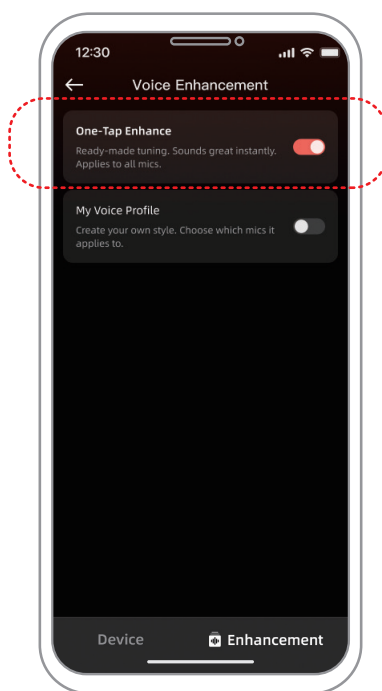


Mon profil vocal

Mon profil vocal permet de sélectionner des préréglages et d'affiner le son. Pour une utilisation quotidienne, vous pouvez rapidement basculer entre les effets d'amélioration prédéfinis en fonction des différentes situations. Chaque TX peut appliquer indépendamment un effet prédéfini, et jusqu'à quatre TX peuvent chacun utiliser un préréglage différent.


(En raison des différences de performances des haut-parleurs selon les marques de smartphones, nous vous recommandons d'utiliser votre propre casque ou vos propres écouteurs pour vérifier et ajuster l'effet final.)

Paramètres d'amélioration vocale


1. Appuyez sur Créer mon profil vocal pour configurer vos paramètres d'amélioration vocale.

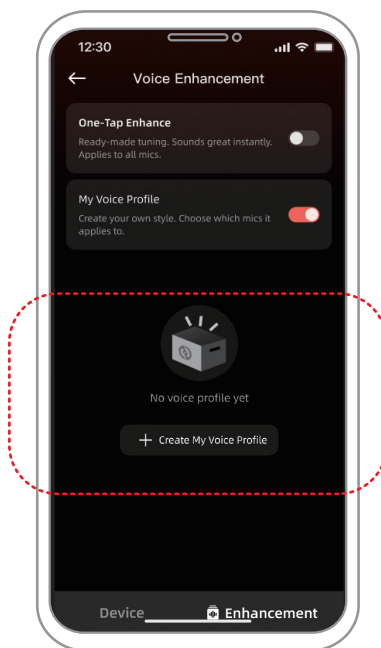


2. Les préréglages vocaux comprennent les options Général, Homme et Femme. Vous pouvez sélectionner le préréglage le mieux adapté à vos besoins et à la situation spécifique de prise de vue.

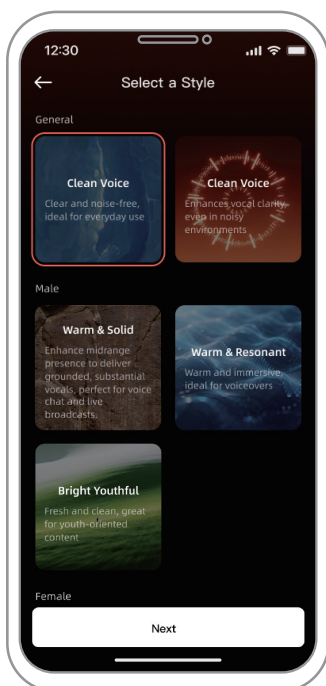


- Après avoir confirmé le préréglage vocal, vous pouvez en régler les effets. L'application comprend des options vocales officielles intégrées, qui vous permettent de basculer entre un effet d'amélioration vocale et le son d'origine afin de les comparer. Vous pouvez également enregistrer votre propre voix pour écouter un aperçu de l'effet d'amélioration (afin de protéger votre vie privée, ces enregistrements sont stockés localement sur votre appareil mobile). Utilisez le curseur inférieur pour affiner l'effet, puis enregistrez vos paramètres.

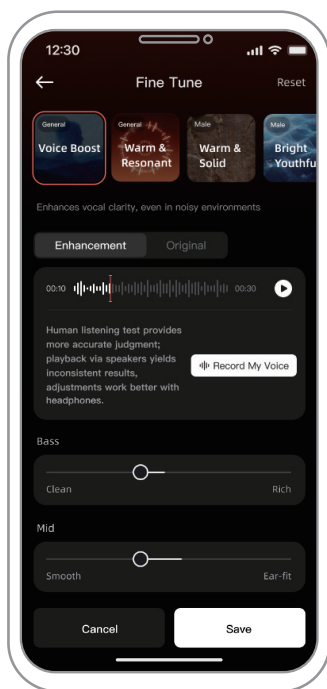

Interface de réglage

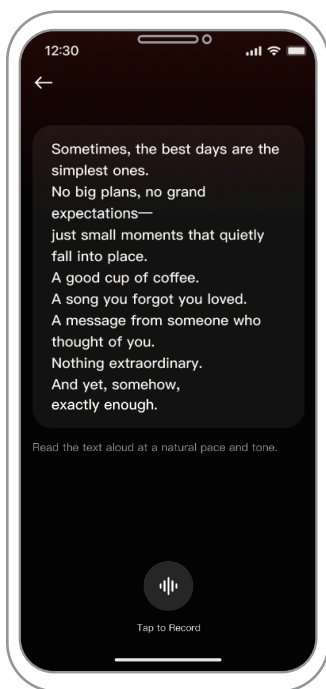


Appuyer pour enregistrer

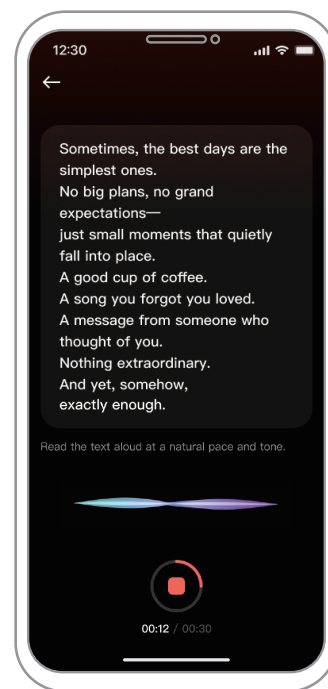

Enregistrement

- Une fois enregistré, le préréglage vocal apparaît dans la liste des préréglages. Sélectionnez-le pour l'appliquer et le transférer vers votre TX. Les préréglages vocaux peuvent être modifiés à tout moment sans avoir à réenregistrer votre voix ni à réajuster les réglages, ce qui évite les opérations répétitives.

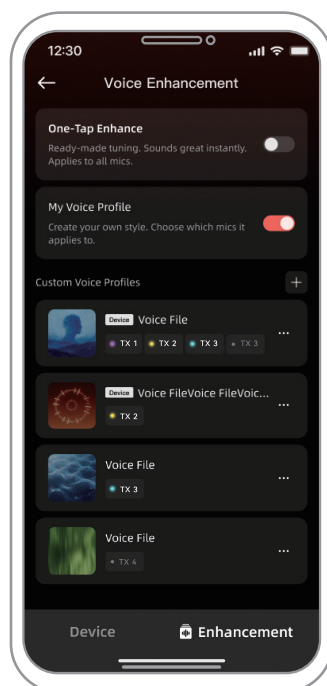

Informations sur l'application

HollyAudio

L'application HollyAudio est disponible en téléchargement sur Google Play Store et sur l'Apple App Store. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



L'application HollyAudio est parfaitement adaptée aux microphones sans fil Hollyland. Grâce à cette application, vous aurez accès à toute une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que la configuration des paramètres et les mises à jour du micrologiciel, qui fonctionnent en parfaite harmonie pour optimiser les performances de votre microphone.



Application



Nécessite iOS
12.0 ou une version ultérieure



Nécessite Android 8.0 ou
une version ultérieure

Caractéristiques

Sensibilité du TX	-37 dBV $\pm$ 2 dBV à 1 kHz, 94 dB SPL
Mode de modulation sans fil	QPSK 3 Mbit/s
Transmission sans fil	Saut de fréquence adaptatif 2,4 GHz
Portée de transmission	TX : 300 m
Directivité du TX	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit	$\geq$ 70 dB
Niveau de pression acoustique maximal	125 dB SPL
Fréquence d'échantillonnage et profondeur de bits	48 kHz / 24 bits et 48 kHz / 32 bits à virgule flottante
Tension de la batterie	TX : 3,87 V RX pour appareil photo : 3,87 V Boîtier de charge : 3,7 V
Capacité de la batterie	TX : Environ 95 mAh RX pour appareil photo : Environ 260 mAh Boîtier de charge (2 TX & 2 RX) : Environ 1 800 mAh
Autonomie	TX : Env. 8 heures RX pour appareil photo : Env. 9 heures
Cycles de charge	Boîtier de charge (2 TX & 2 RX) : Plus de 2 recharges pour 2 TX
Temps de charge	TX : Env. 1,5 heure Boîtier de charge : Env. 2,5 heures
Température de charge	0 – 45 °C
Température de fonctionnement	-10 – 60 °C

Dimensions	TX : Env. D26,5 × 10 mm RX USB-C : Env. 40 × 16,5 × 9 mm RX pour appareil photo : Env. 40 × 25 × 13 mm
Poids	TX : Environ 9 g RX USB-C : Environ 5,9 g RX pour appareil photo : Environ 20 g

Clause de non-responsabilité

Consignes de sécurité

Ne placez jamais l'appareil à proximité ou à l'intérieur d'appareils de chauffage (y compris, mais sans s'y limiter, les fours à micro-ondes, les plaques à induction, les fours électriques, les radiateurs électriques, les autocuiseurs, les chauffe-eau et les cuisinières à gaz) afin d'éviter que la batterie ne surchauffe et n'explose. Utilisez le chargeur, les câbles de données et les batteries d'origine fournis avec le produit. L'utilisation de chargeurs, de câbles de données ou de batteries non autorisés ou incompatibles peut provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

Support

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclaration relative aux marques commerciales :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque : En raison des mises à jour de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce Guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les représentations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, District de Baoan, Shenzhen, 518108, Chine
Fabriqué en Chine