


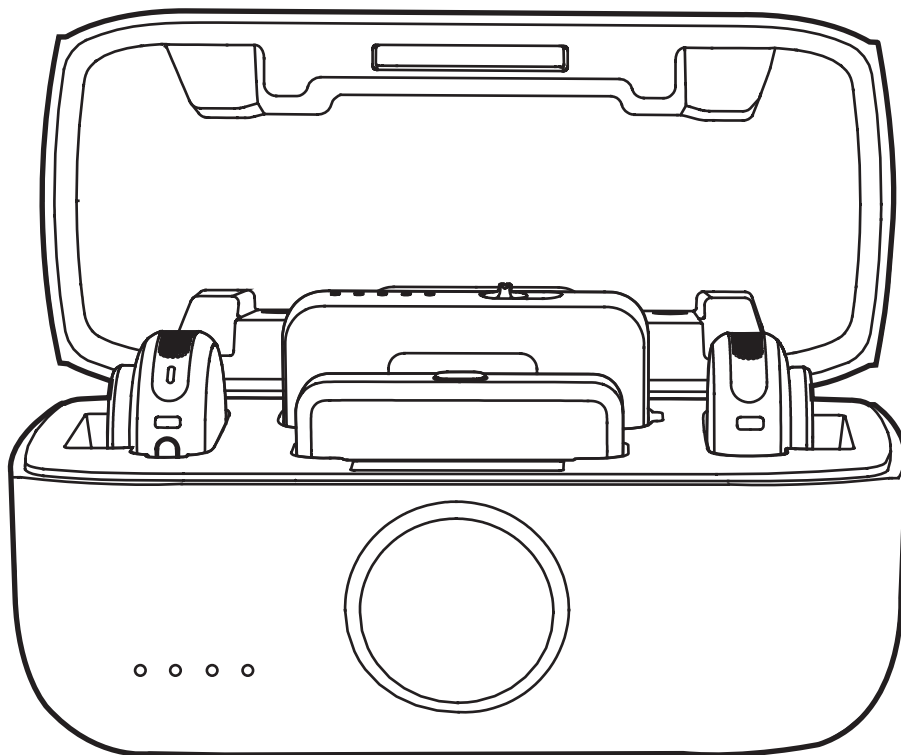

# **Mikrofon Nirkabel**

## **LARK M3**

Panduan Pengguna


# Daftar Isi

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ikhtisar Produk.....              | 1  |
| SKU.....                          | 1  |
| TX: Pemancar.....                 | 3  |
| RX Kamera: Penerima Kamera.....   | 5  |
| RX USB-C: Penerima USB-C.....     | 9  |
| Casing Pengisian Daya.....        | 11 |
| Penggunaan Produk.....            | 12 |
| Membuka Kemasan Pertama Kali..... | 12 |
| Pemakaian TX.....                 | 12 |
| Peredam Angin Bulu.....           | 12 |
| Menghubungkan ke Ponsel.....      | 13 |
| Menghubungkan ke Kamera.....      | 14 |
| Menghubungkan ke Komputer.....    | 15 |
| Metode Penyandingan.....          | 16 |
| Mode Utama-Sekunder pada RX.....  | 17 |
| APLIKASI.....                     | 26 |
| Penyetelan Suara.....             | 32 |
| Informasi Aplikasi.....           | 35 |
| HollyAudio.....                   | 35 |
| Spesifikasi.....                  | 36 |
| Penafian.....                     | 37 |
| Dukungan.....                     | 38 |


# Ikhtisar Produk

## SKU


### Mikrofon Nirkabel LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX

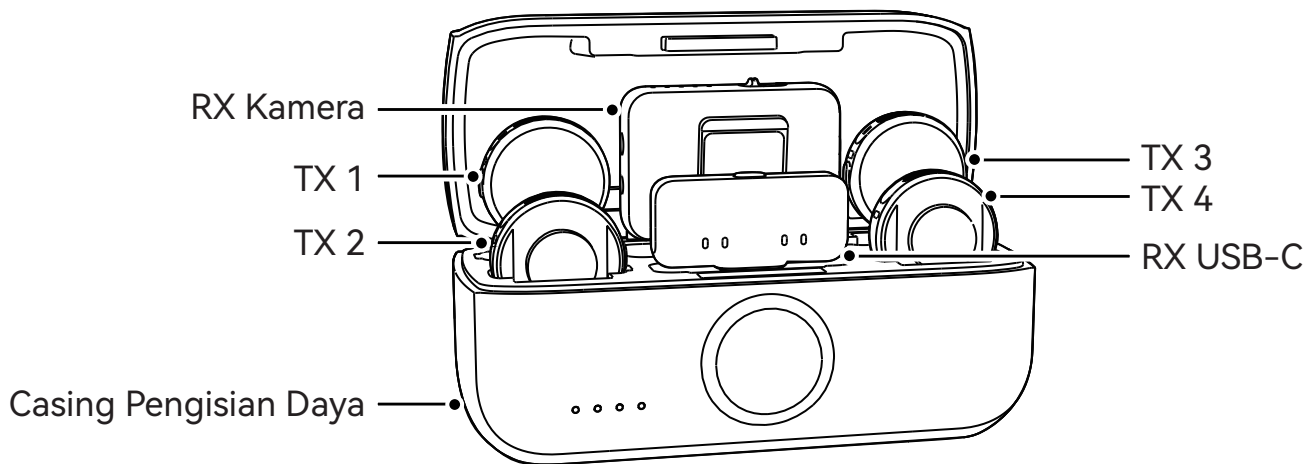


### Mikrofon Nirkabel LARK M3 Combo 2 TX & 4 RX

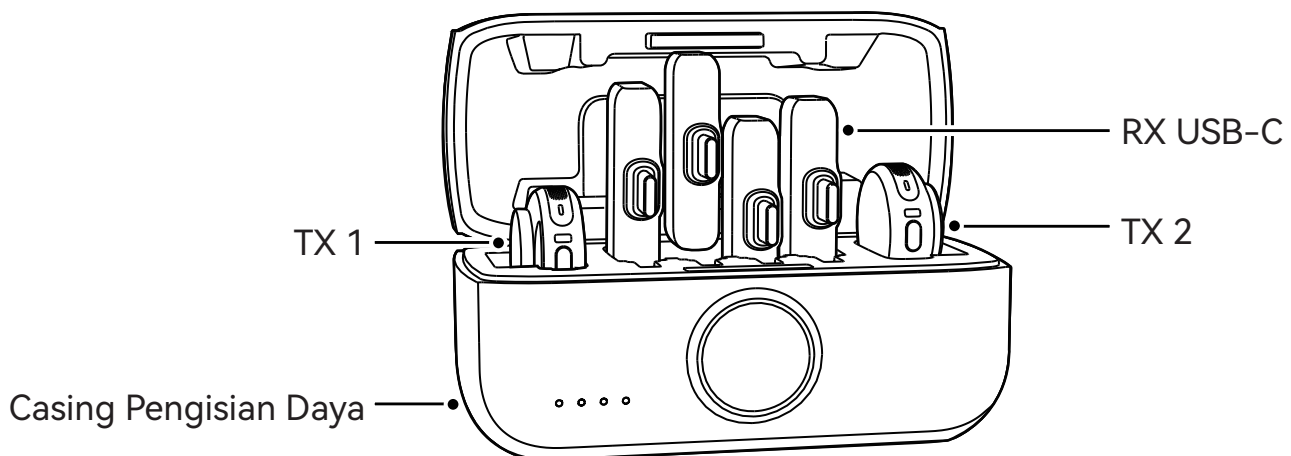

**Mikrofon Nirkabel LARK M3 Combo 2 TX & 2 RX**

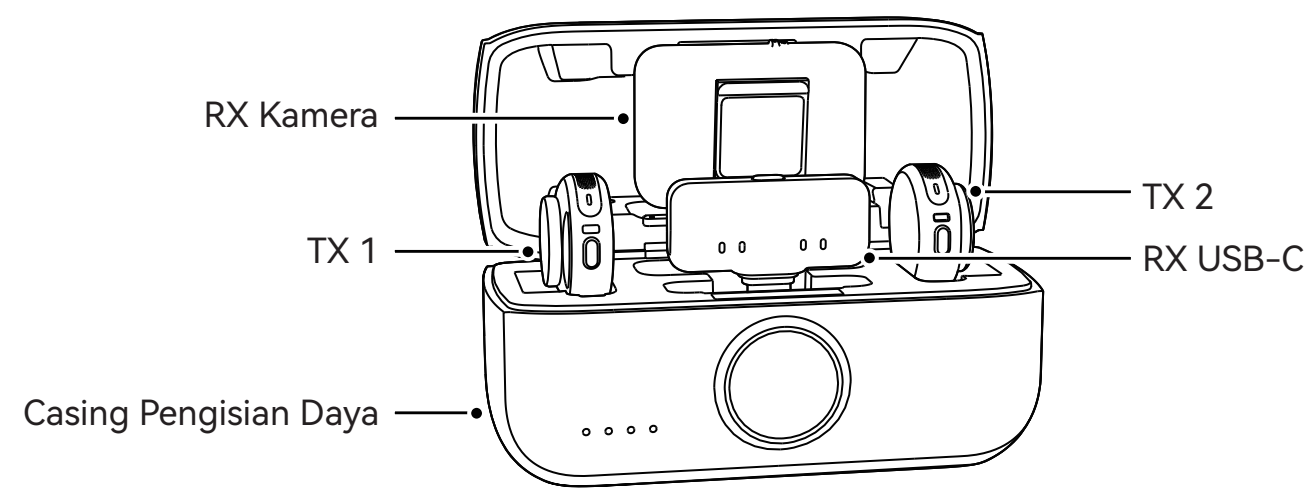


**Mikrofon Nirkabel LARK M3 Combo 2 TX & 1 RX**

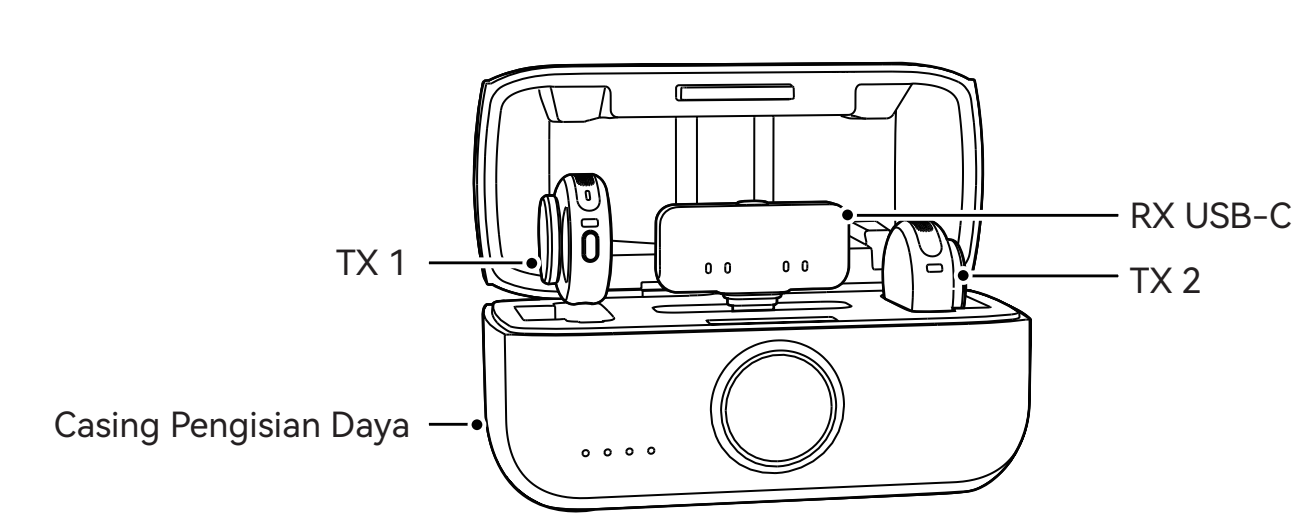

## TX: Pemancar


### Deskripsi Tombol

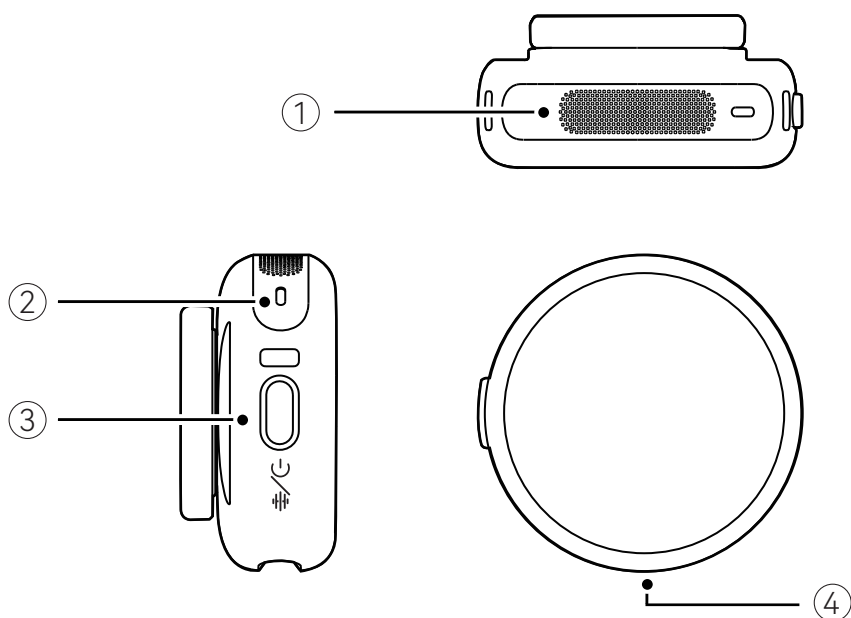

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Mikrofon TX                                                                                                                                            | Area tangkapan suara mikrofon TX.                                                                                                        |
| ② Indikator Status TX                                                                                                                                    | Menampilkan status penyandingan TX, peredaman kebisingan, pembisuan, dan baterai.                                                        |
| ③  Daya / Peredaman Kebisingan / Pembisuan / Perekaman / Penyandingan | Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menyalakan / mematikan.                                                                             |
|                                                                                                                                                          | <b>Tekan satu kali</b> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peredaman kebisingan.                                                       |
|                                                                                                                                                          | <b>Tekan dua kali</b> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pembisuan.                                                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Tekan tiga kali</b> untuk memulai/menghentikan pengambilan foto atau perekaman.                                                       |
| ④ Kontak Pengisian Daya                                                                                                                                  | Dalam kondisi mati, tekan dan tahan selama 6 detik untuk penyandingan.<br>Masukkan TX ke dalam casing pengisian daya untuk mengisi daya. |

## Pengoperasian Tombol dan Deskripsi Indikator

- ×1** : Peredaman Kebisingan  
**×2** : Membisukan TX  
**×3** : Mulai / Hentikan Rekaman  
**3 dtk** : Daya Hidup / Mati  
**6 dtk** : Penyandingan (Setelah Dimatikan)

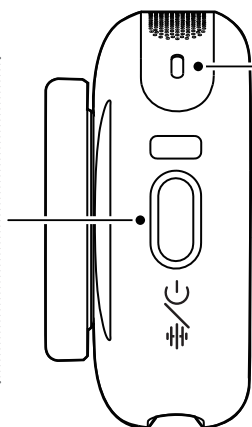

Identifikasi Indikator:

- TX 1      ● TX 2  
 ● TX 3      ● TX 4

|             |                             |                      |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| ● — —       | Lampu biru berkedip pelan   | Tidak terhubung      |
| ● — — —     | Lampu biru berkedip cepat   | Penyandingan         |
| ● — — — —   | Lampu biru menyala konstan  | Terhubung            |
| ● — — — — — | Lampu hijau menyala konstan | Peredaman kebisingan |
| ● — — — — — | Lampu merah menyala konstan | Bisikan              |

## Tampilan Level Baterai

### Status Baterai

### Status Tidak Mengisi Daya





|             |                             |                          |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| ● — — — — — | Lampu biru menyala konstan  | Level baterai $\geq 6\%$ |
| ● — — — — — | Lampu hijau menyala konstan | Level baterai $\geq 6\%$ |
| ● — —       | Lampu merah berkedip pelan  | Level baterai $< 6\%$    |

### Status Mengisi Daya

|             |                              |                           |
|-------------|------------------------------|---------------------------|
| ● — — — — — | Lampu hijau menyala konstan  | Level baterai $\geq 95\%$ |
| ● — — — — — | Lampu oranye menyala konstan | Level baterai $< 94\%$    |

# **RX Kamera: Penerima Kamera**



## Deskripsi Tombol

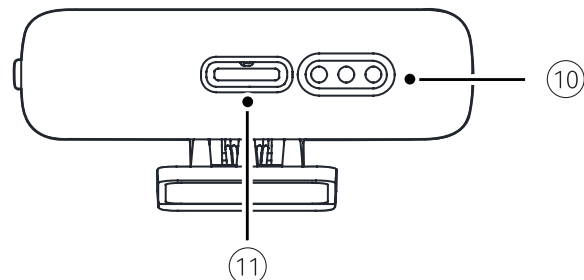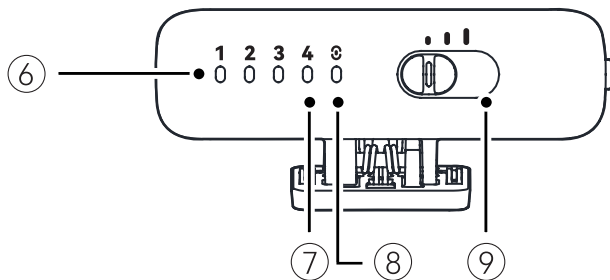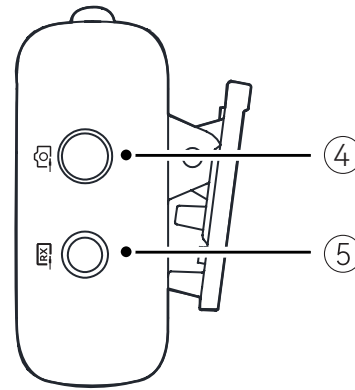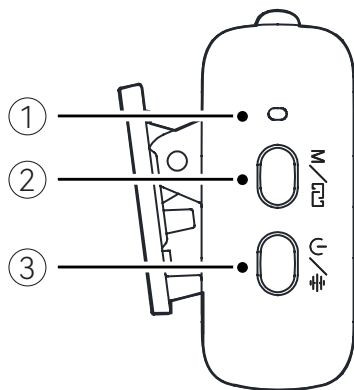

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Indikator Mode RX Kamera                                                                                                    | Menampilkan status mode saluran RX kamera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②  Penyandingan / Mode Saluran             | <p>Tekan terus selama 3 detik untuk penyandingan (hanya mendukung penyandingan RX dan TX, penyandingan headphone Bluetooth nirkabel harus dilakukan melalui aplikasi).</p> <p><b>Tekan dua kali</b> untuk beralih antar mode saluran: Mono, Stereo, dan 4-Trek. (4-Trek hanya tersedia saat terhubung melalui hot shoe atau output UAC)</p> |
| ③  Daya / Peredaman Kebisingan / Pembisuan | <p>Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menyalakan secara manual.</p> <p><b>Tekan satu kali</b> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peredaman kebisingan.</p> <p><b>Tekan dua kali</b> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pembisuan TX penuh.</p>                                                                                      |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④  Jack Output TRS 3,5 mm | Mengeluarkan audio analog.                                                                                                                             |
| ⑤  Jack Input TRS 3,5 mm  | Jack Input TRS 3,5 mm.                                                                                                                                 |
| ⑥  Indikator Status TX    | Menampilkan status penyandingan TX, peredaman kebisingan, baterai lemah, dan pembisuan.                                                                |
| ⑦  Indikator Status RX    | Menampilkan status utama/sekunder, level baterai, dan status pengisian daya RX kamera yang terhubung.                                                  |
| ⑧  Penggeser Gain RX      | Gain (penguatan) volume RX kamera dapat disesuaikan menggunakan penggeser gain, dan pengaturan gain dapat disesuaikan melalui aplikasi yang terhubung. |
| ⑨ Kontak Pengisian Daya                                                                                    | Tempatkan RX kamera di dalam wadah untuk mengisi daya.                                                                                                 |
| ⑩ Port USB-C                                                                                               | Hubungkan ke komputer atau perangkat seluler untuk mengeluarkan audio digital.                                                                         |


## Pengoperasian Tombol dan Deskripsi Indikator

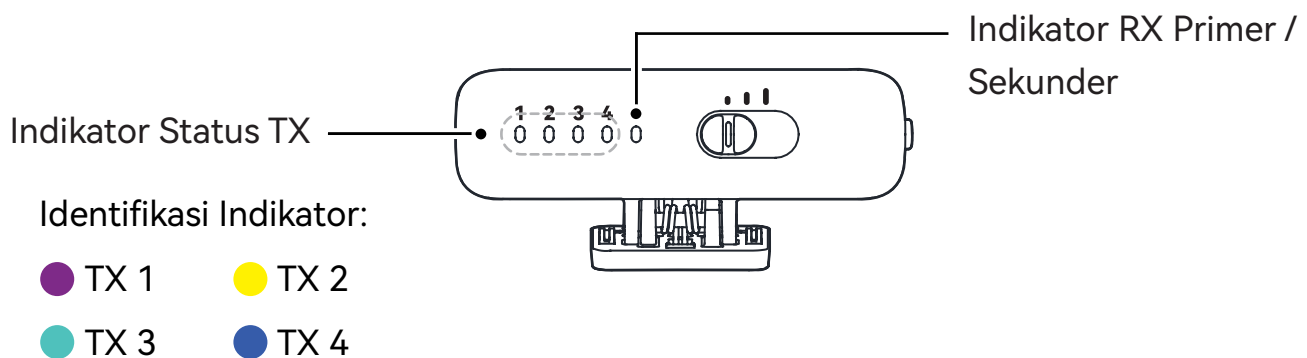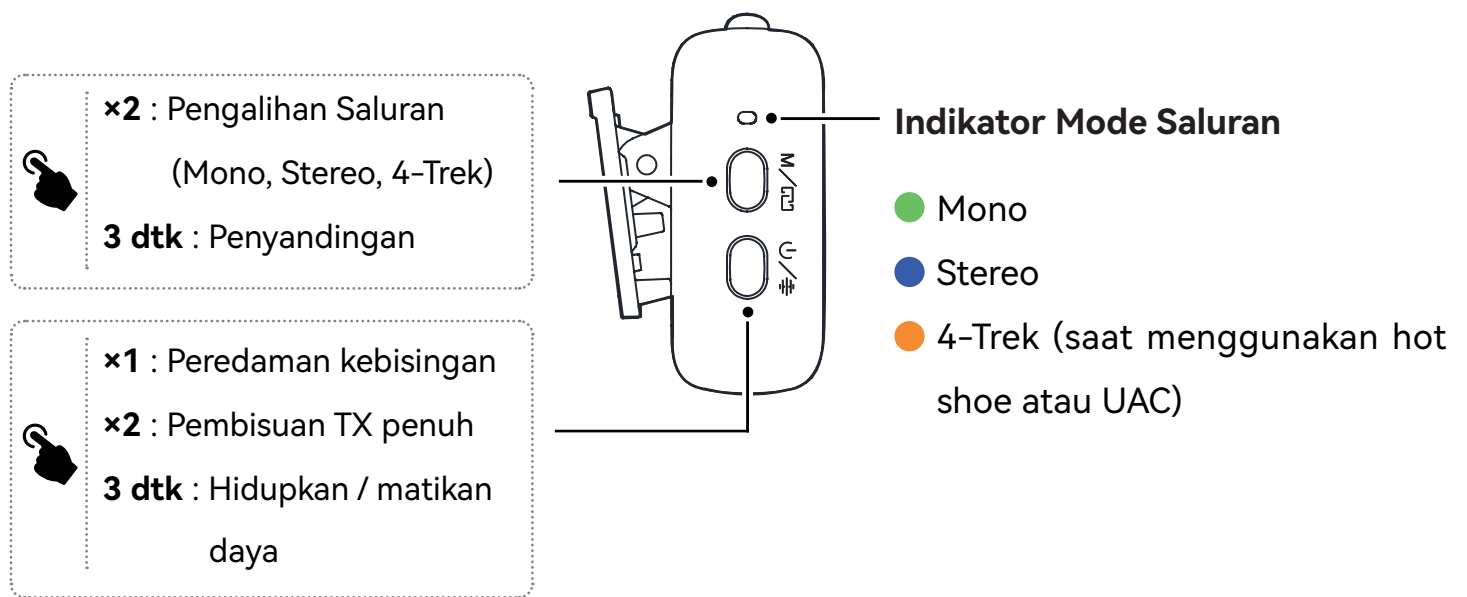

### Indikator Status TX

|       |                             |                      |
|-------|-----------------------------|----------------------|
| ● — — | Lampu biru berkedip pelan   | Tidak terhubung      |
| ● — — | Lampu biru menyala konstan  | Terhubung            |
| ● — — | Lampu hijau menyala konstan | Peredaman kebisingan |
| ● — — | Lampu merah menyala konstan | Bisikan              |


## Indikator RX Primer / Sekunder

|                                                                                   |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | Lampu biru berkedip pelan    | Tidak terhubung         |
|  | Lampu biru menyala konstan   | Terhubung               |
|  | Lampu kuning menyala konstan | Terhubung (RX Sekunder) |



## Tampilan Level Baterai

### Indikator Status RX

#### Status Tidak Mengisi Daya


|                                                                                     |                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | Lampu biru menyala konstan   | Level baterai $\geq 6$ % |
|  | Lampu kuning menyala konstan | Level baterai $\geq 6$ % |
|  | Lampu merah berkedip pelan   | Level baterai $< 6$ %    |

#### Status Mengisi Daya

|                                                                                     |                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  | Lampu hijau menyala konstan  | Level baterai $\geq 95$ % |
|  | Lampu oranye menyala konstan | Level baterai $< 94$ %    |


# ■ RX USB-C: Penerima USB-C




## Deskripsi Tombol

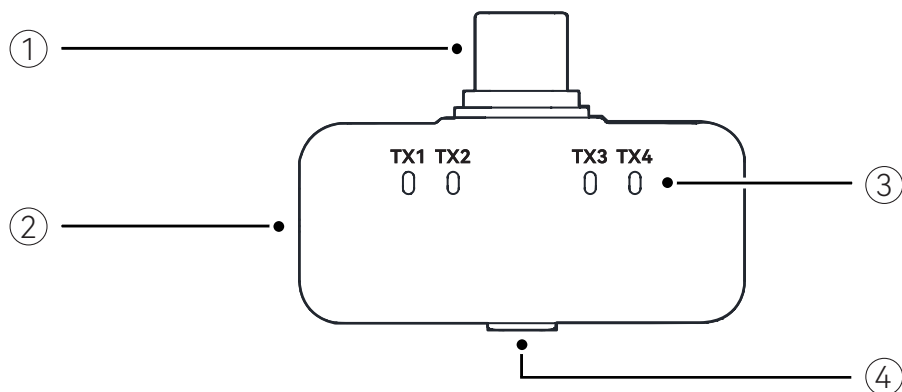



|                                                                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Colokan USB-C                                                                                         | Mengeluarkan audio dan mengisi daya ponsel                                                        |
| ② Port USB-C                                                                                            | Pengisian daya ponsel eksternal.                                                                  |
| ③  Indikator Status TX | Menampilkan status penyandingan TX, peredaman kebisingan, dan baterai.                            |
| ④ Peredaman Kebisingan /<br>Penyandingan /<br>Pembisuan                                                 | Saat terhubung ke TX, tekan sekali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peredaman kebisingan TX. |
|                                                                                                         | Tekan dan tahan selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan.                                  |
|                                                                                                         | Saat terhubung ke TX, tekan dua kali untuk membisukan semua TX yang terhubung.                    |

## Pengoperasian Tombol dan Deskripsi Indikator

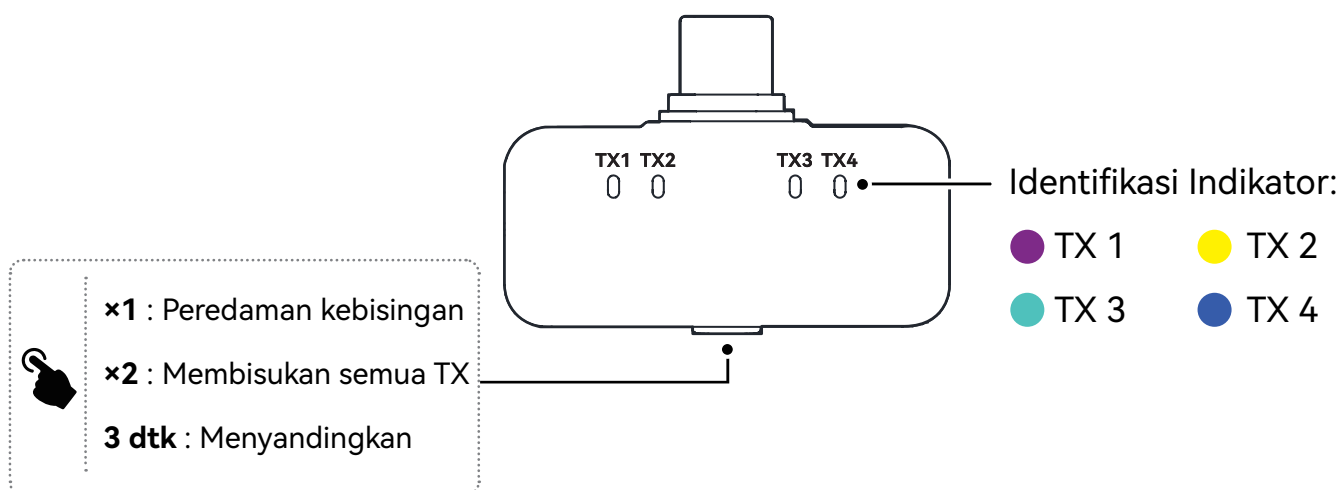

|                                                                                   |                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | Lampu biru berkedip pelan   | Tidak terhubung      |
|  | Lampu biru menyala konstan  | Terhubung            |
|  | Lampu hijau menyala konstan | Peredaman kebisingan |
|  | Lampu merah menyala konstan | Bisukan              |

## ■ Casing Pengisian Daya

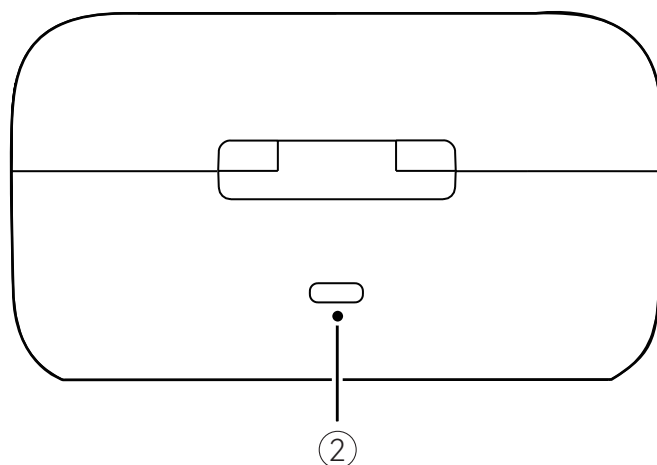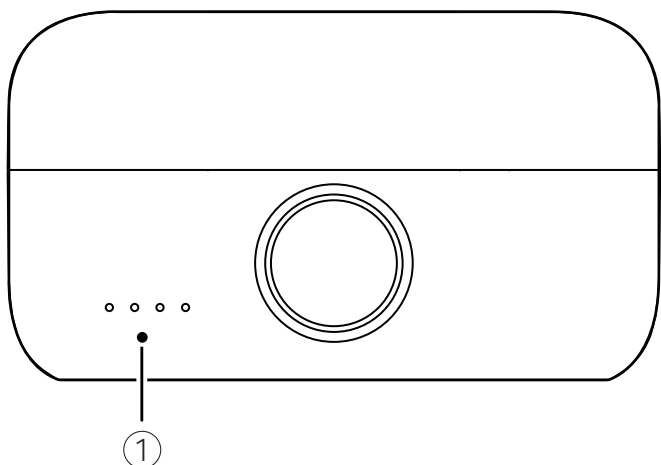

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ① Indikator Casing Pengisian Daya | Menampilkan status baterai casing pengisian daya.        |
| ② Port USB-C                      | Mengisi daya perangkat dan mendukung pembaruan firmware. |

## Tampilan Level Baterai

### Status Tidak Mengisi Daya

|  |                             |                                             |
|--|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | Satu lampu berkedip         | Baterai Casing $\leq 10 \%$                 |
|  | Satu lampu menyala konstan  | $10 \% < \text{Baterai Casing} \leq 25 \%$  |
|  | Dua lampu menyala konstan   | $25 \% < \text{Baterai Casing} \leq 50 \%$  |
|  | Tiga lampu menyala konstan  | $50 \% < \text{Baterai Casing} \leq 75 \%$  |
|  | Empat lampu menyala konstan | $75 \% < \text{Baterai Casing} \leq 100 \%$ |


### Status Mengisi Daya

|  |                      |                                             |
|--|----------------------|---------------------------------------------|
|  | Satu lampu berkedip  | Baterai Casing $\leq 25 \%$                 |
|  | Dua lampu berkedip   | $25 \% < \text{Baterai Casing} \leq 50 \%$  |
|  | Tiga lampu berkedip  | $50 \% < \text{Baterai Casing} \leq 75 \%$  |
|  | Empat lampu berkedip | $75 \% < \text{Baterai Casing} \leq 100 \%$ |

# Penggunaan Produk


## Membuka Kemasan Pertama Kali

Tekan tombol pengunci casing pengisian daya untuk membukanya.

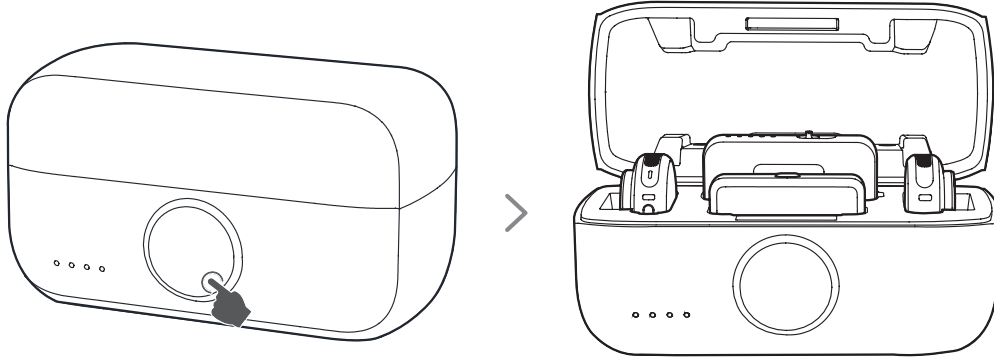


Tekan untuk membuka kotak pengisian.

## Pemakaian TX

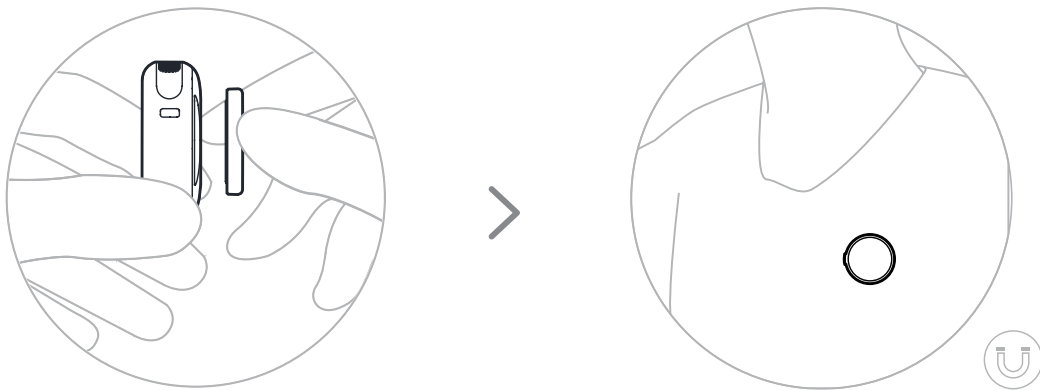

## Peredam Angin Bulu


Di lingkungan luar ruangan atau berangin, disarankan untuk menggunakan windshield bulu. Ratakan salah satu sisi pengait windshield bulu dengan pengait yang sesuai pada TX, lalu tekan ke bawah pada sisi sebelahnya untuk menguncinya. Untuk melepaskannya, cukup lepaskan pengait di satu sisi.

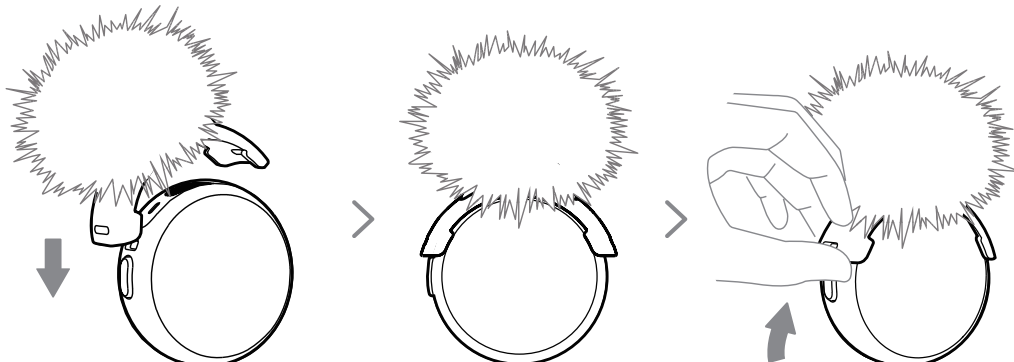

## ■ Menghubungkan ke Ponsel



Saat baterai ponsel lemah, Anda dapat mengisi dayanya melalui penerima USB-C.

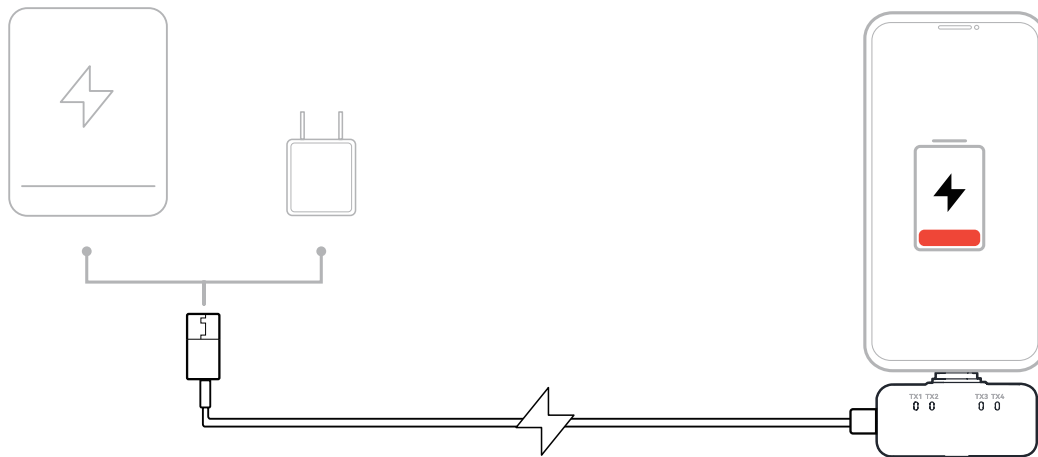


\* Fitur ini hanya didukung oleh seri iPhone 15 dan yang lebih baru, serta ponsel Android tertentu.

# **■ Menghubungkan ke Kamera**

## **Metode Satu**


1. Kaitkan RX kamera pada hot shoe kamera.
2. Hubungkan RX kamera ke kamera menggunakan kabel TRS ke TRS 3,5 mm.
3. Nyalakan TX untuk penerimaan audio.

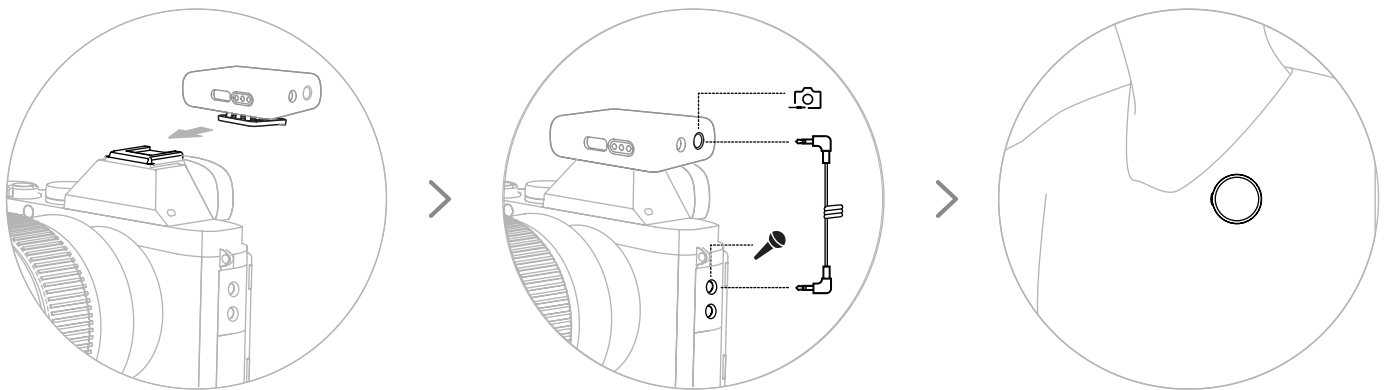

## **Metode Dua**

1. Hubungkan RX kamera ke adaptor hot shoe.
2. Pasang RX kamera beserta adaptor hot shoe ke hot shoe kamera.
3. Nyalakan TX untuk penerimaan audio.

\* Adaptor hot shoe dijual terpisah. Untuk kompatibilitas, lihat daftar kamera hot shoe yang kompatibel.

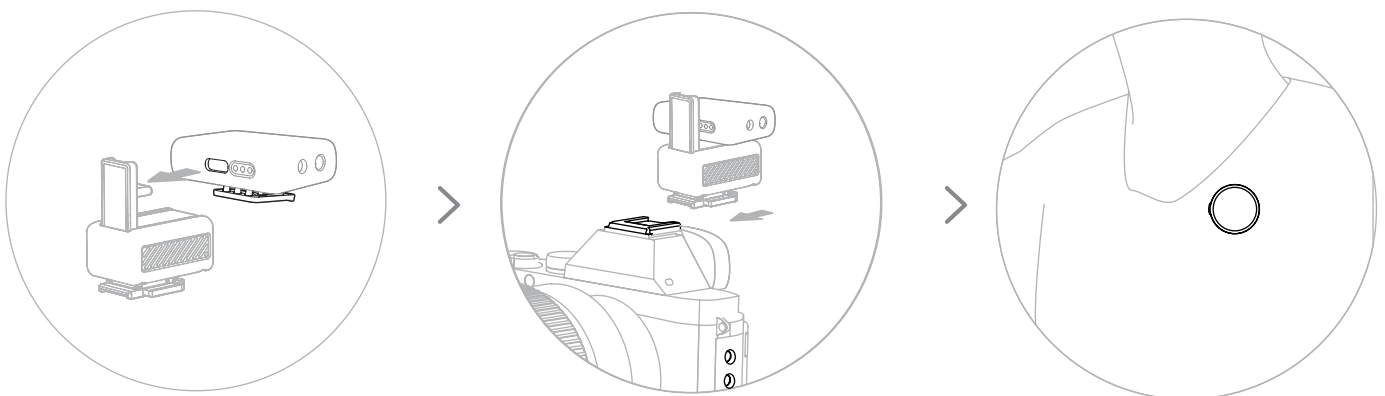

# ■ Menghubungkan ke Komputer


## Metode Satu

1. Setelah menghubungkan RX USB-C ke komputer melalui port USB-C dan mengonfigurasi pengaturan input audio komputer, TX dapat digunakan sebagai mikrofon eksternal.



## Metode Dua

1. Setelah menghubungkan penerima RX kamera ke komputer menggunakan kabel adaptor USB-C ke USB-C dan mengonfigurasi pengaturan input audio komputer, TX dapat digunakan sebagai mikrofon eksternal.

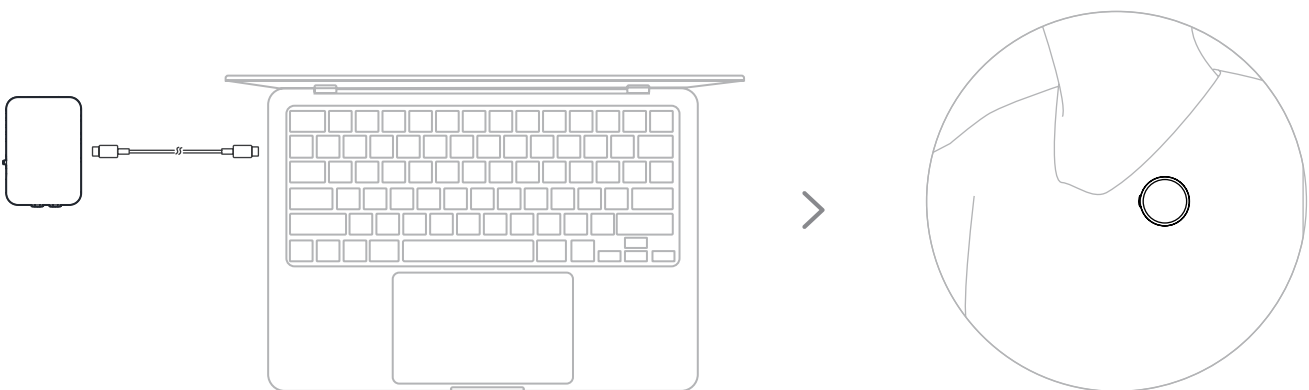


# I Metode Penyandingan

TX dan RX yang disertakan dalam kit yang dibeli sudah disandingkan secara bawaan dari pabrik. Jika TX terputus dari RX, keduanya dapat disandingkan menggunakan metode berikut:

## Penyandingan RX USB-C

1. Masukkan RX USB-C ke dalam ponsel, lalu tekan dan tahan tombol selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
2. Dalam kondisi TX mati, tekan dan tahan tombol daya selama 6 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
3. Saat indikator RX USB-C dan TX menyala konstan biru atau menyala konstan hijau, penyandingan telah selesai.


(Jika penyandingan gagal dalam waktu 60 detik, perangkat akan keluar dari mode penyandingan secara otomatis)

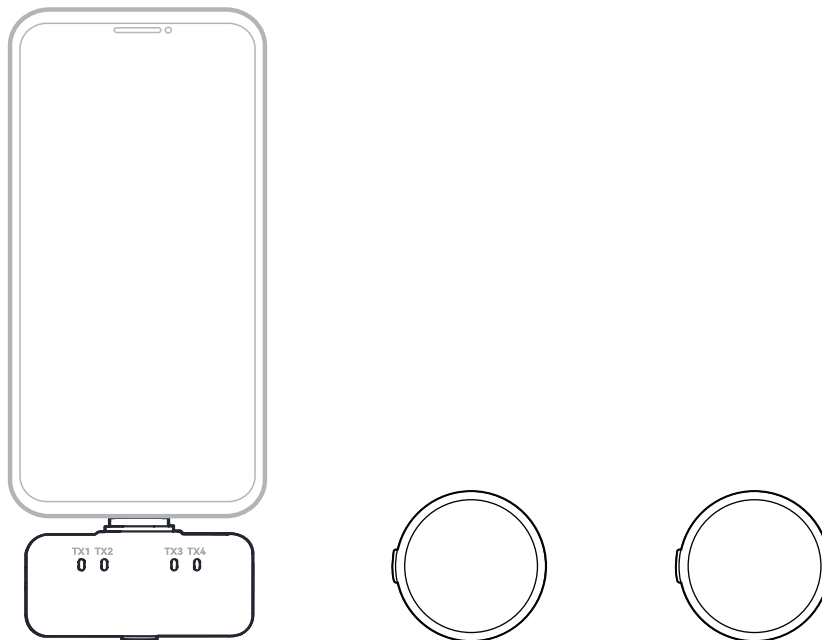

## Penyandingan RX Kamera

1. Dalam kondisi TX mati, tekan dan tahan tombol daya selama 6 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
2. Tekan dan tahan tombol penyandingan pada RX kamera selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
3. Saat indikator RX kamera dan TX menyala konstan biru atau menyala konstan hijau, penyandingan telah selesai.

(Jika penyandingan tidak selesai dalam waktu 60 detik, perangkat akan keluar dari mode penyandingan secara otomatis)

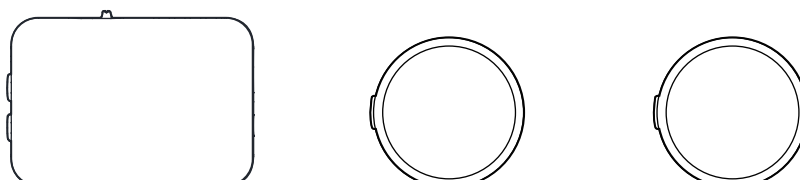

# ■ Mode Utama-Sekunder pada RX

## Definisi


Untuk memastikan stabilitas koneksi dan keamanan pengoperasian sistem 4 TX & 4 RX penuh, perbedaan utama-sekunder ditetapkan ketika beberapa unit RX terhubung secara bersamaan.

## Penetapan RX Utama-Sekunder


Saat unit TX disandingkan dengan perangkat RX untuk pertama kalinya, sistem secara otomatis menetapkan RX pertama yang berhasil terhubung setelah TX dinyalakan sebagai RX Utama. Perangkat RX berikutnya yang menyelesaikan penyandingan atau koneksi diklasifikasikan sebagai unit RX Sekunder. RX Utama dapat menyesuaikan status pengoperasian TX melalui tombol fisik atau aplikasi, sedangkan unit RX Sekunder terbatas hanya dapat melihat status dan tidak dapat melakukan penyesuaian pengoperasian.

## Status Utama-Sekunder dari RX USB-C

Setelah koneksi berhasil, indikator TX pada RX USB-C Utama menampilkan warna biru, sedangkan indikator TX pada RX USB-C Sekunder menampilkan warna kuning; lampu yang berkedip menandakan bahwa TX belum terhubung.

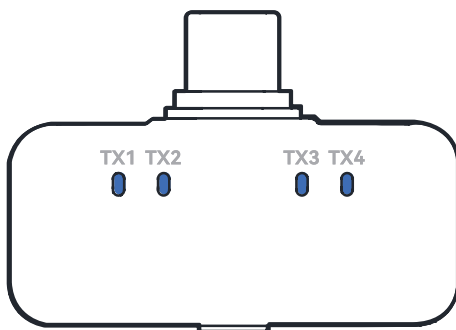


Status Koneksi RX Utama

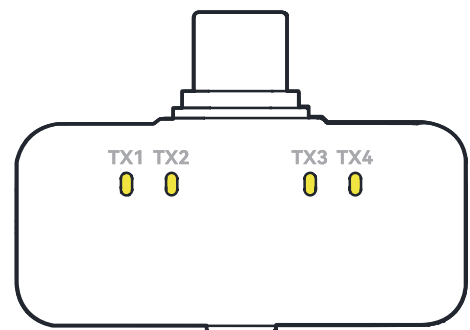


Status Koneksi RX Sekunder  
(Lampu yang berkedip hanya menandakan bahwa TX tidak terhubung)

## Status Utama-Sekunder dari RX Kamera

Setelah koneksi berhasil, indikator RX pada RX Kamera Utama menampilkan warna biru menyala konstan, sedangkan indikator RX pada RX Kamera Sekunder menampilkan warna kuning menyala konstan.

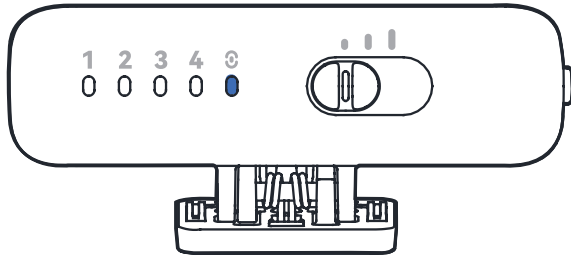

Status Koneksi RX Utama

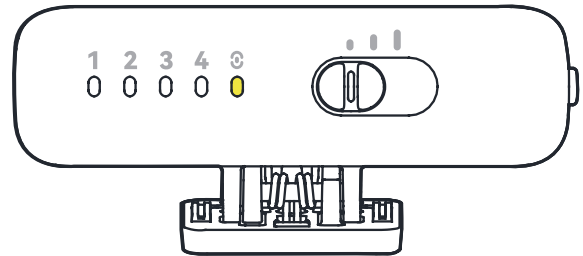

Status Koneksi RX Sekunder



## Status Penerimaan Audio

Saat beberapa unit RX terhubung, jika RX Utama terputus, sistem akan secara otomatis memilih salah satu unit RX yang terhubung sebagai RX Utama yang baru. Terputusnya RX Utama tidak memengaruhi penerimaan audio normal dari unit RX Sekunder yang tersisa, dan menambahkan atau memutuskan perangkat RX Sekunder selama perekaman tidak akan mengganggu penerimaan audio yang sedang berlangsung.

## Beralih Antara Mode Utama dan Sekunder pada RX

### Beralih via Aplikasi

1. Setelah menghubungkan RX Sekunder ke ponsel cerdas Anda, buka aplikasi dan ubah RX Sekunder menjadi perangkat RX Utama dari menu atas.
2. RX Utama dapat secara langsung menyesuaikan pengaturan perangkat TX melalui antarmuka aplikasi.

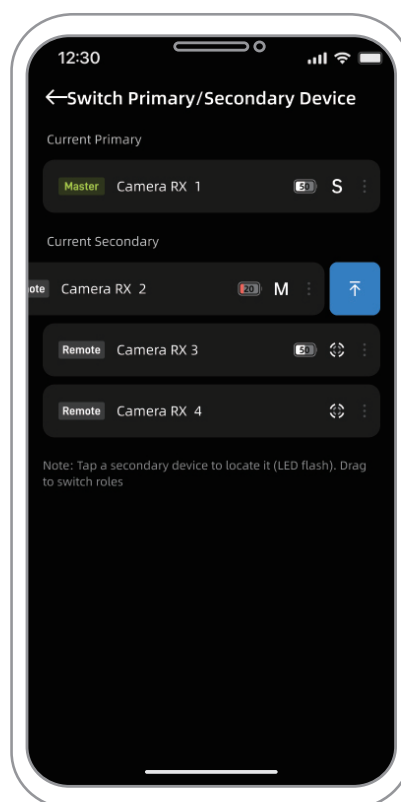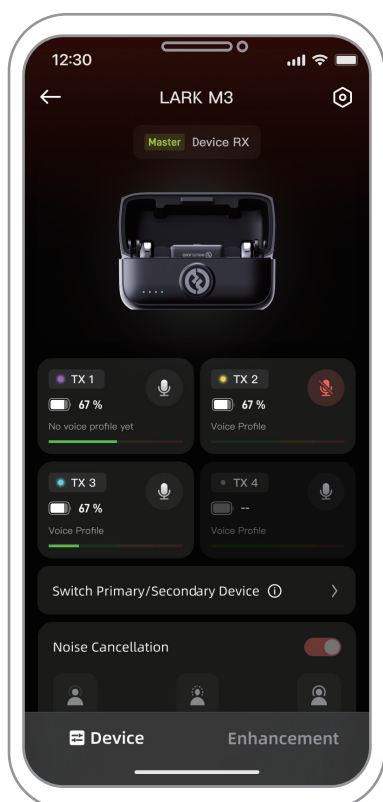

### Pengalihan Manual

Ketika beberapa unit RX terhubung, pertahankan hanya perangkat yang perlu diatur sebagai RX Utama, dan putuskan sambungan perangkat lainnya. RX yang dipertahankan akan secara otomatis menjadi RX Utama; kemudian hubungkan kembali unit RX sisanya, yang akan secara otomatis beralih ke status RX Sekunder.

## Tabel Perbandingan Operasi Tombol RX Utama-Sekunder

| RX USB-C                    |                                               |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | RX Utama                                      | RX Sekunder                                  |
| <b>Penyandingan</b>         | Mulai penyandingan antara perangkat TX dan RX | Mulai penyandingan dengan perangkat RX       |
| <b>Peredaman Kebisingan</b> | Diaktifkan / Dinonaktifkan                    | Tidak ada izin                               |
| <b>Dibisukan</b>            | Diaktifkan / Dinonaktifkan                    | Tidak ada izin                               |
| <b>Operasi Aplikasi</b>     | Tersedia untuk dioperasikan                   | Akses hanya lihat                            |
| RX Kamera                   |                                               |                                              |
|                             | RX Utama                                      | RX Sekunder                                  |
| <b>Penyandingan</b>         | Mulai penyandingan antara perangkat TX dan RX | Mulai penyandingan dengan perangkat RX       |
| <b>Peredaman Kebisingan</b> | Diaktifkan / Dinonaktifkan                    | Tidak ada izin                               |
| <b>Dibisukan</b>            | Diaktifkan / Dinonaktifkan                    | Tidak ada izin                               |
| <b>Mode Saluran</b>         | Diatur secara independen                      | Diatur secara independen                     |
| <b>Gain RX</b>              | Disesuaikan dalam langkah-langkah independen  | Disesuaikan dalam langkah-langkah independen |
| <b>Operasi Aplikasi</b>     | Tersedia untuk dioperasikan                   | Akses hanya lihat                            |

## Tabel Perbandingan Operasi Aplikasi RX Utama-Sekunder


|                                    | <b>RX Utama</b>                                                          | <b>RX Sekunder</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pembisuan TX</b>                | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |
| <b>Peredaman Kebisingan</b>        | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |
| <b>Volume RX</b>                   | Tersedia untuk pengaturan independen                                     |                    |
| <b>Mode Saluran</b>                | Tersedia untuk pengaturan saluran independen untuk RX Utama dan Sekunder |                    |
| <b>Reverb Pintar</b>               | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |
| <b>Sakelar Indikator</b>           | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |
| <b>Identifikasi TX</b>             | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |
| <b>Pengaturan Penyetelan Suara</b> | Diaktifkan / Dinonaktifkan                                               | Akses hanya lihat  |

## Penyandingan Perangkat RX


RX yang disertakan dalam kit yang dibeli sudah disandingkan di pabrik secara default. Jika Anda menambahkan RX baru atau jika penyandingan terputus, Anda dapat menyandingkannya menggunakan metode berikut:

### Penyandingan RX USB-C

1. Masukkan setiap RX USB-C ke ponselnya masing-masing, lalu tekan dan tahan tombol selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
2. Setelah penyandingan berhasil, indikator TX pada RX Sekunder akan berubah menjadi kuning; setelah koneksi TX terjalin, indikator TX pada RX Utama akan tetap berwarna biru konstan, sementara indikator TX pada RX Sekunder akan tetap berwarna kuning konstan. (Jika penyandingan tidak selesai dalam waktu 60 detik, perangkat akan secara otomatis keluar dari mode penyandingan.) Sistem ini mendukung hingga empat penerima.)

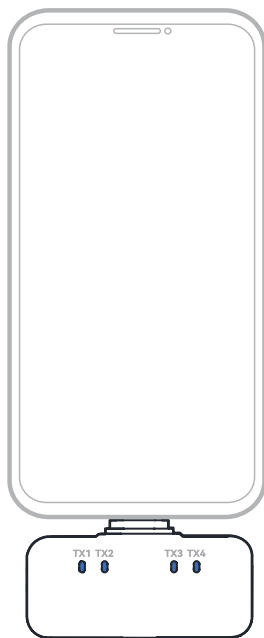


RX Utama

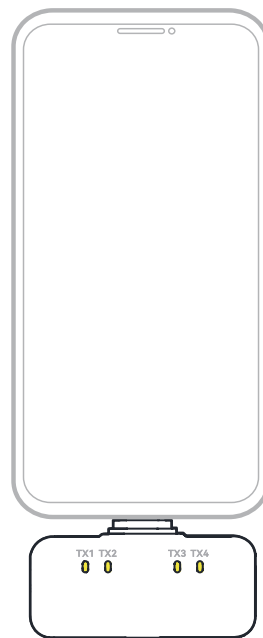


RX Sekunder  
(Lampu berkedip  
menunjukkan bahwa TX  
tidak terhubung)

## Penyandingan RX Kamera

1. Nyalakan beberapa unit RX kamera, lalu tekan dan tahan tombol penyandingan selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan.
  2. Setelah penyandingan berhasil, indikator RX pada RX Utama akan berwarna biru konstan (sian konstan dalam mode Pemantauan Nirkabel), sedangkan indikator RX pada RX kamera Sekunder akan berwarna kuning konstan. (Saat TX tidak terhubung, indikator TX pada RX Utama berkedip biru, dan indikator TX pada RX Sekunder berkedip kuning).
- \* Jika penyandingan tidak selesai dalam waktu 60 detik, perangkat akan secara otomatis keluar dari mode penyandingan. Sistem ini mendukung hingga empat penerima.

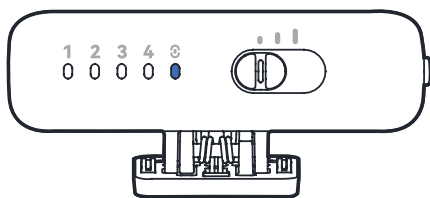


RX Utama

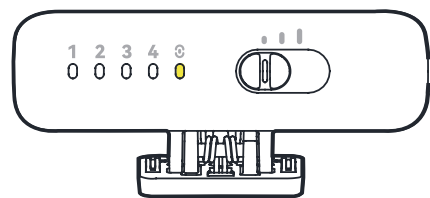


RX Sekunder

## Penyandingan RX Kamera dan RX USB-C

1. Lepaskan RX kamera dari casing pengisian dayanya dan masukkan RX USB-C ke ponsel secara bersamaan.
2. Tekan dan tahan tombol penyandingan pada RX USB-C dan RX kamera selama 3 detik untuk masuk ke mode penyandingan. Setelah disandingkan, sistem akan secara otomatis menetapkan satu RX sebagai RX Utama dan yang lainnya sebagai RX Sekunder.
3. Saat RX kamera berfungsi sebagai RX Utama, indikatornya akan berwarna biru konstan (sian konstan dalam mode Pemantauan Nirkabel), dan indikator TX pada RX USB-C Sekunder akan berkedip kuning. Setelah menghubungkan perangkat TX, indikator TX pada RX USB-C akan menyala konstan.

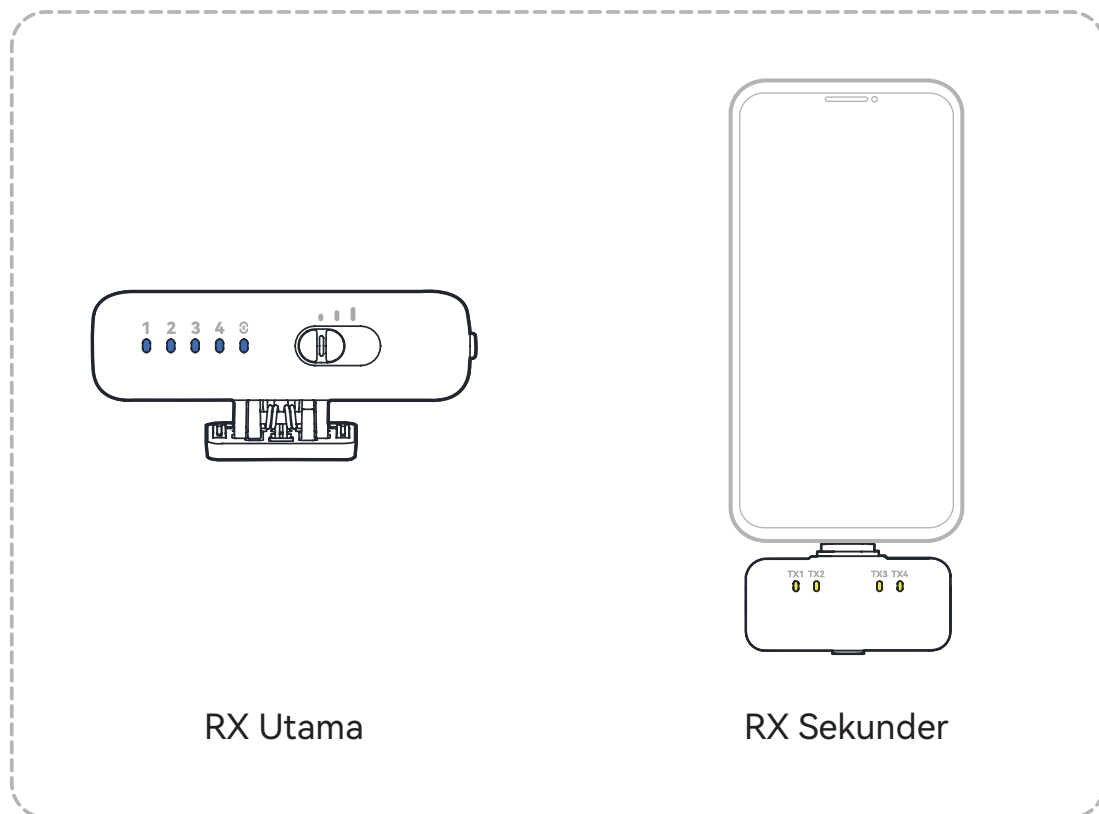


4. Saat RX USB-C diatur sebagai RX Utama, indikator RX pada RX kamera tetap berwarna kuning konstan. (Saat TX tidak terhubung, indikator TX pada RX Utama berkedip biru, dan indikator TX pada RX Sekunder berkedip kuning.)
- \* Jika penyandingan tidak selesai dalam waktu 60 detik, perangkat akan secara otomatis keluar dari mode penyandingan. Sistem ini mendukung hingga empat koneksi penerima.

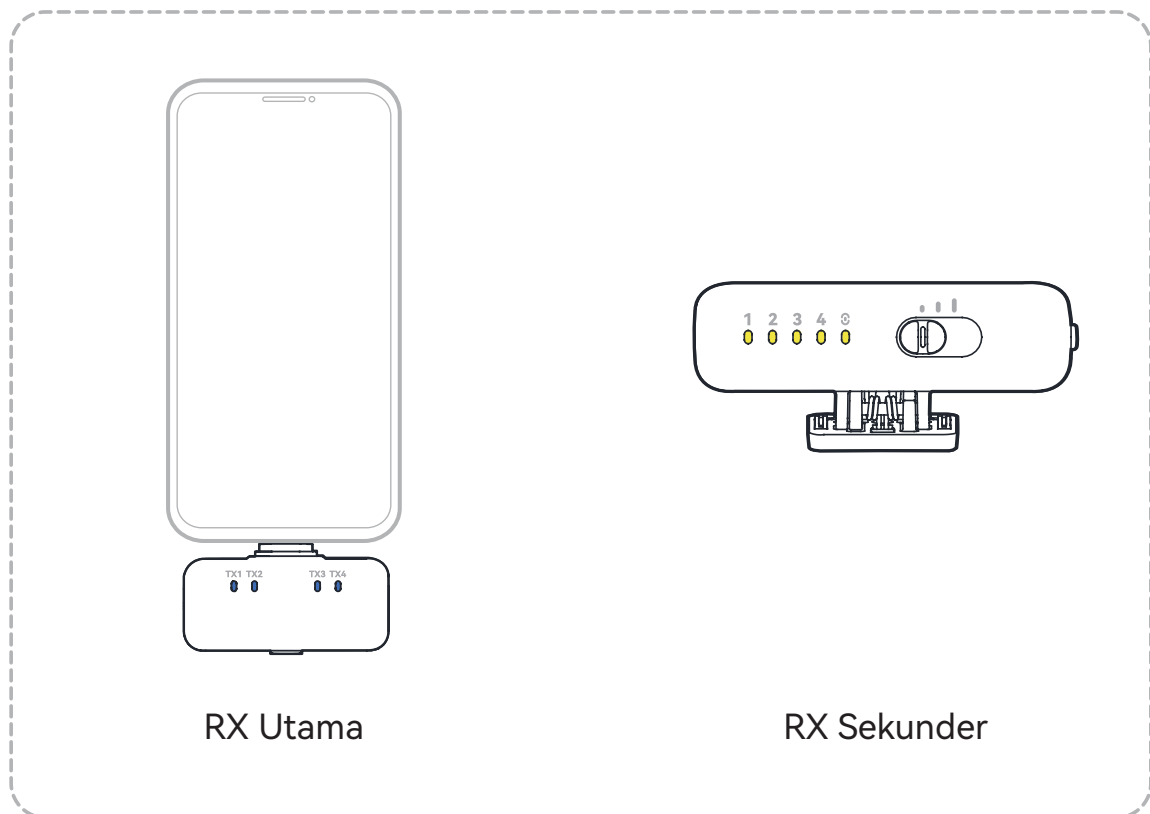

# APLIKASI


## Pengaturan Fungsi

Buka menu pengaturan dari layar utama untuk mengonfigurasi fitur seperti pemutaran ulang tanpa mencabut kabel, penguncian tombol TX, dan pemadaman otomatis TX.

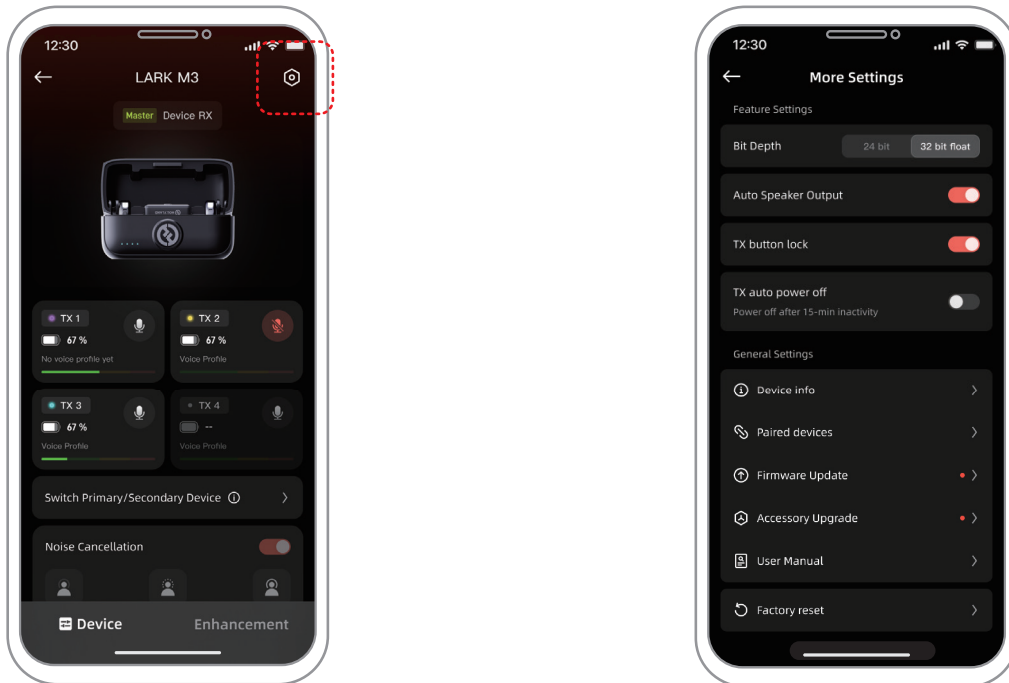

## Kedalaman Bit

Kedalaman bit bawaan adalah 24-bit. Beralih ke kedalaman 32-bit float memerlukan mulai ulang perangkat; selesaikan pengaturan ini sebelum merekam untuk menghindari gangguan. Perhatikan bahwa kedalaman 32-bit float hanya didukung oleh perangkat lunak perekaman audio PC. Saat menggunakan aplikasi pengeditan atau audio, atur kedalaman bitnya ke 32-bit float. Jika perangkat perekam Anda tidak mendukung 32-bit float, sistem akan secara otomatis kembali ke 24-bit.

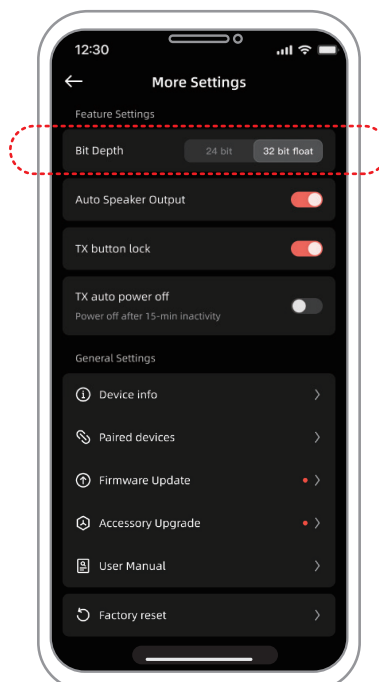


## Pembaruan Firmware Produk


Untuk memperbarui perangkat Anda, hubungkan semuanya dan gunakan aplikasi untuk mengupgrade firmware pada RX USB-C, RX kamera, dan TX yang terhubung. Pastikan semua perangkat tetap terhubung selama proses berlangsung untuk menjamin pembaruan berhasil.

## Peredaman Kebisingan

Setelah RX USB-C terhubung ke ponsel, Anda dapat menyesuaikan tingkat peredaman kebisingan melalui RX Utama di dalam aplikasi. RX Sekunder tidak memiliki izin penyesuaian.

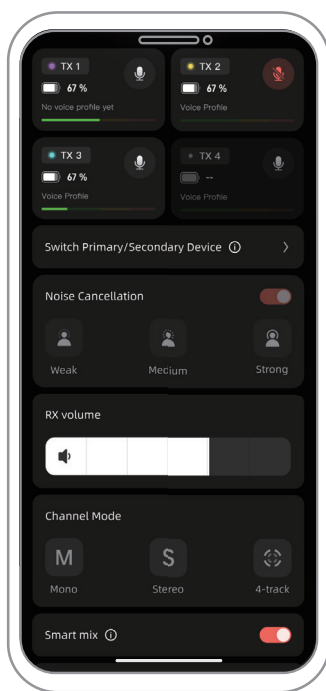

Antarmuka RX  
Utama

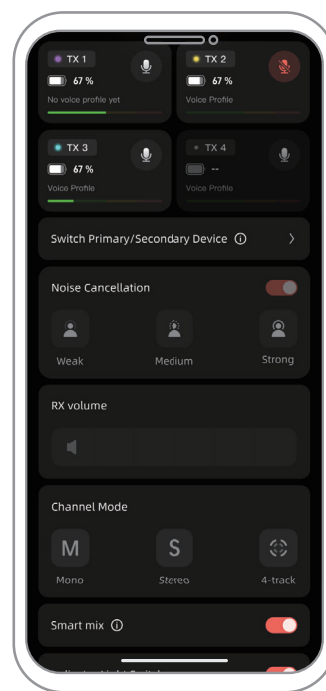


Antarmuka RX  
Sekunder

## Volume RX

RX memungkinkan penyesuaian volume secara independen. Baik RX Utama maupun Sekunder dapat mengatur volumenya secara terpisah.


## RX USB-C

RX USB-C dapat menyesuaikan volumenya melalui aplikasi.

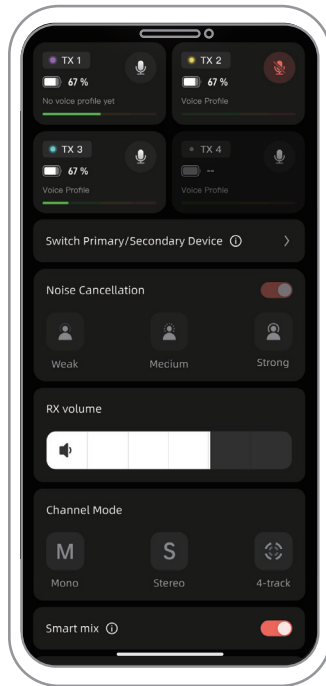

## RX Kamera

Gain audio RX kamera dapat disesuaikan dengan cepat menggunakan penggeser gain. Anda juga dapat menyesuaikan tingkat gain di dalam aplikasi.

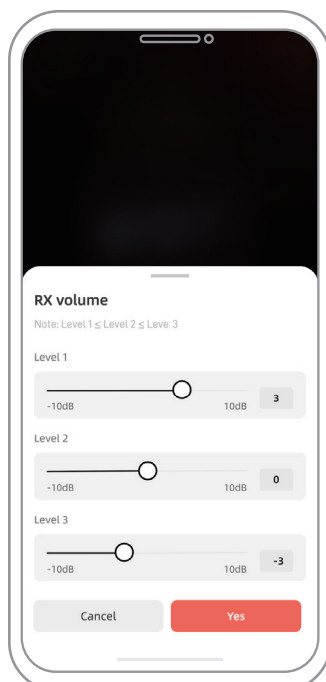


## Mode Saluran

RX memungkinkan konfigurasi mode saluran secara independen.

(Catatan: Beralih ke mode 4-Trek dapat menyebabkan audio putus-putus pada RX yang bersangkutan. Atur mode saluran sebelum merekam untuk memastikan audio yang stabil.)


## RX USB-C

Saat RX USB-C beralih ke mode 4-Trek, hanya aplikasi perekam audio PC dan pihak ketiga pada iOS yang mendukung audio 4-Trek. Aplikasi kamera bawaan Android dan iOS tidak mendukung mode ini; silakan beralih ke Stereo atau Mono. (Saat merekam dengan empat TX dalam mode 4-Trek, aplikasi kamera bawaan iOS hanya dapat menangkap audio dari dua TX. Untuk memastikan keempat TX terekam, beralihlah ke Mono atau Stereo.)

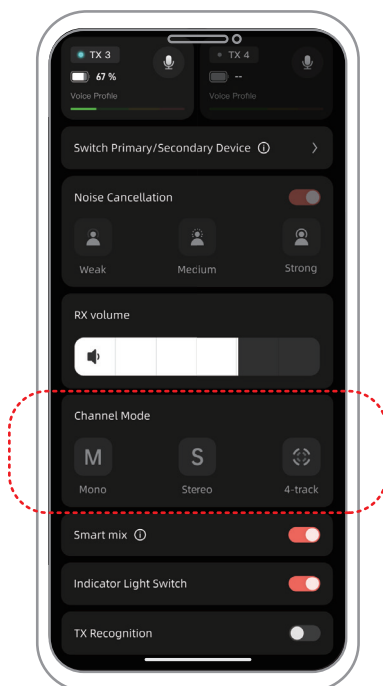


## RX Kamera

Saat RX Kamera terhubung ke kamera melalui hot shoe atau ke komputer menggunakan kabel USB-C ke USB-C, Anda dapat beralih ke mode 4-Trek dengan cepat menggunakan tombol samping pada RX Kamera. (Jika RX Kamera tidak terhubung melalui hot shoe atau kabel USB-C ke USB-C, perangkat ini hanya mendukung mode Mono dan Stereo. Jika perangkat tidak mendukung mode 4-Trek, perangkat akan secara otomatis beralih ke mode Stereo.)

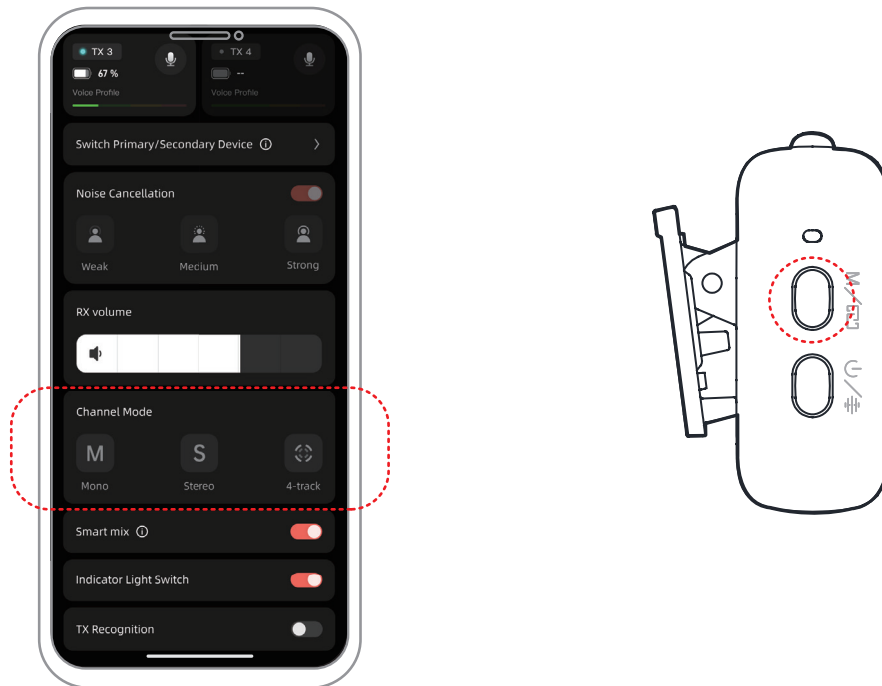


## Pencampuran Pintar

Saat menggunakan lebih dari dua TX, Pencampuran Pintar mengurangi kebisingan di sekitar selama perekaman beberapa orang sekaligus menegaskan suara pembicara utama, memastikan audio yang jelas untuk pembicara utama. (Hanya mendukung mode Mono)

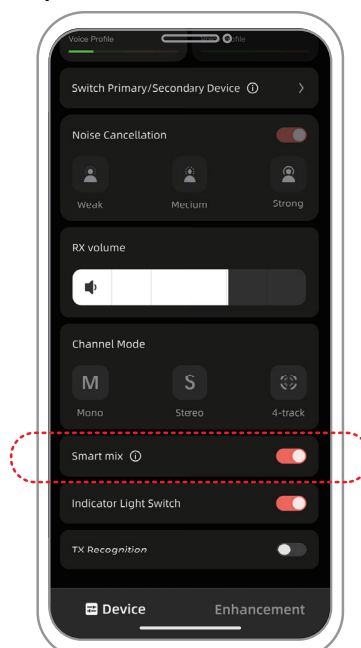


## Sakelar Indikator

Setelah mematikan sakelar indikator, indikator TX akan mati, dan status TX akan ditampilkan pada RX atau di aplikasi.

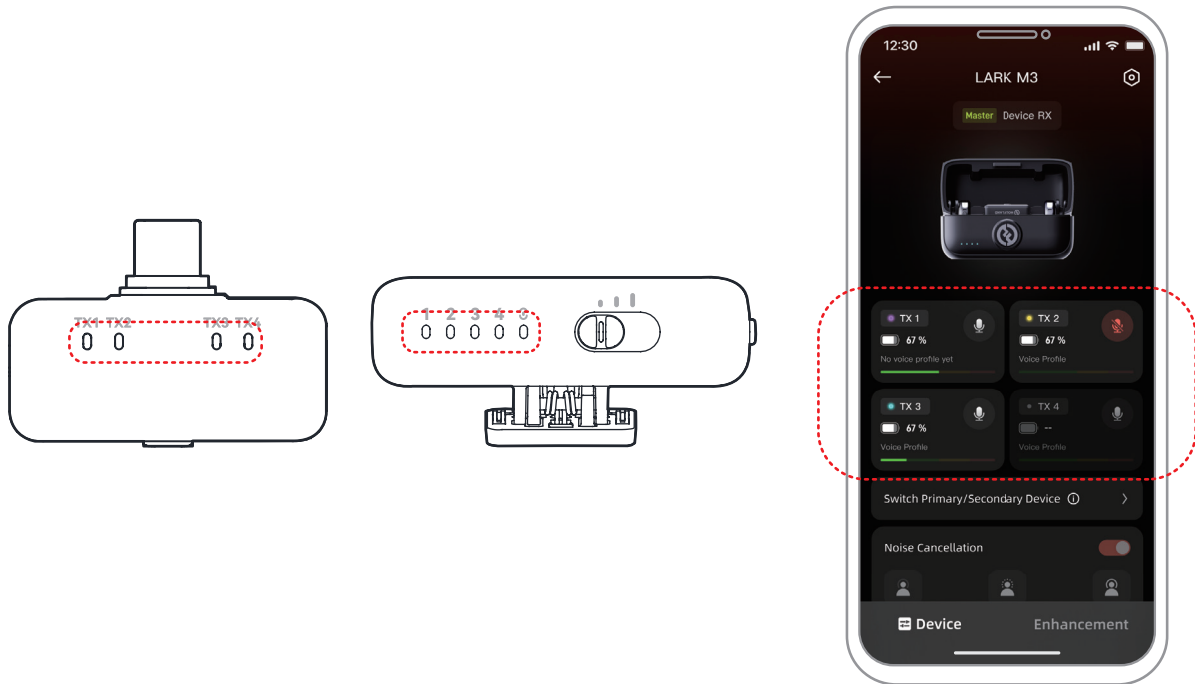

## Identifikasi TX

Saat identifikasi TX diaktifkan, Anda dapat mengonfirmasi perangkat TX mana yang sedang digunakan melalui warna lampunya.

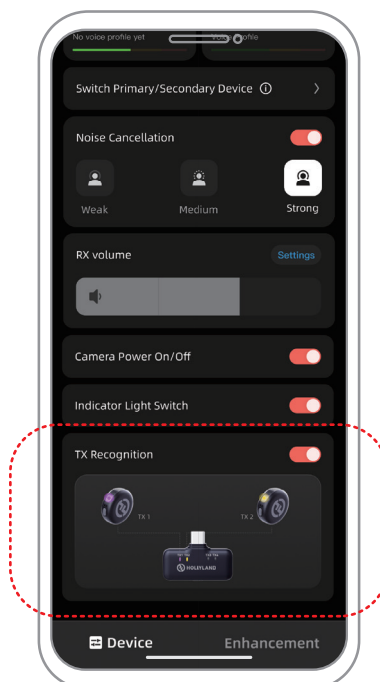


## I Penyetelan Suara

Fitur Penyetelan Suara menerapkan optimasi gaya dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan suara manusia, yang secara efektif meningkatkan tekstur vokal sekaligus mengurangi sibilance (bunyi desisan kuat) dan suara frekuensi tinggi yang tajam.

(Untuk memastikan audio yang jelas dan stabil, selesaikan pengaturan Penyetelan Suara sebelum merekam.)

### Penyempurnaan Vokal Satu Ketukan

Setelah fungsi Penyempurnaan Vokal Satu Ketukan diaktifkan, fungsi ini secara otomatis meredam sibilance, menghasilkan audio yang bersih dan jernih. Setelah diaktifkan, perangkat TX mana pun yang terhubung dan yang baru terhubung juga akan mengaktifkan fitur ini secara bersamaan.

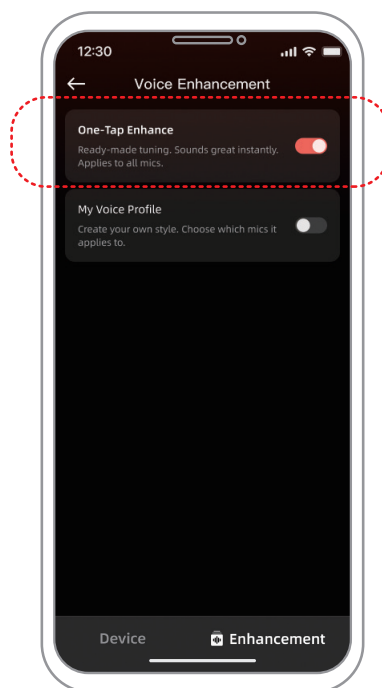


### Profil Suara Saya

Profil Suara Saya mendukung pemilihan prasetel dan penyempurnaan suara. Untuk penggunaan sehari-hari, Anda dapat beralih dengan cepat di antara efek penyempurnaan prasetel berdasarkan skenario yang berbeda. Setiap TX dapat menerapkan efek prasetel secara independen, dengan hingga empat perangkat TX yang masing-masing menggunakan prasetel berbeda.


(Karena variasi dalam performa speaker di berbagai merek ponsel pintar, kami menyarankan untuk menggunakan earphone Anda sendiri untuk mengonfirmasi dan menyesuaikan efek akhir.)

## Pengaturan Penyempurnaan Suara


1. Ketuk Buat Profil Suara Saya untuk mengonfigurasi pengaturan penyempurnaan suara Anda.

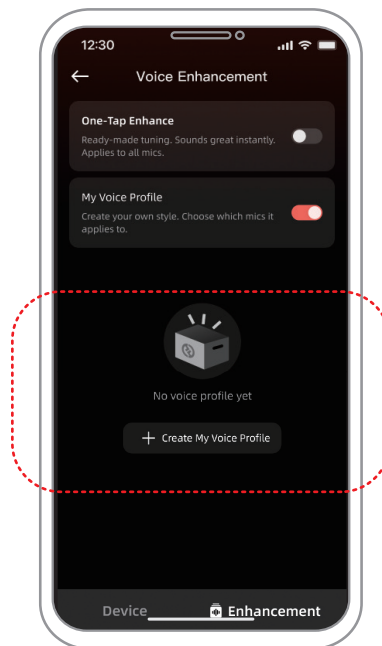


2. Prasetel suara mencakup opsi Umum, Laki-Laki, dan Perempuan. Anda dapat memilih prasetel yang paling sesuai dengan kebutuhan dan skenario pengambilan gambar tertentu.

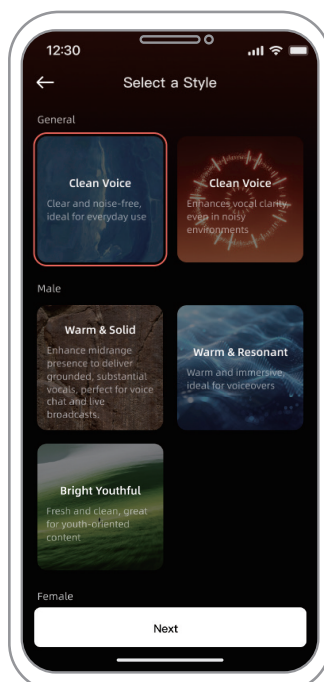


3. Setelah mengonfirmasi prasetel suara, Anda dapat menyesuaikan efeknya. Aplikasi ini dilengkapi opsi suara resmi bawaan, memungkinkan Anda beralih antara efek suara yang dipercantik dan suara asli untuk perbandingan. Anda juga dapat merekam suara Anda sendiri untuk meninjau penyempurnaan suara (untuk melindungi privasi Anda, rekaman ini disimpan secara lokal di perangkat seluler Anda). Gunakan penggeser di bagian bawah untuk menyetel halus efeknya, lalu simpan pengaturan Anda.

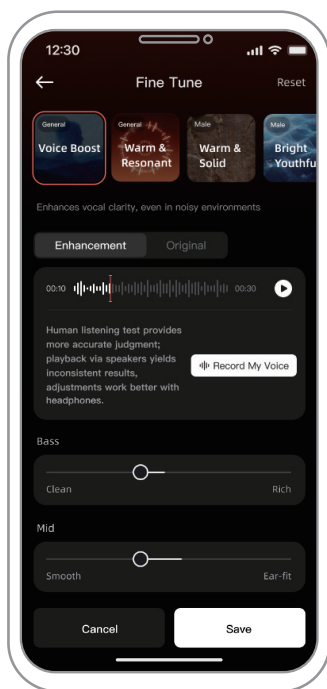

Antarmuka Penyesuaian

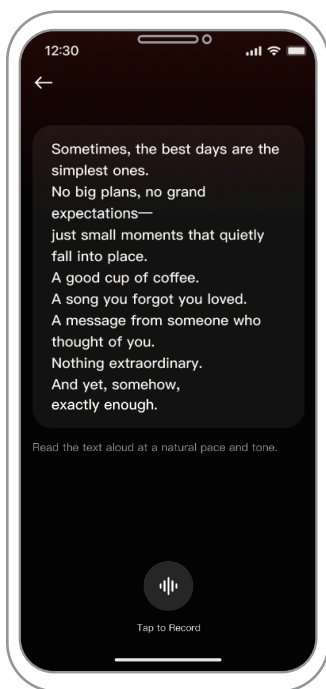


Ketuk untuk Merekam

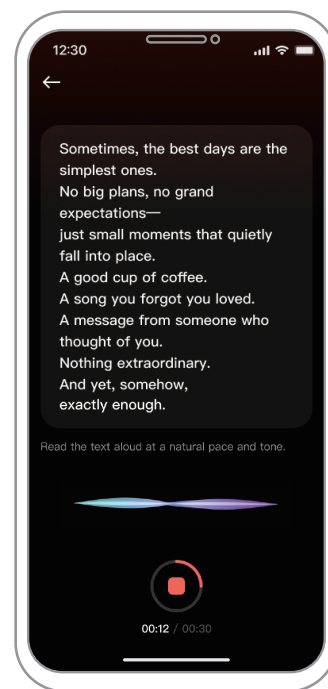

Perekaman

4. Setelah disimpan, prasetel suara akan muncul di daftar prasetel. Pilih prasetel untuk menerapkannya dan mengirimkannya ke perangkat TX Anda. Prasetel suara dapat diedit kapan saja tanpa perlu merekam ulang atau menyesuaikan kembali pengaturannya, sehingga mengurangi tindakan yang berulang.

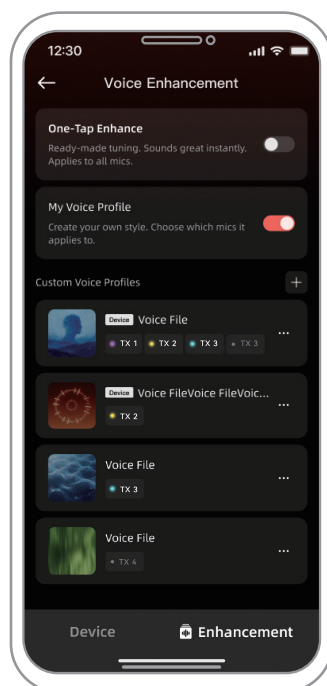

# Informasi Aplikasi

## HollyAudio

Aplikasi HollyAudio tersedia untuk diunduh pada Google Play Store dan Apple App Store. Anda juga bisa memindai kode QR di bawah untuk mengunduh aplikasi.



Aplikasi HollyAudio cocok dipasangkan dengan mikrofon nirkabel Hollyland. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengakses berbagai fitur pintar, seperti pengaturan parameter dan pembaruan firmware, yang bekerja secara terpadu untuk menyempurnakan performa mikrofon Anda.



Aplikasi



Memerlukan iOS  
12.0 atau yang lebih tinggi



Memerlukan Android  
8.0 atau yang lebih tinggi

# Spesifikasi

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensitivitas TX                | -37 dBV $\pm$ 2 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL                                                                    |
| Mode Modulasi Nirkabel         | QPSK 3 Mbps                                                                                               |
| Transmisi Nirkabel             | Adaptive Frequency Hopping 2,4 GHz                                                                        |
| Jarak Transmisi                | TX: 300 m                                                                                                 |
| Pola Kutub TX                  | Segala arah (Omnidirectional)                                                                             |
| Respons Frekuensi              | 20 Hz – 20 kHz                                                                                            |
| Rasio Sinyal terhadap Derau    | $\geq$ 70 dB                                                                                              |
| Tingkat Tekanan Suara Maksimal | 125 dB SPL                                                                                                |
| Laju Sampel dan Kedalaman Bit  | 48 kHz / 24-bit & 48 kHz / 32-bit float                                                                   |
| Tegangan Baterai               | TX: 3,87 V<br>RX Kamera: 3,87 V<br>Casing Pengisian Daya: 3,7 V                                           |
| Kapasitas Baterai              | TX: Sekitar 95 mAh<br>RX Kamera: Sekitar 260 mAh<br>Casing Pengisian Daya (2 TX & 2 RX): Sekitar 1800 mAh |
| Waktu Operasional              | TX: Sekitar 8 jam<br>RX Kamera: Sekitar 9 jam                                                             |
| Siklus Pengisian Daya          | Casing Pengisian Daya (2 TX & 2 RX): > 2 kali pengisian daya untuk 2 TX                                   |
| Waktu Pengisian Daya           | TX: Sekitar 1,5 jam<br>Casing Pengisian Daya: Sekitar 2,5 jam                                             |
| Suhu Pengisian Daya            | 0 – 45 °C                                                                                                 |
| Suhu Pengoperasian             | -10 – 60 °C                                                                                               |

|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi | TX: Sekitar $D26,5 \times 10$ mm<br>RX USB-C: Sekitar $40 \times 16,5 \times 9$ mm<br>RX Kamera: Sekitar $40 \times 25 \times 13$ mm |
| Berat   | TX: Sekitar 9 g<br>RX USB-C: Sekitar 5,9 g<br>RX Kamera: Sekitar 20 g                                                                |

## Penafian

### Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan

Jangan meletakkan perangkat di dekat atau di dalam perangkat pemanas (termasuk tetapi tidak terbatas pada oven microwave, kompor induksi, oven listrik, pemanas listrik, panci presto, pemanas air, dan kompor gas) untuk mencegah baterai menjadi terlalu panas dan meledak. Gunakan pengisi daya, kabel data, dan baterai orisinal yang disediakan bersama produk. Menggunakan pengisi daya, kabel data, atau baterai yang tidak resmi atau tidak kompatibel dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya.

# Dukungan

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, silakan hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

## Pernyataan:

Semua hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

## Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan: Sehubungan dengan upgrade versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disepakati lain, dokumen ini disediakan hanya sebagai panduan penggunaan. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

# **HOLLYVIEW**

**Powered by Hollyland**

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,  
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Tiongkok

Dibuat di Tiongkok