


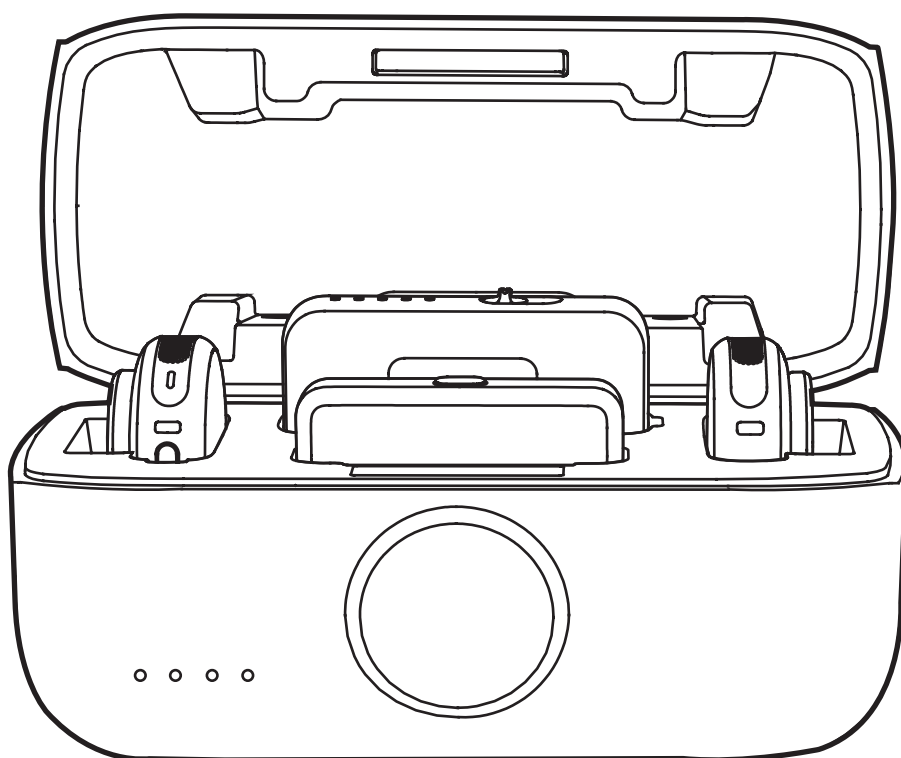

Microfono wireless

LARK M3

Manuale d'uso


Contents

Panoramica del prodotto	1
SKU	1
TX: Trasmettitore	3
RX per telecamera: Ricevitore della fotocamera.....	5
RX USB-C: Ricevitore USB-C	9
Custodia di ricarica	11
Uso del prodotto	12
Prima apertura	12
Indossare il TX	12
Installazione dell'antivento in pelliccia.....	12
Connessione a un telefono	13
Collegamento a una fotocamera	14
Collegamento a un computer	15
Metodo di associazione	16
Modalità principale-secondario dell'RX.....	17
APP.....	26
Ottimizzazione della voce.....	32
Informazioni sull'app.....	35
HollyAudio.....	35
Specifiche tecniche	36
Dichiarazione di esclusione di responsabilità	37
Assistenza.....	38


Panoramica del prodotto

■ SKU


Microfono wireless LARK M3 Combo 4 TX e 2 RX

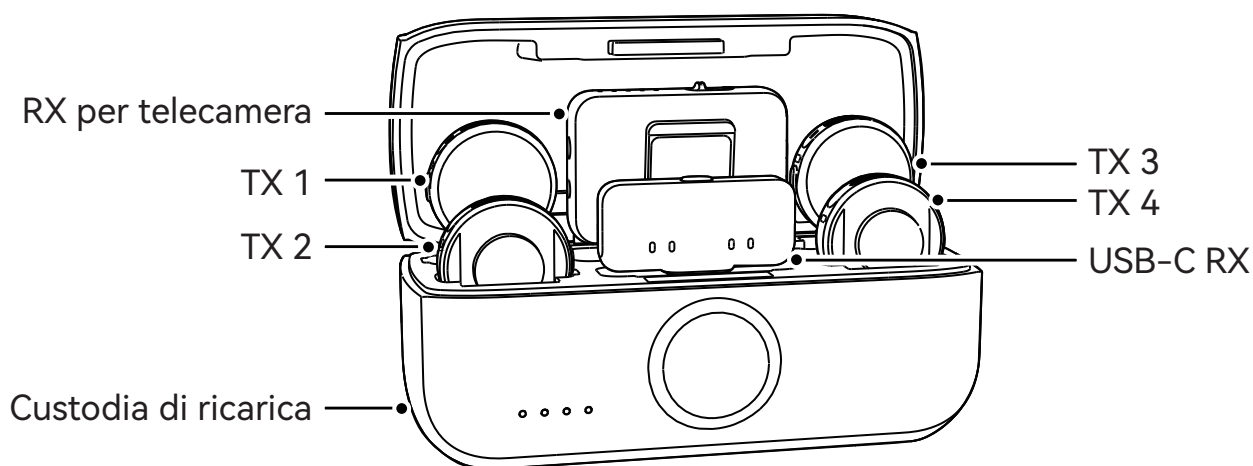


Microfono wireless LARK M3 Combo 2 TX e 4 RX

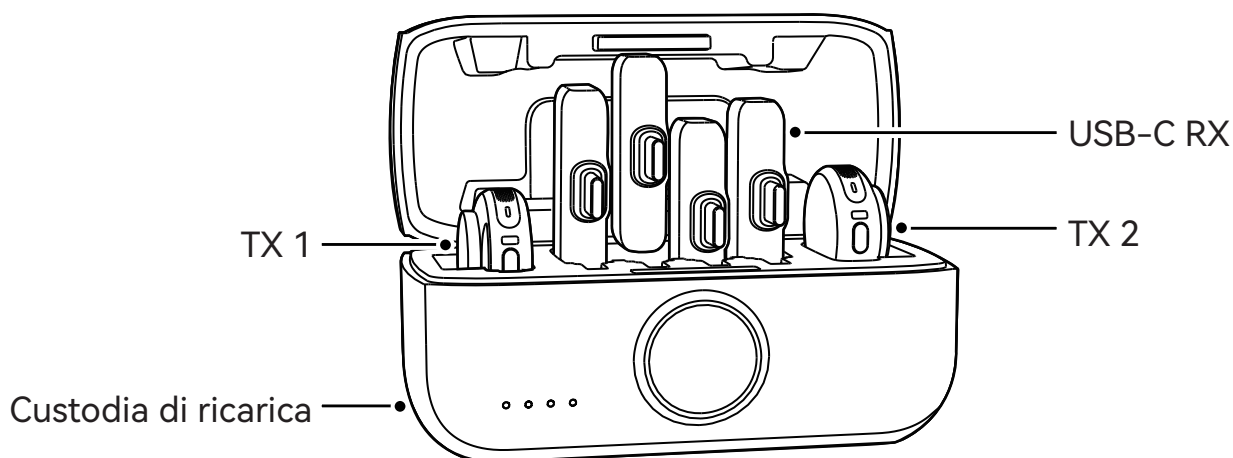

Microfono wireless LARK M3 Combo 2 TX e 2 RX

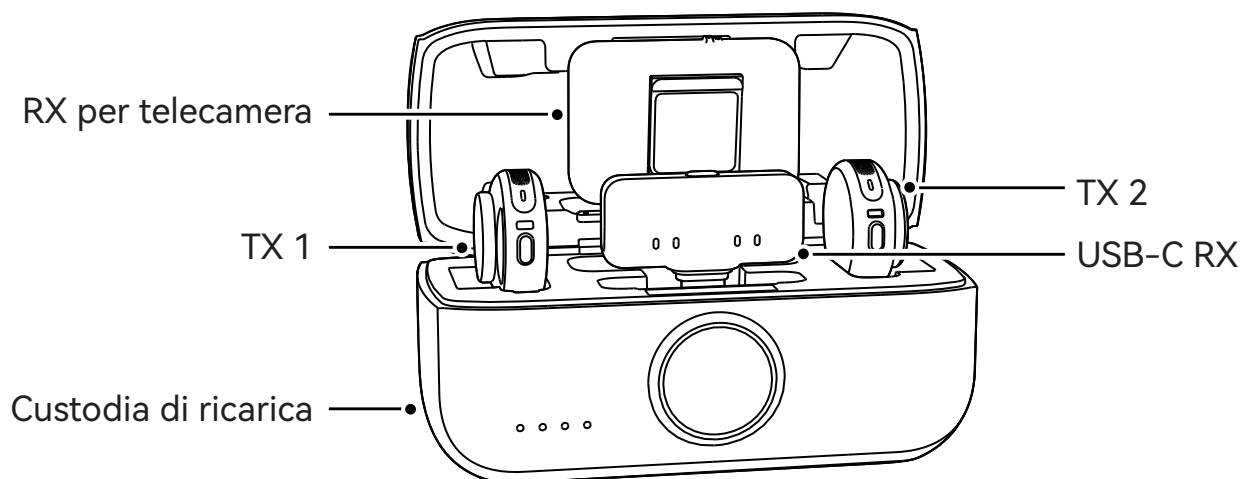


Microfono wireless LARK M3 Combo 2 TX e 1 RX

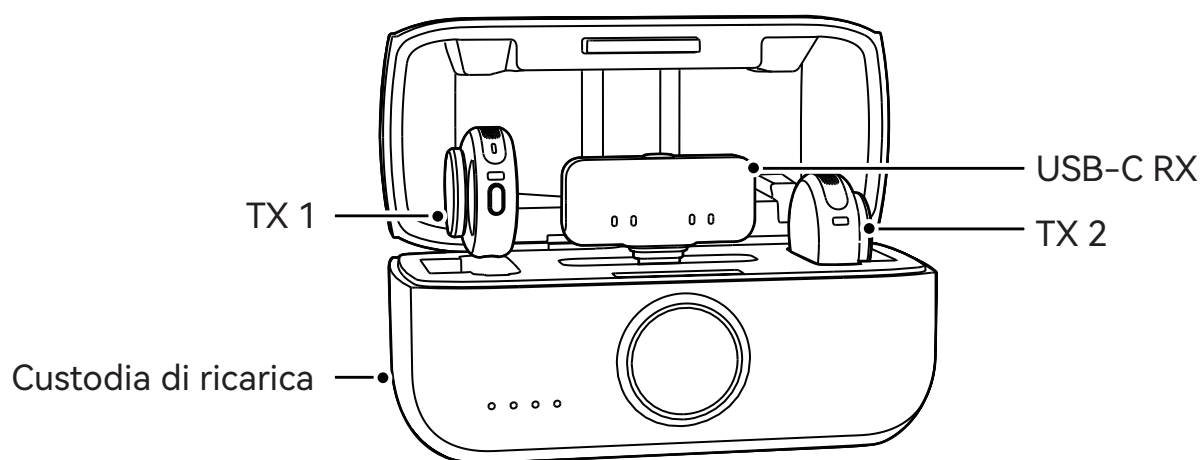

TX: Trasmettitore


Descrizioni dei pulsanti

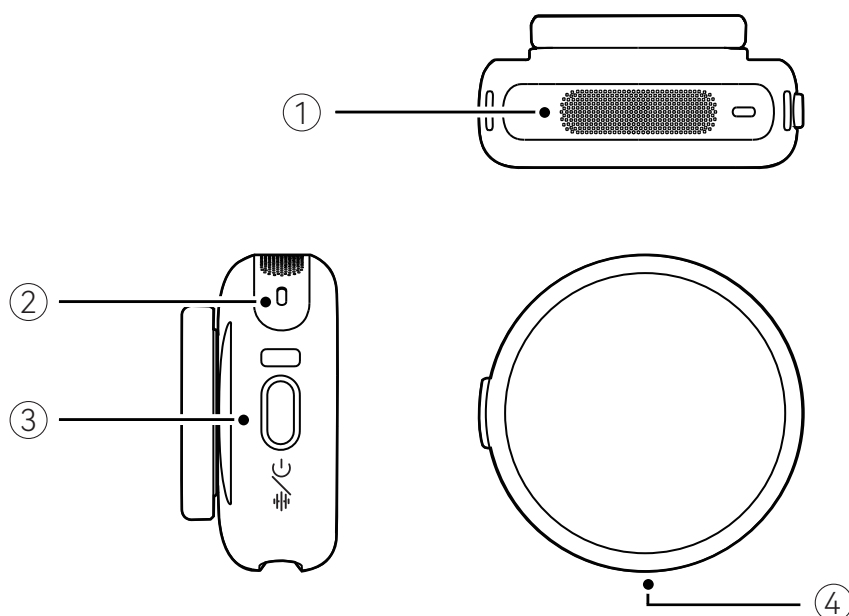

① Microfono TX	Area di ripresa del microfono TX.
② Indicatore di stato TX	Visualizza lo stato di associazione, cancellazione del rumore, disattivazione audio e batteria del TX.
③  Alimentazione / Cancellazione del rumore / Disattivazione audio / Registrazione / Accoppiamento	Per accendere / spegnere tenere premuto per 3 secondi.
	Premere una volta per attivare o disattivare la cancellazione del rumore.
	Premere due volte per attivare o disattivare l'audio.
	Premere tre volte per avviare / interrompere lo scatto fotografico o la registrazione.
④ Contatti di ricarica	Con il dispositivo spento, tenere premuto per 6 secondi per effettuare l'associazione. Per caricare il TX, inserirlo nella custodia di ricarica.

Funzioni dei pulsanti e descrizioni delle spie

- 
×1 : Cancellazione del rumore
×2 : Disattivazione audio del TX
×3 : Avviare / Interrompere la registrazione
3 s : Accensione / Spegnimento
6 s : Associazione (dopo lo spegnimento)

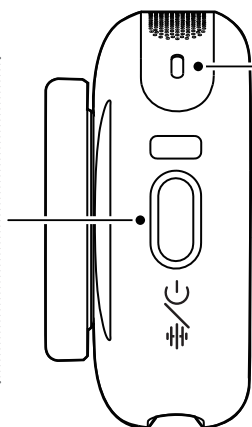

Identificazione della spia:

● TX 1

● TX 2

● TX 3

● TX 4

● — —	Spia blu lampeggiante lentamente	Non collegato
● — — —	Spia blu lampeggiante velocemente	Associazione
● — — — —	Spia blu fissa	Connesso
● — — — — —	Spia verde fissa	Cancellazione del rumore
● — — — — — —	Spia rossa fissa	Muto

Indicatore del livello della batteria

Stato della batteria

Stato di assenza di carica





● — — — — —	Spia blu fissa	Livello della batteria $\geq 6\%$
● — — — — — —	Spia verde fissa	Livello della batteria $\geq 6\%$
● — — — — — — —	Spia rossa lampeggiante lentamente	Livello della batteria $< 6\%$

Stato di carica

● — — — — — — —	Spia verde fissa	Livello della batteria $\geq 95\%$
● — — — — — — — —	Spia arancione fissa	Livello della batteria $< 94\%$

■ RX per telecamera: Ricevitore della fotocamera

Descrizioni dei pulsanti

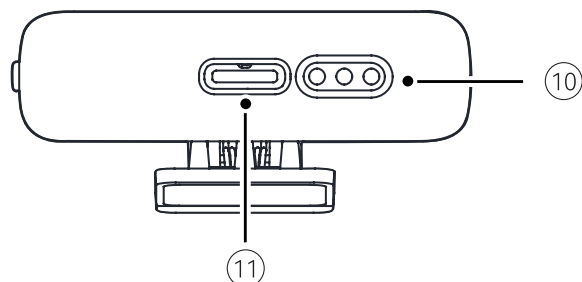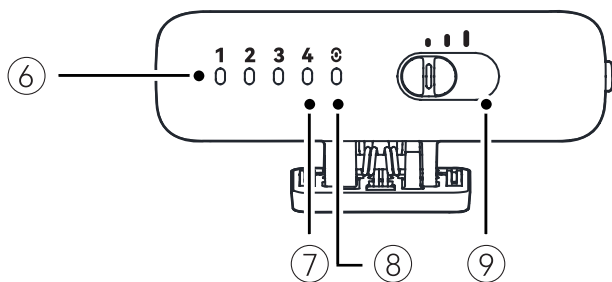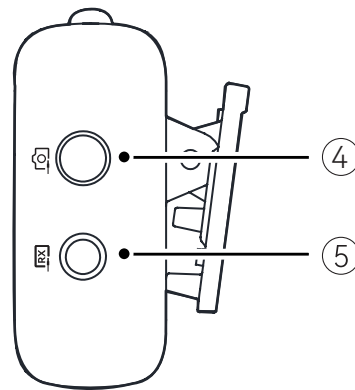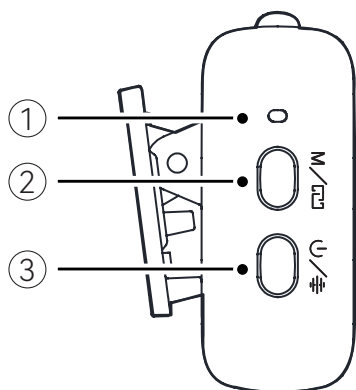

① Spia della modalità RX della fotocamera	Indica lo stato della modalità del canale dell'RX della fotocamera.
②  Modalità Associazione / Canale	Premere per 3 secondi per effettuare l'associazione (supporta solo l'associazione tra RX e TX, l'associazione delle cuffie Bluetooth wireless deve essere eseguita tramite l'app). Premere due volte per cambiare modalità del canale: Mono, stereo e 4 tracce. (4 tracce è disponibile solo se collegato tramite slitta a caldo o uscita UAC)
③  Alimentazione / Cancellazione del rumore / Disattivazione audio	Per accendere manualmente, tenere premuto per 3 secondi.
	Premere una volta per attivare o disattivare la cancellazione del rumore.
	Premere due volte per attivare o disattivare il silenziamento completo del TX.

④  Presa jack in uscita TRS da 3,5 mm	Emette audio analogico.
⑤  Presa Jack in ingresso TRS da 3,5 mm	Presa Jack in ingresso TRS da 3,5 mm.
⑥  Indicatore di stato TX	Mostra lo stato di associazione del TX, cancellazione del rumore, batteria scarica e disattivazione audio.
⑦  Indicatore di stato RX	Mostra lo stato principale / secondario, il livello della batteria e lo stato di carica dell'RX della fotocamera collegato.
⑧  Slider guadagno RX	Il guadagno del volume dell'RX della fotocamera può essere regolato tramite il cursore del guadagno, mentre le impostazioni del guadagno possono essere personalizzate tramite l'app collegata.
⑨ Contatti di ricarica	Per ricaricare l'RX della fotocamera riporlo nella custodia.
⑩ Porta USB-C	Per emettere audio digitale, collegare a un computer o a un dispositivo mobile.

Funzioni dei pulsanti e descrizioni delle spie



×2 : Commutazione del canale
(Mono, Stereo, 4 tracce)


3 s : Associazione



×1 : Cancellazione del rumore

×2 : Disattivazione audio TX
totale


3 s : Accensione / Spegnimento

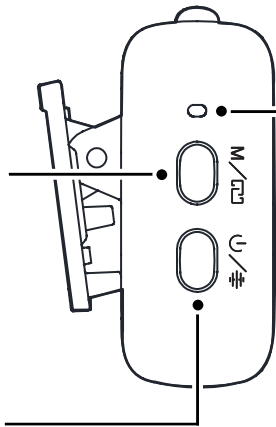

Indicatore Modalità canale

- Mono
- Stereo
- 4 tracce (quando si utilizza una
slitta a caldo o UAC)

Indicatore di stato TX

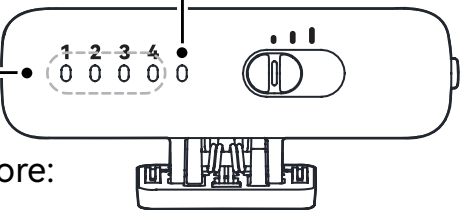

Indicatore RX principale /
secondario


Identificazione dell'indicatore:

- TX 1 ● TX 2
- TX 3 ● TX 4

Indicatore di stato TX

 — —	Luce blu lampeggiante lentamente	Non collegato
 — —	Spia blu fissa	Connesso
 — —	Spia verde fissa	Cancellazione del rumore
 — —	Spia rossa fissa	Muto



Indicatore RX principale/secondario

	Spia blu lampeggiante lentamente	Non collegato
	Spia blu fissa	Connesso
	Spia gialla fissa	Connesso (RX secondario)


Indicatore del livello della batteria

Indicatore di stato RX

Stato di assenza di carica


	Spia blu fissa	Livello della batteria $\geq 6\%$
	Spia gialla fissa	Livello della batteria $\geq 6\%$
	Spia rossa lampeggiante lentamente	Livello della batteria $< 6\%$

Stato di carica

	Spia verde fissa	Livello della batteria $\geq 95\%$
	Spia arancione fissa	Livello della batteria $< 94\%$


■ RX USB-C: Ricevitore USB-C




Descrizioni dei pulsanti

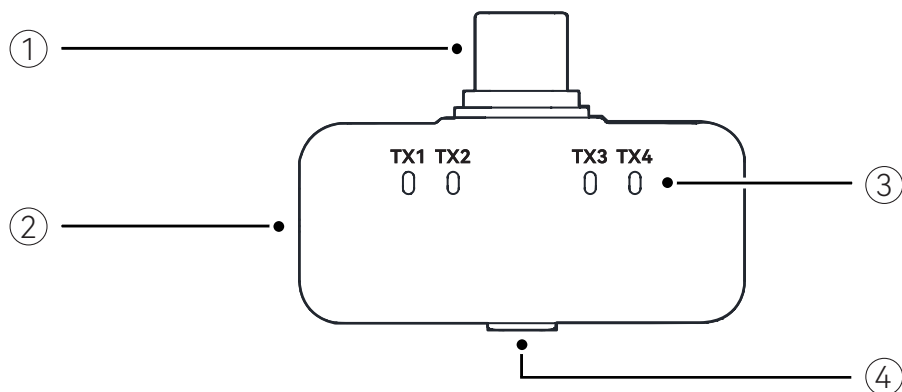



① Connettore USB-C	Emette l'audio e ricarica il telefono cellulare
② Porta USB-C	Ricarica esterna del telefono.
③  Indicatore di stato TX	Visualizza lo stato di associazione, cancellazione del rumore e batteria del TX.
④ Cancellazione del rumore / Associazione / Disattivazione audio	Quando collegato al TX, premere una volta per attivare o disattivare la cancellazione del rumore del TX.
	Tenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.
	Quando collegato al TX, premere due volte per disattivare l'audio di tutti i TX collegati.

Funzioni dei pulsanti e descrizioni delle spie

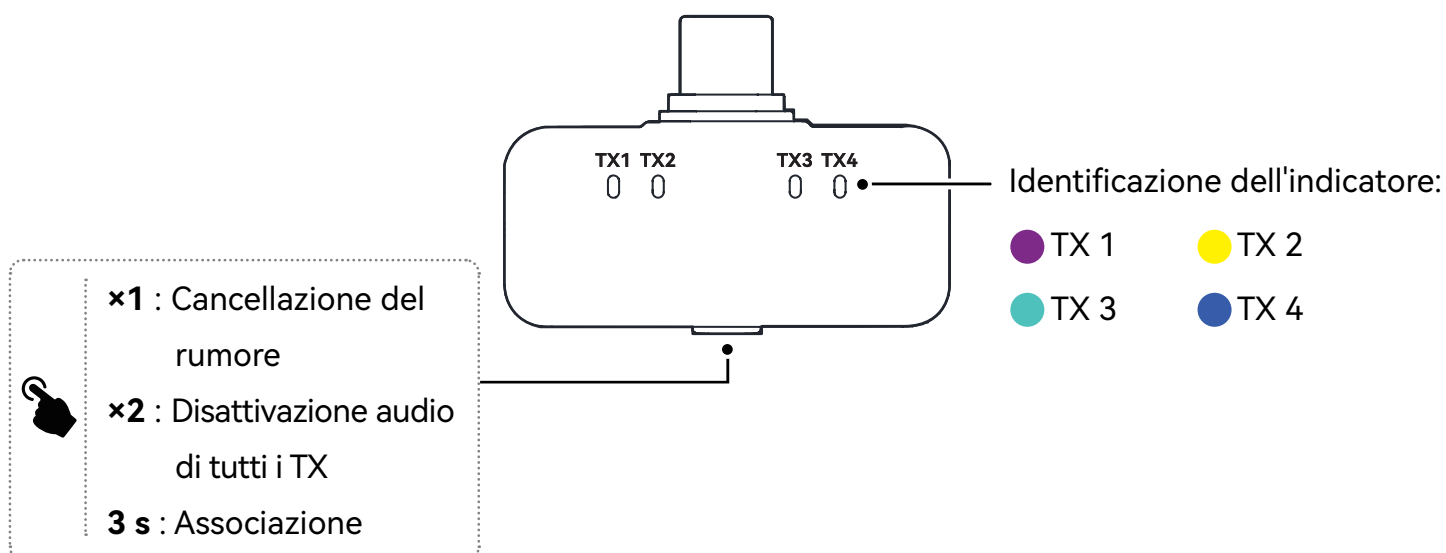

	Spia blu lampeggiante lentamente	Non collegato
	Spia blu fissa	Connesso
	Spia verde fissa	Cancellazione del rumore
	Spia rossa fissa	Muto

Custodia di ricarica

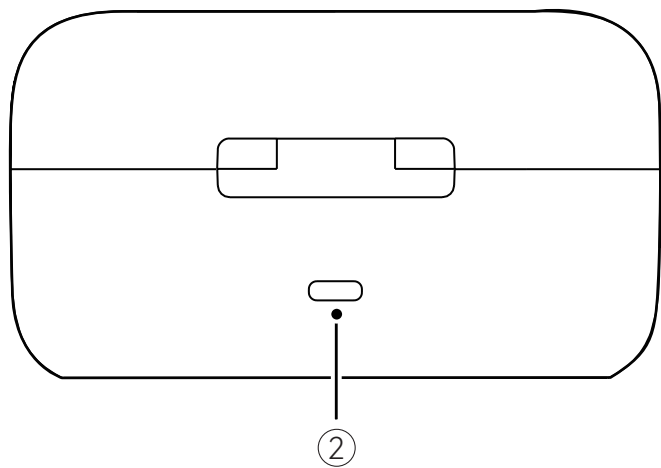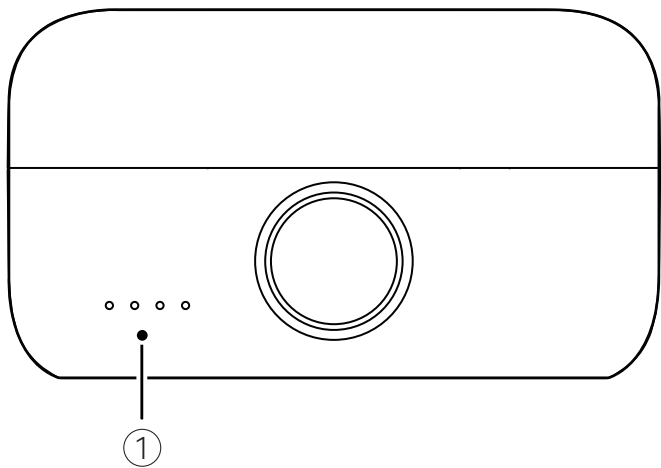

① Indicatore della custodia di ricarica	Visualizza lo stato della batteria della custodia di ricarica.
② Porta USB-C	Ricarica il dispositivo e supporta gli aggiornamenti del firmware.

Indicatore del livello della batteria

Stato di assenza di carica

	Una spia lampeggiante	Batteria della custodia $\leq 10 \%$
	Una spia fissa	$10 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 25 \%$
	Due spie fisse	$25 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 50 \%$
	Tre spie fisse	$50 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 75 \%$
	Quattro spie fisse	$75 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 100 \%$


Stato di carica

	Una spia lampeggiante	Batteria della custodia $\leq 25 \%$
	Due spie lampeggianti	$25 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 50 \%$
	Tre spie lampeggianti	$50 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 75 \%$
	Quattro spie lampeggianti	$75 \% < \text{Batteria della custodia} \leq 100 \%$

Uso del prodotto


■ Prima apertura

Premere il pulsante di sblocco della custodia di ricarica per aprirla.

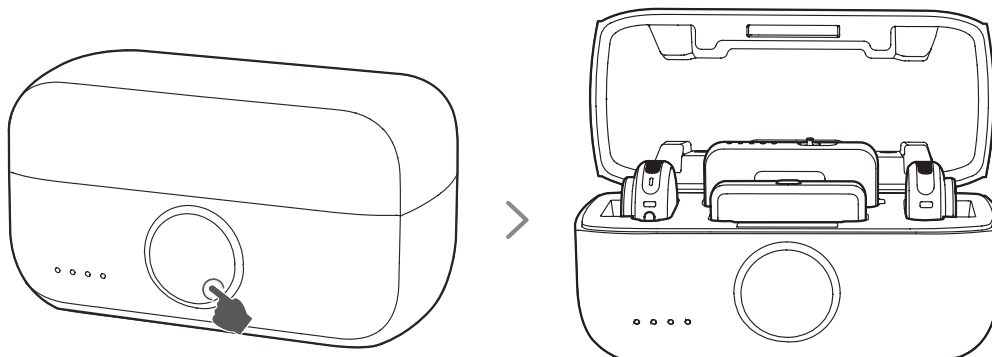


Premere per aprire la
custodia di ricarica.

■ Indossare il TX

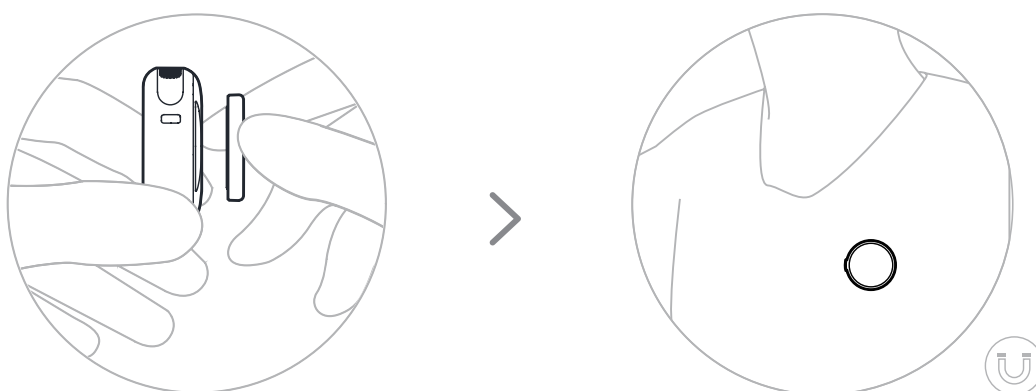

■ Installazione dell'antivento in pelliccia


In ambienti esterni o ventilati, si consiglia di utilizzare un antivento in pelliccia. Allineare uno dei due lati della clip dell'antivento in pelliccia con la clip corrispondente sul TX, quindi premere verso il basso sul lato opposto per fissarlo. Per rimuoverlo, è sufficiente sganciare un lato.

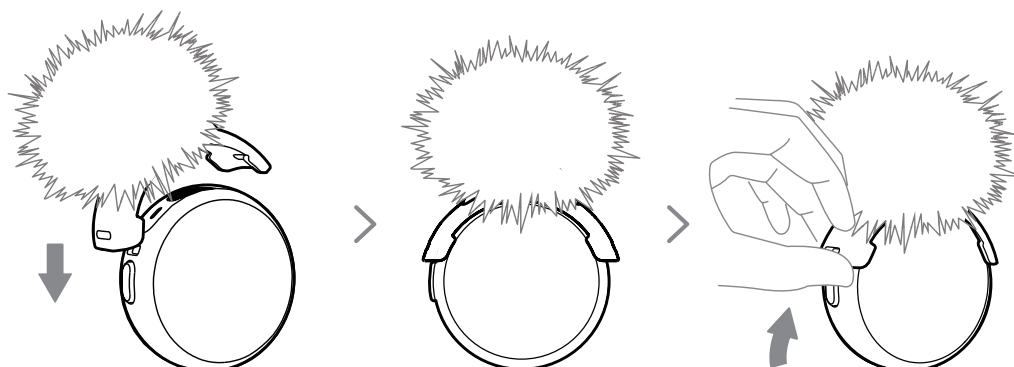

■ Connessione a un telefono



Quando il telefono ha la batteria scarica, è possibile ricaricarlo tramite il ricevitore USB-C.

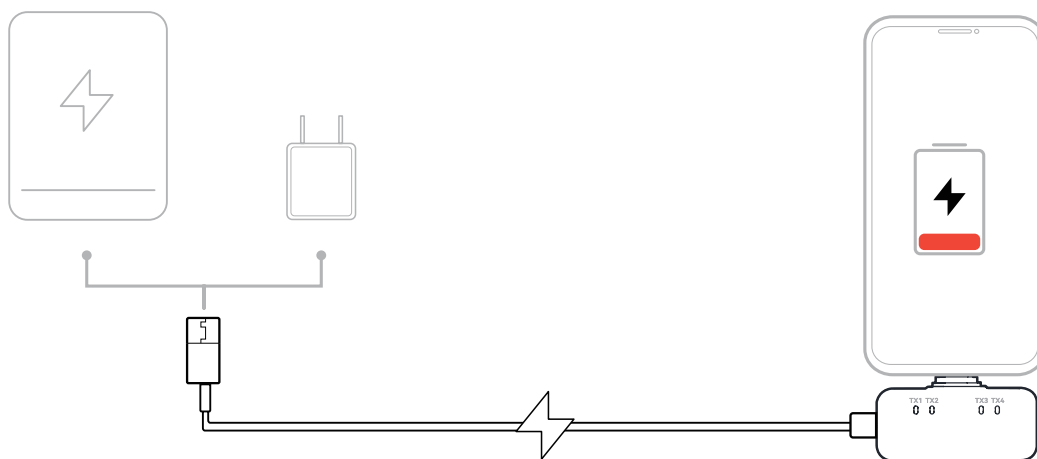


* Questa funzione è supportata solo da iPhone serie 15 e successive, nonché da alcuni telefoni Android.

■ Collegamento a una fotocamera

Metodo uno


1. Montare l'RX per telecamera sulla slitta della telecamera.
2. Collegare l'RX alla fotocamera utilizzando un cavo da TRS da 3,5 mm a TRS.
3. Accendere il TX per la ricezione dell'audio.

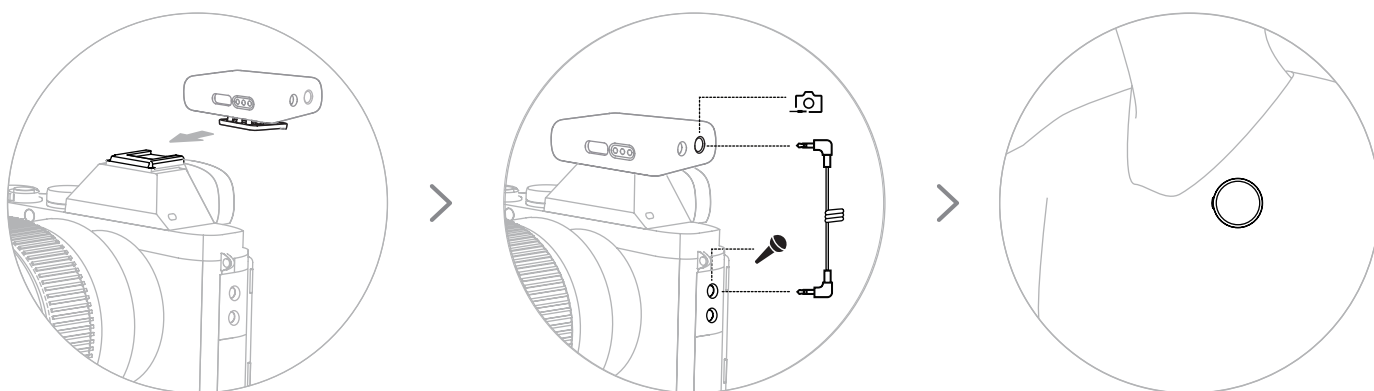

Metodo due

1. Collegare l'RX della fotocamera all'adattatore per slitta a caldo.
2. Montare l'RX per fotocamera con l'adattatore per slitta a caldo sulla slitta a caldo della fotocamera.
3. Accendere il TX per la ricezione dell'audio.


* La slitta a caldo viene venduta separatamente. Per la compatibilità, fare riferimento all'elenco delle fotocamere con slitta a caldo compatibili.

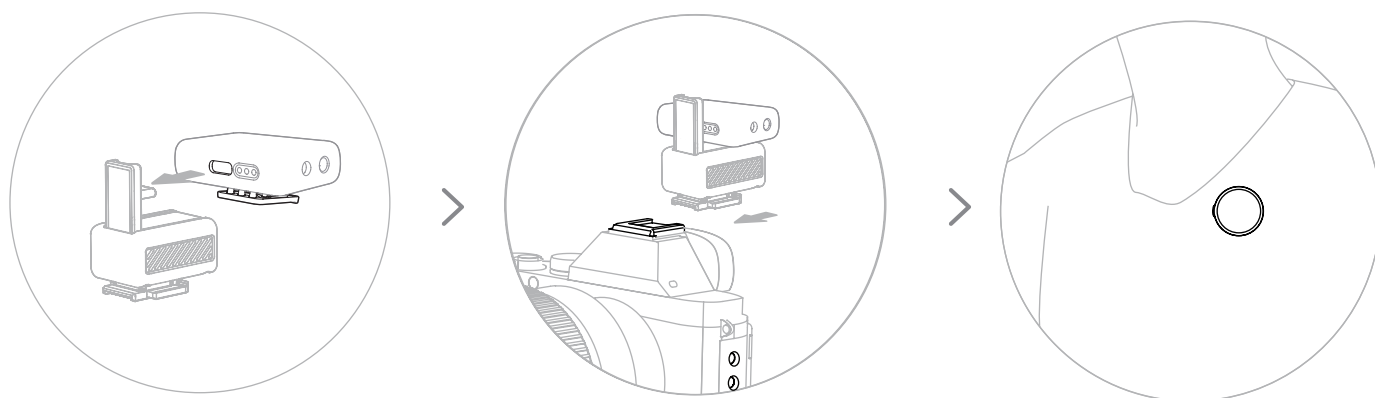

■ Collegamento a un computer


Metodo uno

1. Dopo aver collegato l'RX USB-C al computer tramite la porta USB-C e aver configurato le impostazioni di ingresso audio del computer, il TX può essere utilizzato come microfono esterno.

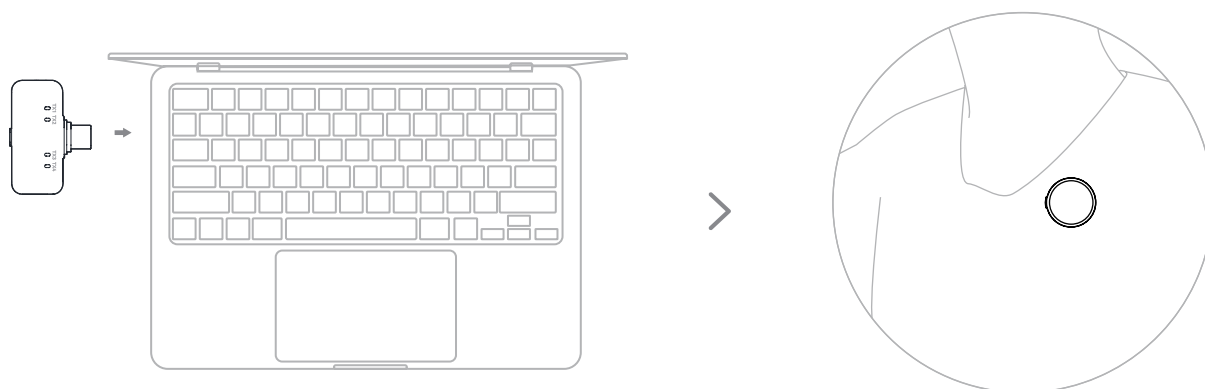

Metodo due

1. Dopo aver collegato l'RX per fotocamera al computer utilizzando un cavo adattatore da USB-C a USB-C e aver configurato le impostazioni di ingresso audio del computer, il TX può essere utilizzato come microfono esterno.

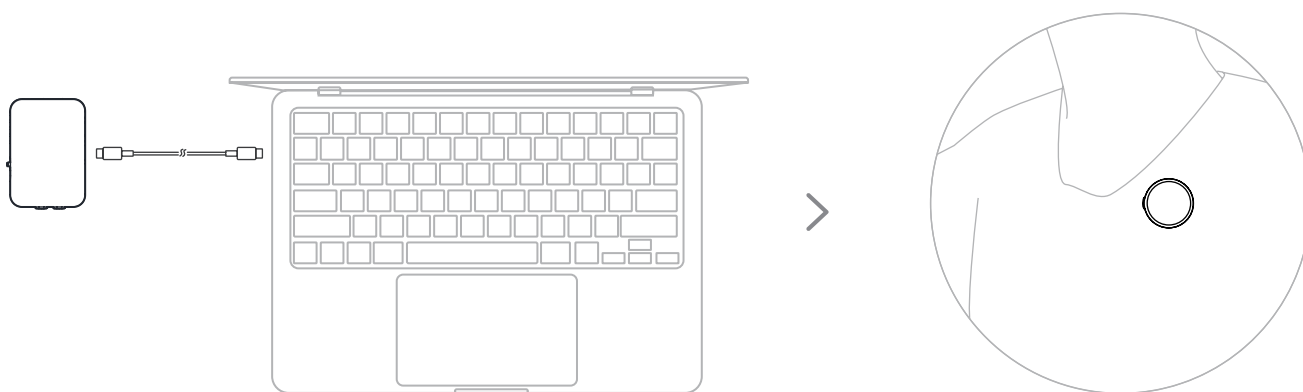


Metodo di associazione

Il TX e l'RX inclusi nel kit acquistato sono associati in fabbrica per impostazione predefinita. Se il TX è scollegato dall'RX, è possibile associarli utilizzando i seguenti metodi:


Associazione RX USB-C

1. Inserire l'RX USB-C nel telefono, quindi tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità associazione.
2. Con il TX spento, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 6 secondi per accedere alla modalità associazione.
3. Quando le spie dell'RX USB-C e del TX sono entrambe blu fisse o verdi fisse, l'associazione è completata.
(Se l'associazione non va a buon fine entro 60 secondi, i dispositivi usciranno automaticamente dalla modalità associazione)

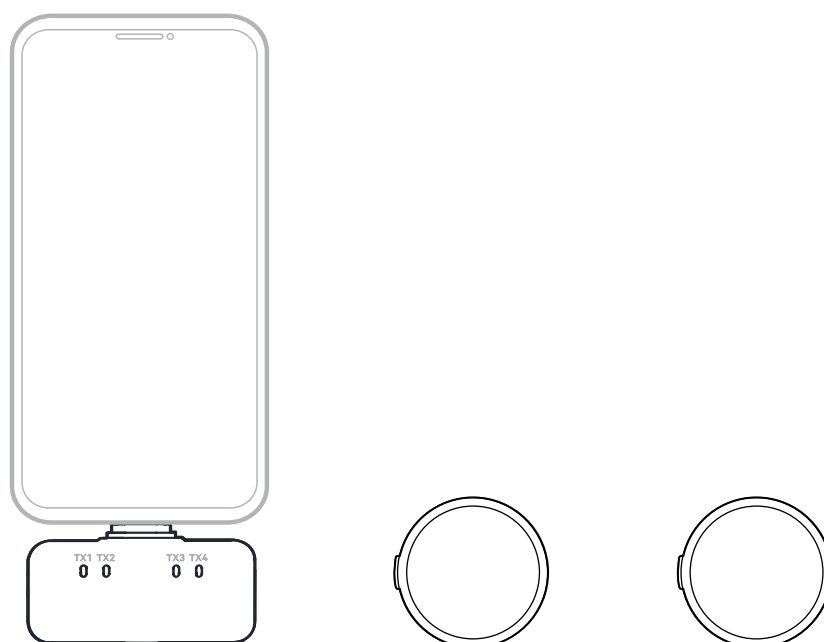

Associazione dell'RX per fotocamera

1. Con il TX spento, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 6 secondi per accedere alla modalità associazione.
2. Tenere premuto il pulsante di associazione sull'RX per telecamera per 3 secondi per accedere alla modalità associazione.
3. Quando le spie dell'RX per telecamera e del TX sono blu fisse o verdi fisse, l'associazione è completata.
(Se l'associazione non viene completata entro 60 secondi, i dispositivi usciranno automaticamente dalla modalità associazione)

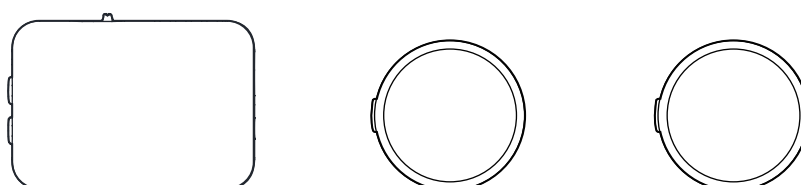

■ Modalità principale-secondario dell'RX

Definizione


Per garantire la stabilità della connessione e la sicurezza operativa del sistema completo 4TX e 4RX, viene stabilita una distinzione tra principale e secondario quando sono collegate più unità RX contemporaneamente.

Assegnazione RX principale-secondario


Quando l'unità TX si associa a un dispositivo RX per la prima volta, il sistema designa automaticamente come RX principale il primo RX collegato correttamente dopo l'accensione del TX. I successivi dispositivi RX che completano l'associazione o il collegamento vengono classificati come unità RX secondarie. L'RX principale può regolare lo stato operativo del TX tramite i pulsanti fisici o l'app, mentre le unità RX secondarie possono solo visualizzare lo stato e non possono effettuare regolazioni operative.

Stato principale-secondario dell'RX USB-C

Dopo una connessione riuscita, la spia TX sull'RX USB-C principale diventa blu fissa, mentre la spia TX sull'RX USB-C secondaria diventa gialla fissa; le spie lampeggianti indicano che il TX non è ancora stato collegato.

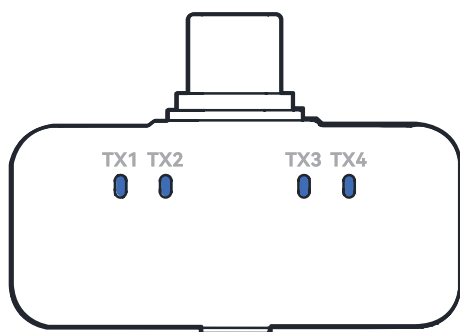


Stato di collegamento dell'RX principale

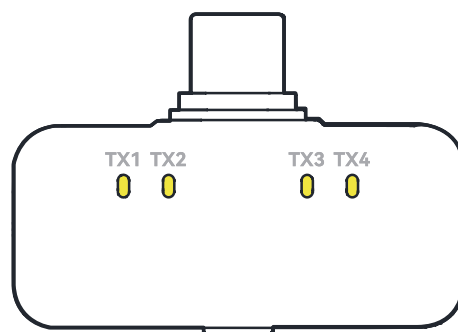


Stato di collegamento dell'RX secondario
(Le spie lampeggianti indicano solo che il TX non è collegato)

Stato principale-secondario dell'RX per fotocamera

Dopo un collegamento riuscito, la spia RX sull'RX per fotocamera principale diventa blu fissa, mentre la spia RX sull'RX da fotocamera secondaria diventa gialla fissa.

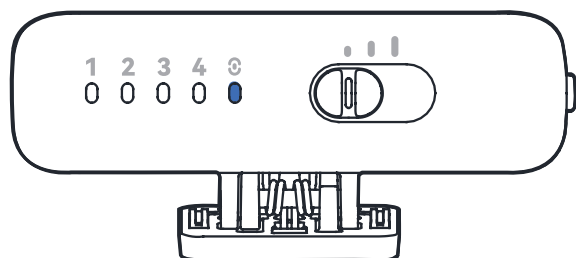

Stato di collegamento dell'RX principale

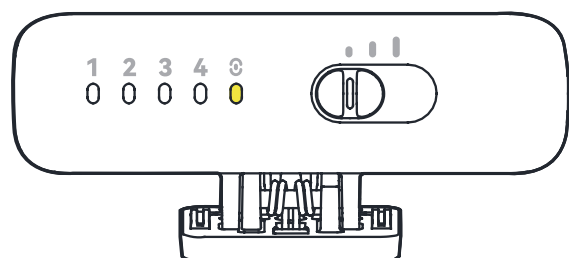

Stato di collegamento dell'RX secondario



Stato di ricezione audio

Quando sono collegate più unità RX, se l'RX principale si scollega, il sistema selezionerà automaticamente una qualsiasi delle unità RX collegate come nuovo RX principale. La disconnessione dell'RX principale non influisce sulla normale ricezione audio delle rimanenti unità RX secondarie e l'aggiunta o la disconnessione di dispositivi RX secondari durante la registrazione non interferirà con la ricezione audio corrente.

Commutazione tra modalità principale e secondaria sull'RX

Commutazione tramite app

1. Dopo aver collegato l'RX secondario allo smartphone, aprire l'app e impostare l'RX secondario come dispositivo RX principale dal menu superiore.
2. L'RX principale può regolare direttamente le impostazioni del dispositivo TX tramite l'interfaccia dell'app.

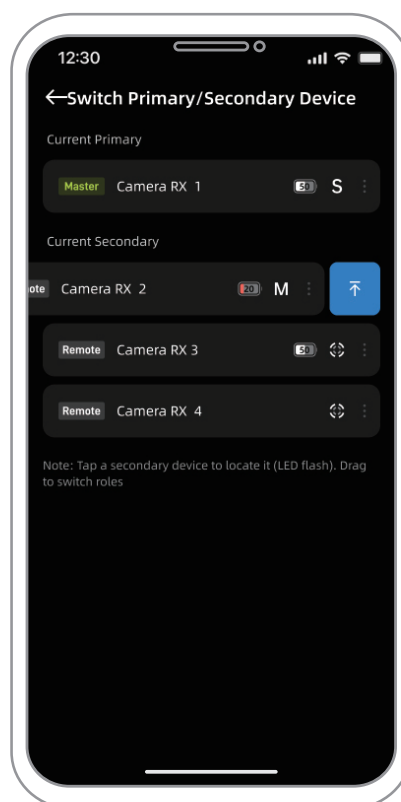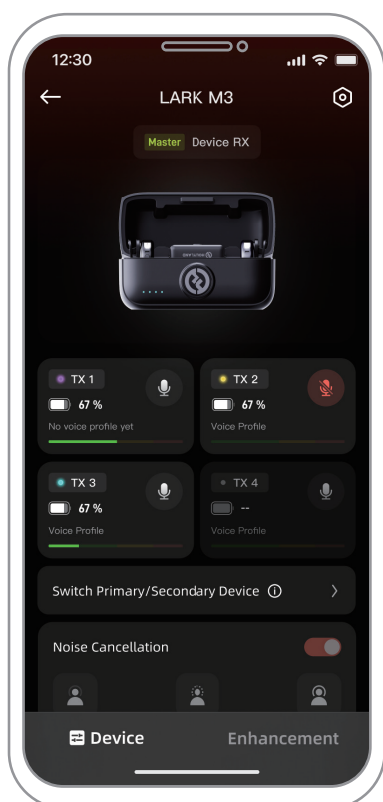

Commutazione manuale

Quando sono collegate più unità RX, mantenere attivo solo il dispositivo da impostare come RX principale e scollegare gli altri. L'RX mantenuto diventerà automaticamente l'RX principale; ricollegare quindi le rimanenti unità RX, che passeranno automaticamente allo stato di RX secondario.

Tabella comparativa delle operazioni tramite tasto su RX principale e secondario

USB-C RX		
	RX principale	RX secondario
Associazione	Avviare l'associazione tra dispositivi TX e RX	Avviare l'associazione con un dispositivo RX
Cancellazione del rumore	Attivato / Disattivato	Nessuna autorizzazione
Muto	Attivato / Disattivato	Nessuna autorizzazione
Operazioni tramite app	Disponibile per l'uso	Accesso in sola visualizzazione

RX per telecamera		
	RX principale	RX secondario
Associazione	Avviare l'associazione tra dispositivi TX e RX	Avviare l'associazione con un dispositivo RX
Cancellazione del rumore	Attivato / Disattivato	Nessuna autorizzazione
Muto	Attivato / Disattivato	Nessuna autorizzazione
Modalità canale	Impostare indipendentemente	Impostare indipendentemente
Guadagno dell'RX	Regolato in passaggi indipendenti	Regolato in passaggi indipendenti
Operazioni tramite app	Disponibile per l'uso	Accesso in sola visualizzazione

Tabella comparativa delle operazioni tramite app su RX principale e secondario


	RX principale	RX secondario
TX muto	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione
Cancellazione del rumore	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione
Volume RX	Disponibile per impostazioni indipendenti	
Modalità canale	Disponibile per impostazioni del canale indipendenti per RX principale e secondario	
Riverbero intelligente	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione
Interruttore con spia	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione
Identificazione del TX	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione
Impostazione della sintonizzazione della voce	Attivato / Disattivato	Accesso in sola visualizzazione

Associazione del dispositivo RX


L'RX incluso nel kit acquistato è associato in fabbrica per impostazione predefinita. Se si aggiunge un nuovo RX o se l'associazione viene interrotta, è possibile eseguire l'associazione utilizzando i seguenti metodi:

Associazione RX USB-C

1. Inserire ciascun RX USB-C nel rispettivo telefono e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità associazione.
2. Una volta completata l'associazione, la spia TX sull'RX secondario diventerà gialla fissa; dopo aver stabilito il collegamento TX, la spia TX sull'RX principale rimarrà blu fissa, mentre la spia TX sull'RX secondario rimarrà gialla fissa. (Se l'associazione non viene completata entro 60 secondi, i dispositivi usciranno automaticamente dalla modalità associazione. Questo sistema supporta fino a quattro ricevitori).

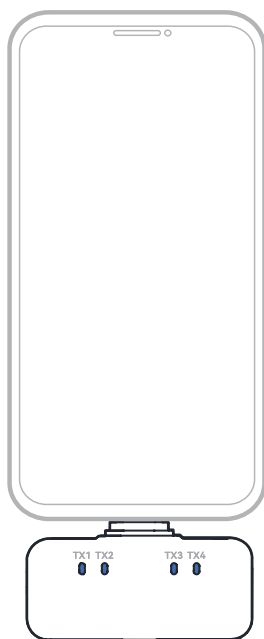


RX
principale

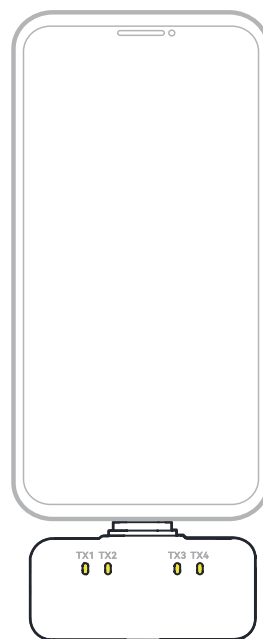


RX secondario
(Le spie lampeggianti
indicano che il TX non è
collegato)

Associazione dell'RX per fotocamera

1. Accendere più unità RX per fotocamera e tenere premuto il pulsante di associazione per 3 secondi per accedere alla modalità associazione.
 2. Ad associazione riuscita, la spia RX sull'RX principale sarà blu fissa (ciano fissa in modalità Monitoraggio wireless), mentre la spia RX sull'RX secondario per fotocamera sarà gialla fissa. (Quando il TX non è collegato, la spia TX sull'RX principale lampeggia in blu e la spia TX sull'RX secondario lampeggia in giallo).
- * Se l'associazione non viene completata entro 60 secondi, i dispositivi usciranno automaticamente dalla modalità associazione. Questo sistema supporta fino a quattro ricevitori.

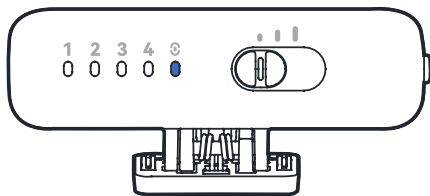


RX principale

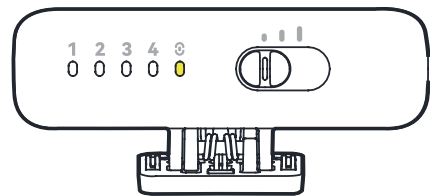


RX secondario

Associazione dell'RX per fotocamera e dell'RX USB-C

1. Estrarre l'RX per fotocamera dalla custodia di ricarica e contemporaneamente inserire l'RX USB-C nel telefono.
2. Tenere premuti i pulsanti di associazione sia sull'RX USB-C sia sull'RX per fotocamera per 3 secondi per accedere alla modalità associazione. Una volta associato, il sistema designerà automaticamente un RX come principale e gli altri come secondari.
3. Quando l'RX per fotocamera funge da RX principale, la sua spia sarà blu fissa (ciano fissa in modalità Monitoraggio wireless) e il TX sull'RX USB-C secondario lampeggerà in giallo. Dopo aver collegato il dispositivo TX, la spia TX sull'RX USB-C diventerà fissa.

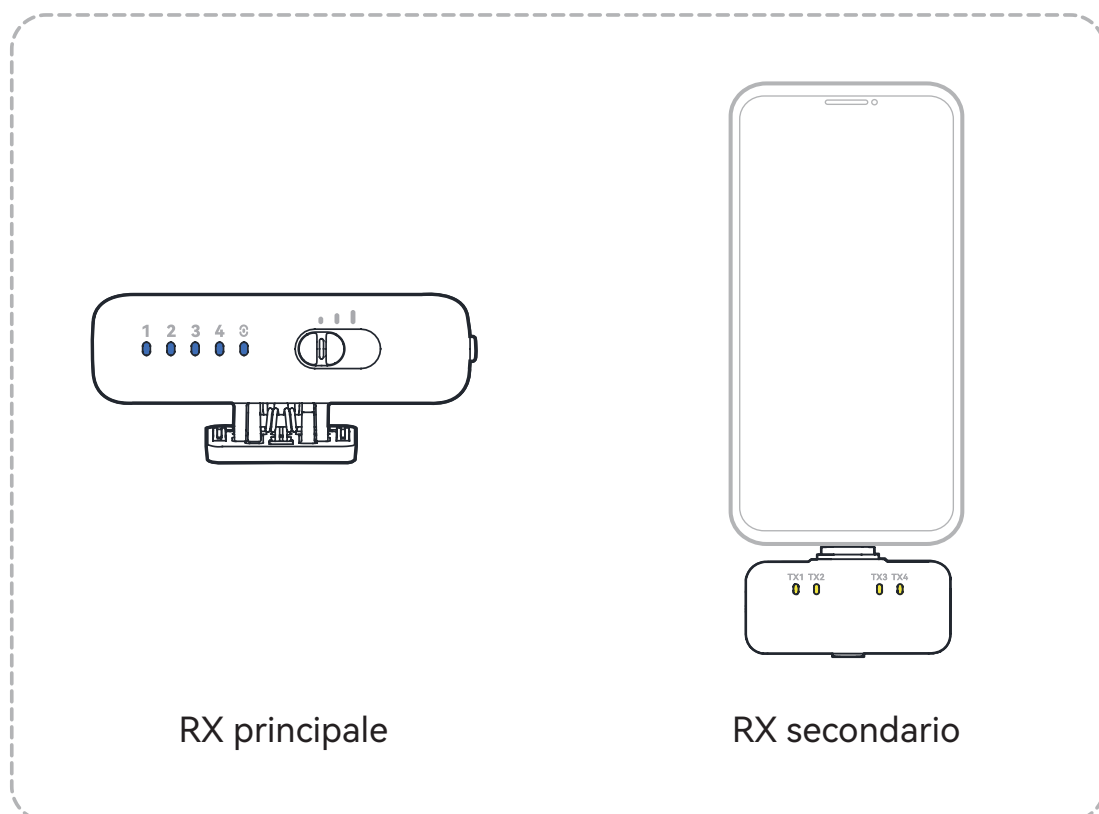


4. Quando l'RX USB-C è impostato come RX principale, la spia RX sull'RX per fotocamera rimane gialla fissa. (Quando il TX non è collegato, la spia TX sull'RX principale lampeggia in blu e la spia TX sull'RX secondario lampeggia in giallo).
- * Se l'associazione non viene completata entro 60 secondi, i dispositivi usciranno automaticamente dalla modalità associazione. Questo sistema supporta il collegamento di al massimo quattro ricevitori.

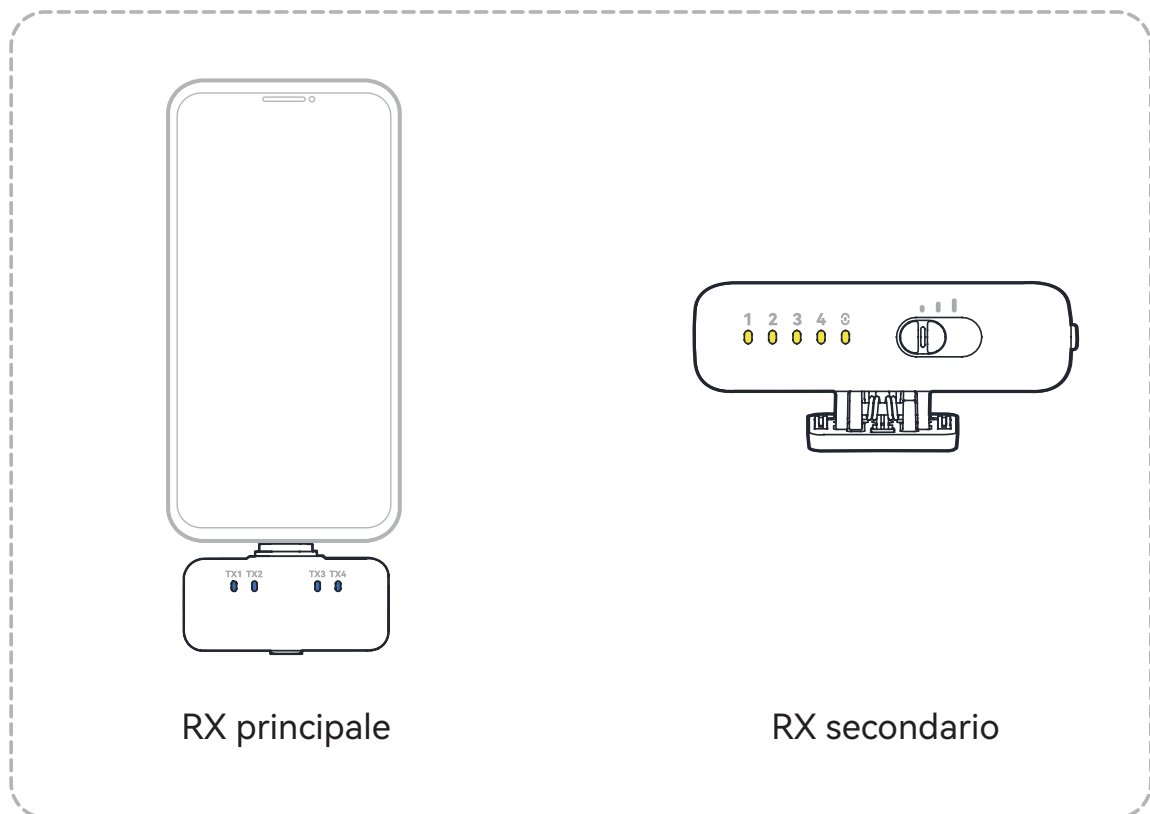


Impostazioni delle funzioni

Aprire il menu impostazioni dalla schermata principale per configurare funzionalità quali la riproduzione senza scollegare il dispositivo, il blocco del pulsante TX e lo spegnimento automatico del TX.

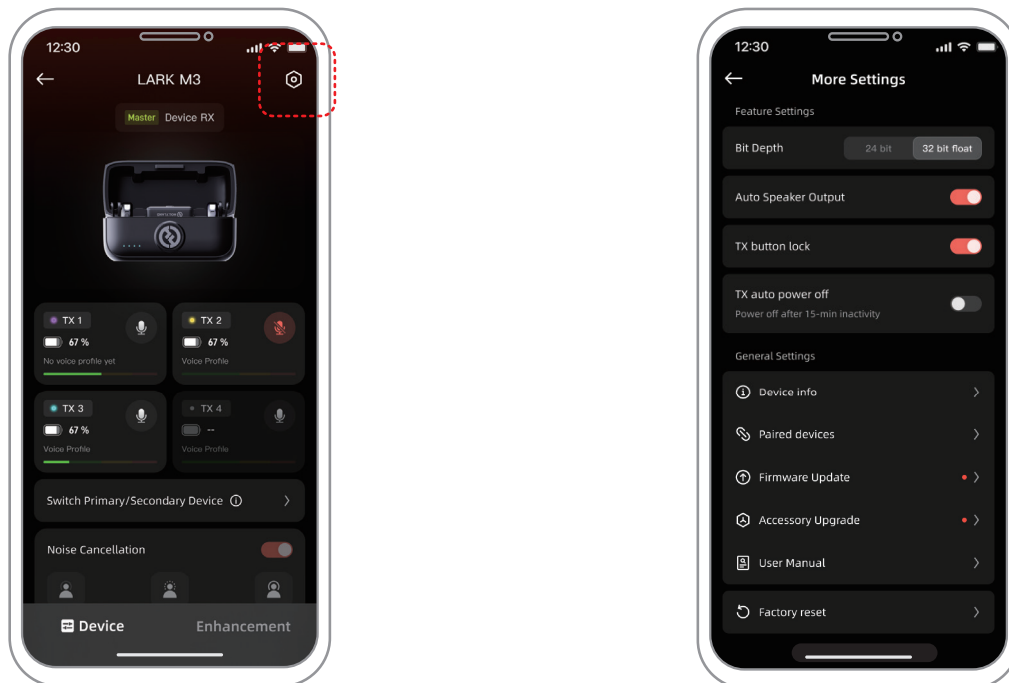

Profondità di bit

La profondità di bit predefinita è 24 bit. Il passaggio alla profondità 32 bit float richiede il riavvio del dispositivo; completare questa impostazione prima della registrazione per evitare interruzioni. Nota: la profondità 32 bit float è supportata solo dai software di registrazione audio per PC. Quando si utilizzano applicazioni di montaggio o audio, impostare la relativa profondità di bit su 32 bit float. Se il dispositivo di registrazione non supporta il formato 32 bit float, il sistema tornerà automaticamente a 24 bit.

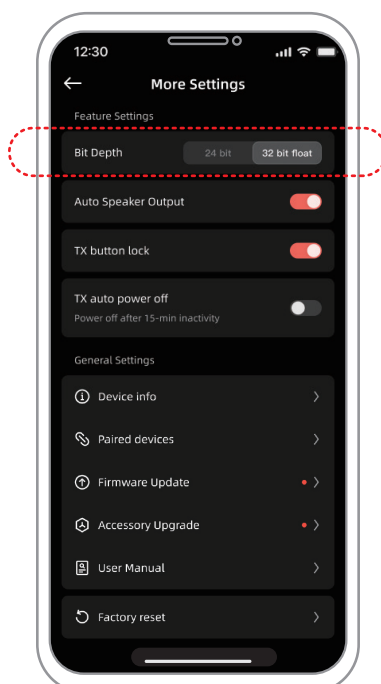


Aggiornamento del firmware del prodotto


Per aggiornare i dispositivi, collegarli tutti e utilizzare l'app per aggiornare il firmware di RX USB-C, RX fotocamera e TX collegati. Assicurarsi che tutti i dispositivi rimangano collegati durante l'intera procedura per garantire il corretto completamento dell'aggiornamento.

Cancellazione del rumore

Dopo aver collegato l'RX USB-C al telefono, è possibile regolare il livello di cancellazione del rumore tramite l'RX principale nell'app. L'RX secondario non dispone delle autorizzazioni per la regolazione.

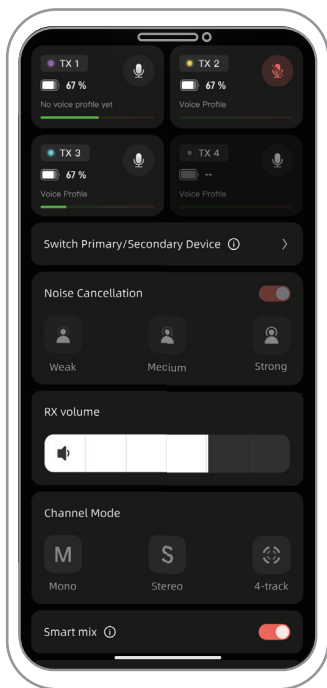

Interfaccia dell'RX
principale

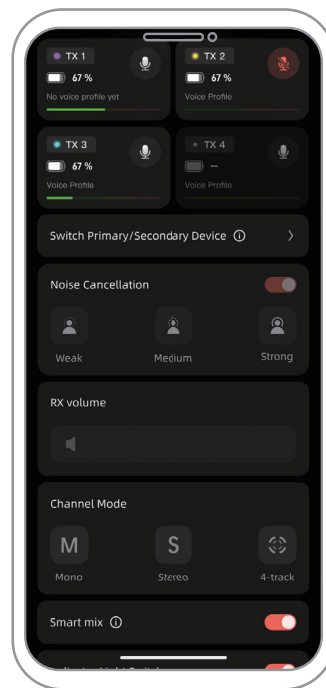


Interfaccia dell'RX
secondario

Volume RX

L'RX consente la regolazione indipendente del volume. È possibile impostare separatamente il volume sia dell'RX principale sia dell'RX secondario.


USB-C RX

Il volume dell'RX USB-C può essere regolato tramite l'app.

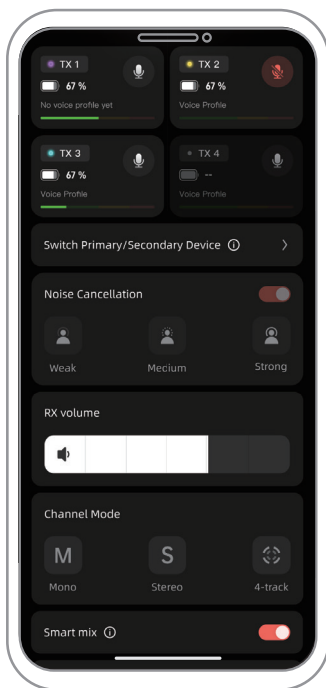

RX per telecamera

Il guadagno audio dell'RX per fotocamera può essere regolato rapidamente utilizzando il cursore del guadagno. È inoltre possibile personalizzare i livelli di guadagno all'interno dell'app.

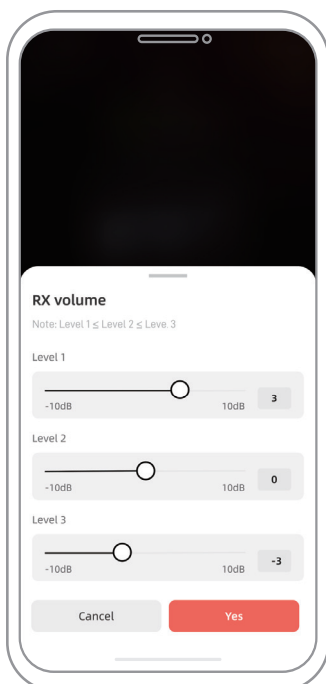


Modalità canale

L'RX consente la configurazione indipendente della modalità canale.

(Nota: il passaggio alla modalità 4 tracce potrebbe causare un'audio intermittente sull'RX corrispondente. Impostare la modalità canale prima di registrare per garantire la stabilità dell'audio).


USB-C RX

Quando l'RX USB-C passa alla modalità 4 tracce, solo le app di registrazione audio per PC e di terzi su iOS supportano l'audio a 4 tracce. Le app fotocamera native di Android e iOS non supportano questa modalità; passare a Stereo o Mono. (Quando si registra con quattro TX in modalità 4 tracce, le app fotocamera native di iOS possono acquisire l'audio solo da due TX. Per garantire la registrazione di tutti e quattro i TX, passare alla modalità Mono o Stereo).

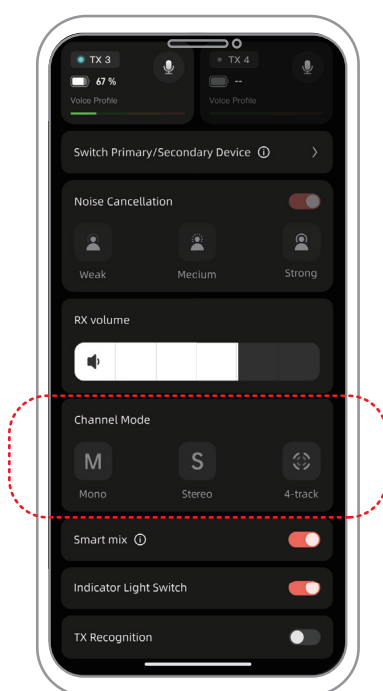


RX per telecamera

Quando l'RX per fotocamera è collegato a una fotocamera tramite la slitta a contatto caldo o a un computer tramite un cavo da USB-C a USB-C, è possibile passare rapidamente alla modalità 4 tracce utilizzando il pulsante laterale dell'RX per fotocamera. (Se l'RX per fotocamera non è collegato tramite la slitta a contatto caldo o il cavo da USB-C a USB-C, supporta solo le modalità Mono e Stereo. Se il dispositivo non supporta la modalità 4 tracce, passerà automaticamente alla modalità Stereo).

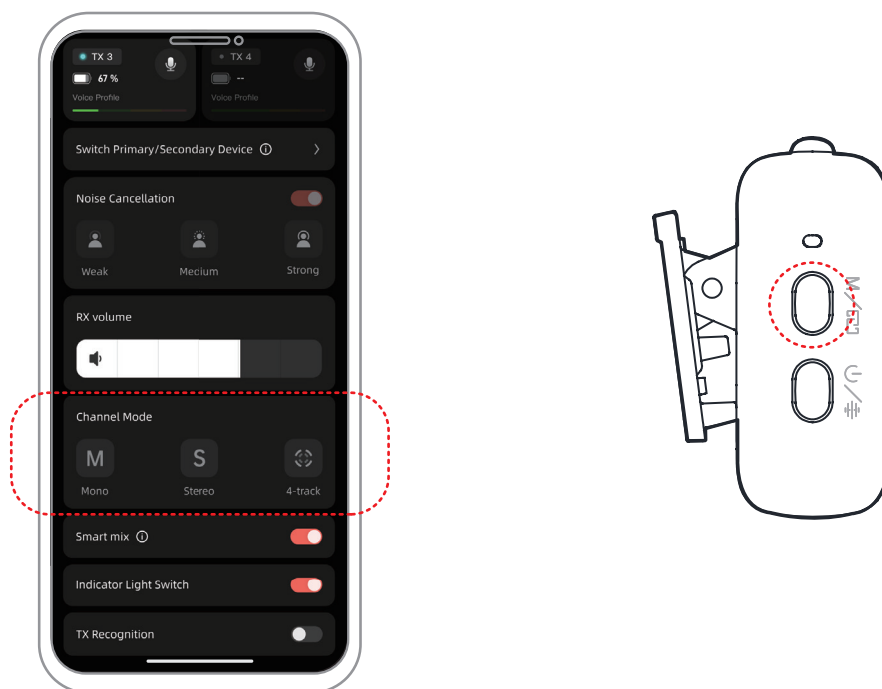




Smart Mix

Quando si utilizzano più di due TX, la funzione Smart Mix riduce il rumore ambientale durante le registrazioni multipersona, enfatizzando la voce del relatore principale per garantire un audio nitido. (Supporta solo la modalità Mono)

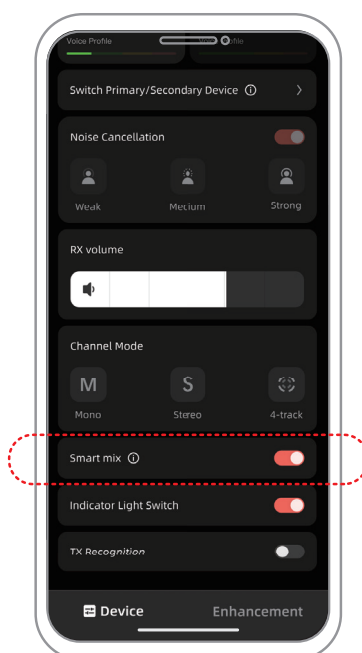


Interruttore con spia

Dopo aver disattivato l'interruttore con spia, la spia del TX si spegnerà e lo stato del TX verrà visualizzato sull'RX o nell'app.

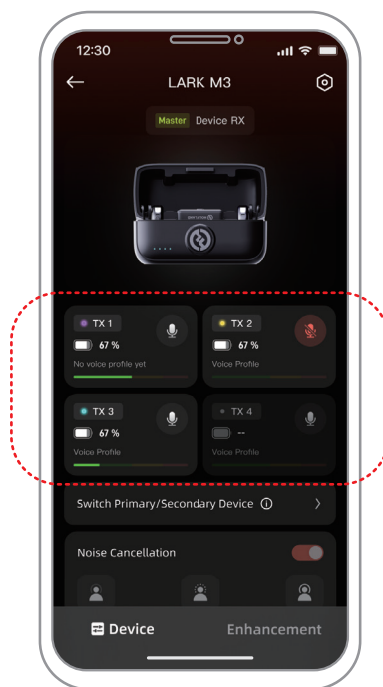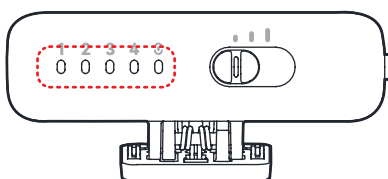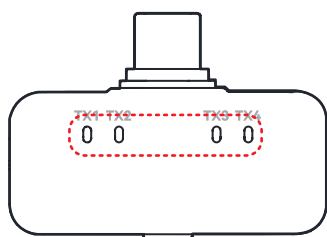

Identificazione del TX

Quando l'identificazione del TX è attivata, è possibile verificare quale dispositivo TX è in uso dal colore della sua spia.

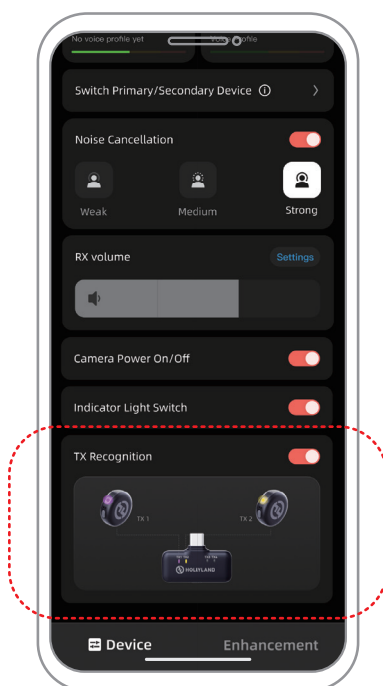


I Ottimizzazione della voce

La funzione di sintonizzazione della voce applica un'ottimizzazione e una rifinitura dello stile personalizzate per la voce umana, migliorando efficacemente il timbro vocale e riducendo al contempo le sibilanti e i suoni stridenti ad alta frequenza.

(Per garantire un audio chiaro e stabile, completare le impostazioni di sintonizzazione della voce prima di iniziare la registrazione).

Miglioramento vocale con un tocco

Una volta attivata la funzione di miglioramento vocale con un tocco, le sibilanti vengono eliminate automaticamente, garantendo un audio pulito e chiaro. Dopo l'attivazione, la funzione verrà attivata contemporaneamente su tutti i dispositivi TX collegati e su quelli collegati successivamente.

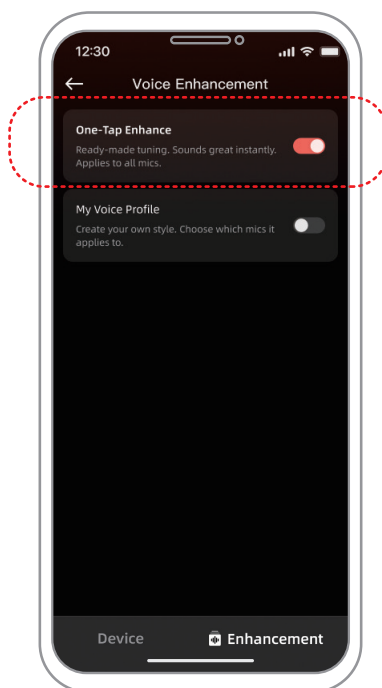


Il mio profilo vocale

Il mio profilo vocale supporta la selezione delle preimpostazioni e la regolazione fine del suono. Nell'uso quotidiano, è possibile passare rapidamente da un effetto di miglioramento preimpostato all'altro in base ai diversi scenari. Ciascun TX può applicare in modo indipendente un effetto preimpostato, con un massimo di quattro dispositivi TX, ciascuno con una preimpostazione diversa.


(A causa delle variazioni nelle prestazioni degli altoparlanti tra le diverse marche di smartphone, si consiglia di utilizzare le proprie cuffie per verificare e regolare l'effetto finale).

Impostazioni di miglioramento della voce


1. Toccare Crea il mio profilo vocale per configurare le impostazioni di miglioramento della voce.

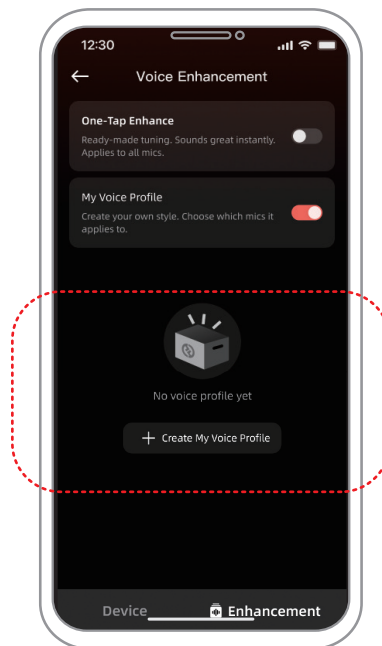


2. Le preimpostazioni vocali includono le opzioni Generica, Maschile e Femminile. È possibile selezionare la preimpostazione più adatta alle proprie esigenze e allo specifico scenario di ripresa.

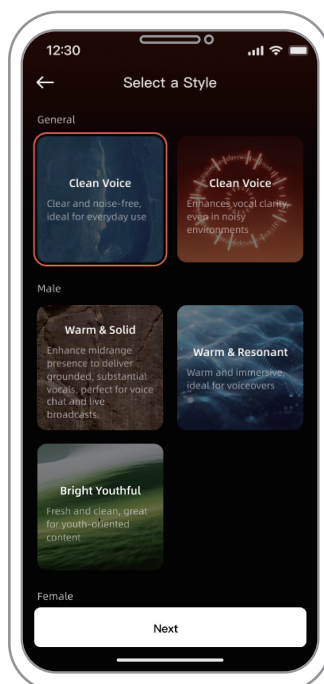


3. Dopo aver confermato la preimpostazione vocale, è possibile regolarne gli effetti. L'app include opzioni vocali ufficiali integrate, consentendo di passare da un effetto vocale ottimizzato al suono originale per un confronto. È inoltre possibile registrare la propria voce per ascoltare in anteprima il miglioramento (per tutelare la privacy, le registrazioni vengono archiviate localmente sul dispositivo mobile). Utilizzare il cursore inferiore per regolare con precisione l'effetto, quindi salvare le impostazioni.

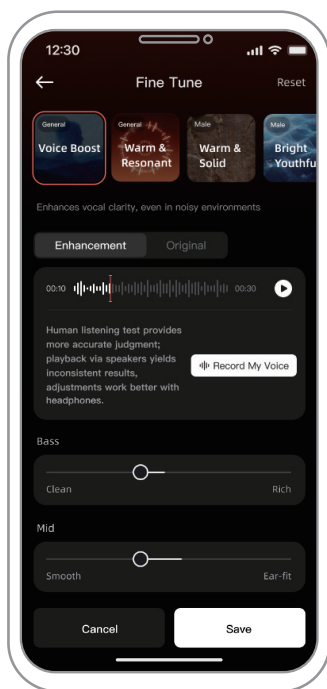

Interfaccia di regolazione

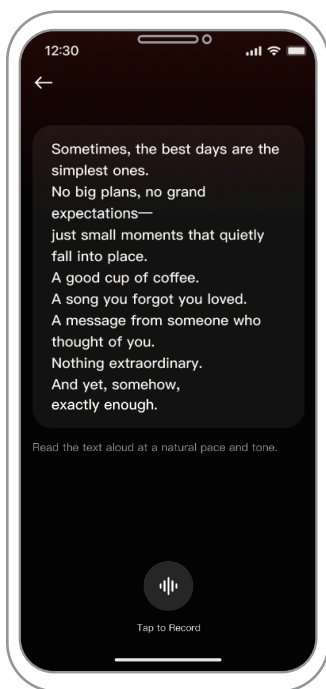


Toccare per registrare

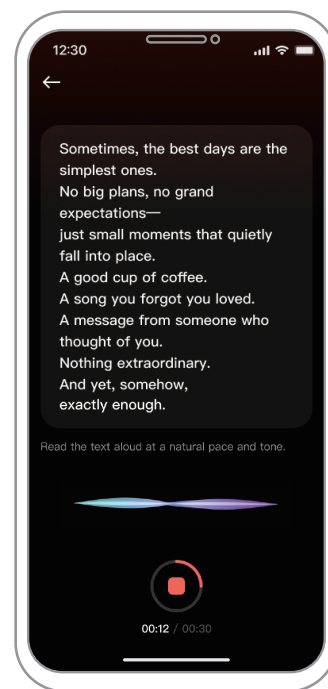

Registrazione

4. Una volta salvate, la preimpostazione vocale verrà visualizzata nell'elenco delle preimpostazioni. Selezionarla per applicarla e inviarla al dispositivo TX. Le preimpostazioni vocali possono essere modificate in qualsiasi momento senza dover registrare di nuovo o regolare nuovamente le impostazioni, riducendo le operazioni ripetitive.

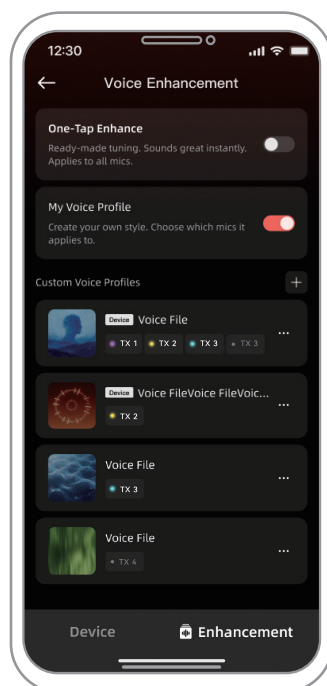

Informazioni sull'app

HollyAudio

L'app HollyAudio è disponibile per il download su Google Play Store e Apple App Store. Per scaricare l'app è anche possibile scansionare il seguente codice QR.



L'app HollyAudio è una combinazione perfetta con i microfoni Hollyland. L'app, dà accesso a una serie di funzionalità intelligenti, come configurazione dei parametri e aggiornamenti del firmware, che interagiscono in modo integrato per migliorare le prestazioni del microfono.



App



Richiede iOS
12.0 o successivo



Richiede Android
8.0 o successivo

Specifiche tecniche

Sensibilità del TX	-37 dBV $\pm$ 2 dBV a 1 kHz, 94 dB SPL
Modalità di modulazione wireless	QPSK 3 Mbps
Trasmissione wireless	Salto di frequenza adattivo a 2,4 GHz
Distanza di trasmissione	TX: 300 m
Diagramma polare TX	Omnidirezionale
Risposta di frequenza	20 Hz – 20 kHz
Rapporto segnale-rumore	$\geq$ 70 dB
Massimo livello di pressione del suono	125 dB SPL
Frequenza di campionamento e risoluzione in bit	48 kHz / 24-bit e 48 kHz / 32-bit float
Tensione della batteria	TX: 3,87 V RX per telecamera: 3,87 V Custodia di ricarica: 3,7 V
Capacità della batteria	TX: Circa 95 mAh RX per telecamera: Circa 260 mAh Custodia di ricarica (2 TX e 2 RX): Circa 1800 mAh
Autonomia operativa	TX: Circa 8 ore RX per telecamera: Circa 9 ore
Cicli di ricarica	Custodia di ricarica (2 TX e 2 RX): > 2 ricariche per 2 TX
Tempo di ricarica	TX: circa 1,5 ore Custodia di ricarica: circa 2,5 ore
Temperatura di ricarica	0 – 45 °C
Temperatura operativa	-10 – 60 °C

Dimensioni	TX: Circa D26,5 x 10 mm RX USB-C: Circa 40 x 16,5 x 9 mm RX per telecamera: Circa 40 x 25 x 13 mm
Peso	TX: Circa 9 g RX USB-C: Circa 5,9 g RX per telecamera: Circa 20 g

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Precauzioni di sicurezza

Non posizionare il dispositivo vicino o all'interno di apparecchiature riscaldanti (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, forni a microonde, piani cottura a induzione, forni elettrici, stufe elettriche, pentole a pressione, scaldabagni e fornelli a gas), al fine di evitare il surriscaldamento e l'esplosione della batteria. Utilizzare il caricabatterie, i cavi dati e le batterie originali in dotazione con il prodotto. L'uso di caricabatterie, cavi dati o batterie non autorizzati o incompatibili può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri pericoli.

Assistenza

In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto oppure se serve aiuto, contattare il team di supporto Hollyland utilizzando i seguenti metodi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'autorizzazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna società o persona può copiare o riprodurre del tutto o in parte qualsiasi contenuto scritto o illustrativo e diffonderlo in qualsiasi forma.

Dichiarazione di marchio registrato:

Tutti i marchi registrati sono di proprietà di Shenshen Hollyland Technology Co. Ltd.

Nota: In seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, la Guida rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non è stato disposto diversamente, questo documento è fornito solamente come guida per l'utilizzo. Tutte le descrizioni, informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento non rappresentano garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina
PRODOTTO IN CINA