


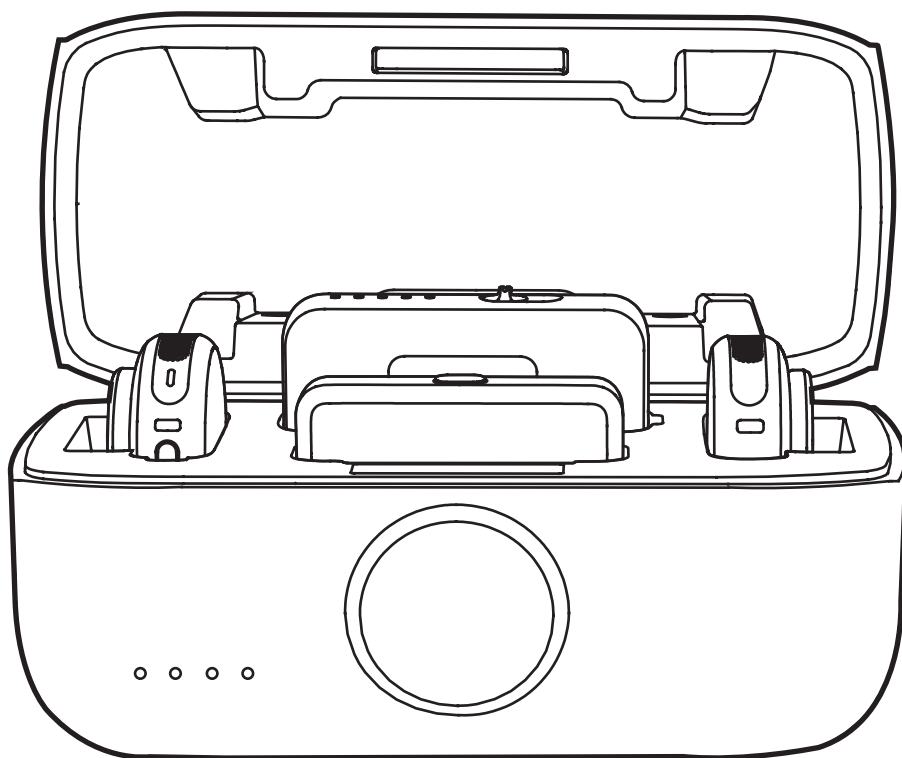

LARK M3
무선 마이크
사용 설명서


목차

제품 개요.....	1
SKU.....	1
TX: 송신기.....	3
카메라 RX: 카메라 수신기.....	5
USB-C RX: USB-C 수신기.....	9
충전 케이스.....	11
제품 사용법.....	12
처음 사용할 때.....	12
TX 착용 방법.....	12
윈드스크린 장착 방법.....	12
스마트폰 연결 방법.....	13
카메라 연결.....	14
컴퓨터 연결.....	15
페어링 방법.....	16
RX 의 주 / 보조 모드.....	17
앱.....	26
음성 튜닝.....	32
앱 정보.....	35
HollyAudio.....	35
사양.....	36
면책 조항.....	37
지원.....	38


제품 개요

■ SKU


LARK M3 콤보 (4 TX + 2 RX) 무선 마이크

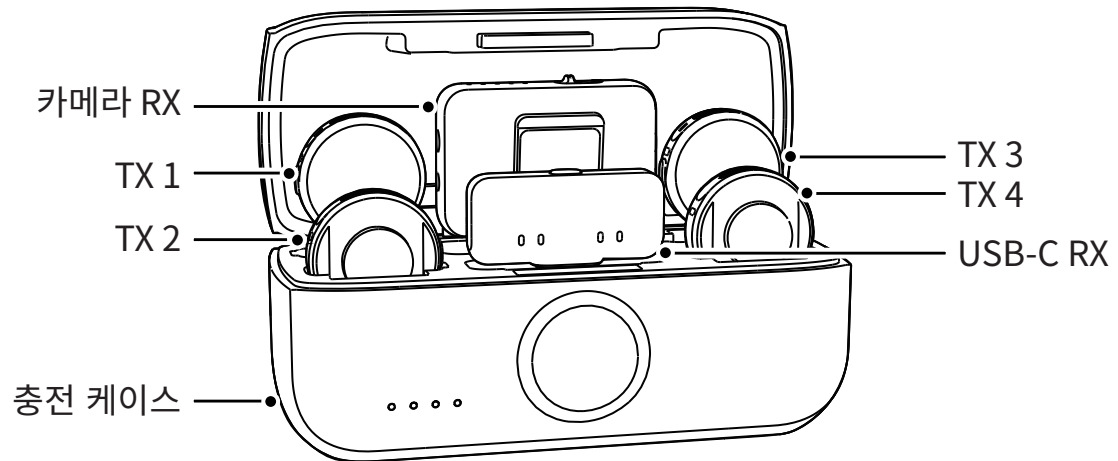


LARK M3 콤보 (2 TX + 4 RX) 무선 마이크

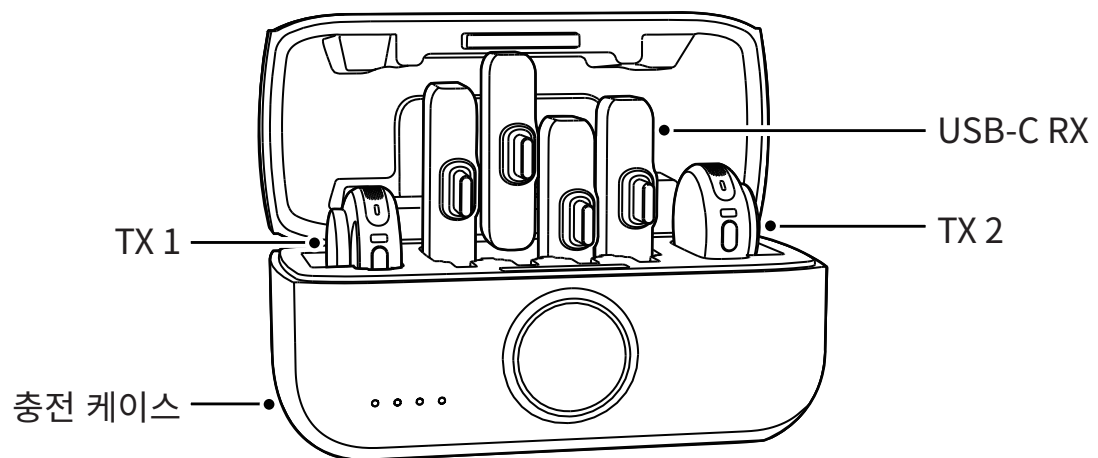

LARK M3 콤보 (2 TX + 2 RX) 무선 마이크

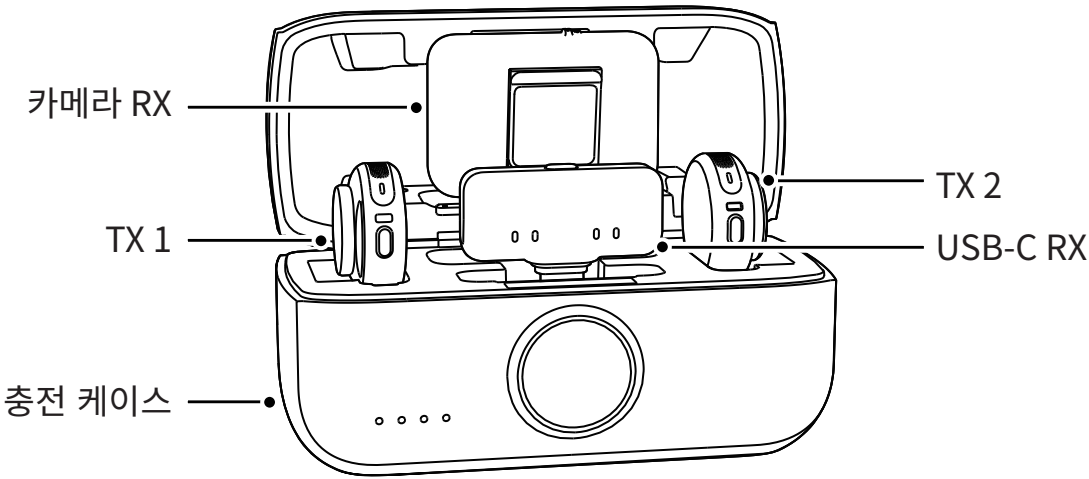


LARK M3 콤보 (2 TX + 1 RX) 무선 마이크

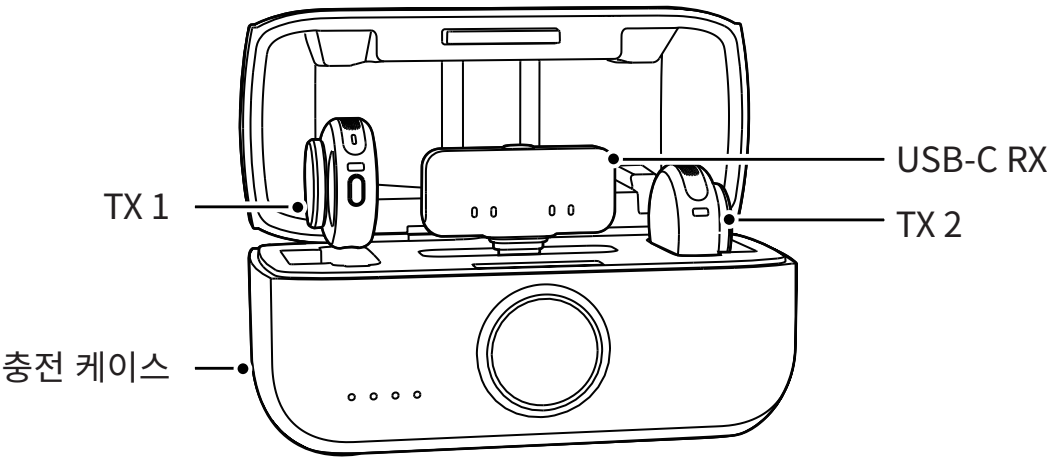

■ TX: 송신기


버튼 설명

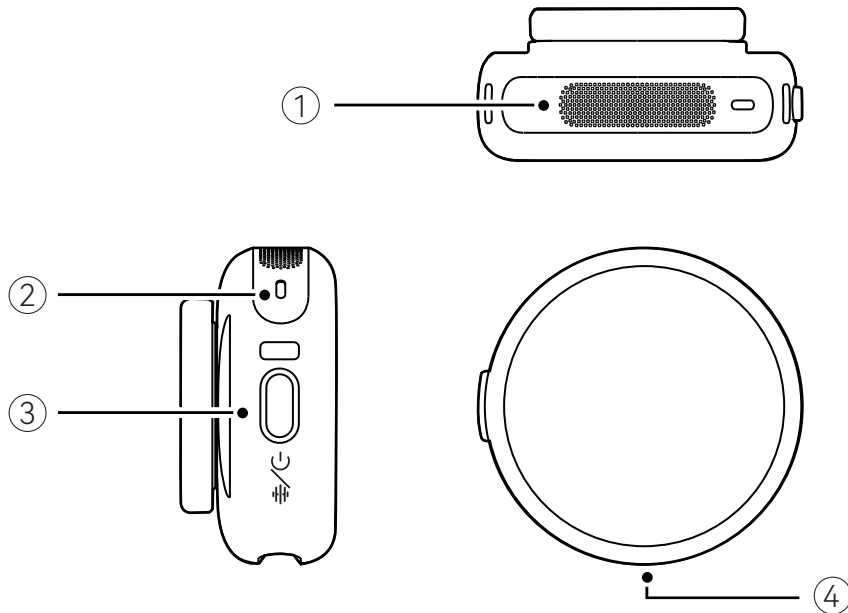

① TX 마이크	TX 마이크 수음 영역 .
② TX 상태 표시등	TX 페어링 , 노이즈 캔슬링 , 음소거 및 배터리 상태를 표시합니다 .
③  전원 / 노이즈 캔슬링 / 음소거 / 녹음 / 페어링	3 초간 길게 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다 .
	한 번 누르면 노이즈 캔슬링을 활성화하거나 비활성화합니다 .
	두 번 누르면 음소거를 활성화하거나 비활성화합니다 .
	버튼을 세 번 연속으로 눌러 사진 촬영 또는 녹음을 시작하거나 중지합니다 .
④ 충전 단자	전원이 꺼진 상태에서 6 초간 길게 누르고 있으면 페어링됩니다 .
	TX 를 충전 케이스 안에 넣어 충전합니다 .

버튼 조작 및 표시등 설명

- 
- × 1 :노이즈 캔슬링
 - × 2 :TX 음소거
 - × 3 :녹음 시작 / 정지
 - 3 초 : 전원 켜기 / 끄기
 - 6 초 :페어링 (전원 꺼짐 후)

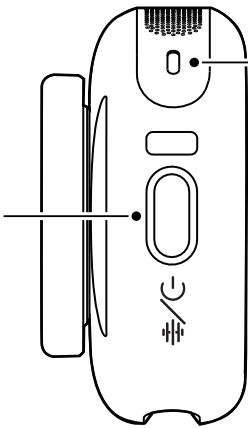

- 표시등 구분 :
- TX 1
 - TX 2
 - TX 3
 - TX 4

 - -	파란색으로 천천히 깜빡임	연결 안 됨
 - - - -	파란색으로 빠르게 깜빡임	페어링
 —	파란색으로 켜짐	연결됨
 —	녹색으로 켜짐	노이즈 캔슬링
 —	빨간색으로 켜짐	음소거

배터리 잔량 표시

배터리 상태

충전하지 않는 상태





 —	파란색으로 켜짐	배터리 잔량 ≥ 6 %
 —	녹색으로 켜짐	배터리 잔량 ≥ 6 %
 - -	빨간색으로 천천히 깜빡임	배터리 잔량 < 6 %

충전 상태

 —	녹색으로 켜짐	배터리 잔량 ≥ 95 %
 —	주황색으로 켜짐	배터리 잔량 < 94 %

■ 카메라 RX: 카메라 수신기

버튼 설명

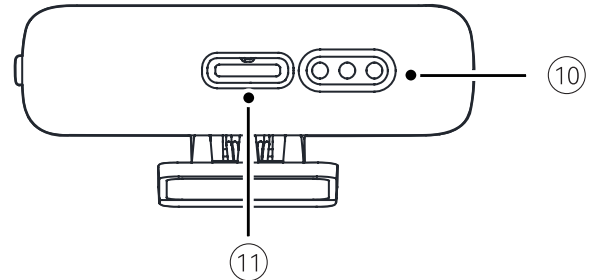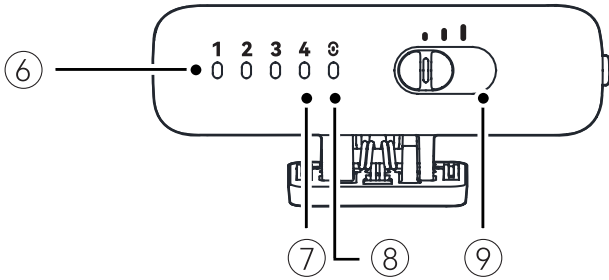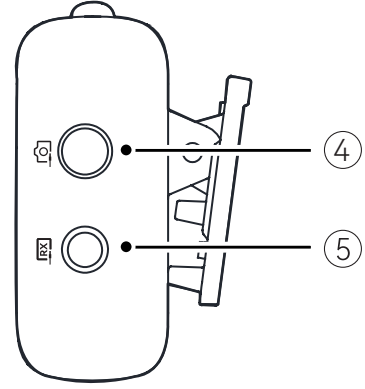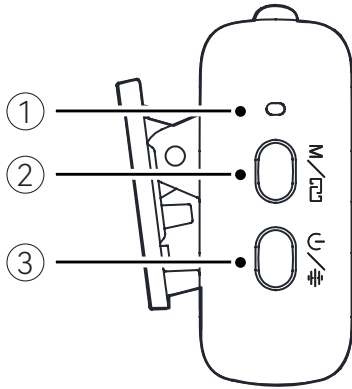

① 카메라 RX 모드 표시등	카메라 RX 채널 모드 상태를 표시합니다.
②  페어링 / 채널 모드	3 초간 길게 누르면 페어링됩니다 (RX 및 TX 페어링만 지원합니다. 무선 블루투스 헤드폰 페어링은 앱을 통해 진행해야 합니다). 두 번 누르면 채널 모드가 전환됩니다: 모노, 스테레오 및 4 트랙. (4 트랙은 핫슈 또는 UAC 출력으로 연결된 경우에만 사용 가능합니다)
③  전원 / 노이즈 캔슬링 / 음소거	3 초간 길게 누르면 수동으로 전원이 켜집니다. 한 번 누르면 노이즈 캔슬링을 활성화하거나 비활성화합니다. 두 번 누르면 전체 TX 음소거를 활성화하거나 비활성화합니다.

④  3.5mm TRS 출력 잭	아날로그 오디오를 출력합니다 .
⑤  3.5mm TRS 입력 잭	3.5mm TRS 입력 잭 .
⑥  TX 상태 표시등	TX 페어링 , 노이즈 캔슬링 , 배터리 부족 및 음소거 상태를 표시합니다 .
⑦  RX 상태 표시등	연결된 카메라 RX 의 주 / 보조 상태 , 배터리 잔량 및 충전 상태를 표시합니다 .
⑧  RX 게인 슬라이더	게인 슬라이더로 카메라 RX 볼륨 게인을 조절할 수 있습니다 . 전용 앱을 통해 게인 설정을 원하는 대로 맞춤 설정이 가능합니다 .
⑨ 충전 단자	카메라 RX 를 케이스 안에 넣어 충전합니다 .
⑩ USB-C 포트	컴퓨터나 모바일 기기에 연결하면 디지털 오디오가 출력됩니다 .

버튼 조작 및 표시등 설명



× 2 : 채널 전환 (모노 , 스테레오 , 4 트랙)

3 초 : 페어링

× 1 : 노이즈 캔슬링

× 2 : 모든 TX 음소거



3 초 : 전원 켜기 / 끄기

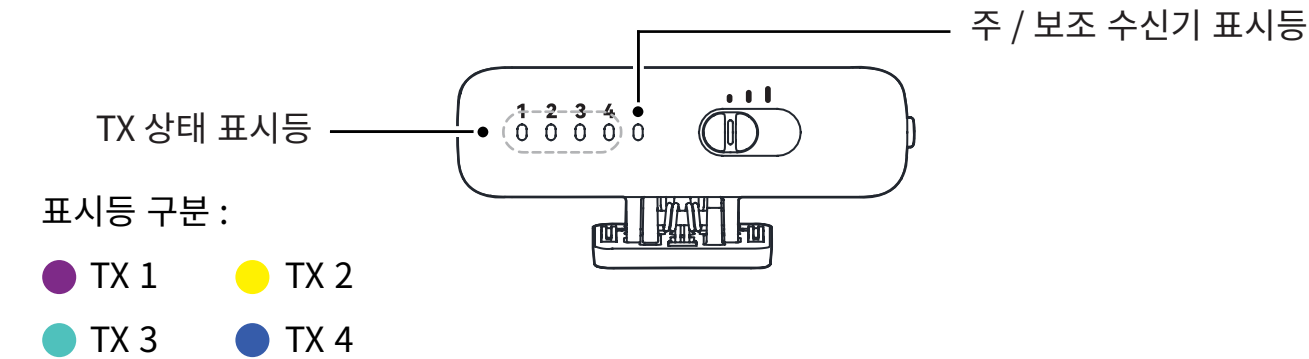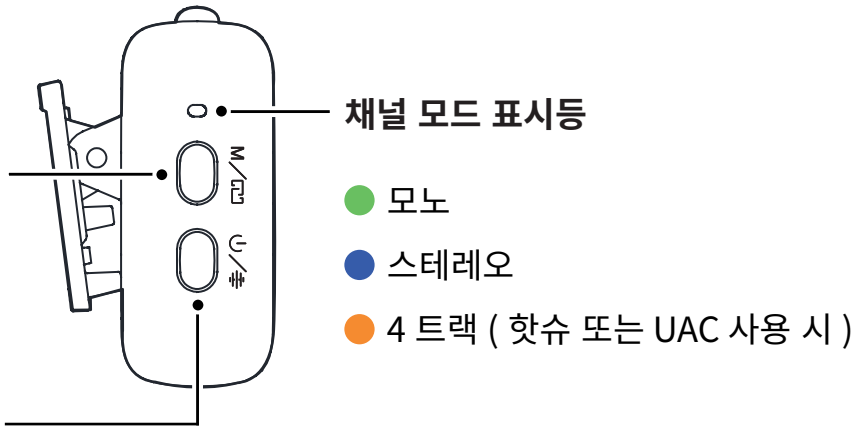

TX 상태 표시등

— —	파란색으로 천천히 깜빡임	연결 안 됨
—	파란색으로 켜짐	연결됨
—	녹색으로 켜짐	노이즈 캔슬링
—	빨간색으로 켜짐	음소거


주 / 보조 수신기 표시등

	파란색으로 천천히 깜빡임	연결 안 됨
	파란색으로 켜짐	연결됨
	노란색으로 켜짐	연결됨 (보조 RX)


배터리 잔량 표시

RX 상태 표시등

충전하지 않는 상태


	파란색으로 켜짐	배터리 잔량 $\geq$ 6 %
	노란색으로 켜짐	배터리 잔량 $\geq$ 6 %
	빨간색으로 천천히 깜빡임	배터리 잔량 $<$ 6 %

충전 상태

	녹색으로 켜짐	배터리 잔량 $\geq$ 95 %
	주황색으로 켜짐	배터리 잔량 $<$ 94 %


■ USB-C RX: USB-C 수신기



버튼 설명

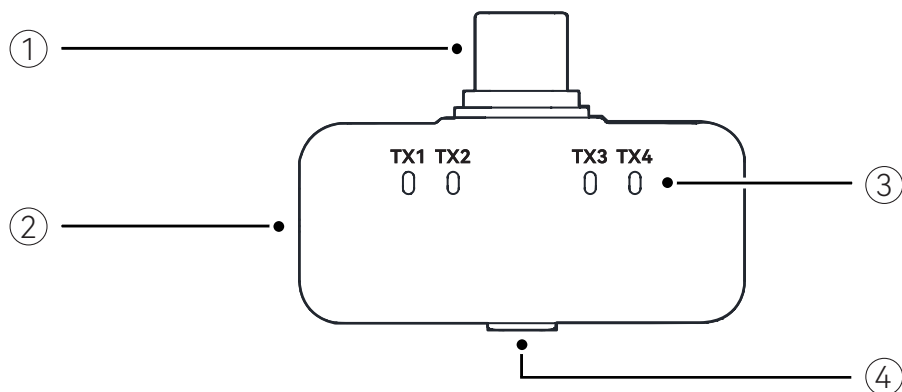



① USB-C 플러그	오디오 출력 및 스마트폰 충전을 지원합니다
② USB-C 포트	연결된 스마트폰을 충전합니다 .
③  TX 상태 표시등	TX 페어링 , 노이즈 캔슬링 및 배터리 상태를 표시합니다 .
④ 노이즈 캔슬링 / 페어링 / 음소거	TX 에 연결된 상태에서 한 번 누르면 TX 노이즈 캔슬링이 활성화되거나 비활성화됩니다 .
	3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
	TX 에 연결된 상태에서 두 번 누르면 연결된 모든 TX 가 음소거됩니다 .

버튼 조작 및 표시등 설명

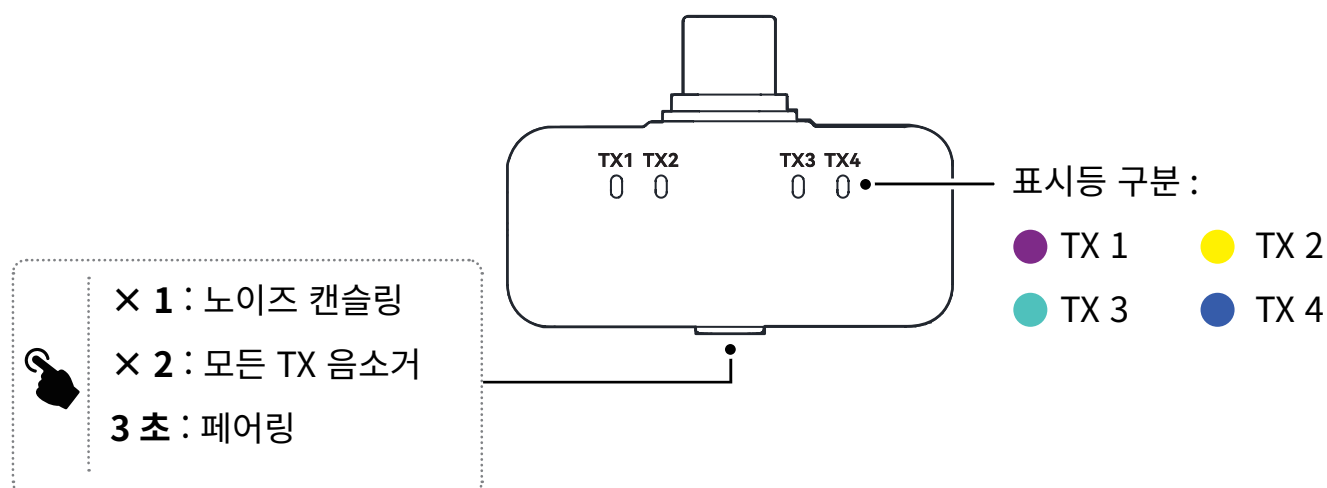

	파란색으로 천천히 깜빡임	연결 안 됨
	파란색으로 켜짐	연결됨
	녹색으로 켜짐	노이즈 캔슬링
	빨간색으로 켜짐	음소거

■ 충전 케이스

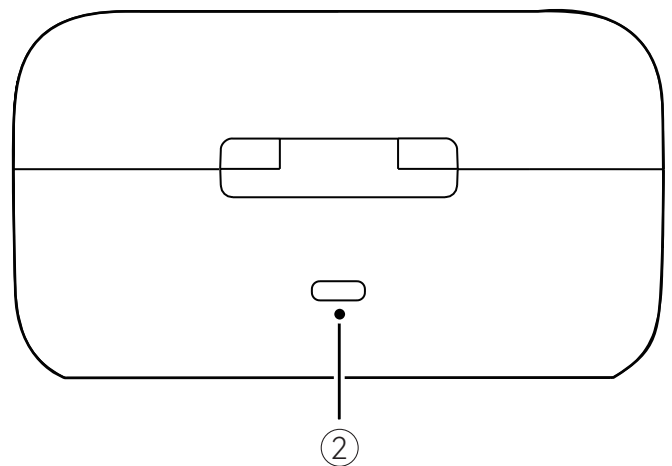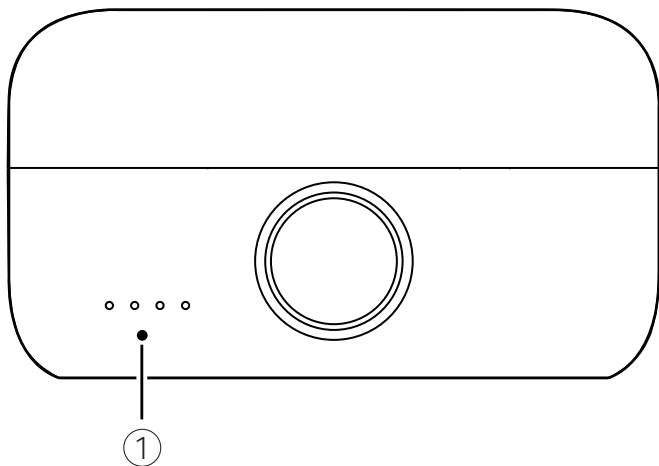

① 충전 케이스 표시등	충전 케이스의 배터리 상태를 표시합니다.
② USB-C 포트	기기 충전 및 펌웨어 업데이트를 지원합니다.

배터리 잔량 표시

충전하지 않는 상태

 ○ ○ ○	표시등 1 개 깜빡임	케이스 배터리 ≤ 10 %
● ○ ○ ○	표시등 1 개 켜짐 유지	10 % < 케이스 배터리 ≤ 25 %
● ● ○ ○	표시등 2 개 켜짐 유지	25 % < 케이스 배터리 ≤ 50 %
● ● ● ○	표시등 3 개 켜짐 유지	50 % < 케이스 배터리 ≤ 75 %
● ● ● ●	표시등 4 개 켜짐 유지	75 % < 케이스 배터리 ≤ 100 %


충전 상태

 ○ ○ ○	표시등 1 개 깜빡임	케이스 배터리 ≤ 25 %
  ○ ○	표시등 2 개 깜빡임	25 % < 케이스 배터리 ≤ 50 %
  ○	표시등 3 개 깜빡임	50 % < 케이스 배터리 ≤ 75 %
   	표시등 4 개 깜빡임	75 % < 케이스 배터리 ≤ 100 %

제품 사용법


■ 처음 사용할 때

충전 케이스 잠금 버튼을 누르면 케이스가 열립니다.

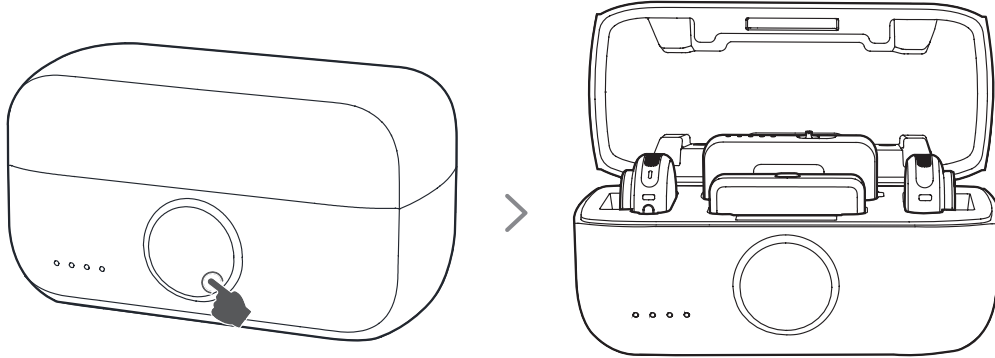


충전 케이스를 열려면
눌러주십시오.

■ TX 착용 방법

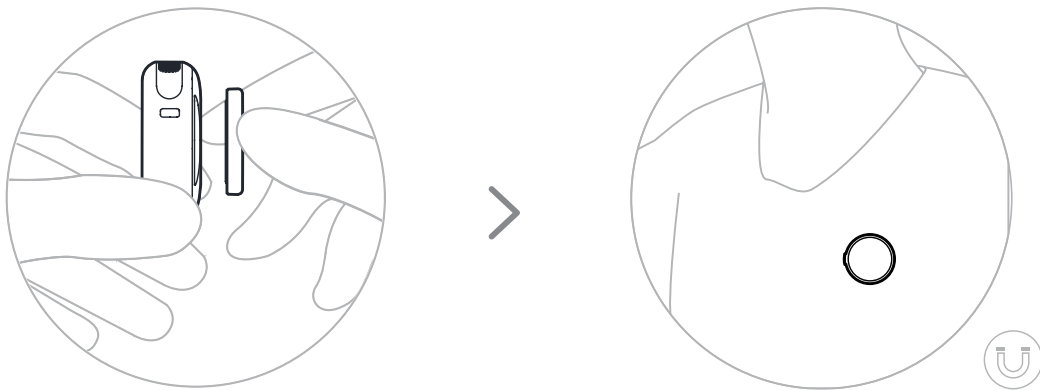

■ 윈드스크린 장착 방법


야외나 바람이 부는 곳에서는 윈드스크린 사용을 권장합니다. 윈드스크린의 한쪽 체결 부위를 TX의 해당 홈에 맞춘 다음 반대쪽을 누르면 고정됩니다. 분리하려면 한쪽 체결 부위를 살짝 풀어주면 됩니다.

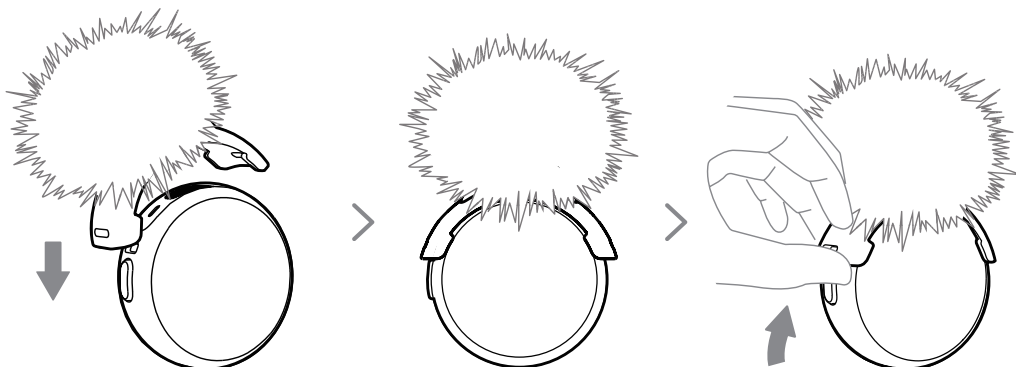

■ 스마트폰 연결 방법



스마트폰 배터리가 부족할 경우 USB-C 수신기를 통해 충전할 수 있습니다 .

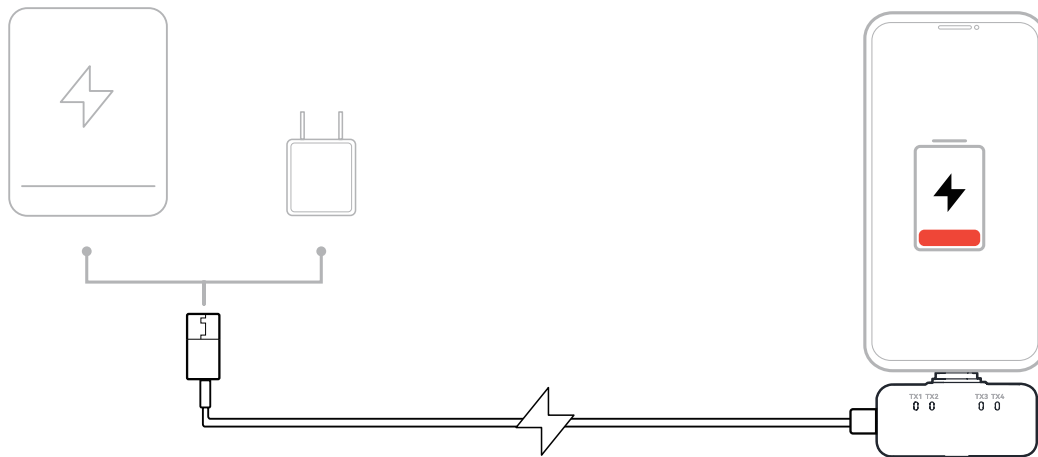


* 본 기능은 iPhone 15 시리즈 이상 및 일부 Android 스마트폰에서만 지원됩니다 .

■ 카메라 연결

방법 1


1. 카메라 RX 를 카메라 핫슈에 장착합니다 .
2. 3.5mm TRS-TRS 케이블을 사용하여 카메라 RX 를 카메라에 연결합니다 .
3. 오디오를 수신하려면 TX 전원을 켭니다 .

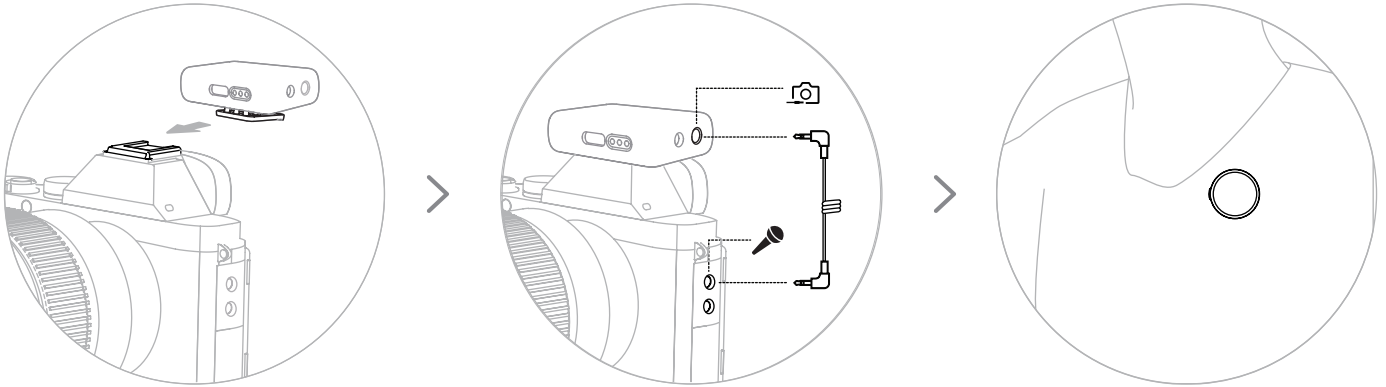

카메라 연결 방법 2

1. 카메라 RX 를 핫슈 어댑터에 연결합니다 .
2. 핫슈 어댑터가 장착된 카메라 RX 를 카메라 핫슈에 장착합니다 .
3. 오디오를 수신하려면 TX 전원을 켭니다 .

* 핫슈 어댑터는 별도로 판매됩니다 . 호환성은 호환 가능한 핫슈 카메라 목록을 확인합니다 .

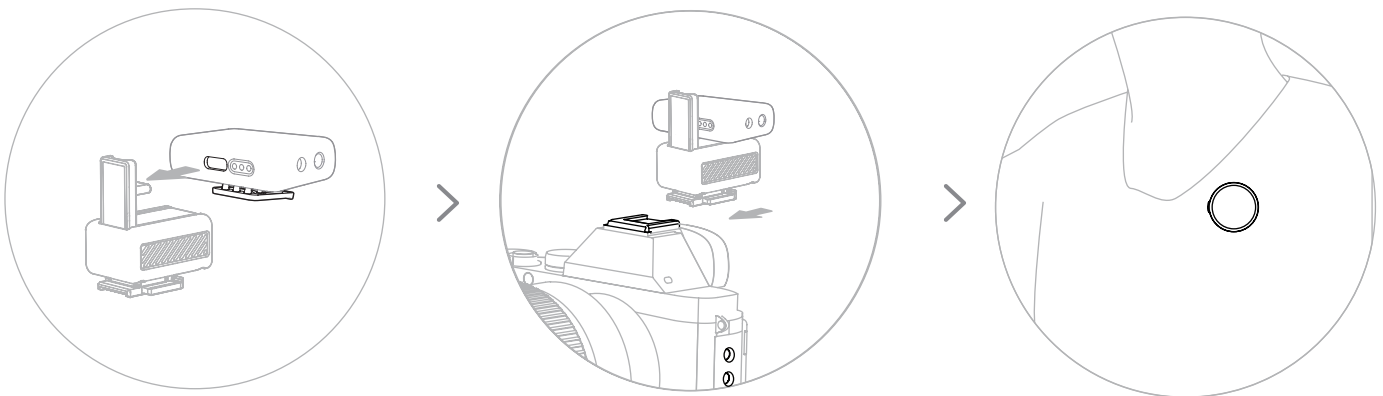

■ 컴퓨터 연결


방법 1

1. USB-C 포트를 통해 USB-C RX 를 컴퓨터에 연결합니다 . 이후 컴퓨터의 오디오 입력 설정을 구성하여 TX 를 외부 마이크로 사용 가능합니다 .



컴퓨터 연결 방법 2

1. USB-C-USB-C 어댑터 케이블을 사용하여 카메라 RX 수신기를 컴퓨터에 연결합니다 . 이후 컴퓨터의 오디오 입력 설정을 구성하여 TX 를 외부 마이크로 사용 가능합니다 .

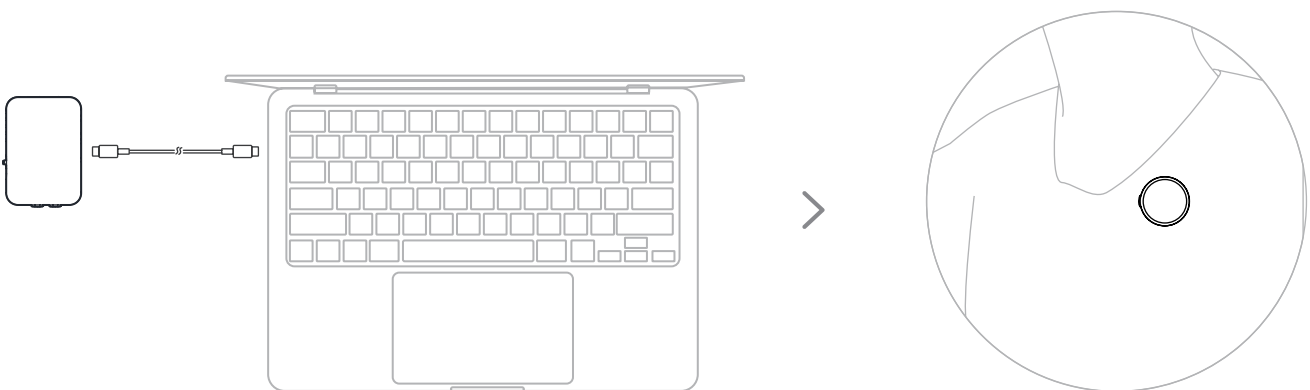


■ 페어링 방법

구매하신 패키지에 포함된 TX 와 RX 는 공장 출하 시에 기본적으로 페어링되어 있습니다 . TX 와 RX 의 연결이 끊어졌을 때는 다음 방법으로 페어링할 수 있습니다 :


USB-C RX 페어링

1. USB-C RX 를 스마트폰에 삽입합니다 . 이후 버튼을 3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
2. TX 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 6 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
3. USB-C RX 및 TX 표시등이 모두 파란색 또는 초록색으로 켜지는 경우 페어링이 완료된 것입니다 .
(60 초 이내에 페어링되지 않으면 페어링 모드에서 기기가 자동으로 빠져나옵니다)

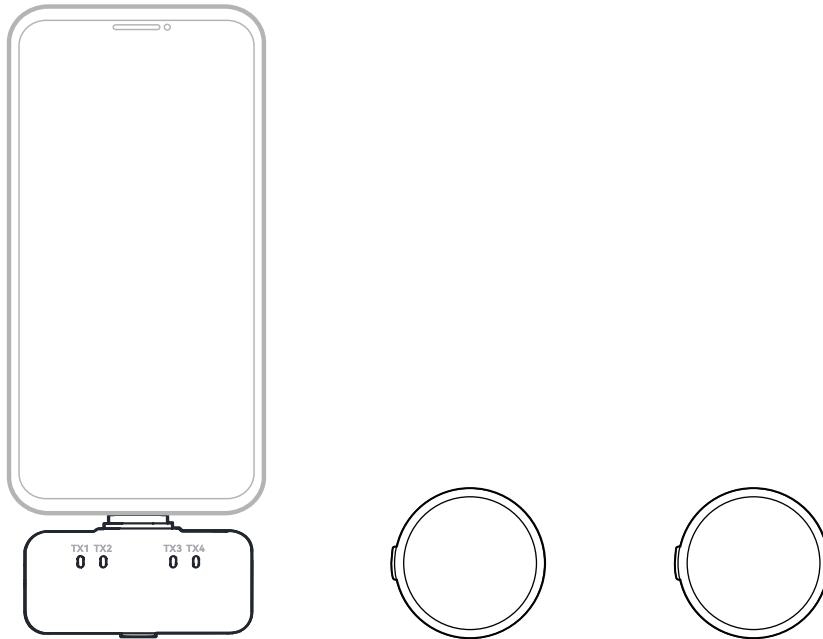

카메라 RX 페어링

1. TX 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 6 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
2. 카메라 RX 의 페어링 버튼을 3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
3. 카메라 RX 및 TX 표시등이 모두 파란색 또는 초록색으로 켜지면 경우 페어링이 완료된 것입니다 .
(60 초 이내에 페어링이 완료되지 않으면 페어링 모드에서 기기가 자동으로 빠져나옵니다)

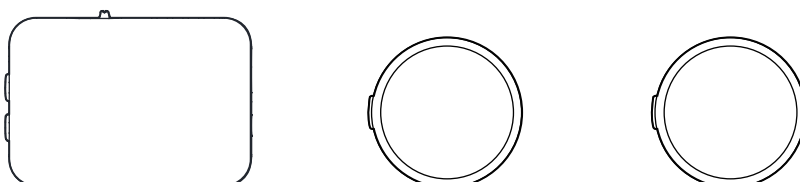

■ RX 의 주 / 보조 모드

개념 설명


모든 4TX & 4RX 시스템의 연결 안정성과 작동 안전성을 보장하기 위해 여러 RX 유닛이 동시에 연결될 경우 주 / 보조 모드를 구분하여 설정합니다 .

주 / 보조 RX 할당 방법


TX 유닛이 RX 기기와 처음으로 페어링합니다 . 이후 본 시스템은 TX 전원이 켜진 후 가장 먼저 성공적으로 연결된 RX 를 주 RX(Primary RX) 로 자동 지정합니다 . 이후에 페어링이나 연결을 완료하는 RX 기기들은 보조 RX(Secondary RX) 유닛으로 분류됩니다 . 주 RX 는 실물 버튼이나 앱을 통해 TX 의 작동 상태를 조절할 수 있습니다 . 반면 보조 RX 유닛은 상태 조회만 가능하며 작동 조절은 할 수 없습니다 .

USB-C RX 의 주 / 보조 상태

성공적으로 연결되면 주 USB-C RX 의 TX 표시등은 파란색 보조 USB-C RX 의 TX 표시등은 노란색으로 표시됩니다 . 표시등이 깜빡이면 TX 가 아직 연결되지 않은 상태를 나타냅니다 .

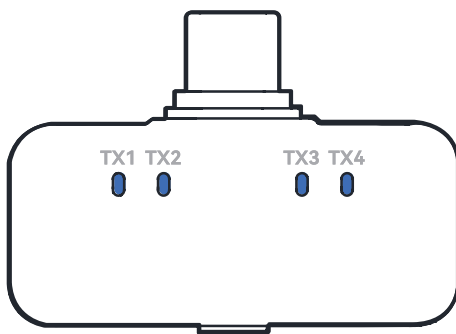


주 RX 연결 상태

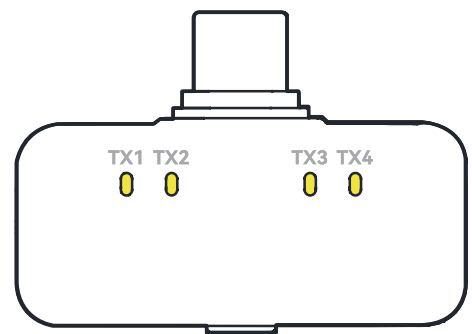


보조 RX 연결 상태
(표시등이 깜빡이면 단지 TX 가 연결되지 않은 상태라는 걸 나타낼 뿐입니다)

카메라 RX 의 주 / 보조 상태

성공적으로 연결을 마친 후 주 카메라 RX 의 RX 표시등은 파란색 , 보조 카메라 RX 의 RX 표시등은 노란색으로 켜집니다 .

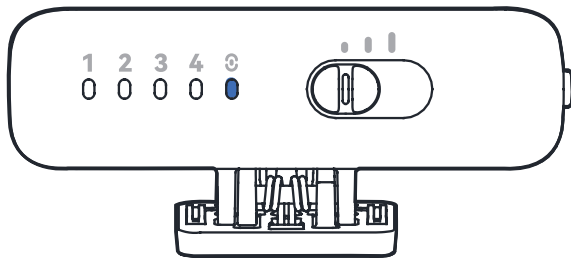

주 RX 연결 상태

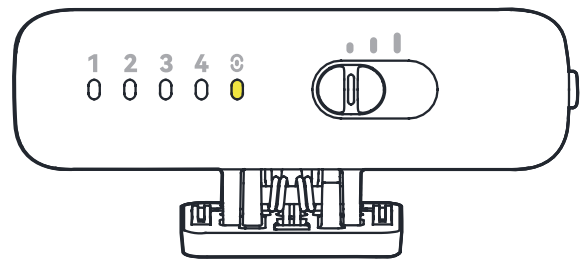

보조 RX 연결 상태



오디오 수신 상태

여러 RX 유닛이 연결된 상태에서 주 RX 의 연결이 끊어지면 본 시스템은 연결된 RX 유닛 중 하나를 새로운 주 RX 로 자동 지정합니다 . 주 RX 의 연결이 해제된 상태라도 나머지 보조 RX 유닛의 정상적인 오디오 수신에 영향을 미치지 않습니다 . 녹음 중에 보조 RX 기기를 추가하거나 연결을 해제해도 현재 오디오 수신을 방해하지 않습니다 .

RX 주 / 보조 모드 전환 방법

앱을 통한 전환 방법

1. 보조 RX 를 스마트폰에 연결을 마친 후 앱을 열고 상단 메뉴에서 보조 RX 를 주 RX 기기로 전환합니다 .
2. 주 RX 사용 시 앱 인터페이스를 통해 TX 장치 설정을 직접 조정할 수 있습니다 .

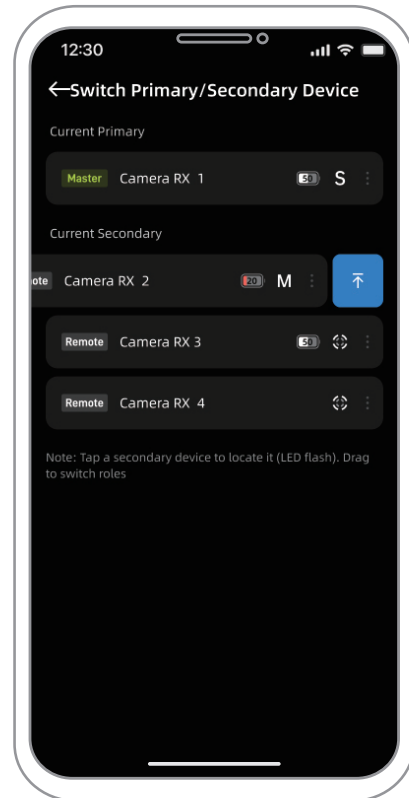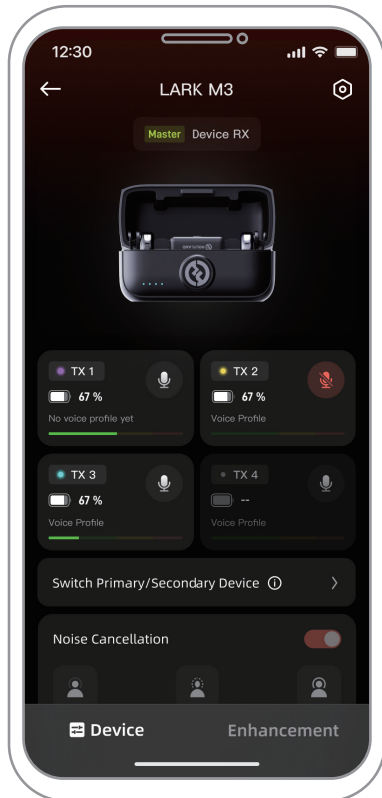

수동 전환 방법

여러 RX 유닛이 연결된 상태에서 주 RX로 설정할 기기만 남겨두고 나머지 기기는 연결을 해제합니다 . 남겨둔 RX 가 자동으로 주 RX 로 지정됩니다 . 이후 나머지 RX 유닛을 다시 연결하면 자동으로 보조 RX 상태로 전환됩니다 .

주 / 보조 RX 버튼 조작 비교표

USB-C RX		
	주 RX	보조 RX
페어링	TX 와 RX 기기 간의 페어링을 시작합니다	RX 기기와 페어링을 시작합니다
노이즈 캔슬링	활성화 / 비활성화	권한 없음
음소거	활성화 / 비활성화	권한 없음
앱 조작 방법	사용 가능	보기 전용 권한

카메라 RX		
	주 RX	보조 RX
페어링	TX 와 RX 기기 간의 페어링을 시작합니다	RX 기기와 페어링을 시작합니다
노이즈 캔슬링	활성화 / 비활성화	권한 없음
음소거	활성화 / 비활성화	권한 없음
채널 모드	개별 설정	개별 설정
RX 게인	개별 단계로 조정	개별 단계로 조정
앱 조작 방법	사용 가능	보기 전용 권한

주 / 보조 RX 앱 조작 비교표


	주 RX	보조 RX
TX 음소거	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한
노이즈 캔슬링	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한
RX 음량	개별 설정 가능	
채널 모드	주 RX 및 보조 RX 의 개별 채널 설정 가능	
스마트 리버브	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한
표시등 스위치	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한
TX 식별 방법	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한
보이스 튜닝 설정 방법	활성화 / 비활성화	보기 전용 권한

RX 장치 페어링


구매하신 패키지에 포함된 RX 는 공장 출시 시에 기본적으로 페어링되어 있습니다 . 새 RX 를 추가하거나 페어링이 중단되면 다음 방법으로 페어링할 수 있습니다 .

USB-C RX 페어링

1. 각 USB-C RX 를 해당 스마트폰에 연결합니다 . 이후 버튼을 3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
2. 페어링에 성공하면 보조 RX 의 TX 표시등이 노란색으로 바뀝니다 . TX 연결이 설정되면 주 RX 의 TX 표시등은 파란색으로 켜진 상태를 유지하고 보조 RX 의 TX 표시등은 노란색으로 켜진 상태를 유지합니다 . (60 초 이내에 페어링이 완료되지 않으면 페어링 모드에서 기기가 자동으로 빠져나옵니다 . 본 시스템은 RX 연결을 최대 4 대까지 지원합니다 .)

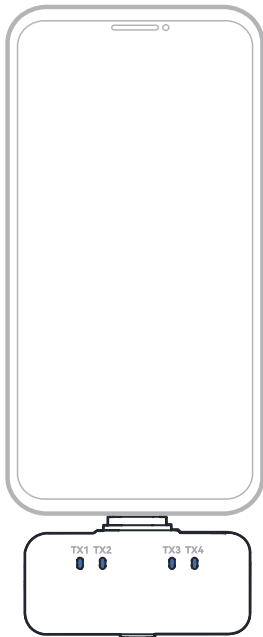


주 RX

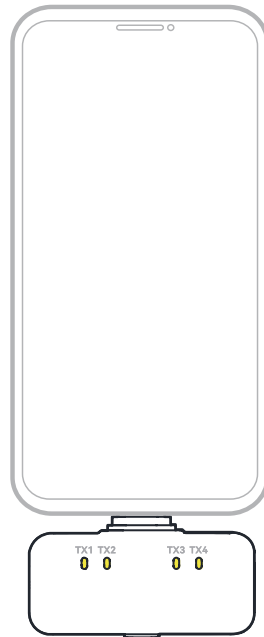


보조 RX
(표시등이 깜빡이면 TX 가 연결
되지 않은 상태를 나타냅니다)

카메라 RX 페어링

1. 여러 카메라 RX 유닛의 전원을 켭니다 . 이후 페어링 버튼을 3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
 2. 페어링에 성공하면 주 RX 의 RX 표시등이 파란색으로 켜집니다 (무선 모니터링 모드 시 청록색으로 켜짐). 보조 카메라 RX 의 RX 표시등은 노란색으로 켜진 상태를 유지합니다 . (TX 가 연결되지 않으면 주 RX 의 TX 표시등은 파란색으로 깜빡입니다 . 보조 RX 의 TX 표시등은 노란색으로 깜빡입니다 .)
- * 60 초 이내에 페어링이 완료되지 않으면 페어링 모드에서 기기가 자동으로 빠져나옵니다 . 본 시스템은 RX 연결을 최대 4 대까지 지원합니다 .

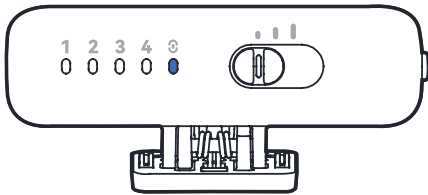


주 RX

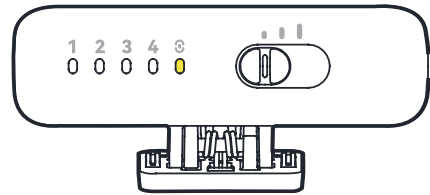


보조 RX

카메라 RX 및 USB-C RX 페어링

1. 충전 케이스에서 카메라 RX 를 꺼내는 동시에 USB-C RX 를 스마트폰에 연결합니다 .
2. USB-C RX 와 카메라 RX 의 페어링 버튼을 동시에 3 초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다 .
페어링되면 본 시스템이 자동으로 RX 하나를 주 RX 로 나머지를 보조 RX 로 지정합니다 .
3. 카메라 RX 가 주 RX 역할을 하면 표시등은 파란색으로 켜집니다 (무선 모니터링 모드 시 청록색으로 켜짐) 보조 USB-C RX 의 TX 표시등은 노란색으로 깜빡입니다 . TX 장치를 연결을 마친 후 USB-C RX 의 TX 표시등이 깜빡이지 않고 계속 켜집니다 .

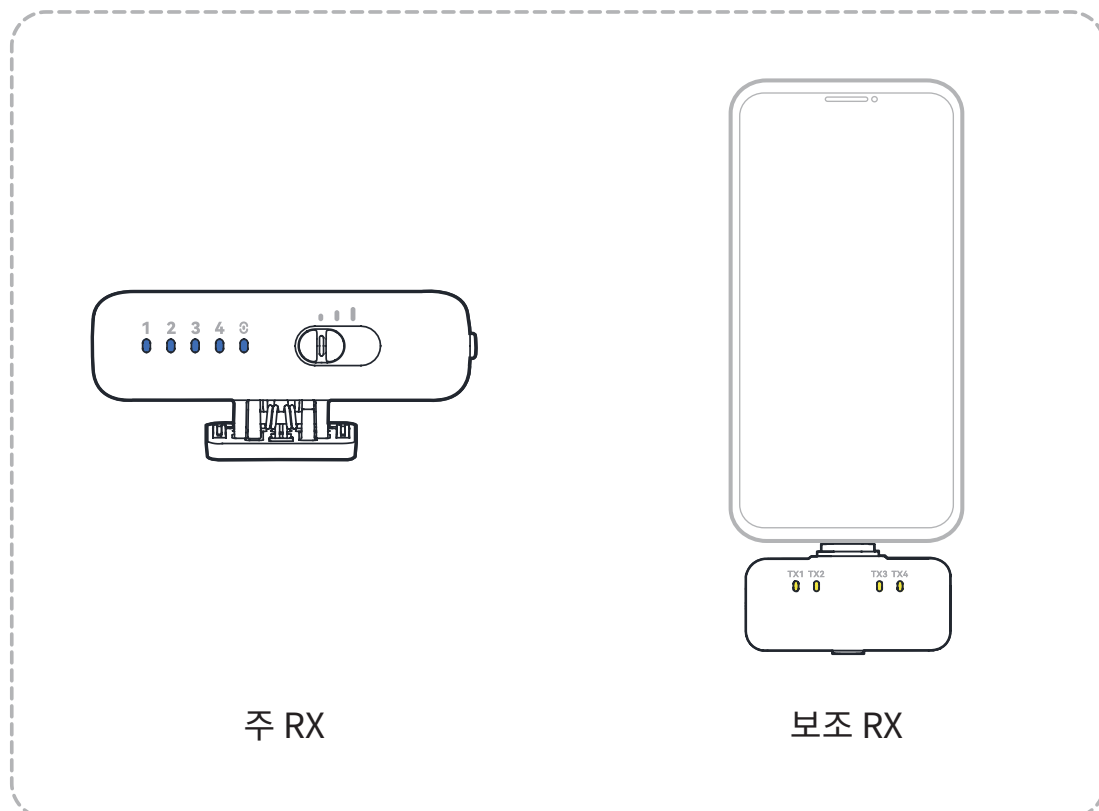


4. USB-C RX 가 주 RX 로 설정되면 카메라 RX 의 RX 표시등은 노란색으로 계속 켜진 상태를 유지합니다 . (TX 가 연결되지 않으면 주 RX 의 TX 표시등은 파란색으로 깜빡입니다 . 보조 RX 의 TX 표시등은 노란색으로 깜빡입니다 .)
- * 60 초 이내에 페어링이 완료되지 않으면 페어링 모드에서 기기가 자동으로 빠져나옵니다 . 본 시스템은 RX 연결을 최대 4 대까지 지원합니다 .

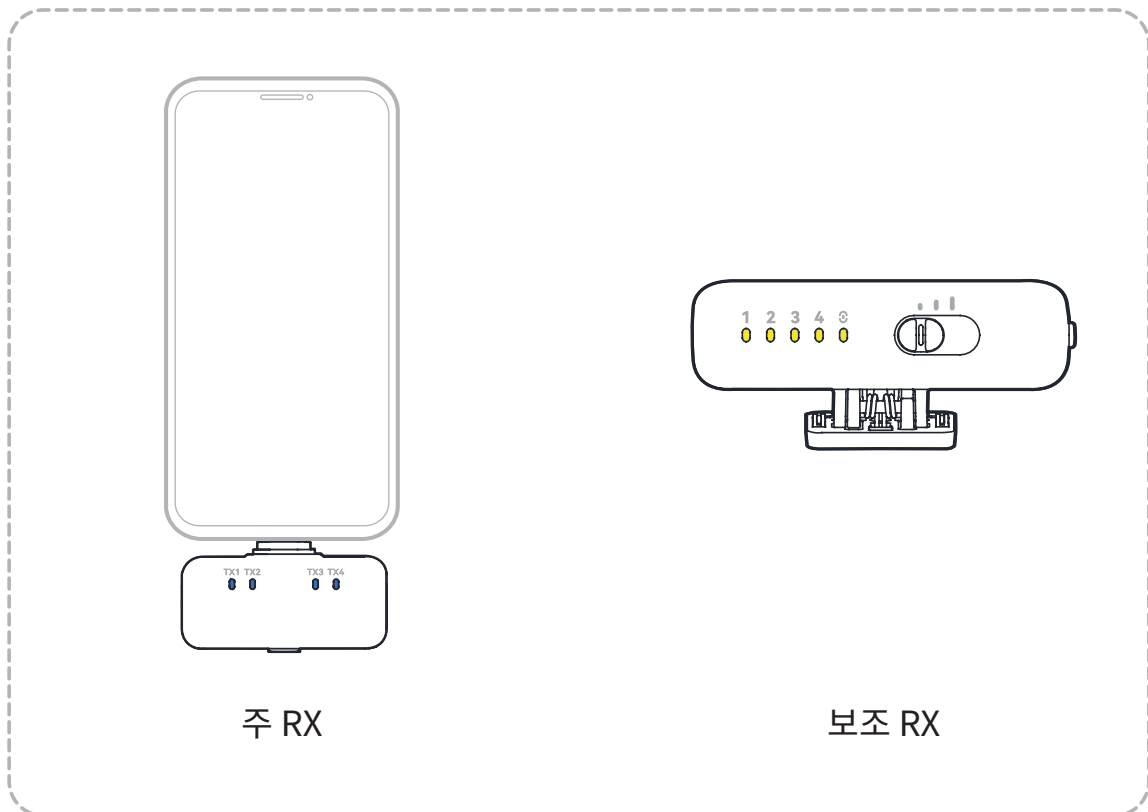


기능 설정

메인 화면에서 설정 메뉴를 열어 연결 해제 없이 재생, TX 버튼 잠금, TX 자동 종료와 같은 기능을 설정합니다.

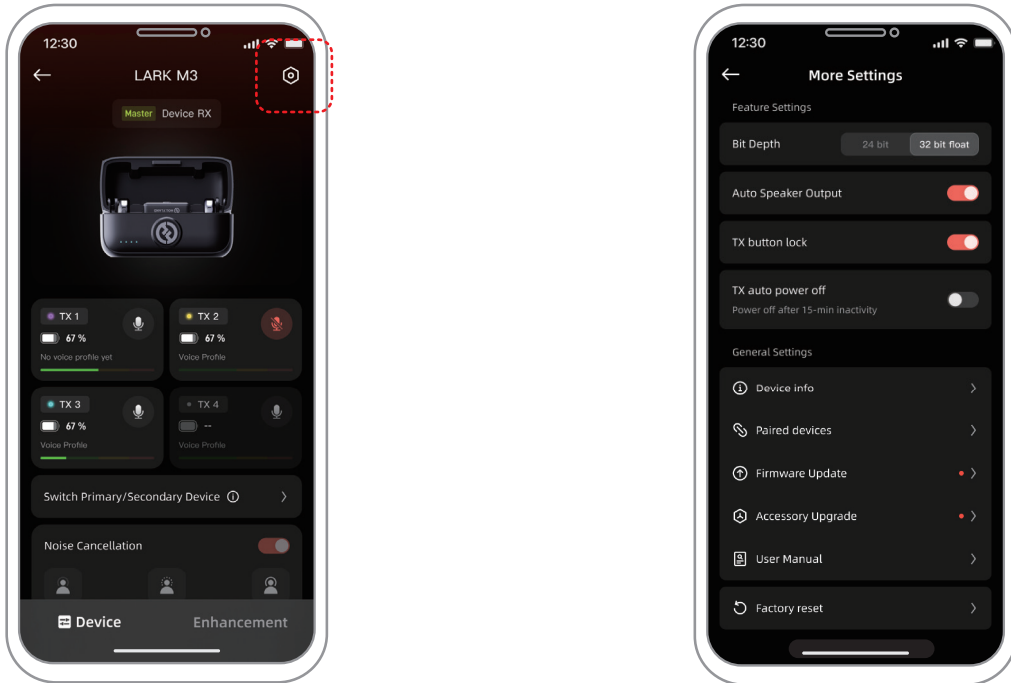

비트 심도

기본 비트 심도는 24 비트입니다. 32 비트 플로팅 심도로 전환하려면 기기를 재시작해야 합니다. 녹음 종단을 방지하려면 녹음 시작 전에 이 설정을 완료합니다. 32 비트 플로팅 심도는 PC 오디오 녹음 소프트웨어에서만 지원됩니다. 편집 또는 오디오 애플리케이션 사용 시 비트 심도를 32 비트 플로팅으로 설정합니다. 녹음 기기가 32 비트 플로팅을 지원하지 않으면 본 시스템은 자동으로 24 비트로 전환됩니다.

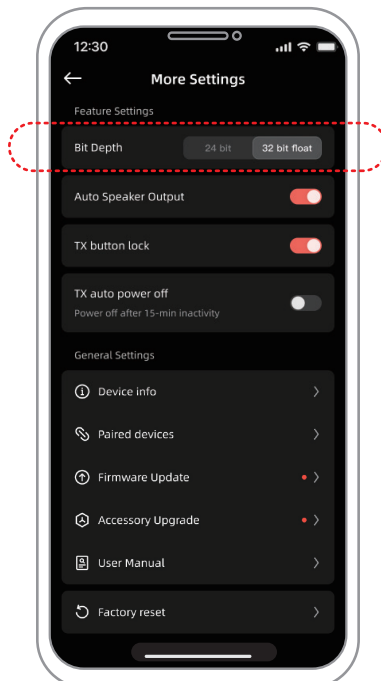


제품 펌웨어 업데이트 방법


기기를 업데이트하려면 모든 기기를 연결한 후 앱을 사용하여 연결된 USB-C RX, 카메라 RX 및 TX의 펌웨어를 업그레이드합니다. 업데이트를 성공적으로 마치려면 전체 과정이 진행되는 동안 모든 기기가 연결된 상태를 유지하는지 확인해야 합니다.

노이즈 캔슬링

USB-C RX를 스마트폰에 연결을 마친 후 앱의 주 RX에서 노이즈 캔슬링 단계가 조정 가능합니다. 보조 RX에는 조정 권한이 없습니다.

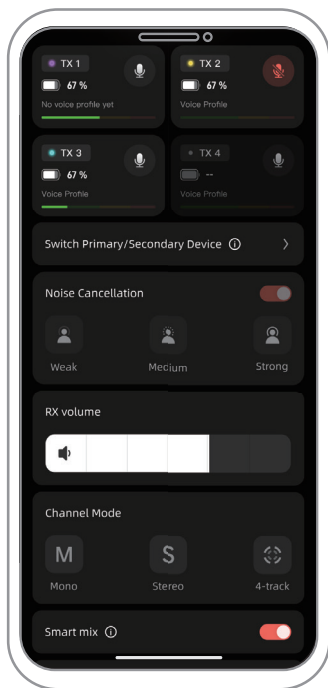

주 RX 인터페이스

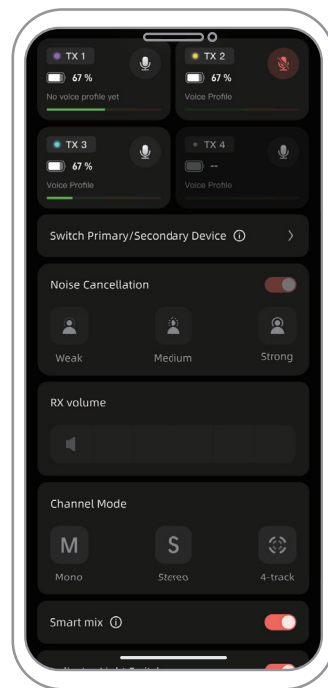


보조 RX 인터페이스

RX 음량

RX 에서 음량을 개별적으로 조절할 수 있습니다 . 주 RX 와 보조 RX 음량을 각각 설정할 수 있습니다 .


USB-C RX

USB-C RX 는 앱에서 볼륨을 조절할 수 있습니다 .

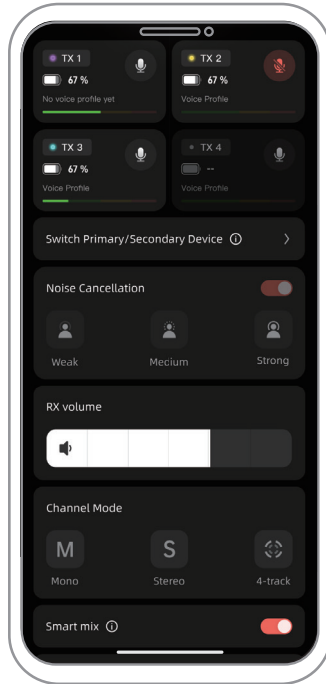

카메라 RX

카메라 RX 의 게인 슬라이더를 이용해 오디오 게인을 빠르게 조절할 수 있습니다 . 전용 앱에서 게인 레벨을 원하는 대로 맞춤 설정할 수도 있습니다 .

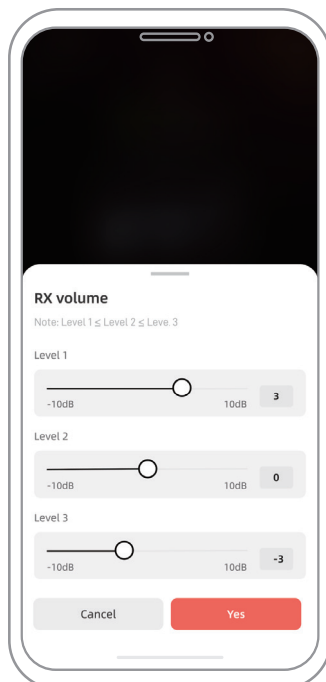


채널 모드

RX 에서 채널 모드를 개별적으로 설정할 수 있습니다 .

(참고 사항 : 4 트랙 모드로 전환하면 해당 RX 의 오디오가 일시적으로 끊길 수 있습니다 . 안정적인 오디오 녹음을 위해 녹음 전에 채널 모드를 설정해야 합니다 .)

USB-C RX

USB-C RX 를 4 트랙 모드로 전환하면 PC 및 iOS 의 타사 오디오 녹음 앱에서만 4 트랙 오디오가 지원됩니다 . Android 및 iOS 의 기본 카메라 앱에서는 해당 모드가 지원되지 않으므로 스테레오 또는 모노로 전환하여 사용해야 합니다 . (4 트랙 모드에서 4 대의 TX 로 녹음하는 경우 iOS 기본 카메라 앱에서는 TX 2 대의 오디오만 녹음할 수 있습니다 . TX 4 대의 오디오를 모두 녹음하려면 모노 또는 스테레오 모드로 전환해야 합니다 .)

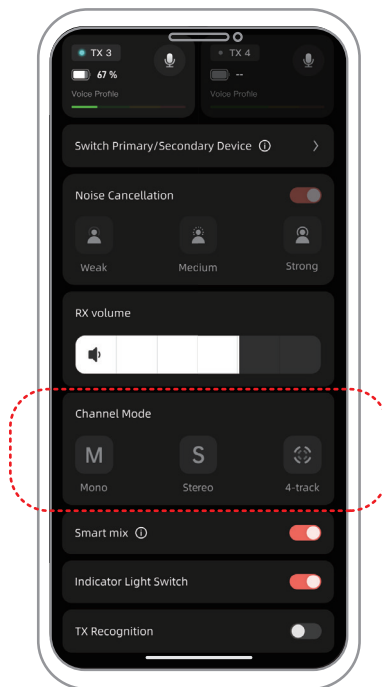


카메라 RX

카메라 RX 를 핫슈로 카메라에 연결하거나 USB-C to USB-C 케이블로 컴퓨터에 연결한 경우 카메라 RX 측면 버튼으로 4 트랙 모드를 빠르게 전환할 수 있습니다. (카메라 RX 가 핫슈 또는 USB-C to USB-C 케이블로 연결되어 있지 않은 경우 모노 및 스테레오 모드만 지원합니다. 연결된 기기가 4 트랙 모드를 지원하지 않는 경우 자동으로 스테레오 모드로 전환됩니다.)






스마트 믹스

TX 를 3 대 이상 사용할 때 스마트 믹스는 다인원 녹음 시 주변 노이즈를 줄이면서 주 발원자 목소리를 강조하여 더욱 또렷하게 녹음합니다. (모노 모드 전용)

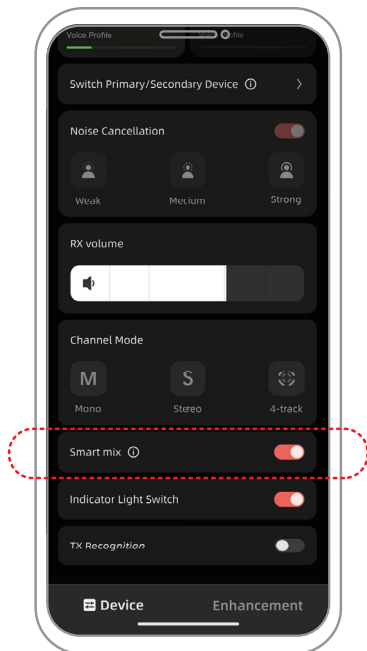


표시등 스위치

표시등 스위치를 끄면 TX 표시등이 꺼지며 TX 상태는 RX 또는 앱에 표시됩니다.

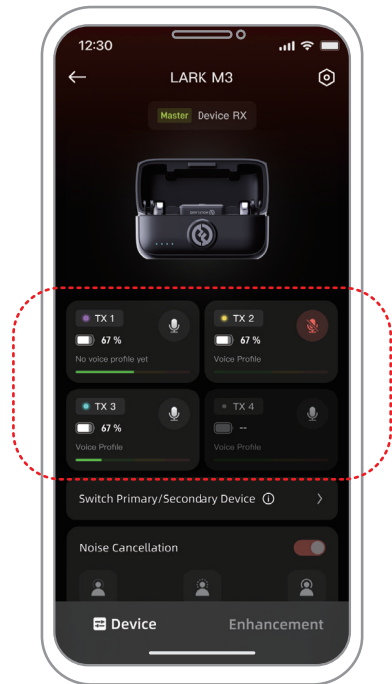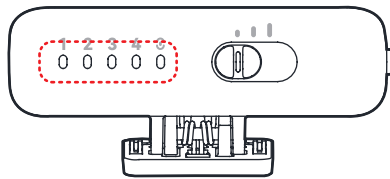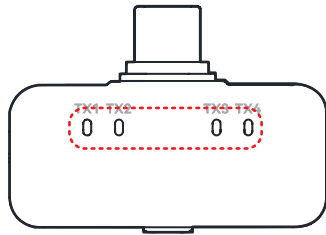

TX 식별 방법

TX 식별 기능이 활성화되면 표시등 색상으로 어떤 TX 장치가 사용 중인지 확인할 수 있습니다.

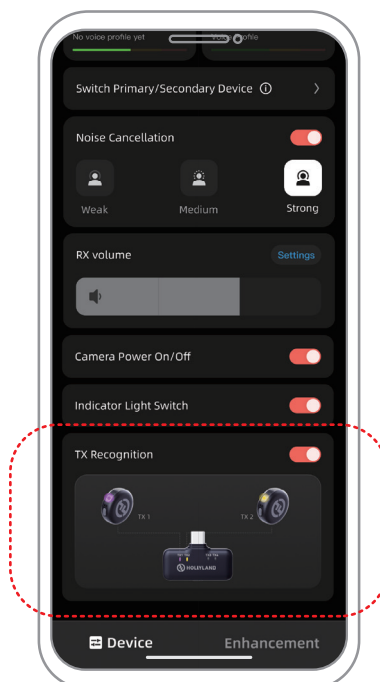


■ 음성 튜닝

음성 튜닝 기능은 사람의 목소리에 최적화된 사운드 스타일과 보정효과를 적용하여 치찰음과 거친 고주파 소음을 줄이면서 목소리의 질감을 효과적으로 개선합니다 .

(선명하고 안정적인 오디오를 녹음하려면 녹음 전에 음성 튜닝 설정을 미리 완료해야 합니다 .)

원터치 음성 보정

원터치 음성 보정 기능을 활성화하면 치찰음이 자동으로 억제되어 깨끗하고 또렷한 사운드로 녹음됩니다 . 활성화 후 연결된 모든 TX 기기 및 새로 연결되는 기기에서도 이 기능이 동시에 활성화됩니다 .

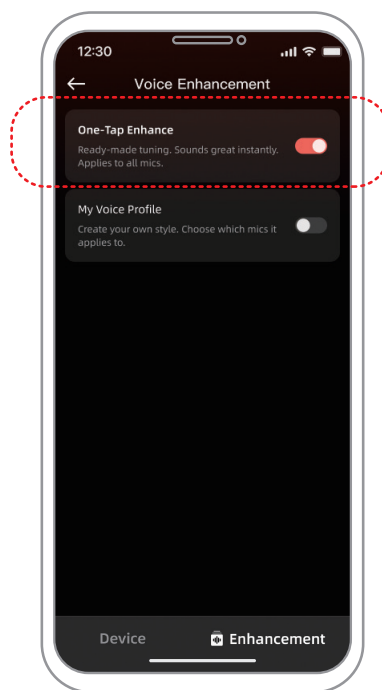


나의 음성 프로필

나의 음성 프로필 기능은 프리셋 선택 및 사운드 미세 조정을 지원합니다 . 출퇴근부터 휴식을 즐기는 순간까지 지금 내 상황에 최적화된 맞춤형 사운드 프리셋 효과를 간편하게 전환합니다 . 최대 4 대의 TX 를 원하는 대로 기기마다 딱 맞는 맞춤형 프리셋 효과를 적용 가능합니다 .


(스마트폰 제조사마다 스피커 성능 차이로 인해 사운드가 다르게 들릴 수 있습니다 . 최종 효과확인 및 정밀 조정을 위해 개인 이어폰 사용을 권장합니다 .)

음성 향상 설정


1. '나의 음성 프로필 생성'을 누르면 음성 향상 설정을 시작할 수 있습니다.

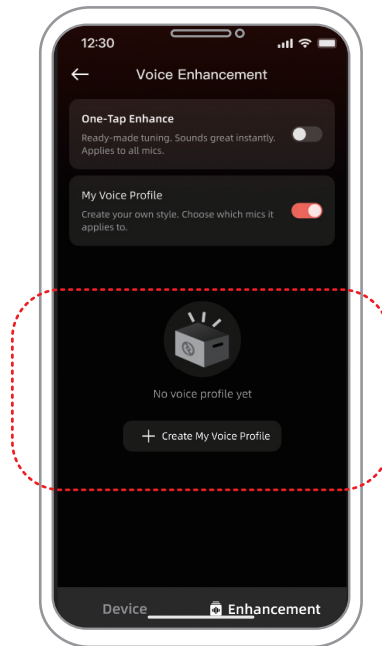


2. 음성 프리셋은 일반, 남성, 여성 중에서 선택 가능합니다. 내가 원하는 사운드와 지금 촬영하는 상황에 최적화된 맞춤형 프리셋을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

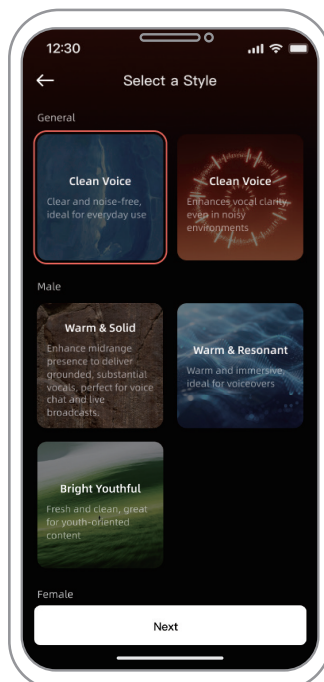


3. 음성 프리셋을 확정된 후 효과를 조정할 수 있습니다. 기본으로 제공되는 시그니처 사운드로 최적화된 사운드와 원음을 실시간으로 전환하며 그 차이를 한 눈에 비교할 수 있습니다. 자신의 음성을 녹음하여 향상 효과를 미리 들을 수도 있습니다 (개인정보 보호를 위해 이러한 녹음 파일은 외부로 전송되지 않으며 사용자의 기기에만 안전하게 저장됩니다). 하단 슬라이더로 사운드를 미세 조정한 후 설정을 저장합니다.

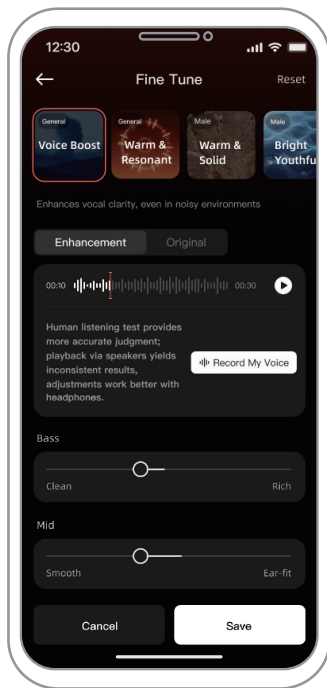

사운드 조정 인터페이스


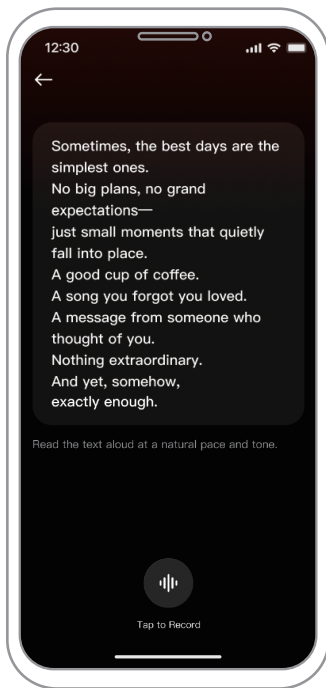


녹음하려면 탭하십시오

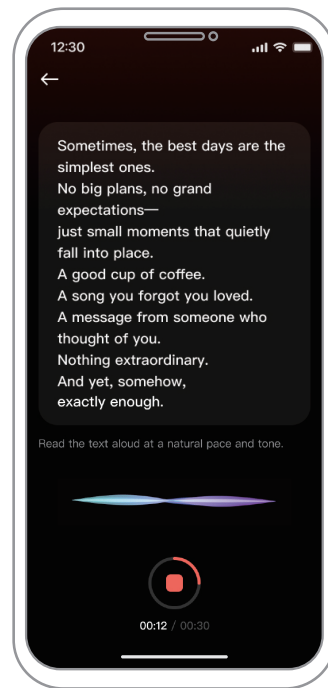

레코딩하기

4. 저장된 음성 프리셋은 목록에 표시됩니다. 원하는 프리셋을 선택해 TX 기기로 전송합니다. 음성 프리셋은 재녹음이나 재조정 없이 언제든지 간편하게 편집할 수 있어 번거로운 반복 작업이 줄어듭니다.

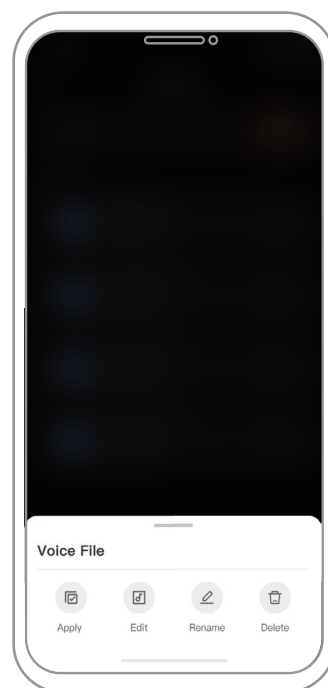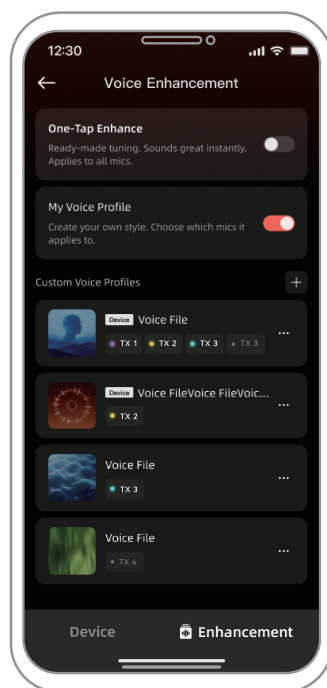

HollyAudio

HollyAudio 앱은 Google Play 스토어 , Apple 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다 . 아래의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다 .



HollyAudio 앱은 Hollyland 무선 마이크와 완벽하게 호환됩니다 . 앱을 통해 매개변수 설정 , 펌웨어 업데이트 등 다양한 스마트 기능을 사용할 수 있으며 , 이러한 기능들은 유기적으로 작동하여 마이크 성능을 향상시킵니다 .



앱



iOS 12.0 이상
필요



Android 8.0 이상
필요

사양

TX 감도	-37 dBV $\pm$ 2 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
무선 변조 방식	QPSK 3 Mbps
무선 전송	2.4 GHz 적응형 주파수 호핑
전송 범위	TX: 300 m
TX 지향성 패턴	무지향성
주파수 응답	20 Hz ~ 20 kHz
신호 대 잡음비	$\geq$ 70 dB
최대 음압 레벨	125 dB SPL
샘플링 레이트 및 비트 심도	48 kHz / 24-bit & 48 kHz / 32-bit float
배터리 전압	TX : 3.87 V 카메라 RX : 3.87 V 충전 케이스 : 3.7 V
배터리 용량	TX : 약 95 mAh 카메라 RX : 약 260 mAh 충전 케이스 (TX 2 개 및 RX 2 개) : 약 1800 mAh
작동 시간	TX : 약 8 시간 카메라 RX : 약 9 시간
충전 횟수	충전 케이스 (TX 2 개 및 RX 2 개) : >TX 2 개 충전 시 최대 2 회 가능
충전 시간	TX : 약 1.5 시간 충전 케이스 : 약 2.5 시간
충전 온도	0 ~ 45 °C
작동 온도	-10 ~ 60 °C

치수	TX : 약 D26.5 x 10 mm USB-C RX : 약 40 x 16.5 x 9 mm 카메라 RX : 약 40 x 25 x 13 mm
무게	TX : 약 9 g USB-C RX : 약 5.9 g 카메라 RX : 약 20 g

면책 조항

안전 주의 사항

배터리 과열이나 폭발 사고가 발생하는 상황을 막기 위해 전열기구 (전자레인지 , 인덕션 , 오븐 , 히터 , 압력솥 , 온수기 , 가스레인지 등) 근처나 내부에 기기를 두지 말아 주십시오 . 본 제품과 더불어 제공된 정품 충전기 , 데이터 케이블 및 배터리를 사용하십시오 . 승인되지 않은 상태이거나 호환되지 않는 충전기 , 데이터 케이블 또는 배터리를 사용하면 전기 충격 , 화재 , 폭발 또는 기타 위험한 상황이 발생할 수 있습니다 .

지원

제품을 사용하는 동안에 문제가 발생하거나 도움이 필요하신 경우 , 다음 방법을 통해 Hollyland 지원팀에 문의해 주시기를 바랍니다 .



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

고지 :

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 가 보유합니다 . Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 서면 승인 없이 어떤 조직이나 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사하거나 복제할 수 없으며 , 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다 .

상표 고지 :

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 소유입니다 .

참고 사항 : 제품 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 이 빠른 설명서가 수시로 업데이트될 수 있습니다 . 별도 합의가 없는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다 . 이 문서의 모든 진술 , 정보 , 권장 사항은 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 구성하지 않습니다 .

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

제조 국가 : 중국