


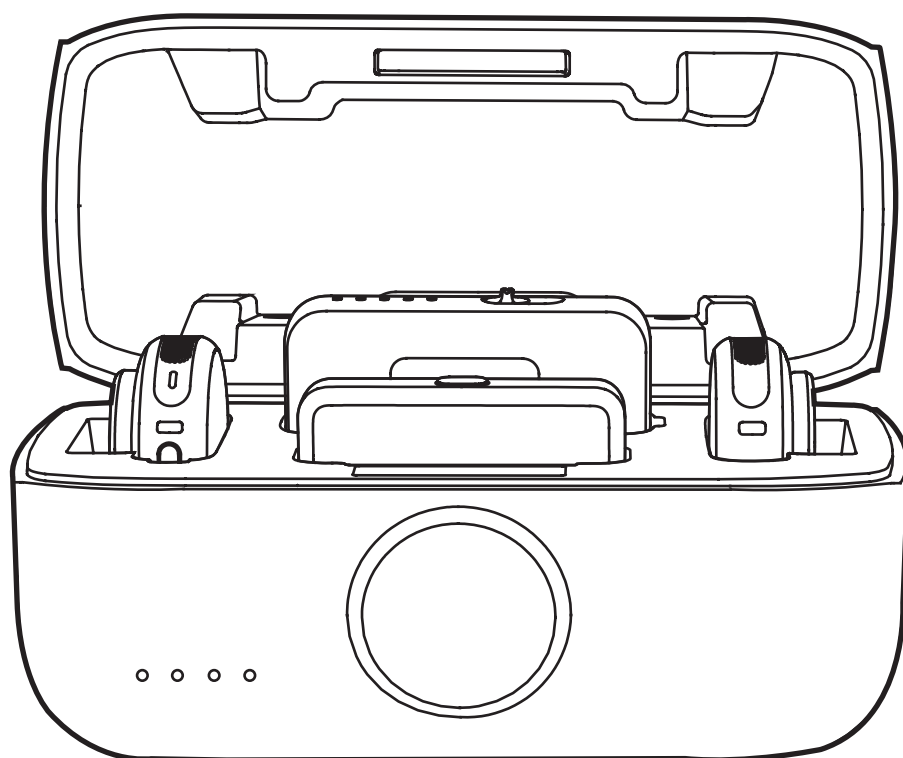

LARK M3

Micrófono inalámbrico

Manual de usuario


Contenido

Descripción general del producto	1
SKU	1
TX: Transmisor	3
RX de cámara: Receptor de cámara	5
RX USB-C: Receptor USB-C	9
Estuche de carga	11
Uso del producto	12
Primer desembalaje	12
Cómo usar el TX	12
Instalación del parabrisas con revestimiento de pelo sintético	12
Conexión a un teléfono	13
Conexión a una cámara	14
Conexión a un ordenador	15
Método de emparejamiento	16
Modo principal-secundario del RX	17
APLICACIÓN	26
Sintonización de voz	32
Información de la aplicación	35
HollyAudio	35
Especificaciones	36
Aviso legal	37
Soporte	38


Descripción general del producto

SKU


Micrófono inalámbrico LARK M3 Combo 4 TX y 2 RX

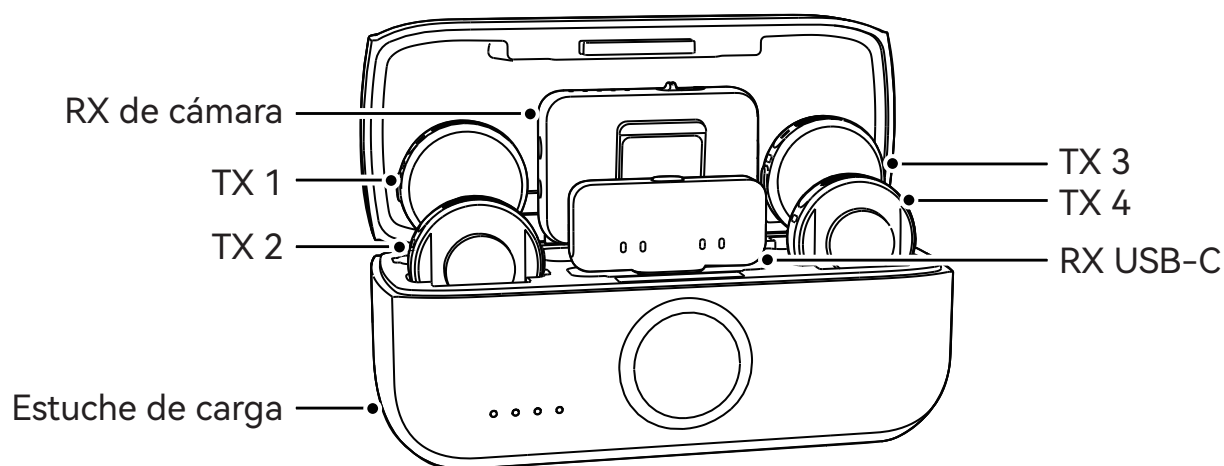


Micrófono inalámbrico LARK M3 Combo 2 TX y 4 RX

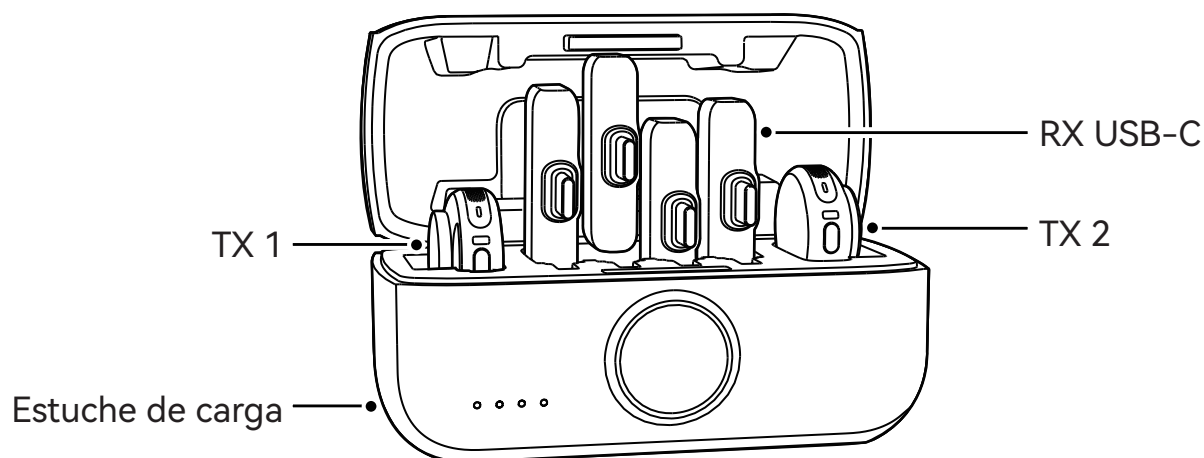

Micrófono inalámbrico LARK M3 Combo 2 TX y 2 RX

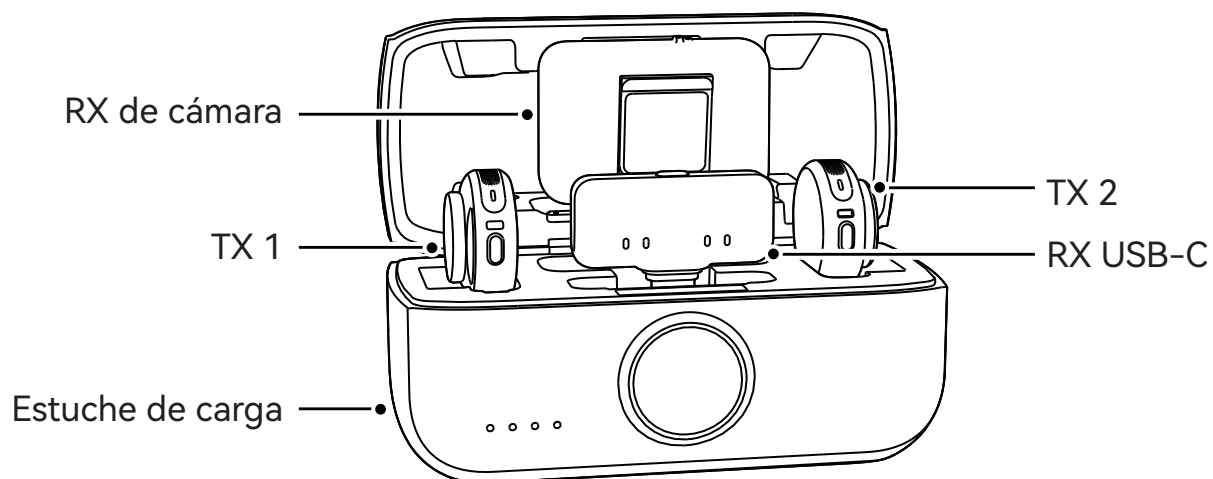


Micrófono inalámbrico LARK M3 Combo 2 TX y 1 RX

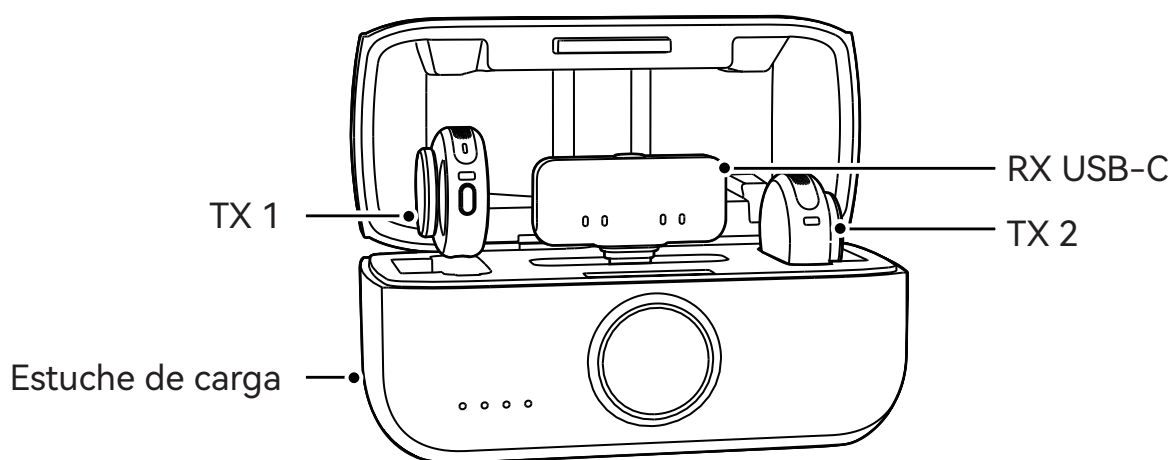

TX: Transmisor

Descripción de los botones

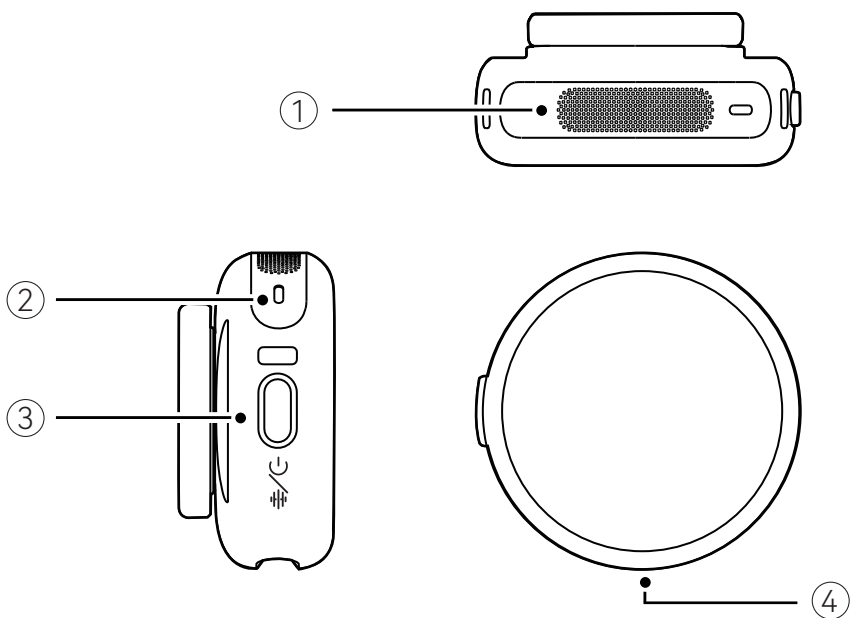

① Micrófono del TX	Área de captación del micrófono del TX.
② Indicador de estado del TX	Muestra el estado de emparejamiento, cancelación de ruido, silencio y batería del TX.
③  Encendido / Cancelación de ruido / Silencio / Grabación / Emparejamiento	Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.
	Pulse una vez para activar o desactivar la cancelación de ruido.
	Pulse dos veces para activar o desactivar el silencio.
	Pulsar tres veces para iniciar o detener la captura de fotos o la grabación.
④ Contactos de carga	Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado durante 6 segundos para emparejar.
	Inserte el TX en el estuche de carga para cargarlo.

Operaciones de los botones y descripción de los indicadores




×1 : Cancelación de ruido

×2 : Silenciar el TX

×3 : Iniciar / Detener grabación

3 s : Encendido / Apagado

6 s : Emparejamiento (tras el apagado)

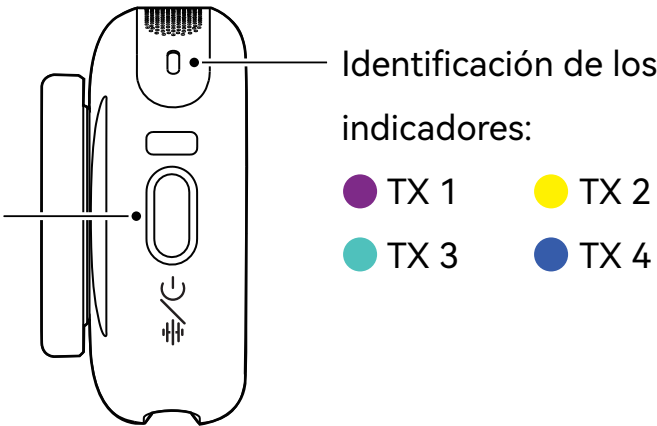

 --	Luz azul con parpadeo lento	No conectado
 ----	Luz azul con parpadeo rápido	Emparejamiento
 —	Luz azul fija	Conectado
 —	Luz verde fija	Cancelación de ruido
 —	Luz roja fija	Silenciar

Visualización del nivel de batería

Estado de la batería

Estado de no carga


 —	Luz azul fija	Nivel de batería ≥ 6 %
 —	Luz verde fija	Nivel de batería ≥ 6 %
 --	Luz roja con parpadeo lento	Nivel de batería < 6 %

Estado de carga

 —	Luz verde fija	Nivel de batería ≥ 95 %
 —	Luz naranja fija	Nivel de batería < 94 %

■ RX de cámara: Receptor de cámara

Descripción de los botones

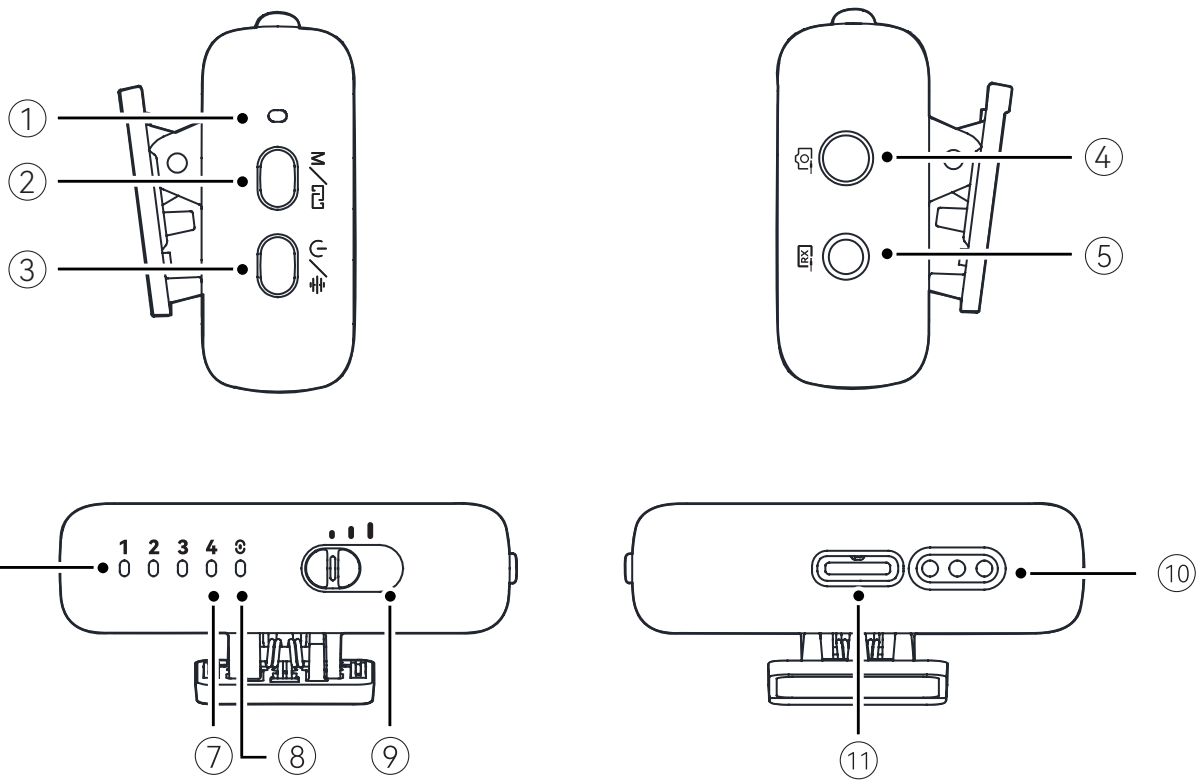

①	Indicador de modo del RX de cámara	Muestra el estado del modo de canal del RX de cámara.
②	 Emparejamiento / Modo de canal	Mantenga pulsado durante 3 s para emparejar (solo admite el emparejamiento de RX y TX; el emparejamiento de auriculares Bluetooth inalámbricos debe realizarse a través de la aplicación). Pulse dos veces para cambiar entre los modos de canal: Mono, estéreo y 4 pistas. (El modo de 4 pistas solo está disponible cuando se conecta mediante zapata o salida UAC)
③	 Encendido / Cancelación de ruido / Silencio	Mantenga pulsado durante 3 s para encender manualmente. Pulse una vez para activar o desactivar la cancelación de ruido. Pulse dos veces para activar o desactivar el silencio total del TX.

④ 	Conector de salida TRS de 3,5 mm	Emite audio analógico.
⑤ 	Conector de entrada TRS de 3,5 mm	Conector de entrada TRS de 3,5 mm.
⑥ 	Indicador de estado del TX	Muestra el estado de emparejamiento, cancelación de ruido, batería baja y silencio del TX.
⑦ 	Indicador de estado del RX	Muestra el estado principal/secundario, el nivel de batería y el estado de carga del RX de cámara conectado.
⑧ 	Deslizador de ganancia del RX	La ganancia de volumen del RX de cámara se puede ajustar mediante el deslizador de ganancia, y los ajustes de ganancia se pueden personalizar a través de la aplicación conectada.
⑨	Contactos de carga	Coloque el RX de cámara en el estuche para cargarlo.
⑩	Puerto USB-C	Conéctelo a un ordenador o dispositivo móvil para emitir audio digital.

Operaciones de los botones y descripción de los indicadores

×2 : Cambio de canal
(Mono, Estéreo, 4 pistas)

3 s : Emparejamiento

×1 : Cancelación de ruido

×2 : Silencio total del TX

3 s : Encendido / apagado

Indicador de modo de canal

- Mono
- Estéreo
- 4 pistas (al usar zapata o UAC)

Indicador de estado del TX

Identificación de los indicadores:


- TX 1
- TX 2
- TX 3
- TX 4

Indicador de RX principal / secundario

Indicador de estado del TX

 — —	Luz azul con parpadeo lento	No conectado
 — —	Luz azul fija	Conectado
 — —	Luz verde fija	Cancelación de ruido
 — —	Luz roja fija	Silenciar



Indicador de RX principal / secundario

	Luz azul con parpadeo lento	No conectado
	Luz azul fija	Conectado
	Luz amarilla fija	Conectado (RX secundario)


Visualización del nivel de batería

Indicador de estado del RX

Estado de no carga


	Luz azul fija	Nivel de batería ≥ 6 %
	Luz amarilla fija	Nivel de batería ≥ 6 %
	Luz roja con parpadeo lento	Nivel de batería < 6 %

Estado de carga

	Luz verde fija	Nivel de batería ≥ 95 %
	Luz naranja fija	Nivel de batería < 94 %


RX USB-C: Receptor USB-C




Descripción de los botones

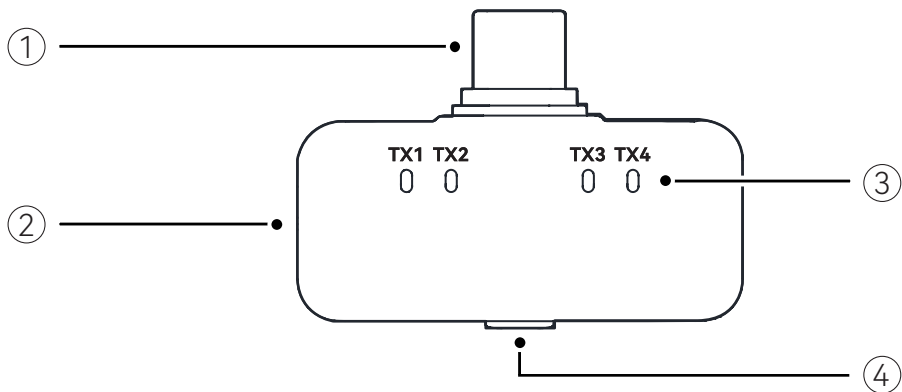



① Conector USB-C	Emite audio y carga el teléfono móvil
② Puerto USB-C	Carga de teléfono externo.
③ TX1 TX2 TX3 TX4 Indicador de estado del TX	Muestra el estado de emparejamiento, cancelación de ruido y batería del TX.
④ Cancelación de ruido / Emparejamiento / Silencio	Cuando esté conectado al TX, pulse una vez para activar o desactivar la cancelación de ruido del TX.
	Mantenga pulsado durante 3 s para entrar en el modo de emparejamiento.
	Cuando esté conectado al TX, pulse dos veces para silenciar todos los TX conectados.

Operaciones de los botones y descripción de los indicadores

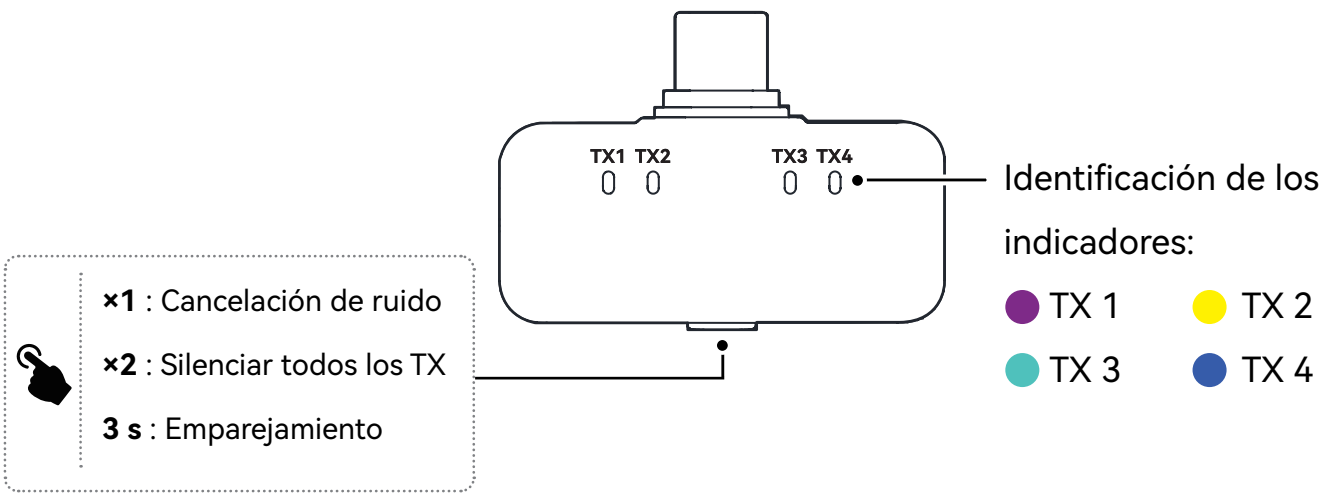

	Luz azul con parpadeo lento	No conectado
	Luz azul fija	Conectado
	Luz verde fija	Cancelación de ruido
	Luz roja fija	Silenciar

■ Estuche de carga

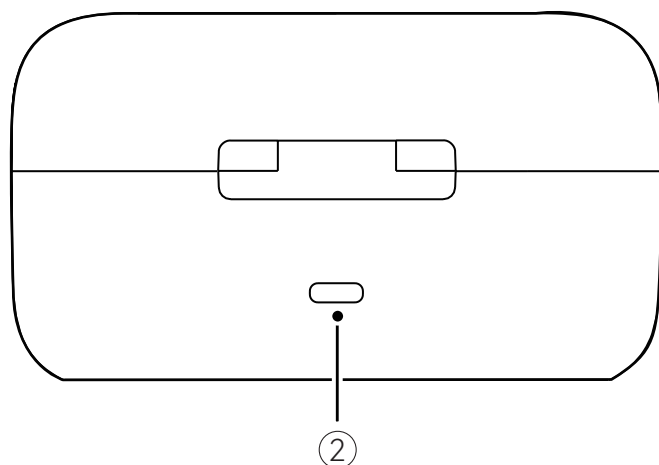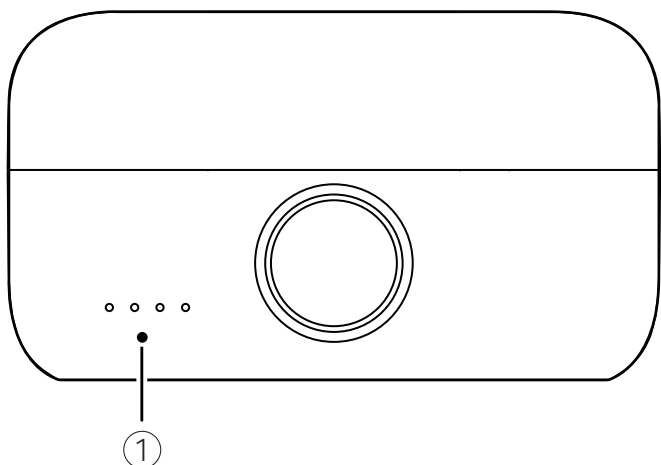

① Indicador del estuche de carga	Muestra el estado de la batería del estuche de carga.
② Puerto USB-C	Carga el dispositivo y admite actualizaciones de firmware.

Visualización del nivel de batería

Estado de no carga

	Una luz parpadeante	Batería del ESTUCHE $\leq 10 \%$
	Una luz fija	$10 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 25 \%$
	Dos luces fijas	$25 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 50 \%$
	Tres luces fijas	$50 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 75 \%$
	Cuatro luces fijas	$75 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 100 \%$


Estado de carga

	Una luz parpadeante	Batería del ESTUCHE $\leq 25 \%$
	Dos luces parpadeantes	$25 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 50 \%$
	Tres luces parpadeantes	$50 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 75 \%$
	Cuatro luces parpadeantes	$75 \% < \text{Batería del ESTUCHE} \leq 100 \%$

Uso del producto


■ Primer desembalaje

Pulse el botón de bloqueo del estuche de carga para abrirlo.

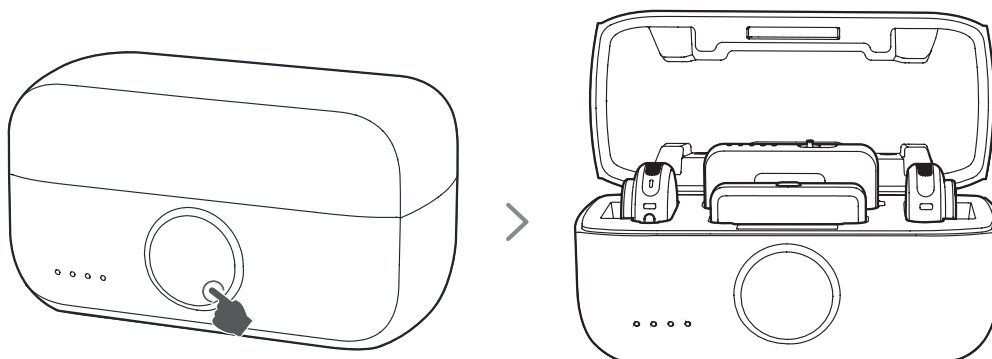


Pulse para abrir el estuche de carga.

■ Cómo usar el TX

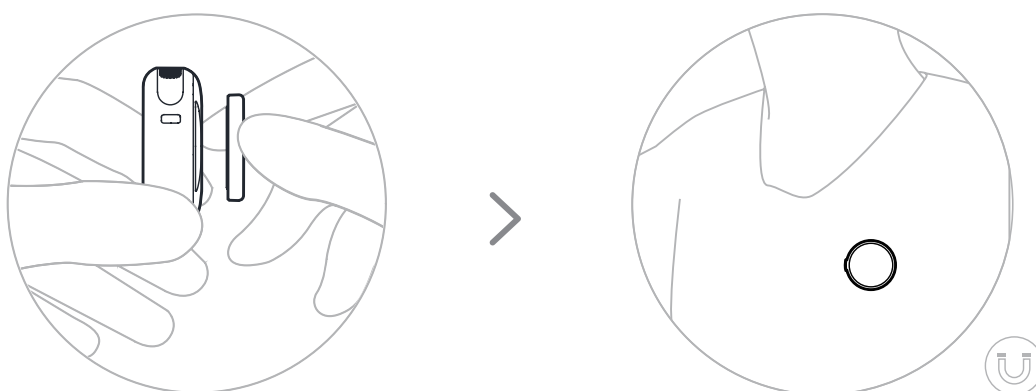

■ Instalación del parabrisas con revestimiento de pelo sintético


En exteriores o entornos con viento, se recomienda utilizar un protector antiviento de pelo. Alinee cualquiera de los lados del enganche del protector antiviento con el enganche correspondiente del TX y, a continuación, presione el lado opuesto para fijarlo. Para retirarlo, simplemente desenganche un lado.

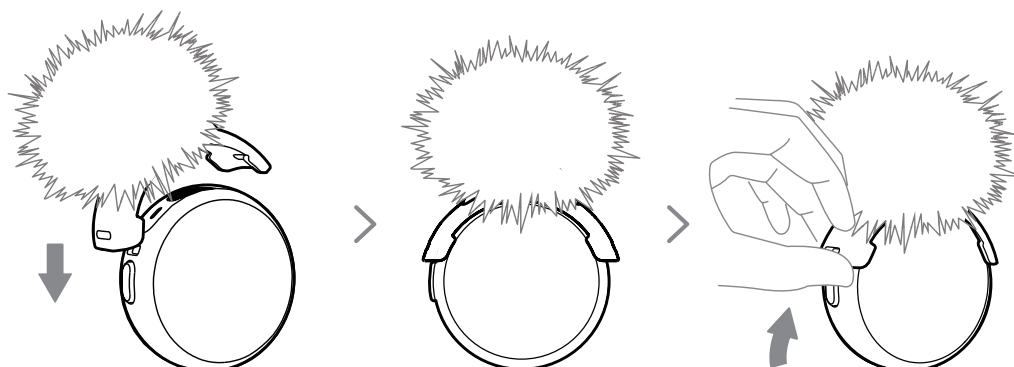

■ Conexión a un teléfono



Cuando el teléfono tenga poca batería, puede cargarlo a través del receptor USB-C.

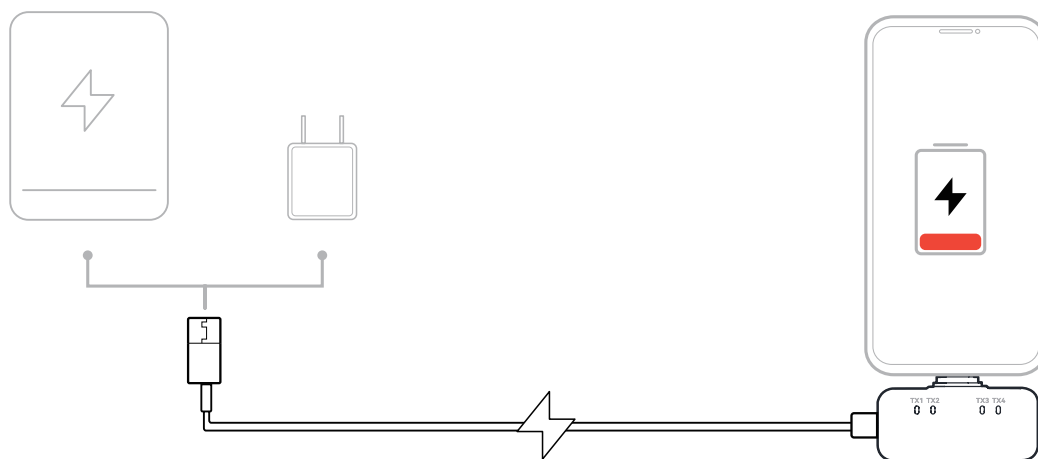


* Esta función solo es compatible con la serie iPhone 15 y posteriores, así como con determinados teléfonos Android.

■ Conexión a una cámara

Primer método


1. Monte el RX de cámara en la zapata de la cámara.
2. Conecte el RX de cámara a la cámara mediante un cable TRS a TRS de 3,5 mm.
3. Encienda el TX para la recepción de audio.

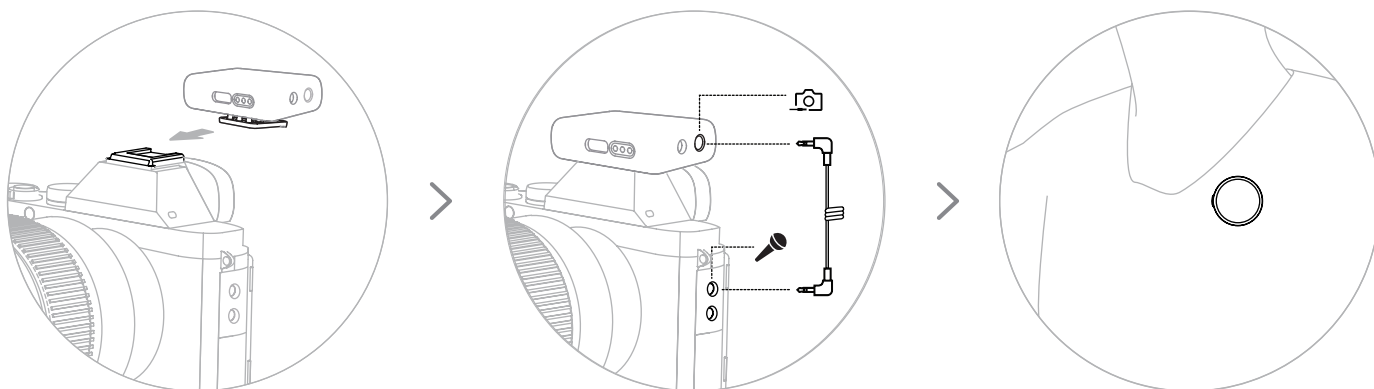

Segundo método

1. Conecte el RX de cámara al adaptador de zapata.
2. Monte el RX de cámara con el adaptador de zapata en la zapata de la cámara.
3. Encienda el TX para la recepción de audio.


* El adaptador de zapata se vende por separado. Para la compatibilidad, consulte la lista de cámaras con zapata compatibles.

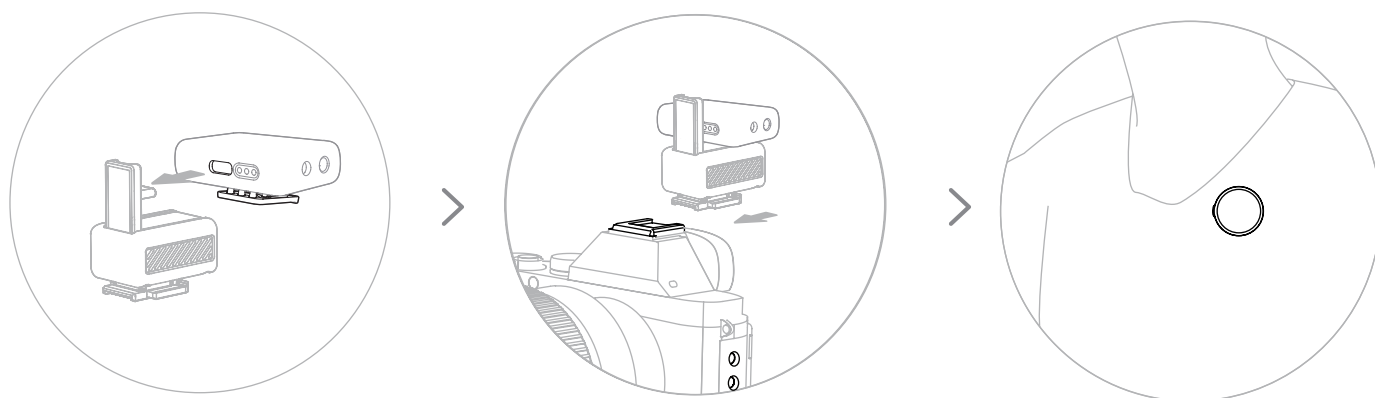

■ Conexión a un ordenador


Primer método

1. Tras conectar el RX USB-C al ordenador mediante el puerto USB-C y configurar los ajustes de entrada de audio del ordenador, el TX se puede utilizar como micrófono externo.

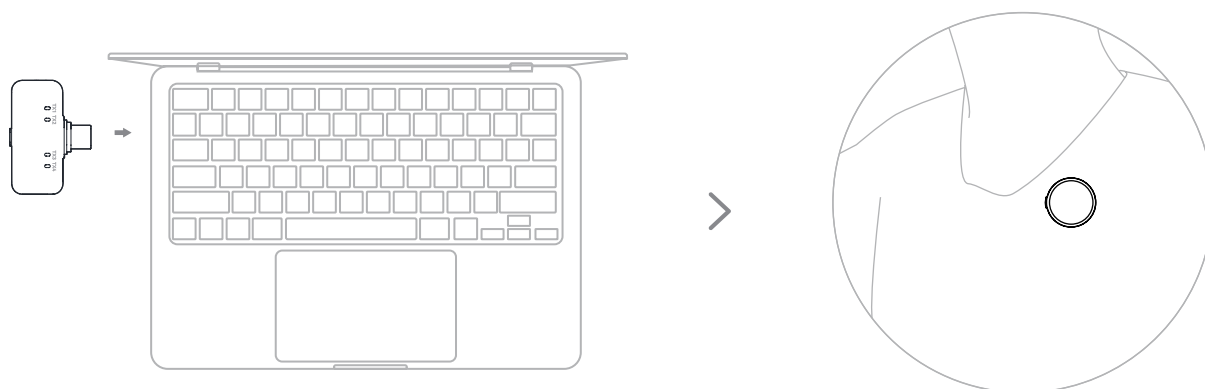

Segundo método

1. Tras conectar el receptor RX de cámara al ordenador mediante un cable adaptador USB-C a USB-C y configurar los ajustes de entrada de audio del ordenador, el TX se puede utilizar como micrófono externo.

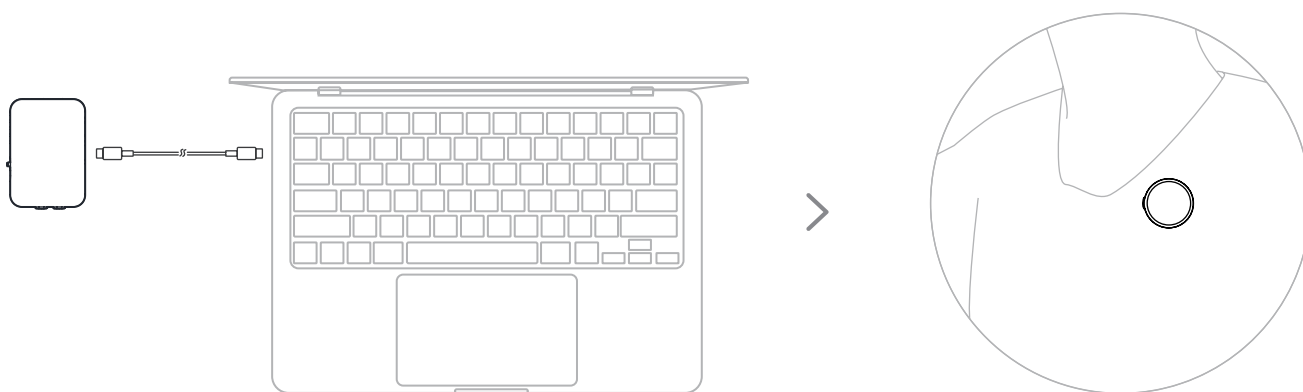


■ Método de emparejamiento

El TX y el RX incluidos en el kit adquirido vienen emparejados de fábrica por defecto. Si el TX se desconecta del RX, se pueden emparejar mediante los siguientes métodos:


Emparejamiento del RX USB-C

1. Inserte el RX USB-C en el teléfono y, a continuación, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Con el TX apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
3. Cuando los indicadores de los dispositivos RX USB-C y TX estén en azul fijo o verde fijo, el emparejamiento se habrá completado.
(Si el emparejamiento no se realiza en 60 segundos, los dispositivos saldrán automáticamente del modo de emparejamiento)

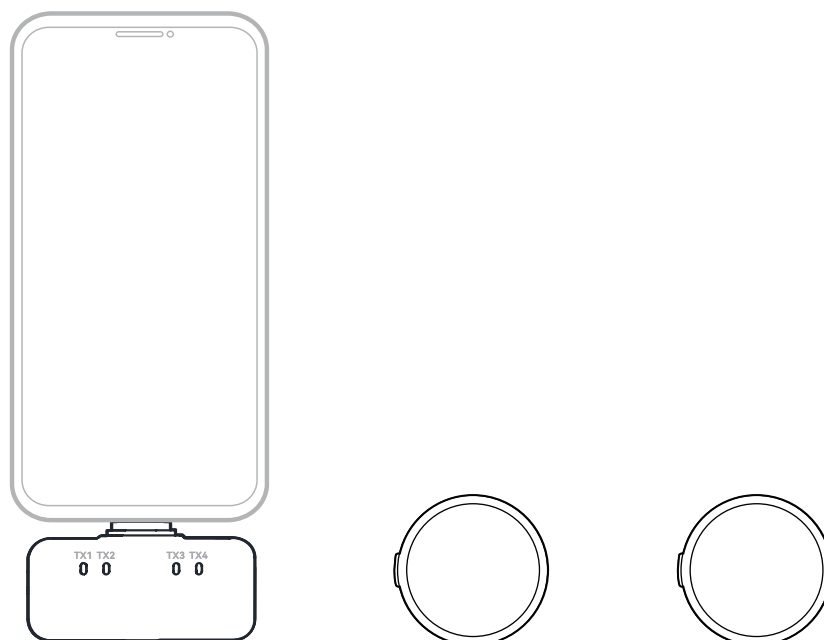

Emparejamiento del RX de cámara

1. Con el TX apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del RX de cámara durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
3. Cuando los indicadores de los dispositivos RX de cámara y TX estén en azul fijo o verde fijo, el emparejamiento se habrá completado.
(Si el emparejamiento no se completa en 60 segundos, los dispositivos saldrán automáticamente del modo de emparejamiento)

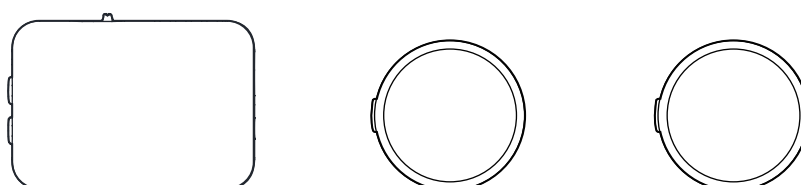

■ Modo principal-secundario del RX

Definición


Para garantizar la estabilidad de la conexión y la seguridad operativa de todo el sistema 4 TX y 4 RX, se establece una distinción entre principal y secundario cuando se conectan varios receptores RX simultáneamente.

Asignación de RX principal-secundario


Cuando la unidad TX se empareja con un dispositivo RX por primera vez, el sistema designa automáticamente como RX principal al primer RX que se conecte correctamente tras encender el TX. Los dispositivos RX posteriores que completen el emparejamiento o la conexión se clasificarán como unidades RX secundarias. El RX principal puede ajustar el estado de funcionamiento del TX mediante botones físicos o la aplicación, mientras que las unidades RX secundarias se limitan a ver el estado y no pueden realizar ajustes operativos.

Estado principal-secundario del RX USB-C

Tras una conexión correcta, el indicador TX del RX USB-C principal se muestra en azul, mientras que el indicador TX del RX USB-C secundario se muestra en amarillo; las luces intermitentes indican que el TX aún no se ha conectado.

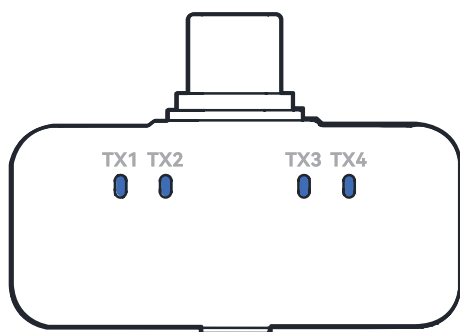


Estado de conexión del RX principal

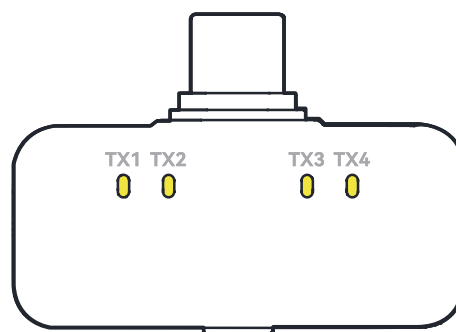


Estado de conexión del RX secundario
(Las luces intermitentes solo indican que el TX no está conectado)

Estado principal-secundario del RX de cámara

Tras una conexión correcta, el indicador RX del RX de cámara principal se muestra en azul fijo, mientras que el indicador RX del RX de cámara secundario se muestra en amarillo fijo.

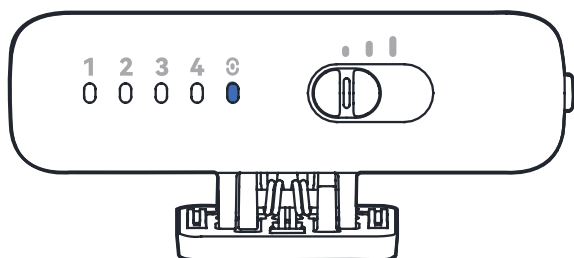

Estado de conexión del RX principal

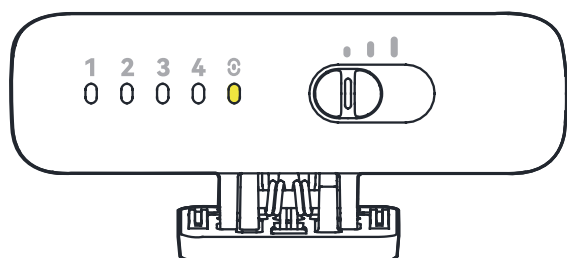

Estado de conexión del RX secundario



Estado de recepción de audio

Cuando hay varias unidades RX conectadas, si el RX principal se desconecta, el sistema seleccionará automáticamente cualquiera de las unidades RX conectadas como nuevo RX principal. La desconexión del RX principal no afecta a la recepción de audio normal de las unidades RX secundarias restantes, y añadir o desconectar dispositivos RX secundarios durante la grabación no interferirá con la recepción de audio actual.

Cambio entre los modos principal y secundario en el RX

Cambio a través de la aplicación

1. Tras conectar el RX secundario a su smartphone, abra la aplicación y cambie el RX secundario para que se convierta en el dispositivo RX principal desde el menú superior.
2. El RX principal puede ajustar directamente la configuración del dispositivo TX a través de la interfaz de la aplicación.

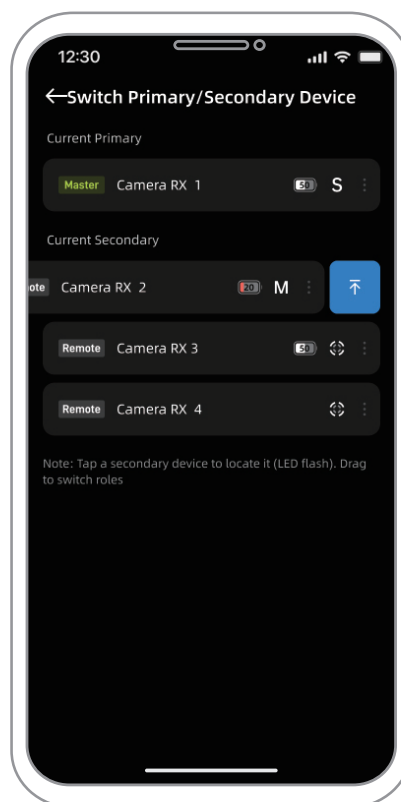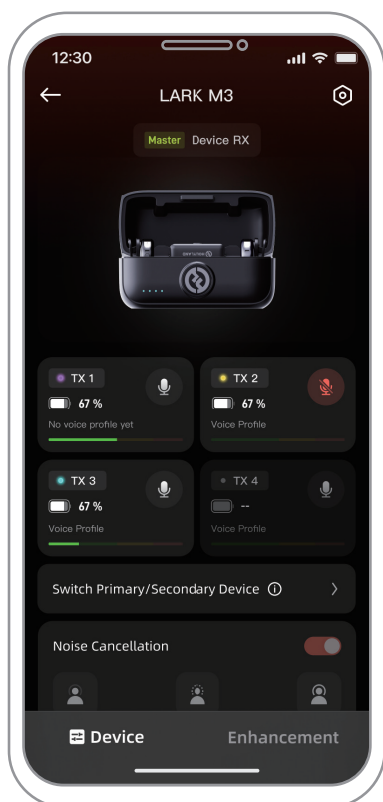

Cambio manual

Cuando haya varias unidades RX conectadas, mantenga solo el dispositivo que deba establecerse como RX principal y desconecte los demás. El RX que se haya mantenido se convertirá automáticamente en el RX principal; a continuación, vuelve a conectar las unidades RX restantes, que cambiarán automáticamente al estado de RX secundario.

Tabla comparativa de funcionamiento de las teclas de los RX principal y secundario

RX USB-C		
	RX principal	RX secundario
Emparejamiento	Iniciar emparejamiento entre dispositivos TX y RX	Iniciar emparejamiento con un dispositivo RX
Cancelación de ruido	Activado / Desactivado	Sin permiso
Silenciar	Activado / Desactivado	Sin permiso
Operaciones de la aplicación	Disponible para operar	Acceso de solo lectura

RX de cámara		
	RX principal	RX secundario
Emparejamiento	Iniciar emparejamiento entre dispositivos TX y RX	Iniciar emparejamiento con un dispositivo RX
Cancelación de ruido	Activado / Desactivado	Sin permiso
Silenciar	Activado / Desactivado	Sin permiso
Modo de canal	Ajustar de forma independiente	Ajustar de forma independiente
Ganancia del RX	Ajustado en pasos independientes	Ajustado en pasos independientes
Operaciones de la aplicación	Disponible para operar	Acceso de solo lectura

Tabla comparativa de funcionamiento de la aplicación para RX principal y secundario


	RX principal	RX secundario
Silencio del TX	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura
Cancelación de ruido	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura
Volumen del RX	Disponible para ajustes independientes	
Modo de canal	Disponible para ajustes de canal independientes para los RX principal y secundario	
Reverberación inteligente	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura
Interruptor de indicador	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura
Identificación del TX	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura
Ajuste de sintonización de voz	Activado / Desactivado	Acceso de solo lectura

Emparejamiento de dispositivos RX


El RX incluido en el kit adquirido viene emparejado de fábrica por defecto. Si añade un nuevo RX o si se interrumpe el emparejamiento, puede emparejarlo mediante los siguientes métodos:

Emparejamiento del RX USB-C

1. Inserte cada RX USB-C en su respectivo teléfono y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Una vez que el emparejamiento sea correcto, el indicador TX del RX secundario se volverá amarillo. Tras establecerse la conexión del TX, el indicador TX del RX principal permanecerá en azul fijo, mientras que el indicador TX del RX secundario se mantendrá en amarillo fijo. (Si el emparejamiento no se completa en 60 segundos, los dispositivos saldrán automáticamente del modo de emparejamiento. Este sistema admite hasta cuatro receptores).

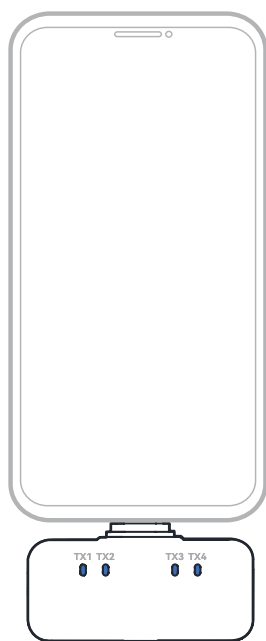


RX principal

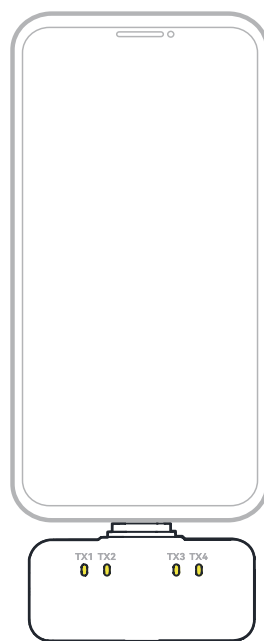


RX secundario
(Las luces intermitentes
indican que el TX no está
conectado)

Emparejamiento del RX de cámara

1. Encienda varias unidades RX de cámara y mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
 2. Tras un emparejamiento correcto, el indicador RX del RX principal estará en azul fijo (cian fijo en el modo de monitorización inalámbrica), mientras que el indicador RX del RX de cámara secundario estará en amarillo fijo. (Cuando el TX no está conectado, el indicador TX del RX principal parpadea en azul y el indicador TX del RX secundario parpadea en amarillo).
- * Si el emparejamiento no se completa en 60 segundos, los dispositivos saldrán automáticamente del modo de emparejamiento. Este sistema admite hasta cuatro receptores.

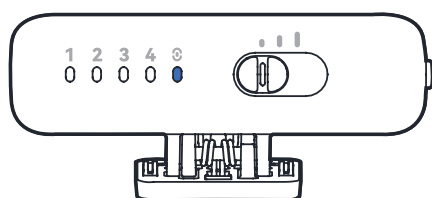


RX principal

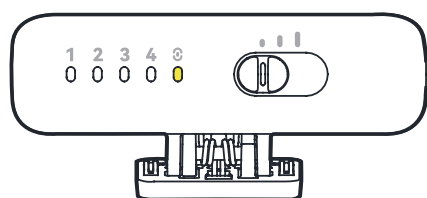


RX secundario

Emparejamiento del RX de cámara y el RX USB-C

1. Retire el RX de cámara de su estuche de carga e inserte el RX USB-C en el teléfono simultáneamente.
2. Mantenga pulsados los botones de emparejamiento tanto en el RX USB-C como en el RX de cámara durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Una vez emparejados, el sistema designará automáticamente un RX como RX principal y los demás como RX secundarios.
3. Cuando el RX de cámara actúe como RX principal, su indicador estará en azul fijo (cian fijo en el modo de monitorización inalámbrica) y el indicador TX del RX USB-C secundario parpadeará en amarillo. Tras conectar el dispositivo TX, el indicador TX del RX USB-C se volverá fijo.

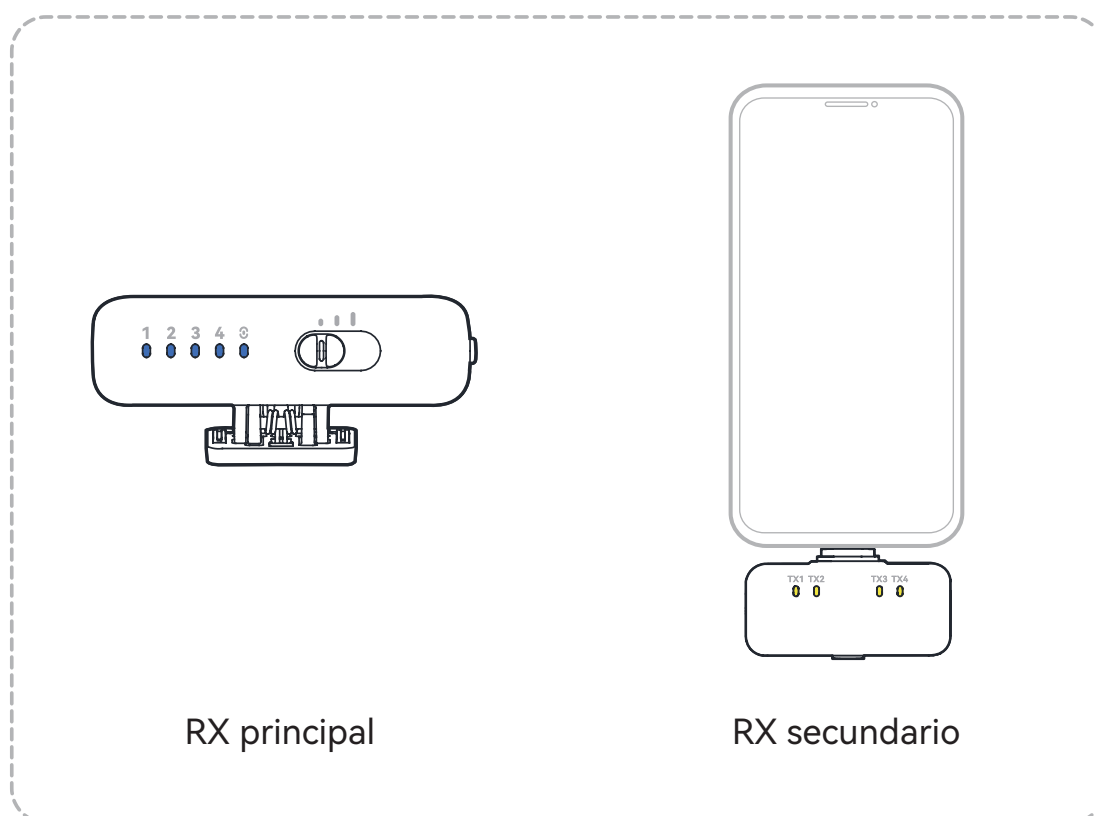


4. Cuando el RX USB-C se establece como RX principal, el indicador RX del RX de cámara permanece en amarillo fijo. (Cuando el TX no está conectado, el indicador TX del RX principal parpadea en azul y el indicador TX del RX secundario parpadea en amarillo).
- * Si el emparejamiento no se completa en 60 segundos, los dispositivos saldrán automáticamente del modo de emparejamiento. Este sistema admite la conexión de hasta cuatro receptores.

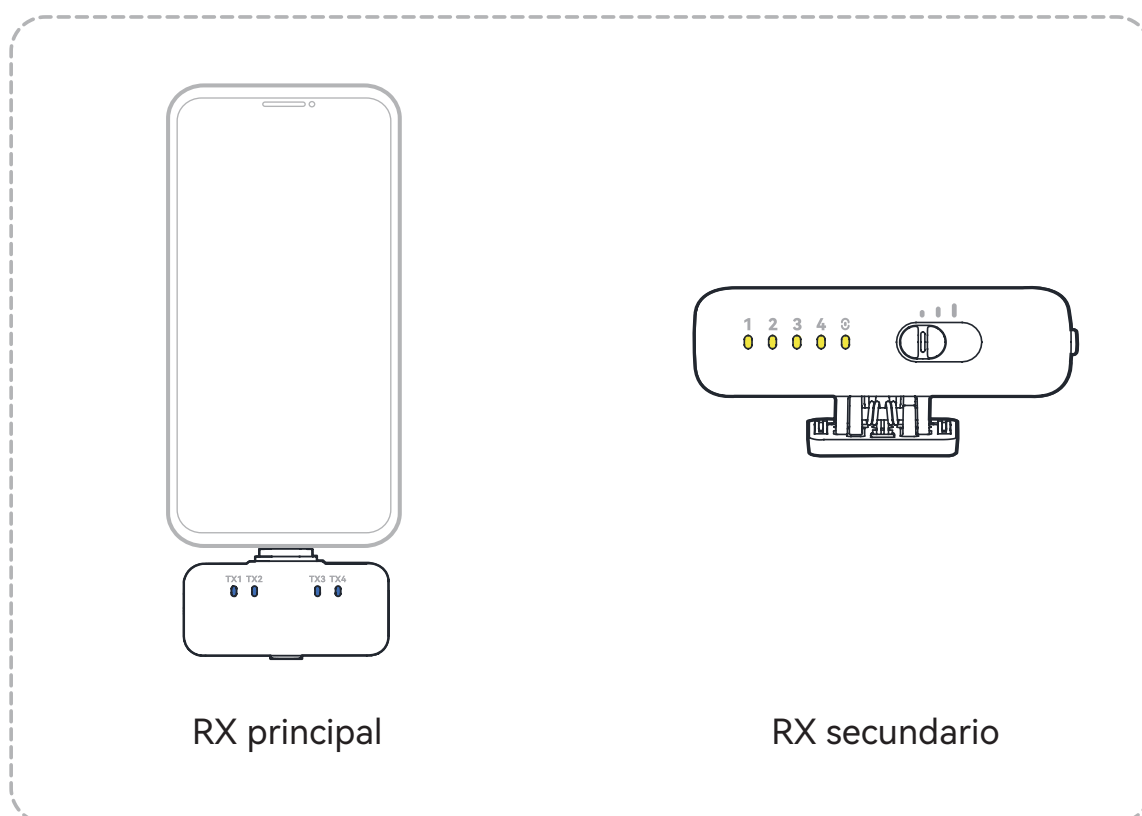

■ APLICACIÓN


Ajustes de funciones

Abra el menú de ajustes desde la pantalla principal para configurar funciones como la reproducción sin desconectar, el bloqueo del botón TX y el apagado automático del TX.

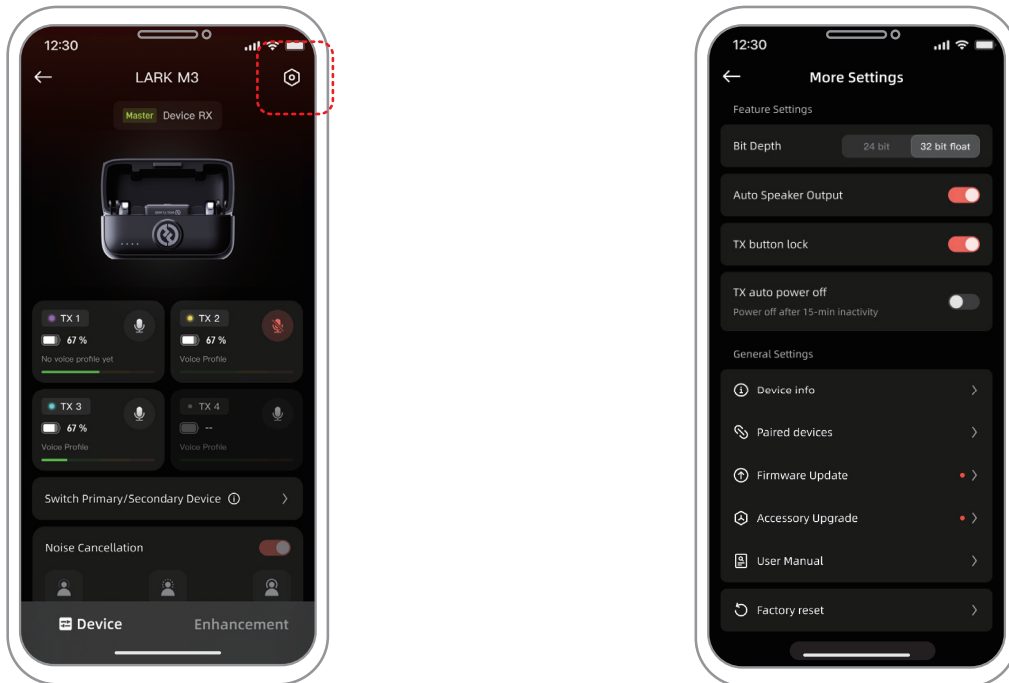

Profundidad de bits

La profundidad de bits predeterminada es de 24 bits. Cambiar a una profundidad de 32 bits en coma flotante requiere reiniciar el dispositivo; complete este ajuste antes de grabar para evitar interrupciones. Tenga en cuenta que la profundidad de 32 bits en coma flotante solo es compatible con programas de grabación de audio para PC. Al utilizar aplicaciones de edición o de audio, establezca su profundidad de bits en 32 bits en coma flotante. Si su dispositivo de grabación no admite los 32 bits en coma flotante, el sistema volverá automáticamente a los 24 bits.

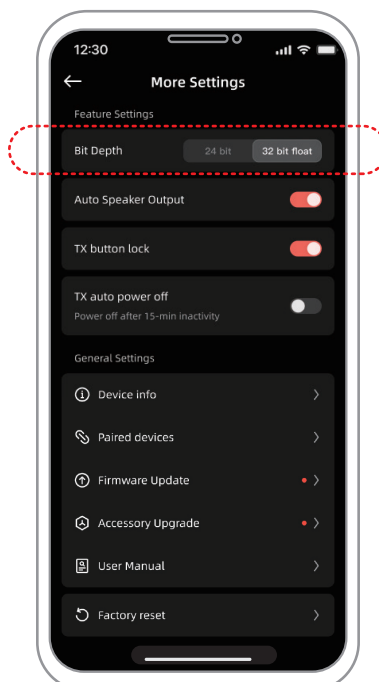


Actualización del firmware del producto


Para actualizar su dispositivo, conéctelos todos y use la aplicación para actualizar el firmware en su RX USB-C, RX de cámara y TX conectados. Asegúrese de que todos los dispositivos permanezcan conectados durante todo el proceso para garantizar una actualización correcta.

Cancelación de ruido

Una vez conectado el RX USB-C al teléfono, puede ajustar el nivel de reducción de ruido a través del RX principal en la aplicación. El RX secundario no tiene permisos de ajuste.

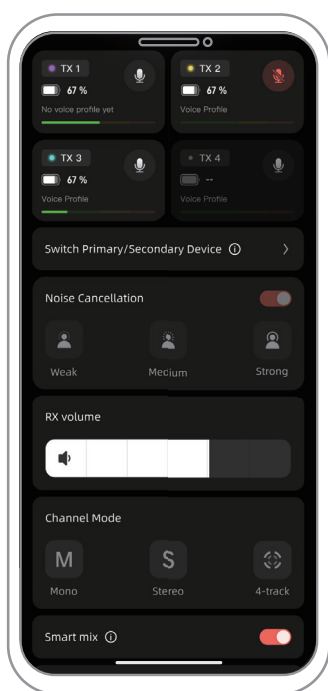

Interfaz del RX
principal

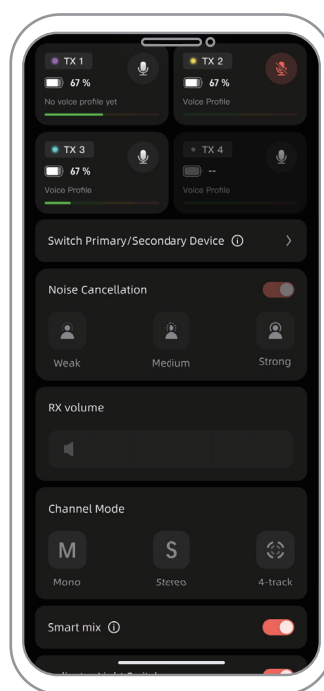


Interfaz del RX
secundario

Volumen del RX

El RX permite el ajuste de volumen independiente. Tanto el RX principal como el secundario pueden configurar sus volúmenes por separado.


RX USB-C

El RX USB-C puede ajustar su volumen a través de la aplicación.

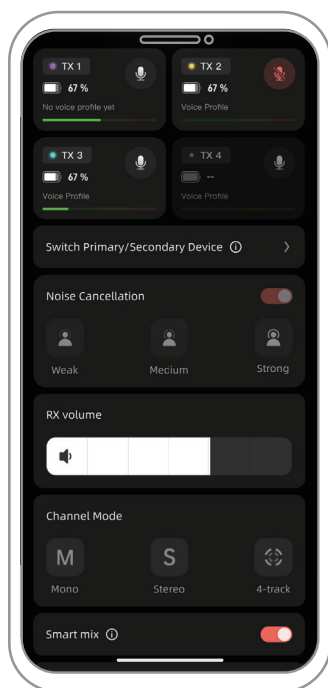

RX de cámara

La ganancia de audio del RX de cámara se puede ajustar rápidamente mediante el control deslizante de ganancia. También puede personalizar los niveles de ganancia dentro de la aplicación.

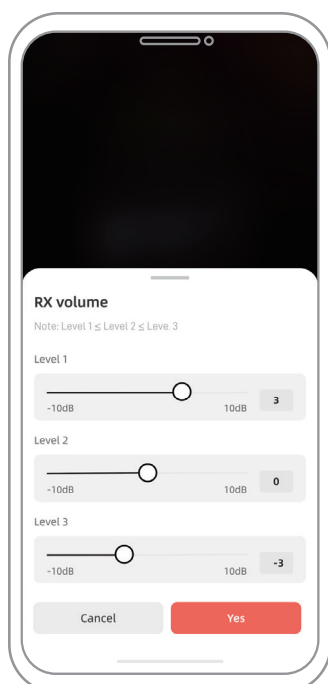


Modo de canal

El RX permite la configuración independiente del modo de canal.

(Nota: Cambiar al modo de 4 pistas puede causar audio intermitente en el RX correspondiente. Establezca el modo de canal antes de grabar para garantizar un audio estable).


RX USB-C

Cuando el RX USB-C cambia al modo de 4 pistas, solo el PC y las aplicaciones de grabación de audio de terceros en iOS admiten audio de 4 pistas. Las aplicaciones de cámara nativas de Android e iOS no admiten este modo; cambie a Estéreo o Mono en su lugar. (Al grabar con cuatro TX en modo de 4 pistas, las aplicaciones de cámara nativas de iOS solo pueden capturar audio de dos TX. Para asegurarse de que se graben los cuatro TX, cambie a Mono o Estéreo).

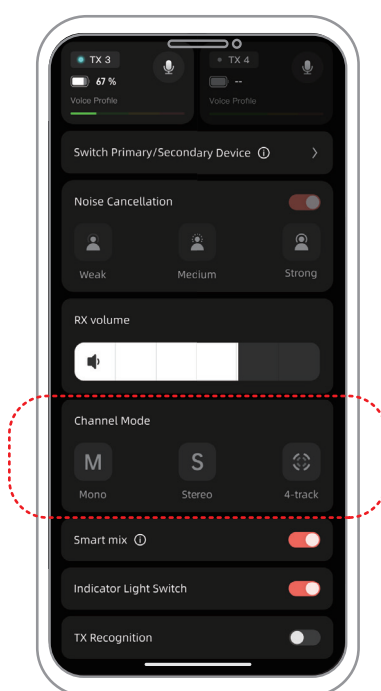


RX de cámara

Cuando el RX de cámara está conectado a una cámara a través de la zapata o a un ordenador mediante un cable USB-C a USB-C, puede cambiar rápidamente al modo de 4 pistas mediante el botón lateral del RX de cámara. (Si el RX de cámara no está conectado a través de la zapata o del cable USB-C a USB-C, solo admite los modos Mono y Estéreo. Si el dispositivo no admite el modo de 4 pistas, cambiará automáticamente al modo Estéreo).

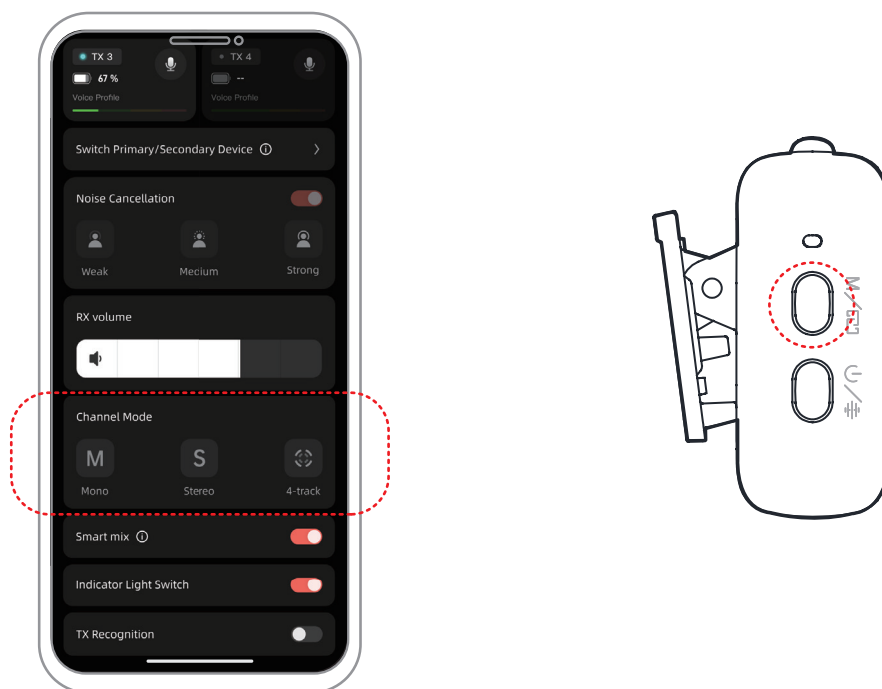


Mezcla inteligente

Al utilizar más de dos TX, la Mezcla inteligente reduce el ruido ambiental durante la grabación de varias personas a la vez que enfatiza la voz de un orador principal, garantizando un audio claro para este. (Solo admite el modo Mono)

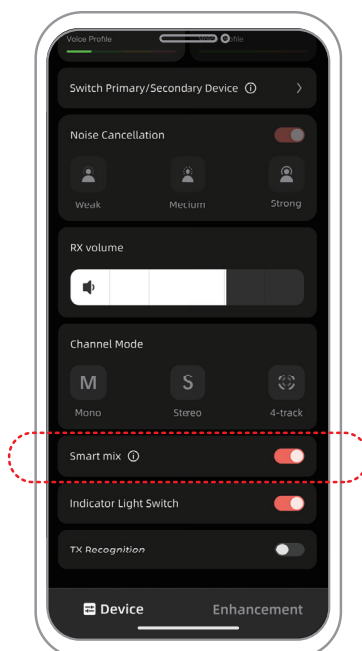


Interruptor de indicador

Tras apagar el interruptor del indicador, el indicador del TX se apagará y el estado del TX se mostrará en el RX o en la aplicación.

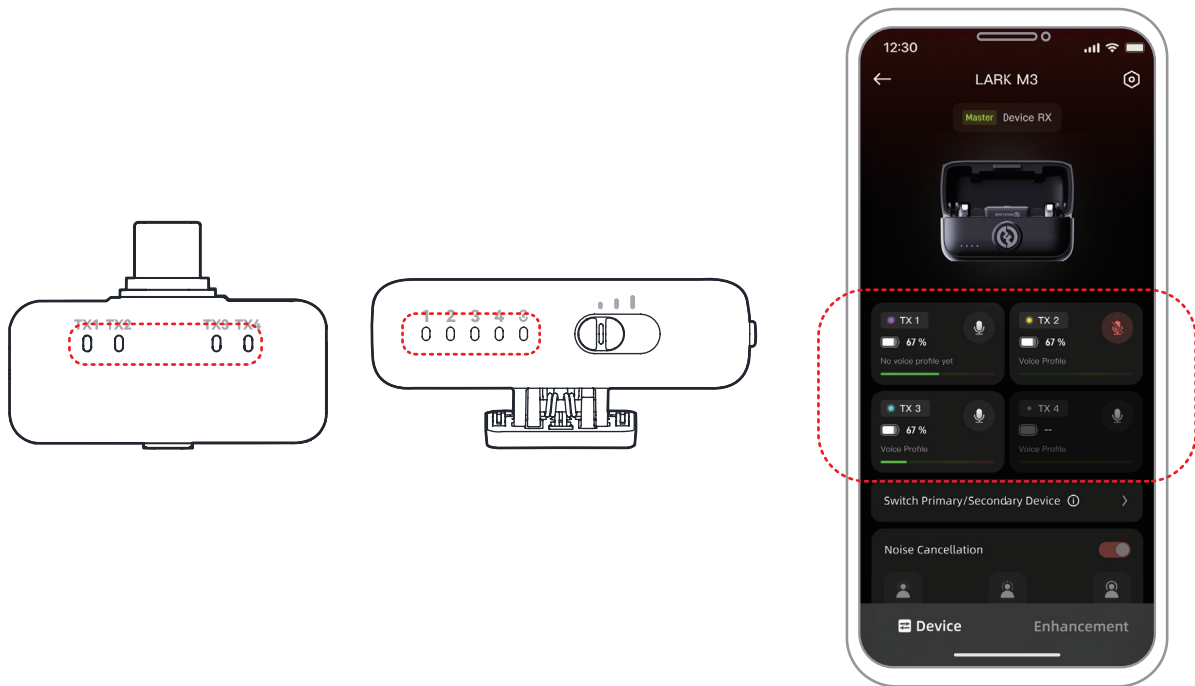

Identificación del TX

Cuando la identificación de TX está activada, puede confirmar qué dispositivo TX se está utilizando por el color de su luz.

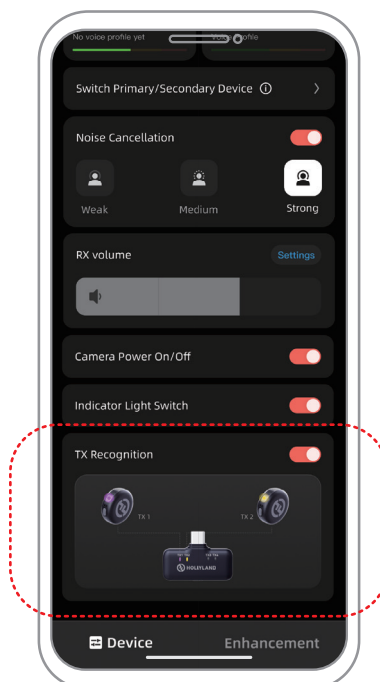


I Sintonización de voz

La función de Sintonización de voz aplica una optimización y un refinamiento de estilo adaptados a las voces humanas, mejorando eficazmente la textura vocal a la vez que reduce la sibilancia y los sonidos estridentes de alta frecuencia.

(Para garantizar un audio claro y estable, complete los ajustes de Sintonización de voz antes de grabar).

Mejora vocal con un toque

Una vez activada la función de Mejora vocal con un toque, esta suprime automáticamente la sibilancia, lo que da como resultado un audio limpio y claro. Tras la activación, cualquier dispositivo TX conectado (y los que se conecten nuevos) también tendrá esta función activada simultáneamente.

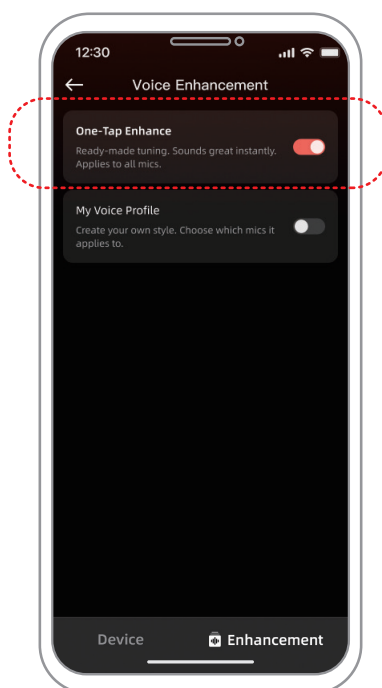


Mi perfil de voz

Mi perfil de voz admite la selección de ajustes preestablecidos y el ajuste fino del sonido. Para el uso diario, puede cambiar rápidamente entre los efectos de mejora preestablecidos en función de los diferentes escenarios. Cada TX puede aplicar de forma independiente un efecto preestablecido, con hasta cuatro dispositivos TX utilizando cada uno un ajuste diferente.


(Debido a las variaciones en el rendimiento de los altavoces entre las diferentes marcas de smartphones, recomendamos utilizar sus propios auriculares para confirmar y ajustar el efecto final).

Ajustes de mejora de voz


1. Toque en Crear mi perfil de voz para configurar sus ajustes de mejora de voz.

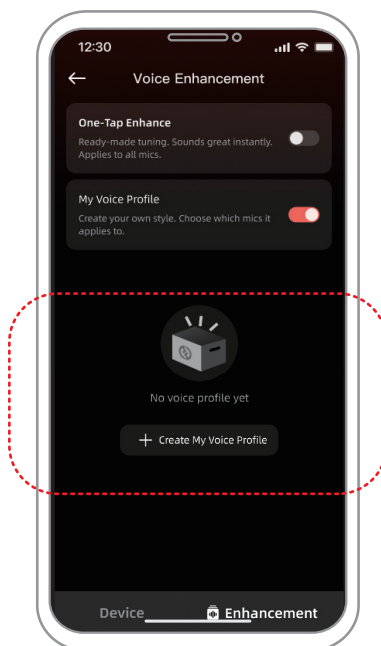


2. Los ajustes preestablecidos de voz incluyen las opciones General, Hombre y Mujer. Puede seleccionar el ajuste preestablecido que mejor se adapte a sus necesidades y al escenario de grabación específico.

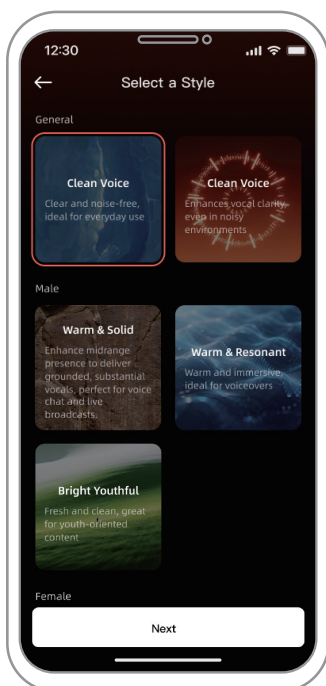


3. Tras confirmar el ajuste preestablecido de voz, puede ajustar sus efectos. La aplicación incluye opciones de voz oficiales integradas, lo que le permite alternar entre un efecto vocal embellecido y el sonido original para comparar. También puede grabar su propia voz para previsualizar la mejora (para proteger su privacidad, estas grabaciones se almacenan localmente en su dispositivo móvil). Utilice el control deslizante inferior para ajustar el efecto y, a continuación, guarde sus ajustes.

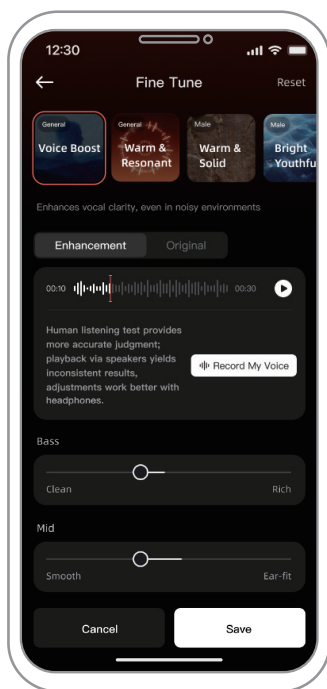

Interfaz de ajuste


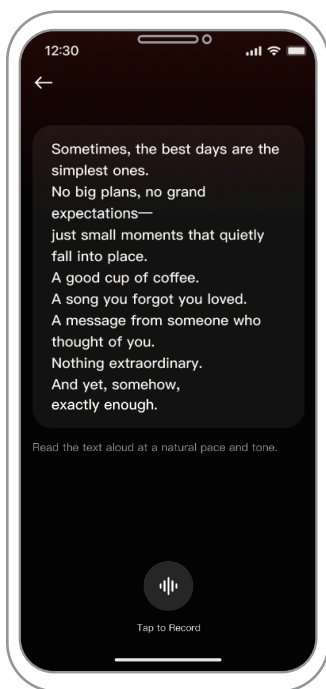


Toque para grabar

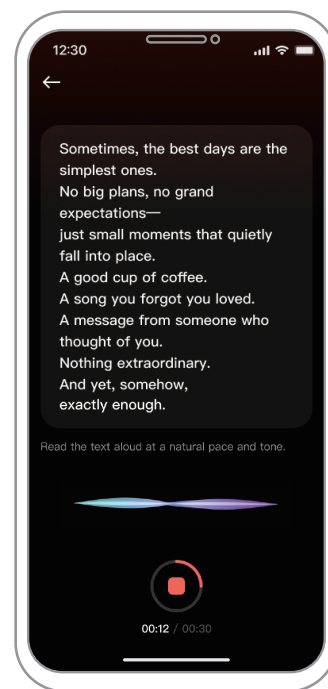

Grabar

4. Una vez guardado, el ajuste preestablecido de voz aparecerá en la lista de preajustes. Selecciónelo para aplicarlo y enviarlo a su dispositivo TX. Los ajustes preestablecidos de voz se pueden editar en cualquier momento sin necesidad de volver a grabar o reajustar los parámetros, lo que reduce las operaciones repetitivas.

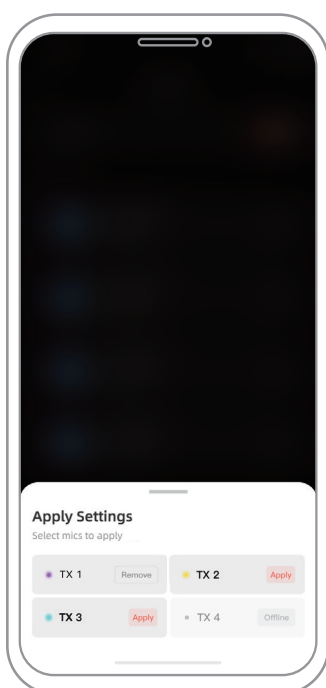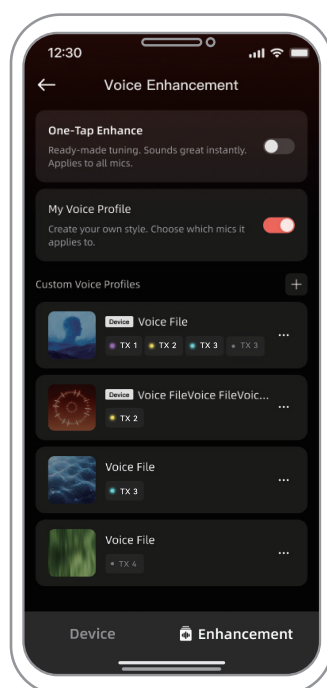

Información de la aplicación

HollyAudio

La aplicación HollyAudio se puede descargar de Google Play Store y de App Store de Apple. También puede escanear el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación.



La aplicación HollyAudio es el complemento perfecto de los micrófonos inalámbricos Hollyland. Con la aplicación, podrá acceder a una amplia gama de funciones inteligentes, tales como la configuración de parámetros y las actualizaciones de firmware, que se complementan a la perfección para mejorar el rendimiento del micrófono.



App



Requiere iOS
12.0 o superior



Requiere Android
8.0 o superior

Especificaciones

Sensibilidad del TX	-37 dBV $\pm$ 2 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
Modo de modulación inalámbrica	QPSK 3 Mbps
Transmisión inalámbrica	Salto de frecuencia adaptativo a 2,4 GHz
Rango de transmisión	TX: 300 m
Patrón polar del TX	Omnidireccional
Frecuencia de respuesta	20 Hz – 20 kHz
Relación señal-ruido	$\geq$ 70 dB
Nivel máximo de presión sonora	125 dB SPL
Frecuencia de muestreo y profundidad de bits	48 kHz / 24 bits y 48 kHz / 32 bits flotantes
Tensión de la batería	TX: 3,87 V RX de cámara: 3,87 V Estuche de carga: 3,7 V
Capacidad de la batería	TX: Aprox. 95 mAh RX de cámara: Aprox. 260 mAh Estuche de carga (2 TX y 2 RX): Aprox. 1800 mAh
Tiempo de operación	TX: Aproximadamente 8 horas RX de cámara: Aproximadamente 9 horas
Ciclos de carga	Estuche de carga (2 TX y 2 RX): > 2 cargas completas para 2 TX
Tiempo de carga	TX: Aproximadamente 1,5 horas Estuche de carga: Aproximadamente 2,5 horas
Temperatura de carga	0 – 45 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 – 60 °C

Dimensiones	TX: Aprox. D26,5 x 10 mm USB-C RX: Aprox. 40 x 16,5 x 9 mm RX de cámara: Aprox. 40 x 25 x 13 mm
Peso	TX: Aprox. 9 g USB-C RX: Aprox. 5,9 g RX de cámara: Aprox. 20 g

Aviso legal

Precauciones de seguridad

No coloque el dispositivo cerca o dentro de aparatos de calefacción (incluidos, entre otros, hornos microondas, cocinas de inducción, hornos eléctricos, calefactores eléctricos, ollas a presión, calentadores de agua y cocinas de gas) para evitar que la batería se sobrecaliente y explote. Utilice el cargador, los cables de datos y las baterías originales suministrados con el producto. El uso de cargadores, cables de datos o baterías no autorizados o incompatibles puede provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones u otros peligros.

Soporte

Si encuentra cualquier problema durante el uso del producto o necesita asistencia, póngase en contacto con el equipo de soporte de Hollyland a través de los siguientes medios:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Declaración:

Todos los derechos de autor pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sin la aprobación por escrito de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo podrá copiar o reproducir, total o parcialmente, cualquier contenido escrito o ilustrado, ni difundirlo en ninguna forma.

Declaración de marca comercial:

Todas las marcas registradas son propiedad de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Esta Guía rápida puede actualizarse periódicamente debido a mejoras de producto u otros motivos. Salvo que se indique lo contrario, su contenido tiene un carácter meramente orientativo. La información, descripciones y recomendaciones incluidas no constituyen ningún tipo de garantía, expresa o implícita.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Fabricado en China