


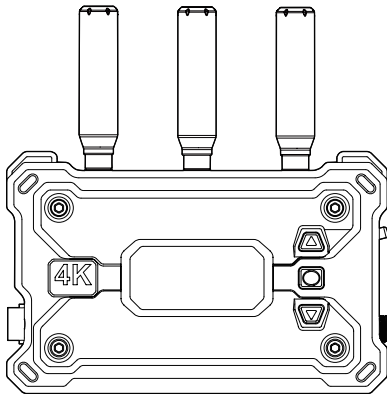

Pyro S

Guide rapide

V1.0.0

Informations sur la société de traduction

Nom de la société : MarshHub Co., Ltd.

E-mail : contact@marstranslation.com

Tél. : 0755-86117878

Adresse : Bureau 505, University Town Business Park, Lishan Road,
District de Nanshan, Shenzhen 518055, Chine

— Avant-propos —

Merci d'avoir choisi le système de transmission vidéo haute définition sans fil **Pyro S**. Ce produit utilise les toutes dernières technologies de codec ainsi que les technologies de transmission sans fil 2,4 GHz et 5 GHz, permettant une transmission vidéo à très faible latence.

Veuillez lire attentivement ce guide rapide. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Pour obtenir le Guide rapide dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR ci-dessous.




Caractéristiques principales

- En mode Diffusion, un émetteur peut se connecter à quatre récepteurs au maximum.
- Transmission sans fil sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- Latence minimale de 50 ms* dans un environnement sans interférences (1080P60).
- Portée LOS de 1 300 pi (400 m)* (la connexion à l'application peut affecter la portée).
- Portée LOS de 650 pi (200 m)* (en mode Diffusion).
- L'émetteur prend en charge l'entrée HDMI (4K30) et l'entrée SDI (1080P).
- Le récepteur prend en charge la sortie HDMI (4K30) et la sortie SDI (1080P).
- Options d'alimentation flexibles, notamment des batteries CC (verrouillables) et NP-F.
- L'émetteur prend en charge le streaming via une carte réseau sans fil.
- Le récepteur prend en charge la classe vidéo USB (UVC).
- Au démarrage, un canal de fréquence de bonne qualité est automatiquement sélectionné. La fonction de balayage des fréquences du récepteur permet d'afficher l'état actuel des fréquences afin de sélectionner le canal souhaité.


* Les données présentées sont basées sur les résultats des tests en laboratoire de Hollyland.

Configuration

1

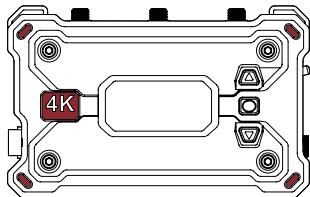

2

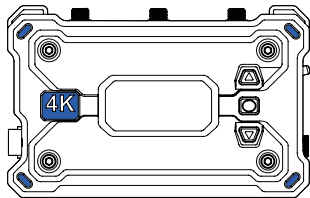

3




4



5



6

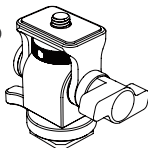

7



8



9



10



Configuration


UGS	1 TX & 1 RX	1 TX	1 RX
① Émetteur (TX)	1	1	-
② Récepteur (RX)	1	-	1
③ Antenne cylindrique double bande	7	3	3
④ Adaptateur OTG USB-C	1	1	1
⑤ Griffes porte-accessoires	1	1	-
⑥ Support rotatif pour griffe porte-accessoires	-	-	-
⑦ Guide rapide et carte de la liste de colisage	1	1	1
⑧ Carte de garantie et informations de conformité	1	1	1
⑨ Adaptateur secteur CC 12 V / 2 A	1	-	1
⑩ Raccord à vis pour stabilisateur	-	-	-

Remarque :

1. La quantité des articles dépend de la configuration du produit présentée sur la liste de colisage.
2. Selon vos besoins, vous pouvez acheter un émetteur, un récepteur, une antenne paddle, une griffe porte-accessoire, un support de griffe porte-accessoire rotatif, un adaptateur d'alimentation CC et un raccord à vis pour stabilisateur sur le site officiel de Hollyland.


Connexion

- Un émetteur peut se connecter à deux récepteurs et deux appareils mobiles

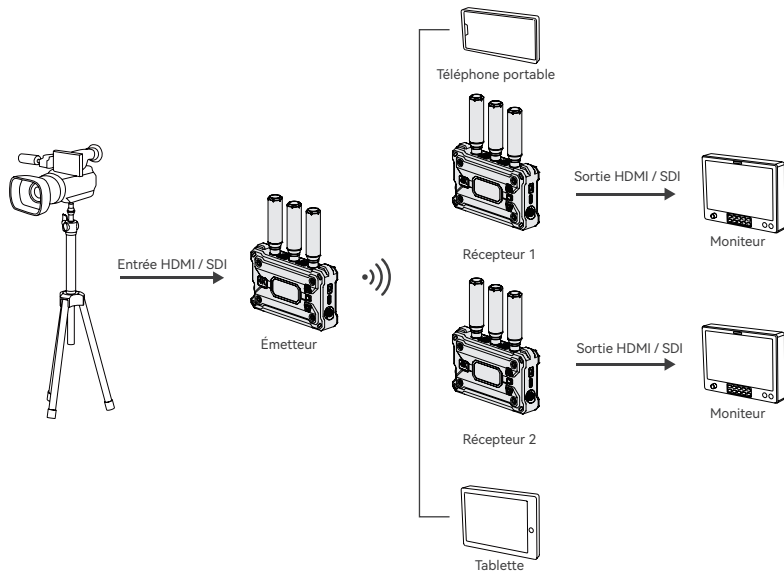


Connexion

■ Un émetteur peut se connecter à quatre récepteurs au maximum en mode Diffusion

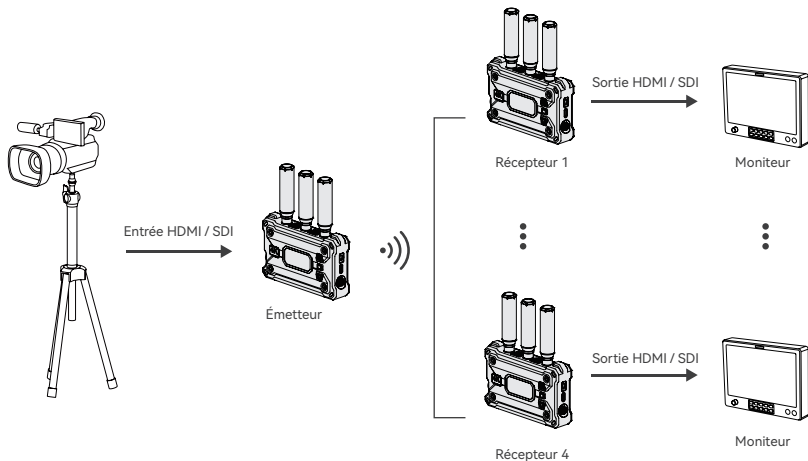


Vue d'ensemble

Émetteur

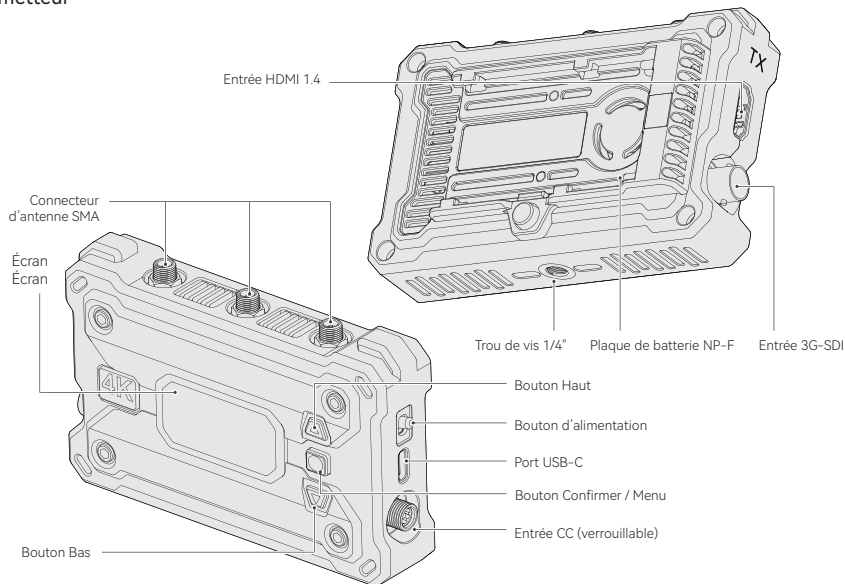


Vue d'ensemble

Récepteur

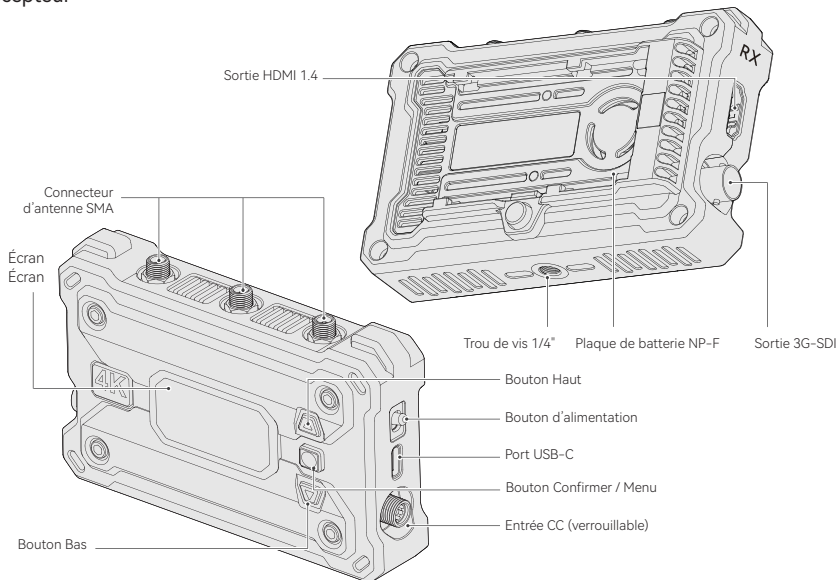

Installation

■ Émetteur

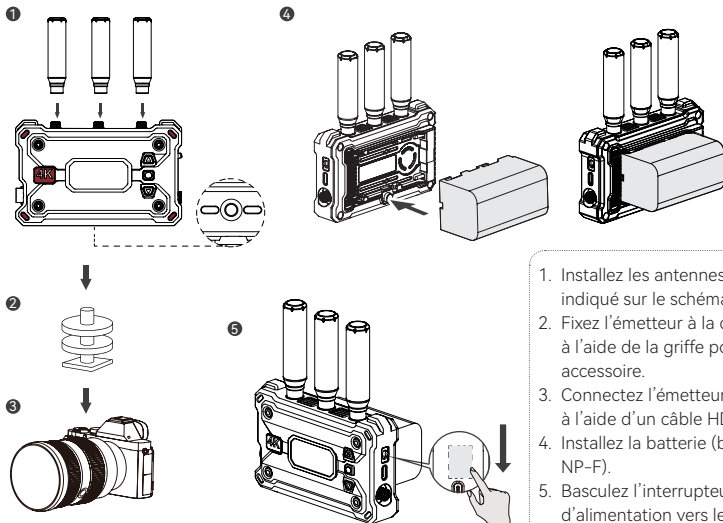


1. Installez les antennes comme indiqué sur le schéma.
2. Fixez l'émetteur à la caméra à l'aide de la griffe porte-accessoire.
3. Connectez l'émetteur à la caméra à l'aide d'un câble HDMI ou SDI.
4. Installez la batterie (batterie NP-F).
5. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer l'émetteur.


Installation

Récepteur


1

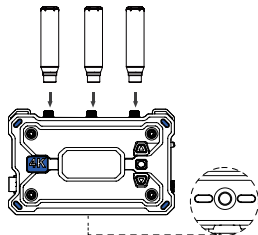


3

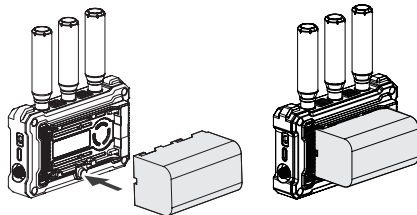

2



4

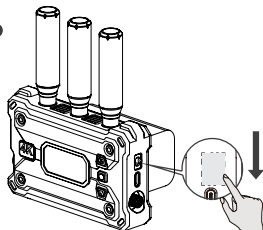


1. Installez les antennes comme indiqué sur le schéma.
2. Fixez le récepteur sur le trépied à l'aide du trou de vis 1/4 situé en dessous.
3. Installez la batterie (batterie NP-F).
4. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer le récepteur.

Présentation de l'interface

Présentation de l'écran d'accueil


■ Émetteur

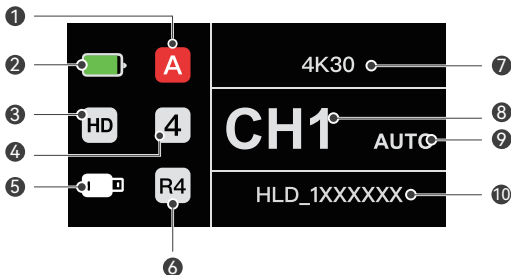

① Groupe actuel	⑥ Mode Diffusion
② Niveau de batterie	⑦ Résolution et fréquence d'images
③ Mode Scène	⑧ Canal de fréquence
④ Nombre de récepteurs connectés	⑨ Saut de fréquence automatique*
⑤ État du port USB-C (les icônes diffèrent selon l'état)	⑩ Réseau Wi-Fi

Présentation de l'interface

Récepteur

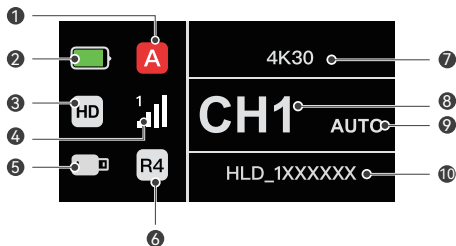

① Groupe actuel	⑥ Mode Diffusion
② Niveau de batterie	⑦ Résolution et fréquence d'images
③ Mode Scène	⑧ Canal de fréquence
④ Nombre de connexions et puissance du signal	⑨ Saut de fréquence automatique*
⑤ État du port USB-C (les icônes diffèrent selon l'état)	⑩ Réseau Wi-Fi

* Lorsque vous passez à l'interface AUTO, appuyez sur le bouton Menu pour activer la fonction de saut de fréquence automatique, qui change automatiquement de canal en cas d'interférences. En mode Diffusion, le changement de canal prend moins d'une seconde. Dans les autres modes, cela prend un peu plus de temps.

Accès au menu

Maintenez le bouton Menu enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner la fonction, puis sur le bouton Menu pour confirmer.

Présentation des fonctions

Description des fonctions de l'émetteur



Mode Scène

Propose différents modes
Scène pour répondre à vos
besoins.



Appairage de groupe

L'émetteur et les récepteurs
appartenant au même groupe
s'appairent automatiquement.



Informations réseau

Affiche les informations
Wi-Fi.



Mode HD

Débit binaire pouvant
atteindre 12 Mbit/s pour une
transmission haute définition.



Réglages du ventilateur

Propose différents modes de
ventilation pour répondre à
vos besoins de dissipation
thermique.



Réinitialiser

Réinitialise les
paramètres par défaut.



Mode fluide

Portée de transmission accrue
avec une latence pouvant
descendre jusqu'à 50 ms.



Paramètres système

Affiche les informations relatives
à l'appareil et configure les
paramètres.



Langue

Bascule la langue entre
le chinois et l'anglais.



Mode Diffusion

Lorsque cette option est
activée, un émetteur peut
se connecter à quatre
récepteurs au maximum. (La
connexion à l'application
n'est pas autorisée dans ce
mode)



Image figée

Détermine si, après une
interruption de la transmission,
la dernière image affichée
correspond à la dernière image
de la source du signal.



Informations sur la version

Affiche les informations
relatives à la version.

Présentation des fonctions

Description des fonctions du récepteur



Recherche de fréquence
Affiche l'état actuel des interférences afin de vous permettre de sélectionner le canal souhaité.



Paramètres système
Affiche les informations relatives à l'appareil et configure les paramètres.



Langue
Bascule la langue entre le chinois et l'anglais.



Appairage de groupe
L'émetteur et les récepteurs appartenant au même groupe s'appairent automatiquement.



Informations réseau
Affiche les informations Wi-Fi.




Informations sur la version
Affiche les informations relatives à la version.




Réinitialiser
Réinitialise les paramètres par défaut.

Présentation du streaming


Présentation du streaming réseau de l'émetteur

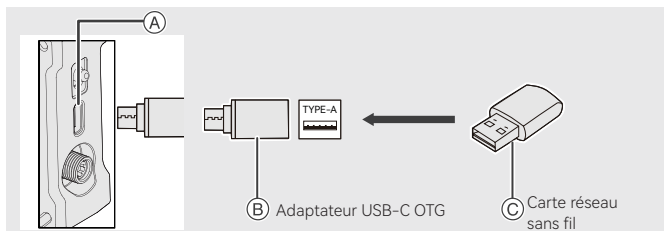


1. Connectez la carte réseau sans fil à l'émetteur à l'aide de l'adaptateur OTG USB-C.
2. Vérifiez s'il y a un changement dans l'icône USB-C.

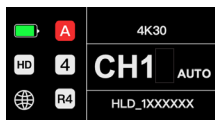

Réseau connecté

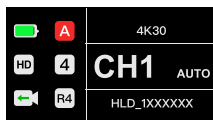

Streaming

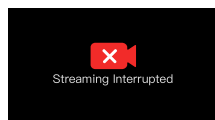

Streaming interrompu

3. Saisissez l'adresse de streaming via l'application Hollyview et lancez le streaming.

Application HollyView

■ Téléchargement et connexion de l'application

1. Téléchargement de Hollyview

L'application HollyView est disponible en téléchargement sur le site officiel de Hollyland. Les utilisateurs d'Android peuvent télécharger l'application depuis Google Play Store et d'autres magasins d'applications, tandis que les utilisateurs iOS peuvent la télécharger depuis l'App Store.



2. Connexion

Pour connecter le téléphone à l'émetteur, accédez à l'interface de connexion Wi-Fi de votre smartphone, appuyez sur le réseau nommé HLD + le numéro d'identification de l'appareil, puis saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : 12345678).

Caractéristiques

	Émetteur	Récepteur
Port	- Entrée CC : Prise à broche centrale de 2,0 mm - Entrée HDMI : HDMI-1.4b - Entrée SDI : 3G SDI - USB-C : USB 2.0 OTG - Antenne : SMA mâle	- Entrée CC : Prise à broche centrale de 2,0 mm - Sortie HDMI : HDMI-1.4b - Sortie SDI : 3G SDI - USB-C : USB 2.0 OTG - Antenne : SMA mâle
Alimentation	- Plage de tension de la batterie : 6,8 – 8,4 V - Plage de tension CC : 6 – 16 V	- Plage de tension de la batterie : 6,8 – 8,4 V - Plage de tension CC : 6 – 16 V
Consommation d'énergie	< 11 W	< 8 W
Poids net	185,75 g	179,48 g
Dimensions	L × l × H : 112 × 71,2 × 34,1 mm (4,4 × 2,8 × 1,3 po.)	
Fréquence de fonctionnement	- Bande de fréquences 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz	- Bande de fréquences 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz
Puissance d'émission	- Wi-Fi 2,4 G : 18 dBm - Wi-Fi 5 G B1 : 20 dBm - Wi-Fi 5 G B4 : 13 dBm	- Wi-Fi 2,4 G : 18 dBm - Wi-Fi 5 G B1 : 20 dBm - Wi-Fi 5 G B4 : 13 dBm
Sensibilité du récepteur	/	-85 dBm (Diffusion : -80 dBm)
Latence	jusqu'à 50 ms	
Bande passante	20 MHz (Diffusion : 40 MHz)	
Température	-10 à 45 °C (fonctionnement) -40 à 60 °C (stockage)	

Caractéristiques

Entrée HDMI	Sortie HDMI	Sortie SDI
720p50/59,94/60	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	1080p30/25/24/29,97/23,98

Entrée SDI	Sortie SDI	Sortie HDMI
1080p60/59,94/50	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
1080i60/59,94/50	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p30/29,97/25/24/23,98	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
720p60/59,94/50	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080psf23,98/24	1080p23,98/24	1080p23,98/24
1080psf25/29,97/30	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60

* Remarque : En raison des spécificités de chaque pays et région, les bandes de fréquence et la puissance de transmission sans fil de l'appareil peuvent varier. Pour en savoir plus, veuillez consulter les lois et réglementations locales.

Assistance

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclaration relative aux marques commerciales :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque :

En raison des mises à jour de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce Guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les déclarations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLY VIEW

Powered by Hollyland

Modèle: Pyro S

Importateur en Europe :

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, rez-de-chaussée, bureau 049, 5657 DB Eindhoven, Pays-Bas

Fabricant : Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Adresse : 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chine

Fabriqué en Chine