



SOLIDCOM M1

使用手冊


V1.1.0

有關最新詳細使用指南,請到官網下載:
www.hollyland-tech.com/support/Download

HOLLYVIEW

Hollyland 技術支援


產品介紹

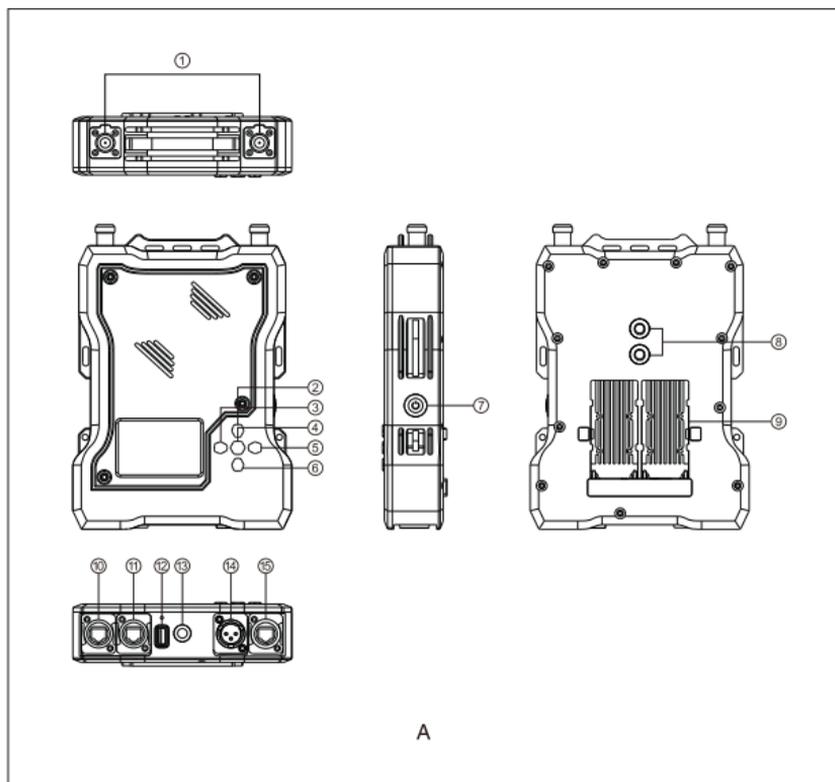

A 基地台

- ① 天線介面
- ② 向上鍵
- ③ 向左鍵
- ④ 選單 / 確認鍵 (長按即可進入選單 / 短按即可選取)
- ⑤ 向右鍵
- ⑥ 向下鍵
- ⑦ 電源按鈕
- ⑧ 3/8 螺絲孔
- ⑨ NP-F 型電池介面
- ⑩ 電源供應介面
- ⑪ 4 線音訊輸入輸出介面 (RJ45 介面)
- ⑫ USB 介面
- ⑬ 3/8 螺絲孔
- ⑭ 2 線音訊輸入輸出介面
- ⑮ POE 介面

產品介紹

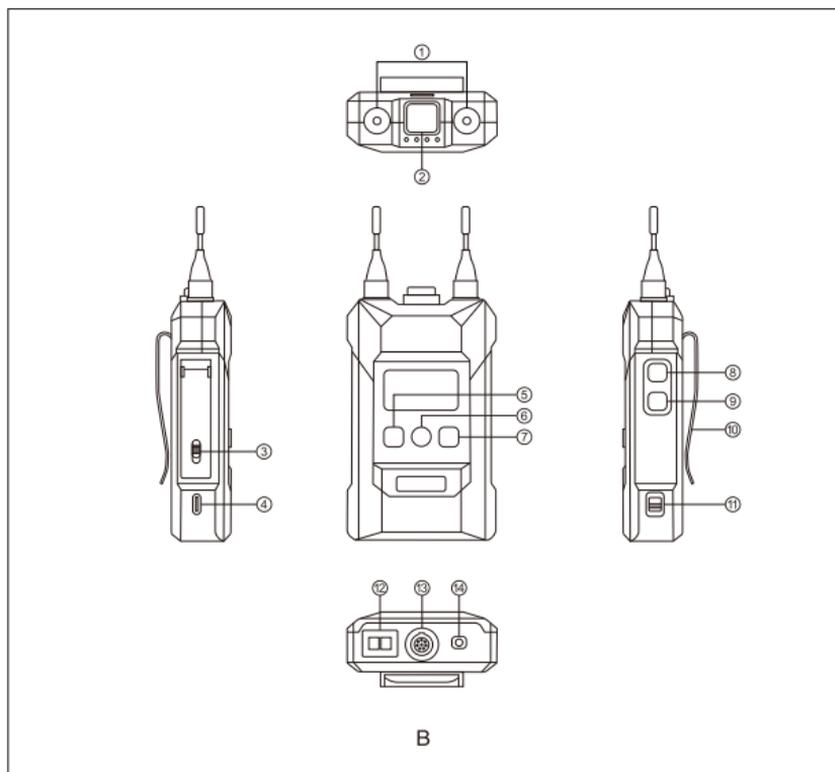

B 腰包

- ① 天線
- ② 靜音 / 說話切換鍵, 按下為通話, 向上為靜音
- ③ 電池槽切換器
- ④ USB Type-C 介面
- ⑤ 向左鍵 /A 群按鍵 (指示燈熄滅時腰包未分組, 指示燈亮白燈時腰包加入 A 群但無法說話或聆聽, 指示燈亮橙燈時腰包能夠在 A 群說話和聆聽)
- ⑥ 選單 /B 群按鍵 (長按即可進入選單 / 指示燈熄滅時腰包未分組, 指示燈亮白燈時腰包加入 B 群但無法說話或聆聽, 指示燈亮橙燈時腰包能夠在 B 群說話和聆聽)
- ⑦ 向右鍵 /C 群按鍵 (指示燈熄滅時腰包未分組, 指示燈亮白燈時腰包加入 C 群但無法說話或聆聽, 指示燈亮橙燈時腰包能夠在 C 群說話和聆聽)
- ⑧ 音量 + 按鈕
- ⑨ 音量 - 按鈕
- ⑩ 背夾
- ⑪ 電源切換器
- ⑫ 充電孔
- ⑬ LEMO 耳機介面
- ⑭ 3.5mm 耳機介面

■ 透過網路伺服器設定基地台

開啟基地台電源。透過乙太網路線將 POE 或 PWR 介面連接到電腦的乙太網路介面。配置電腦的網段以與基地台一致，接著在電腦上開啟瀏覽器並輸入以下位址 (透過基地台的網路選單查看對應位址)。

主控裝置：192.168.218.10

從屬裝置：192.168.218.11

登入並進入網頁 (預設密碼：12345678) 可以升級基地台，將腰包分組，並調整腰包狀態。


■ 透過應用程式設定基地台

1. 「Solidcom」應用程式下載



2. 連線方法：


開啟基地台的 Wi-Fi。在手機上找尋「HLD」開頭的 Wi-Fi 並連線。開啟 Solidcom 應用程式進行連線。(開啟 Wi-Fi，並透過基地台的網路選單查看對應的 Wi-Fi 名稱和密碼)

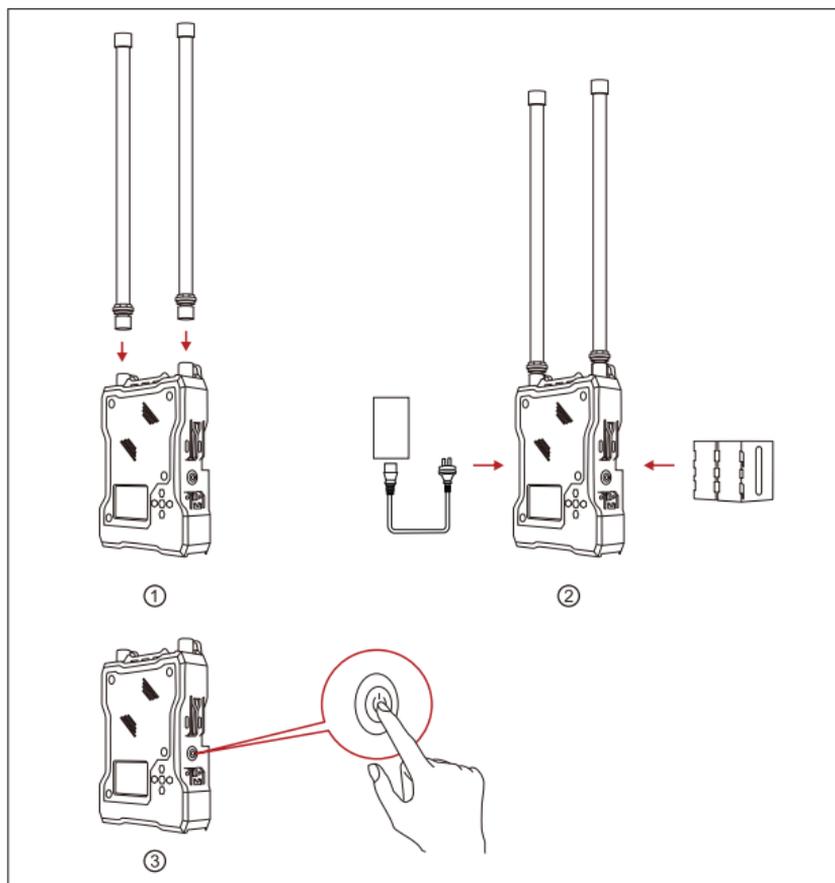


① 基地台安裝

1. 按照圖片安裝天線。
2. 連接電源轉接器，或安裝 NP-F 型電池。
3. 按下電源按鈕即可開啟電源。

產品安裝

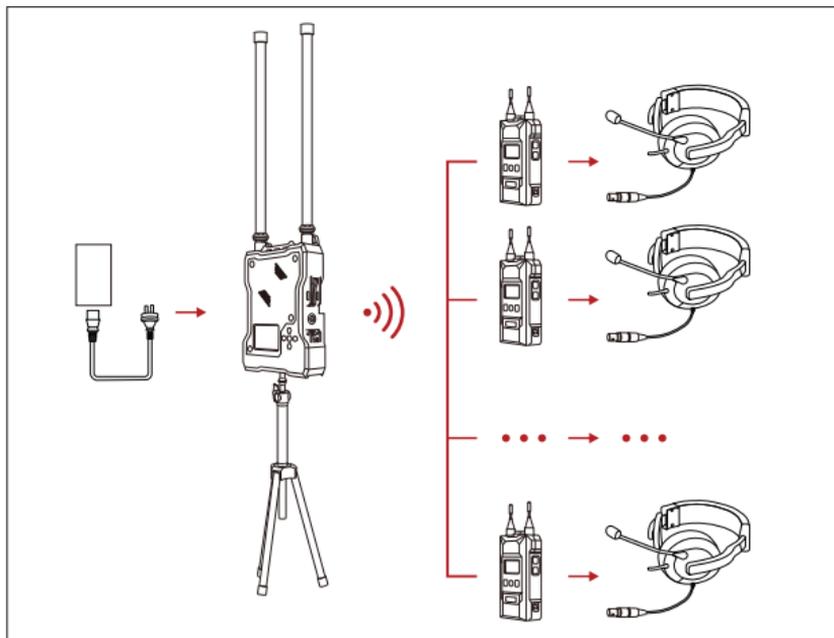

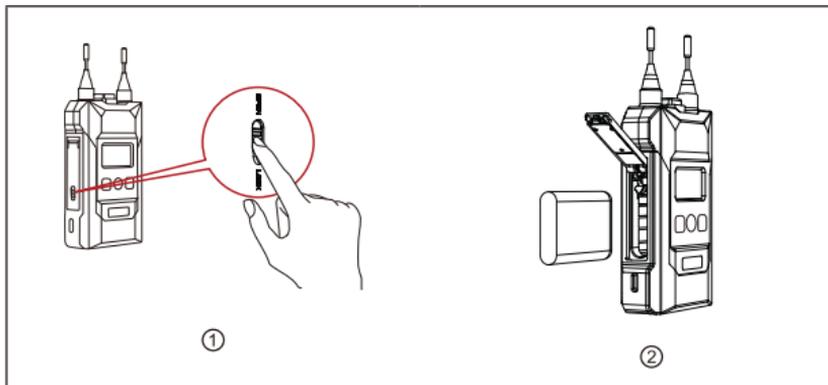


② 腰包安裝

1. 打開電池槽，按照電池上標示的方向插入電池。
2. 將電源切換器切換到開啟即可開啟電源。
3. 腰包狀態由「LOST」變為「TALK」後，即可立即說話。按下頂部按鈕將變為「MUTE」。腰包能夠聆聽但無法說話。再次按下按鈕時，狀態將改變。
4. 腰包支援 3.5mm 和 LEMO 耳機連接。
5. 當透過 4 線或 2 線音訊介面連接到其他對講系統時，使用者可以在基地台的選單中調整輸入和輸出增益，使對講系統的整個增益平衡。
6. 電池放置一段時間後會進入休眠狀態。腰包前三次建議完全充放電。

③ 重新配對

腰包編號可能因操作錯誤或其他原因而遺失。您可以用 USB 轉 Type-C 纜線將腰包連接到基地台。進入腰包的「Pair」選單，並選取選擇的編號以供配對。基地台和腰包兩者的螢幕都將顯示「Pairing...」。當螢幕顯示「Pairing Successful」時，斷開腰包與基地台的連接。

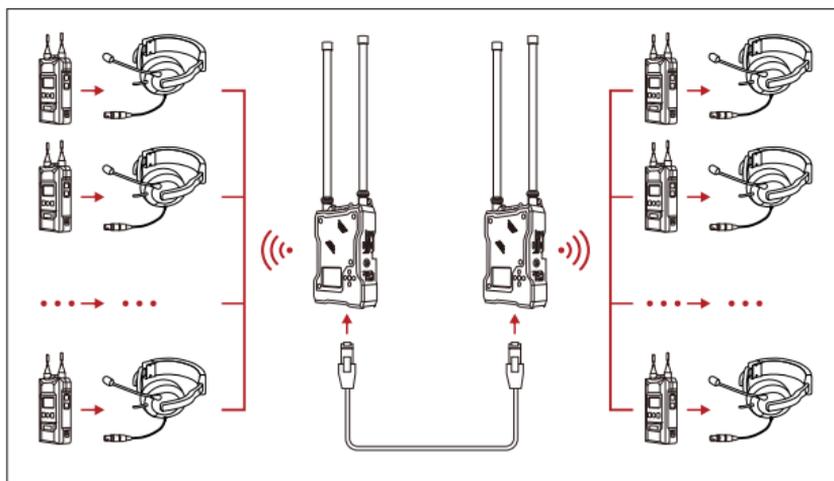

④ 級聯兩組裝置

1. 透過配件中的專用級乙太網路線，可級聯兩組基地台，並且腰包數量可擴充至多達 16 個腰包。級聯時，需將其中一個主控裝置設定為從屬裝置。如果單獨使用時將主控裝置設定為從屬裝置，腰包將無法說話，且需要將裝置重設為主控裝置。
2. 級聯時，從屬裝置的腰包編號會自動變為 9-16。
3. 當主控裝置使用 POE 適配器供電時，POE 適配器需要連接到主控基地台的電源介面。級聯時，乙太網路線需要連接到主控裝置的 POE 介面和從屬裝置的電源介面，其可實現無電池為從屬裝置供電。在不使用 POE 適配器而使用 NP-F 型電池進行電源供應時可用。

安全須知

請勿將腰包放置在加熱設備、烹飪設備、高壓容器等(諸如微波爐、電磁爐、電烤箱、電暖器、壓力鍋、熱水器、瓦斯爐等)的配件中或裡面以防止電池過熱和爆炸。必須使用原廠相符機型的充電器、資料線和電池。使用未經製造商認證或機型不相符的充電器、資料線和電池可能會導致觸電、火災、爆炸或其他危險。

支援

如果在使用產品時遇到任何問題或需要任何幫助，請透過以下方式取得更多技術支援：

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com



-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

中國深圳市寶安區石岩街道塘頭一路創維創新谷 5D 棟 8 樓。