



LARK M2

Skrócona instrukcja obsługi


ver. 1.0

PL Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed jego użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Życzymy przyjemnego użytkowania. Aby uzyskać skróconą instrukcję obsługi i instrukcję obsługi w innych językach, należy zeskanować poniższy kod QR.




Przegląd produktu

TX: Nadajnik

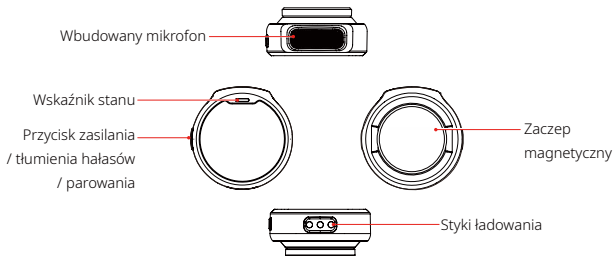


Przegląd produktu

Odbiornik RX do urządzeń przenośnych: odbiornik (Lightning/USB-C)

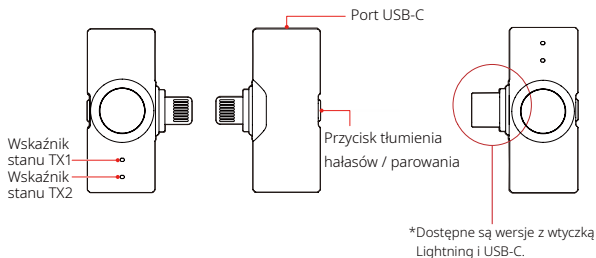


Przegląd produktu

Odbiornik RX do aparatów: odbiornik

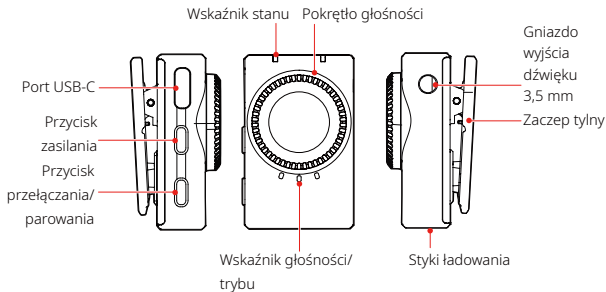


Przegląd produktu

Wersja do urządzeń przenośnych

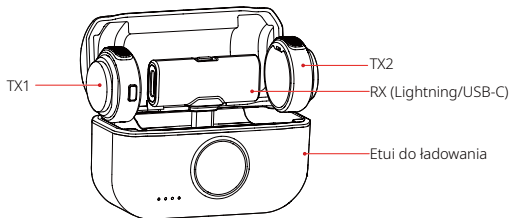

Przegląd produktu


Wersja do aparatów

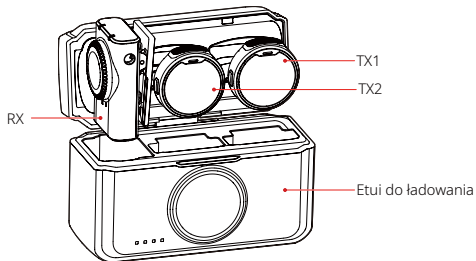

Zastosowanie produktu

Pierwsze użycie wersji do urządzeń przenośnych

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia LARK M2, najpierw wyjmij je z opakowania, usuń zabezpieczenie baterii nadajnika TX, a następnie umieść je w etui do ładowania. Urządzenie LARK M2 zostało sparowane fabrycznie, więc nadajnik TX i odbiornik RX połączą się automatycznie przy pierwszym użyciu.

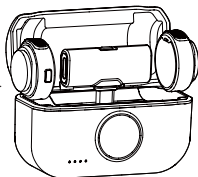

Krok 1: Otwórz etui do ładowania.


Krok 2: Podłącz odbiornik RX do telefonu, wyjmij nadajnik TX. Mikrofon włączy się i połączy z odbiornikiem automatycznie. Niebieski wskaźnik świecący światłem ciągłym na nadajniku TX i odbiorniku RX oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Niebieskie
światło
ciągłe



TX

Niebieskie
światło
ciągłe




RX

Zastosowanie produktu

Pierwsze użycie wersji do aparatów

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia LARK M2, najpierw wyjmij je z opakowania, usuń zabezpieczenie baterii nadajnika TX i odbiornika RX, a następnie umieść je w etui do ładowania. Urządzenie LARK M2 zostało sparowane fabrycznie, więc nadajnik TX i odbiornik RX połączą się automatycznie przy pierwszym użyciu.

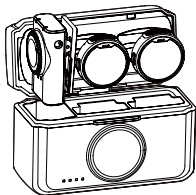

Krok 1: Otwórz etui do ładowania.


Krok 2: Podłącz odbiornik RX do telefonu, wyjmij nadajnik TX. Mikrofon włączy się i połączy z odbiornikiem automatycznie. Niebieski wskaźnik świecący światłem ciągłym na nadajniku TX i odbiorniku RX oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Niebieskie
światło
ciągłe



TX


Niebieskie
światło
ciągłe




RX

Umieszczanie nadajnika TX

- ① Zaleca się umieszczanie nadajnika TX na kołnierzyku. Jeżeli osoba ma donośny głos, można umieścić go w górnej części klatki piersiowej. Można go zaczepiać za pomocą zaczepu tylnego lub magnetycznego.

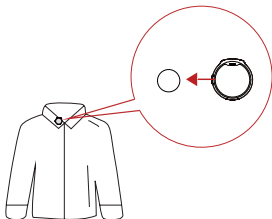


- a. Umieścić zaczep magnetyczny z tyłu kołnierzyka, a następnie zamocuj nadajnik TX z przodu kołnierzyka przy użyciu magnesu.

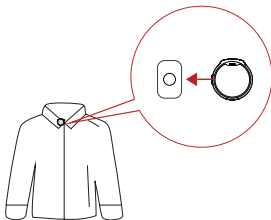

- b. Zapnij zaczep tylny na kołnierzyku, a następnie zamocuj do niego nadajnik TX.

Zastosowanie produktu

- ② W zestawie jest zawieszka z silikonowym zaczepem magnetycznym LARK M2, która umożliwia zawieszenie nadajnika TX na szyi.

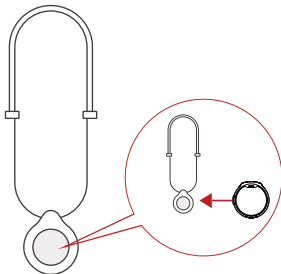

- * Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku podczas nagrywania, należy umieścić nadajnik TX w odpowiednim miejscu. Upewnić się, że ubrania nie zasłaniają mikrofonu. W przypadku nagrywania na powietrzu zaleca się użycie osłony przeciwwiatrowej, aby zminimalizować poziom hałasów związanych z wiatrem i oddychaniem.

Połączenie z odbiornikiem RX


- ① Podłącz odbiornik RX (Lightning) do telefonu.



- ② Podłącz odbiornik RX (USB-C) do telefonu.




- ③ Możesz ładować telefon z odbiornika RX i jednocześnie korzystać z urządzenia.

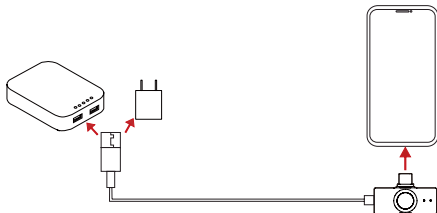

Połączenie z odbiornikiem RX

Połączenie odbiornika RX z aparatem


1. Zamocuj odbiornik RX do gorącej/zimnej stopki aparatu, używając zaczepu tylnego.
2. Podłącz port wyjścia dźwięku 3,5 mm odbiornika RX do portu wejścia dźwięku 3,5 mm aparatu przy użyciu przewodu TRS z wtykami 3,5 mm.
3. Ustaw poziom głośności nagrywania aparatu na wartość minimalną, a poziom głośności odbiornika RX na wartość średnią, aby zapewnić najlepszą jakość nagrywania.

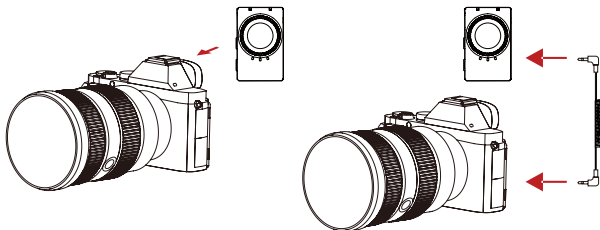

* Przewód z wtykami USB-C i USB-C oraz wtykami USB-C i Lightning służący do podłączania do telefonu jest opcjonalny.

Funkcja tłumienia hałasów

Naciśnij przycisk funkcji tłumienia hałasów na nadajniku TX, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Kiedy funkcja tłumienia hałasów jest włączona, wskaźnik stanu na nadajniku TX świeci na zielono.




Naciśnij przycisk funkcji tłumienia hałasów na odbiorniku RX do urządzeń przenośnych, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Kiedy funkcja tłumienia hałasów jest włączona, wskaźnik stanu na odbiorniku RX świeci na zielono.



Sterowanie nagrywaniem wideo

Nagrywając za pomocą telefonu, dwa razy naciśnij przycisk na nadajniku TX, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie wideo.




* Ta funkcja działa tylko, gdy aplikacja aparatu na telefonie obsługuje funkcję sterowania nagrywaniem wideo przy użyciu przycisku głośności.


Regulacja głośności (tylko odbiornik RX do aparatów)

Fabrycznie poziom głośności jest ustawiony na średnią wartość. Dostępne są trzy poziomy głośności: wysoki, średni i niski.

Zastosowanie produktu



Obróć pokrętkę głośności w prawo, aby zwiększyć poziom głośności.



Obróć pokrętkę głośności w lewo, aby zmniejszyć poziom głośności.

Blokada głośności (tylko odbiornik RX do aparatów)



Aby zablokować bieżący poziom głośności odbiornika RX do aparatów, dwa razy naciśnij przycisk zasilania.


Aby ponownie zmienić poziom głośności, jeszcze raz dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania w celu zwolnienia blokady głośności.

Przełączanie trybu (tylko odbiornik RX do aparatów)

Urządzenie podłączone do telefonu: wskaźnik świeci na zielono. Obsługiwany jest wyłącznie tryb monofoniczny.

Urządzenie podłączone do aparatu: wskaźnik świeci na niebiesko, sygnalizując aktywny tryb stereo. Jeżeli będzie świecić na zielono, oznacza to, że włączono tryb monofoniczny.

Aby przełączyć tryb, naciśnij przycisk przełączania trybu na odbiorniku RX.




Ładowanie i przechowywanie

Automatyczne ładowanie


Kiedy wskaźnik stanu na nadajniku TX zacznie migać wolno na czerwono lub oba wskaźniki stanu na odbiorniku RX zaczną szybko migać na czerwono, umieść je w etui do ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na pomarańczowo oznacza, że ładowanie jest w toku. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na zielono oznacza, że ładowanie zostało zakończone.

Ładowanie ręczne

Kiedy wskaźnik stanu na nadajniku TX zacznie migać wolno na czerwono, można naładować nadajnik TX przy użyciu ładowarki magnetycznej. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na pomarańczowo oznacza, że ładowanie jest w toku. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na zielono oznacza zakończenie ładowania. Powinien zgasnąć po 30 minutach.

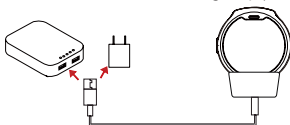


Kiedy oba wskaźniki stanu na odbiorniku RX do aparatów zaczną szybko migać na czerwono, można naładować odbiornik RX za pomocą przewodu do ładowania. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na pomarańczowo oznacza, że ładowanie jest w toku. Wskaźnik świecący światłem ciągłym na zielono oznacza zakończenie ładowania. Powinien zgasnąć po 30 minutach.

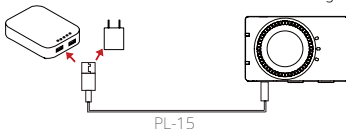

Ładowanie i przechowywanie

Po zakończeniu używania umieścić odbiornik RX i nadajnik TX w etui do ładowania w celu przechowywania i naładowania.

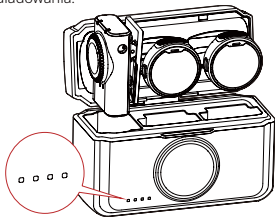

Opis wskaźników etui do ładowania

Świeci jedna dioda	25% baterii
Świecą dwie diody	50% baterii
Świecą trzy diody	75% baterii
Świecą cztery diody	100% baterii
Świeci jedna dioda na czerwono	Niski poziom energii baterii i nie można naładować odbiornika RX i nadajnika TX
Jedna migająca dioda po podłączeniu przewodu USB	Trwa ładowanie
Cztery diody włączają się kolejno	Zaktualizowano oprogramowanie etui do ładowania

Aby uzyskać pomoc lub w razie wystąpienia dowolnych problemów w trakcie użytkowania produktu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hollyland, korzystając z jednego z poniższych kanałów:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części ani całości tekstu lub treści graficznych i rozpowszechniać ich w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Oświadczenia w sprawie znaków towarowych:

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga: Ze względu na zmiany wersji produktu lub innych przyczyn niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie aktualizowana co pewien czas. O ile nie uzgodniono inaczej, ten dokument jest udostępniany jako instrukcja tylko do użytku. Żadne stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

Informacje o aplikacji

Lark Sound

Aplikację Lark Sound można pobrać ze sklepów Xiaomi, Huawei i Apple. Możesz zeskanować też kod QR poniżej, aby pobrać aplikację.



Lark Sound

Aplikacja Lark Sound jest idealnym uzupełnieniem bezprzewodowych mikrofonów Hollyland. Aplikacja zapewnia dostęp do licznych funkcji inteligentnych, takich jak konfiguracja parametrów i aktualizacje oprogramowania układowego, które poprawiają możliwości mikrofonu.



Wymagany system iOS w wersji 12.0 lub nowszej



Wymagany system Android w wersji 8.0 lub nowszej



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street,
Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Wyprodukowano w Chinach

Nr części: 3003080427