

مجموعة بث Lyra

الدليل السريع


V1.0.0

شكراً لشراؤك كاميرا الويب Hollyland Lyra بدقة 4K UHD. يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج.


AR يُرجى قراءة هذا الدليل السريع بعناية. نتمنى لك تجربة ممتعة. للحصول على معلومات الدليل السريع بلغات أخرى، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أدناه.




محتويات العبوة



1 × Lyra



قاعدة مغناطيسية 1 ×



كابل USB-C إلى USB-C
بطول 1.5 متر 1 ×




جهاز إرسال 1 ×



مغناطيس 1 ×



قاعدة شحن 1 ×




كابل USB-A إلى
USB-C 1 ×




محول USB-C إلى
USB-A 1 ×



واقي من الرياح ذو
فرو 1 ×




دليل سريع ومعلومات الامتثال 1 ×



بطاقة الضمان وبطاقة
قائمة المحتويات 1 ×

ملاحظة: قد تختلف كمية الملحقات المرفقة بناءً على التكوين الذي تم شراؤه. يُرجى الرجوع إلى العبوة الفعلية للمنتج للحصول على التفاصيل.

نظرة عامة على المنتج

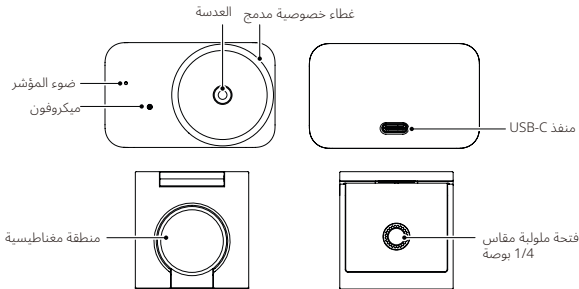


ضوء المؤشر

حالة المؤشر	حالة الجهاز
وميض أزرق	تهيئة الجهاز
أزرق ثابت	جاهز للاستخدام
أخضر ثابت	الجهاز قيد الاستخدام
وميض وردي	تحديث البرنامج الثابت
أحمر ثابت	عطل في الجهاز
وميض أخضر	مقترن بميكروفون لاسلكي

الإعداد


■ تعليمات التثبيت

تدعم Lyra طرقًا متعددة للوضع. يمكن تثبيتها على شاشة باستخدام القاعدة المغناطيسية أو تركيبها على حامل ثلاثي القوائم (Tripod) عبر فتحة الحامل الملولة بمقاس 1/4 بوصة الموجودة في الجزء السفلي من القاعدة المغناطيسية.

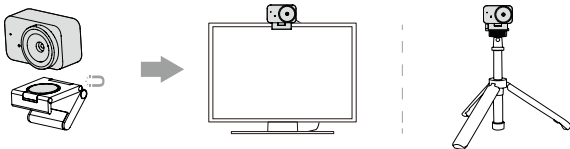

■ التوصيل بالكمبيوتر


قم بتوصيل Lyra بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C إلى USB-C المرفق ومحول USB-C إلى USB-A. بمجرد التوصيل، يظل ضوء المؤشر مضاءً، ويكون الجهاز جاهزًا للاستخدام.

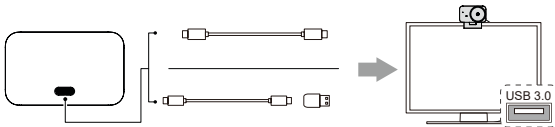

ملاحظة:

- لمنع تعطل المنتج بسبب عدم كفاية إمدادات الطاقة، يُرجى توصيله مباشرةً بالكمبيوتر الخاص بك أو استخدام محطة إرساء مزودة بمصدر طاقة مستقل. يجب أن يدعم منفذ USB بالكمبيوتر ومحطة الإرساء USB 3.0.
- تتوافق Lyra مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows و macOS. ولتجنب مشكلات التوافق، احرص على استخدام الكابل المرفق للتوصيل بالكمبيوتر.

■ التأطير التلقائي





تدعم Lyra تتبع التعرف على الوجوه. حيث يمكنها التركيز على شخص ما في الإطار أثناء جميع حركات التتبع وإكمال التكوين تلقائيًا عن طريق ضبط موضع الإطار ونسبته.

■ حماية الخصوصية


يمكنك حجب كاميرا الويب عن طريق تدوير غطاء الخصوصية لتعزيز حمايتك الشخصية.

■ جهاز إرسال LARK A1


1. طريقة الارتداء

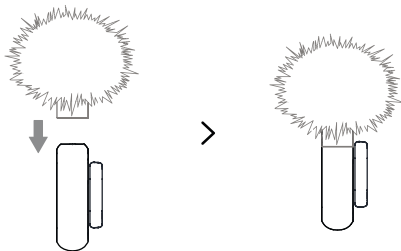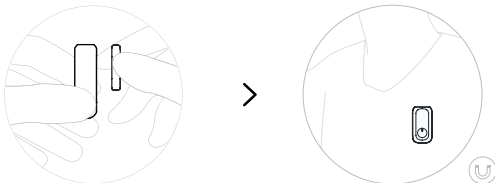

2. حالة LED والتحكم في جهاز الإرسال

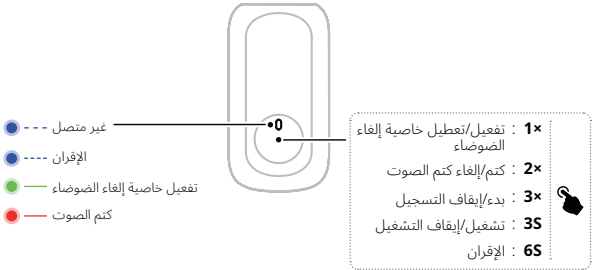

3. حالة LED لبطارية جهاز الإرسال



لا شحن

● --- 6%-0%

● / ● — 100%-7%


قيد الشحن

● — 94%-0%

● — 100%-95%



4. كيفية الشحن

بعد توصيل قاعدة الشحن وكابل USB-A إلى USB-C، يمكنك شحن جهاز إرسال LARK A1.



■ توصيل LARK A1 TX بـ Lyra

1. قم بتنزيل برنامج Hollyland CAM على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الرابط التالي:
<https://www.hollyland.com/download>
2. افتح برنامج Hollyland CAM على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. انقر على "Audio Settings" في "Settings". عندما يكون جهاز LARK A1 متوقعًا عن التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 6 ثواني للدخول إلى وضع الاقتران. عندما يومض ضوء LARK A1 الأزرق بسرعة، انقر على "Start Pairing".
4. يشير الضوء الأزرق الثابت على LARK A1 إلى نجاح الاقتران.

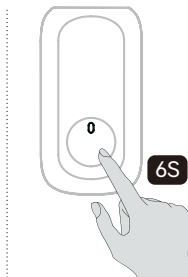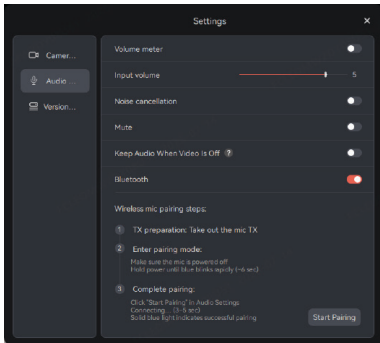

المواصفات

Lyra	
CMOS	1/1.5 بوصة
التقريب الرقمي	1-4x
طاقة الإدخال	5 فولت === 1 أمبير
درجة حرارة التشغيل	0 ~ 45 درجة مئوية
LARK A1 TX	
حساسية الميكروفون	37- ديسيبل فولت $\pm$ 2 ديسيبل فولت عند 1 كيلو هرتز، 94 ديسيبل لمستوى ضغط الصوت
وضع التعديل اللاسلكي	2 GFSK ميجابايت في الثانية
الإرسال اللاسلكي	قفز ترددي تكييفي (AFH) بتردد 2.4 جيجاهرتز
نطاق الإرسال	10 أمتار
نمط الميكروفون القطبي	متعدد الاتجاهات
استجابة التردد	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	≤ 67 ديسيبل
الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت	120 ديسيبل لمستوى ضغط الصوت
معدل العينة وعمق البت	48 كيلو هرتز/بت 24
جهد البطارية	3.8 فولت
سعة البطارية	65 مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	> 1.5 ساعة

تحذير

إذا لم تتخذ الاحتياطات التالية، فقد تتعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة بسبب صدمة كهربائية أو حريق، أو قد تتضرر كاميرا الويب الخاصة بك. يُرجى التحقق مما إذا كانت كاميرا الويب والملحقات سليمة قبل استخدامها. لأسباب تتعلق بالسلامة، يمكن فقط استخدام ملحقات Hollyland المرفقة مع كاميرا الويب أو الملحقات الأصلية التي تم شراؤها. حيث قد يؤدي استخدام أي أجزاء أو ملحقات أو شواحن أخرى لم توص بها شركة Hollyland إلى حدوث كارثة حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن استخدام ملحقات غير معتمدة. للاطلاع على الملحقات المعتمدة، يُرجى زيارة موقع Hollyland الرسمي على <https://www.hollyland.com>.

1. لا تلمس منافذ كابل USB بأيّ مبتلة عند توصيل كاميرا الويب بالكمبيوتر. قد يؤدي عدم اتباع هذا الاحتياط إلى الإصابة بصدمة كهربائية.
2. لا تضع أو تثبت كاميرا الويب على سطح غير مستقر. قد يؤدي عدم اتباع هذا الاحتياط إلى ارتداء كاميرا الويب أو سقوطها، مما قد يتسبب في وقوع حادث أو تلف.
3. إذا كنت تستخدم كابل بيانات USB من جهة خارجية للتوصيل، فالتزم بجميع إرشادات السلامة التي توفرها الشركة المصنعة.
4. عدسة كاميرا الويب مصنوعة من الزجاج. في حالة تلف العدسة، يُرجى التعامل معها بحذر لتجنب الخدش بالعدسة/الزجاج المكسور، واحتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.
5. إذا عملت كاميرا الويب باستمرار لفترة طويلة، فقد يصبح جسمها دافئاً قليلاً، وهذه ظاهرة طبيعية.

6. هذا المنتج ليس لعبة وأنت وحدك المسؤول عن الامتثال للقوانين واللوائح والقيود المحلية.

7. لا تستخدم كاميرا الويب للمراقبة غير المصرح بها، أو التصوير الخفي، أو بأي طريقة تنتهك لوائح الخصوصية الشخصية. في العادة، يُمنع منعًا باتًا استخدام كاميرا الويب لهذه الأغراض. وإذا لم تتبع هذا الاحتياط، فقد تتحمل مسؤوليات كبيرة وتواجه دعاوى جنائية.
8. لا تضع كاميرا الويب في بيئات شديدة البرودة أو الحرارة. قد تتسبب البيئات شديدة البرودة أو الحرارة في توقف الكاميرا عن العمل بشكل صحيح مؤقتًا.

ملاحظة:

لا يوجد حماية لعدسة كاميرا الويب. إذا لم توليها الاهتمام، فقد تُخدش بسهولة. يُرجى تجنب وضع عدسة كاميرا الويب على أي سطح. لا يشمل الضمان خدوش العدسة.

إخلاء المسؤولية

1. يُرجى قراءة جميع التعليمات واتباعها بعناية.
2. يُرجى الانتباه إلى جميع التحذيرات.
3. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من مصادر الحرارة مثل المبردات أو السخانات الكهربائية أو المواقد أو غيرها من الأجهزة التي تنتج الحرارة.
4. استخدم فقط الأجزاء والملحقات التي تحددها أو تقدمها شركة Hollyland.
5. يُرجى تسليم جميع أعمال الصيانة للموظفين المؤهلين. بغض النظر عن نوع الضرر الذي يتعرض له المنتج، مثل تلف كابل الطاقة أو القابس، أو تسرب السوائل، أو سقوط أجسام في المنتج، أو التعرض للمطر، أو الرطوبة، أو عدم العمل بشكل طبيعي، أو السقوط، فإن الصيانة ضرورية.

الدعم

إذا واجهت أي مشاكل في استخدام المنتج أو احتجت إلى أي مساعدة، فيُرجى الاتصال بفريق دعم Hollyland عبر الطرق التالية:

Hollyland User Group 

HollylandTech 

HollylandTech 

HollylandTech 

support@hollyland.com 

www.hollyland.com 

بيان:

تحتفظ شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. بجميع حقوق الطبع والنشر. من دون الحصول على موافقة كتابية من شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.، لا يجوز لأي منظمة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي محتوى مكتوب أو توضيحي جزئيًا أو كليًا ونشره بأي شكل من الأشكال.

بيان العلامة التجارية:

تمتلك شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. جميع العلامات التجارية.

ملاحظة:

بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت لآخر. ويتم توفير هذه الوثيقة كدليل للاستخدام فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ولا تشكل جميع التمثيلات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء صريحة أو ضمنية.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. : الشركة المُصنَّعة:
8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou : العنوان:
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
صنع في الصين