

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

صُنع في الصين

إذا واجهت أي مشكلات في استخدام المنتج أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيُرجى التواصل مع فريق الدعم لدى Hollyland عن طريق وسائل الاتصال الآتية:

Hollyland User Group 

HollylandTech 

HollylandTech 

HollylandTech 

support@hollyland.com 

www.hollyland.com 

بيان:

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ولا يجوز لأي جهة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي جزء أو كل المحتوى الكتابي أو المصور أو نشره بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

بيان العلامة التجارية:

جميع العلامات التجارية مملوكة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

ملاحظة: بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت إلى آخر. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُقدّم هذا المستند كمرجع للاستخدام فقط. جميع البيانات، المعلومات، والتوصيات الواردة في هذا المستند لا تُشكّل أي نوع من الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية.

حساسية الميكروفون	-37 dBV ± 2 dBV bei 1 kHz, 94 dB SPL
نمط التضمين اللاسلكي	GFSK 2 Mbps
الإرسال اللاسلكي	قفز ترددي تكميلي بعرض 2.4 جيجاهرتز
نطاق الإرسال	الميكروفون: حتى 200 متر
النمط القطبي للميكروفون	متعدد الاتجاهات
نطاق استجابة التردد	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	≤ 68 ديسيبل
أقصى مستوى لضغط الصوت	120 ديسيبل SPL
معدل العينة وعمق البت	48 كيلوهرتز / 24 بت
جهد البطارية	الميكروفون: 3.87 فولت علبة الشحن: 3.8 فولت
سعة البطارية	الميكروفون: حوالي 80 ملي أمبير/ساعة (mAh) علبة الشحن: حوالي 530 ملي أمبير/ساعة (mAh)
مدة التشغيل	الميكروفون: حوالي 7 ساعات
عدد مرات الشحن	علبة الشحن: أكثر من مرتي شحن لميكروفونين
زمن الشحن	الميكروفون: حوالي 1.5 ساعة علبة الشحن: حوالي 1.5 ساعات
درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45°م
درجة حرارة التشغيل	من -20 إلى 60°م
الأبعاد	الميكروفون: حوالي 37.7 × 19.8 × 10 مم الموبايل RX: حوالي 37 × 27 × 9.8 مم علبة الشحن: 90 × 58 × 40 مم
الوزن	الميكروفون: حوالي 8.5 جم الموبايل RX: حوالي 5.9 جم

HollyAudio

تطبيق HollyAudio متاح للتنزيل عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store. كما يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) أدناه لتنزيل التطبيق.



يُعد تطبيق HollyAudio الرفيق المثالي لميكروفونات Hollyland اللاسلكية. حيث يوفر مجموعة من الميزات الذكية مثل ضبط الإعدادات وتحديثات البرنامج الثابت، والتي تعمل معًا بسلاسة لتعزيز أداء الميكروفون وتحسين كفاءته.



يتطلب نظام Android
٨,٠ أو أحدث





يتطلب نظام iOS
١٢,٠ أو أحدث



التطبيق



■ علبة شحن

وَصِّل علبة الشحن بكابل طاقة USB-C لشحن النظام بالكامل.

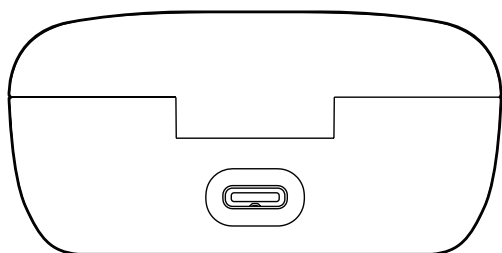



■ شحن الميكروفون

يمكن أيضًا استخدام كابل شحن USB-C لشحن الميكروفون.

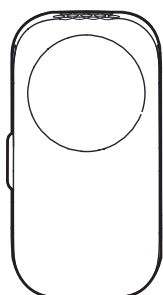


8. توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي

عند تفعيل وضع توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي واتصال الجهاز، تعمل إضاءة مؤشر LED الخاص بالميكروفون على النحو التالي: تضيء فقط أثناء الضغط على الأزرار أو عند بدء التسجيل أو إيقافه، وتظل مضاءة لمدة 6 ثوانٍ للتنبيه، ثم تنطفئ تلقائيًا. عند عدم استخدام الميكروفون، ينتقل تلقائيًا إلى وضع استهلاك الطاقة المنخفض لتوفير طاقة البطارية. وبمجرد بدء التسجيل، يستيقظ الميكروفون تلقائيًا ويبدأ التسجيل. (تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام الهاتف المحمول للتسجيل).

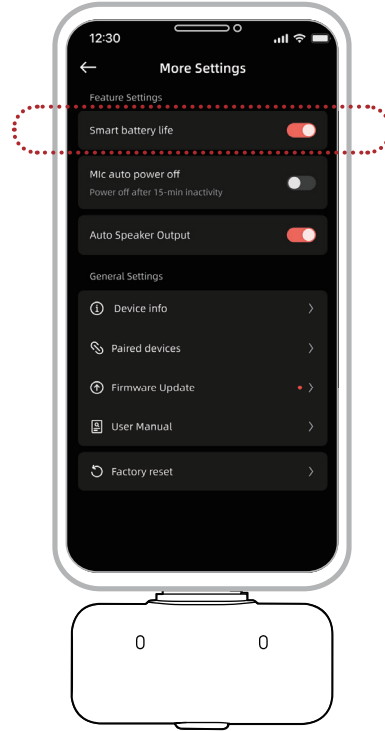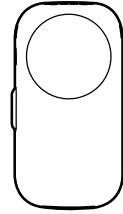


6. التحكم في مؤشر الميكروفون

يمكن تشغيل مؤشر LED الخاص بالميكروفون أو إيقاف تشغيله.

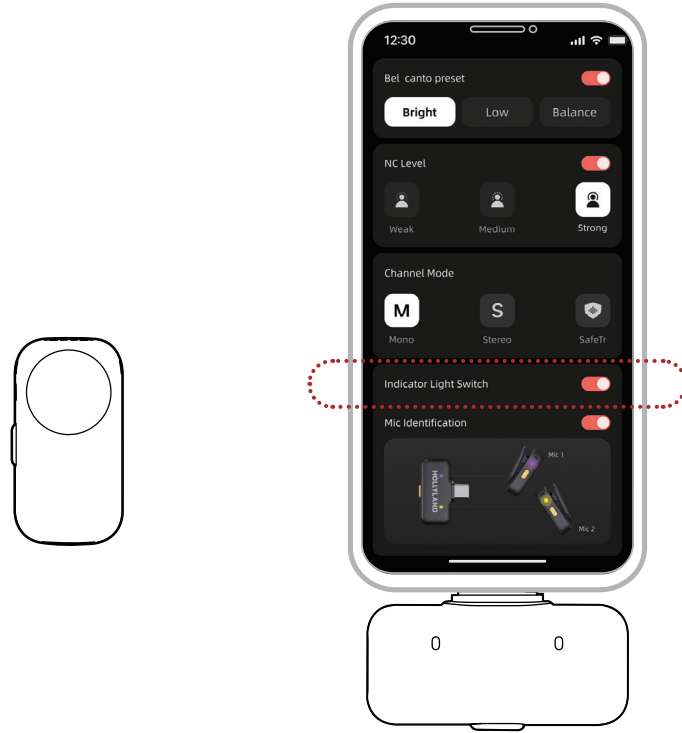


7. الإيقاف التلقائي

عند عدم اتصال الميكروفون، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 15 دقيقة. تكون هذه الميزة مفعلة افتراضيًا.

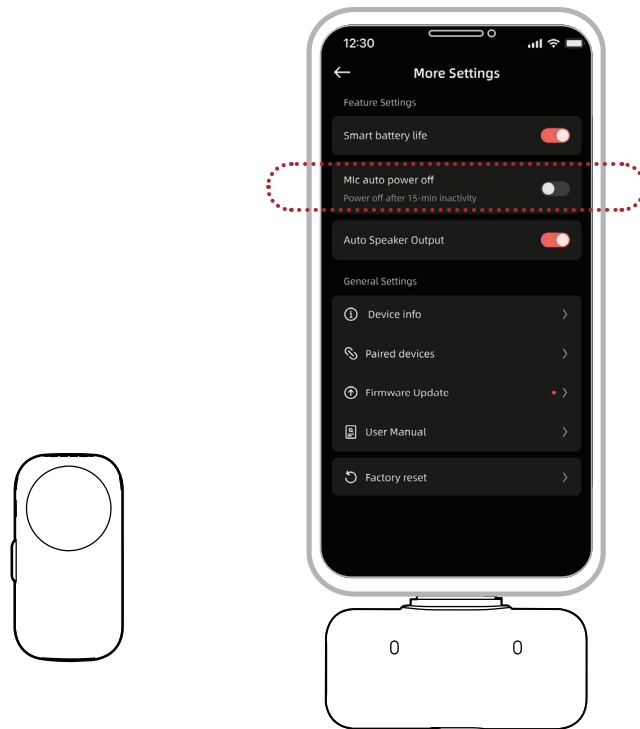


4. ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

يتضمن ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي ثلاثة أوضاع: المتوازن (Balance)، والدافئ (Warm)، والساطع (Bright). يحافظ الوضع المتوازن على وضوح الصوت مع تقليل أصوات الصفيح والضوضاء غير المرغوب فيها.

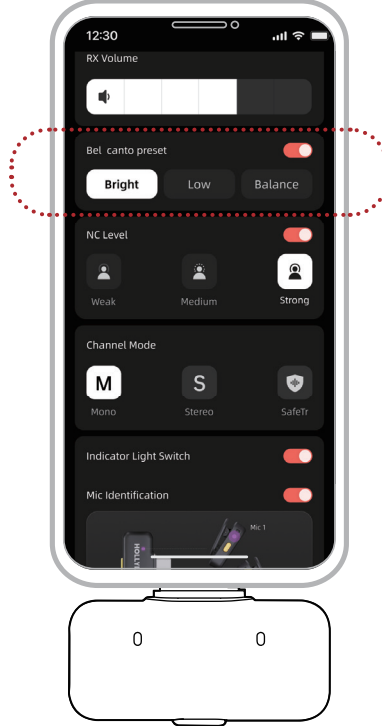


5. التعرف على الميكروفون

يتم التمييز بين الميكروفون 1 والميكروفون 2 بواسطة ألوان الإضاءة في مؤشرات كل من الميكروفون ووحدة الاستقبال المحمولة.

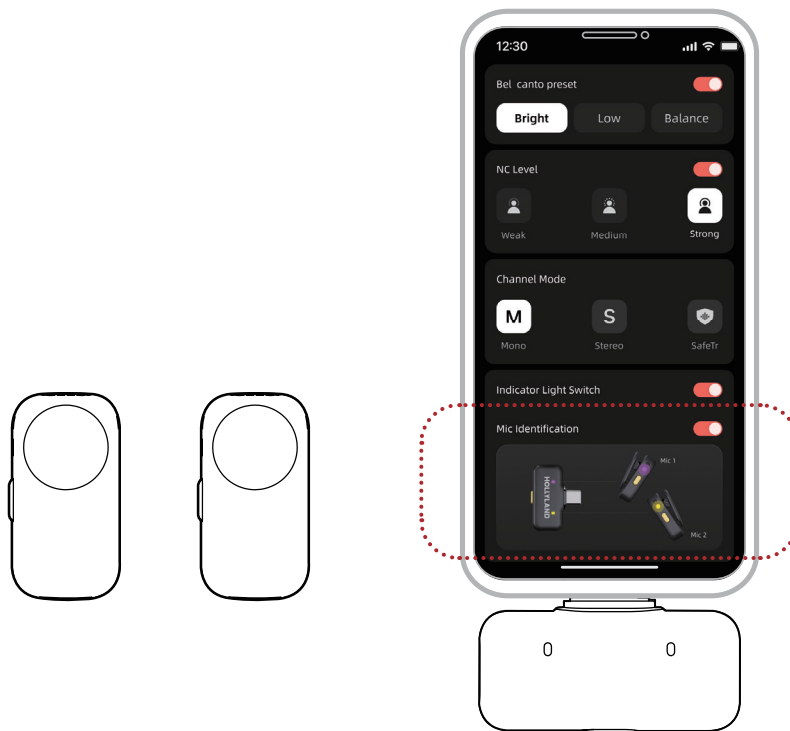


2. ضبط مستوى كسب الصوت

تتوفر 6 مستويات لكسب الصوت. يُعد المستوى 6 أعلى مستوى، وهو أيضًا الإعداد الافتراضي.

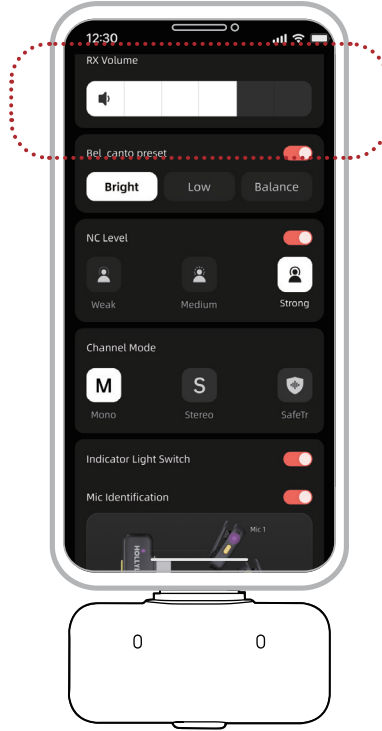


3. وضع القناة الصوتية

يشمل وضع القناة الصوتية: استيريو (Stereo)، ومونو (Mono)، والمسار الاحتياطي (Safety Track). الوضع الافتراضي هو المونو (Mono). في وضع المسار الاحتياطي، يتم تسجيل أحد المسارين الصوتيين بمستوى الصوت الطبيعي، بينما يُخفض مستوى المسار الآخر بمقدار 6 ديسيبل للمساعدة على منع تشويه الصوت الناتج.

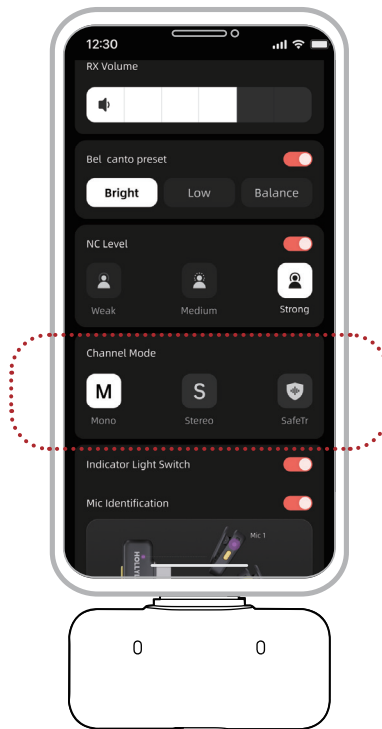


وَصِّل الميكروفون ووحدة الاستقبال المحمولة بالهاتف، ثم استخدم تطبيق HollyAudio لضبط الإعدادات.

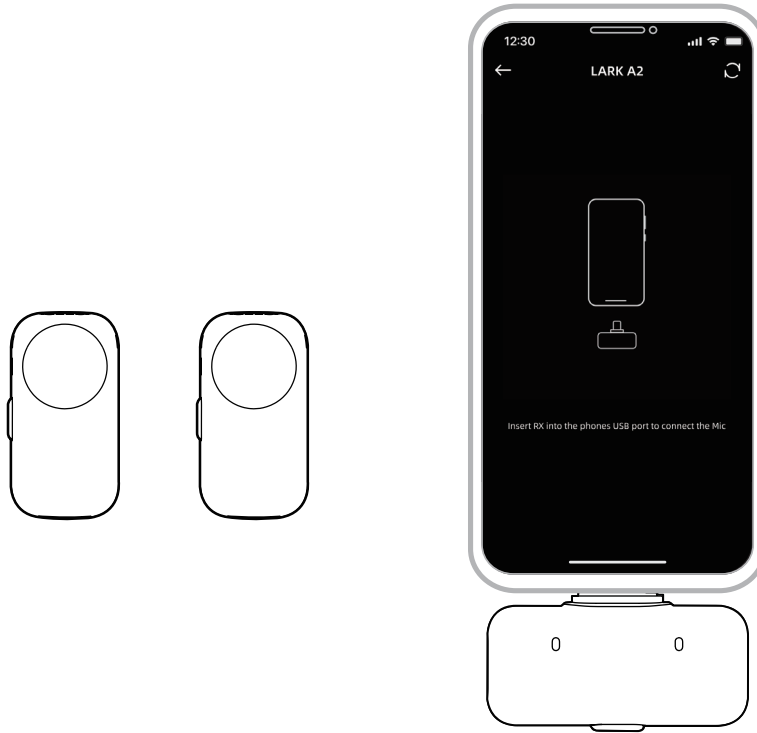

1. إلغاء الضجيج

تتوفر ثلاثة مستويات لإلغاء الضجيج: منخفض (10 ديسيبل)، ومتوسط (15 ديسيبل)، وعالي (20 ديسيبل). الإعداد الافتراضي هو المستوى المتوسط (15 ديسيبل).

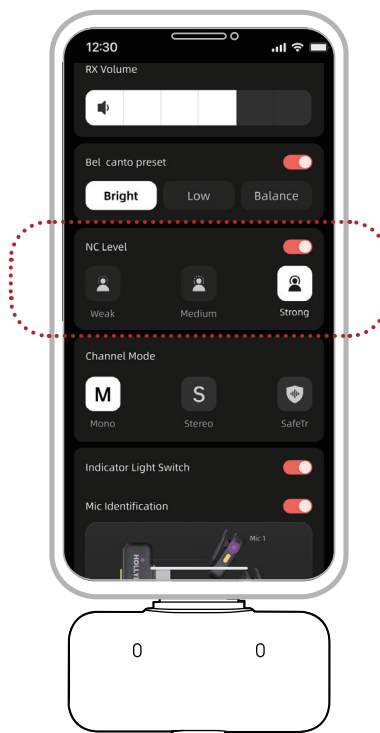





وحدة الاستقبال المحمولة (منفذ Lightning)



وحدة الاستقبال المحمولة (منفذ USB-C)

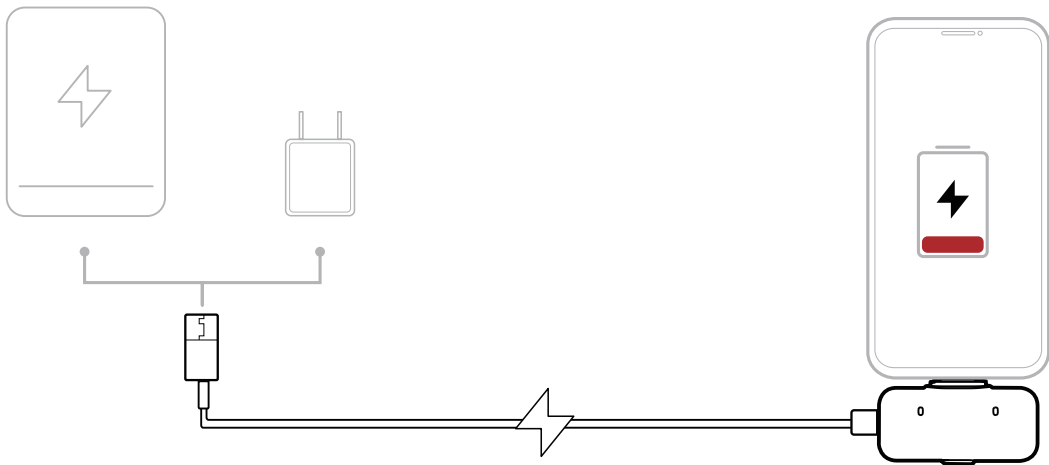

*يدعم شحن الهاتف عبر وحدة الاستقبال عند انخفاض مستوى بطارية الهاتف.

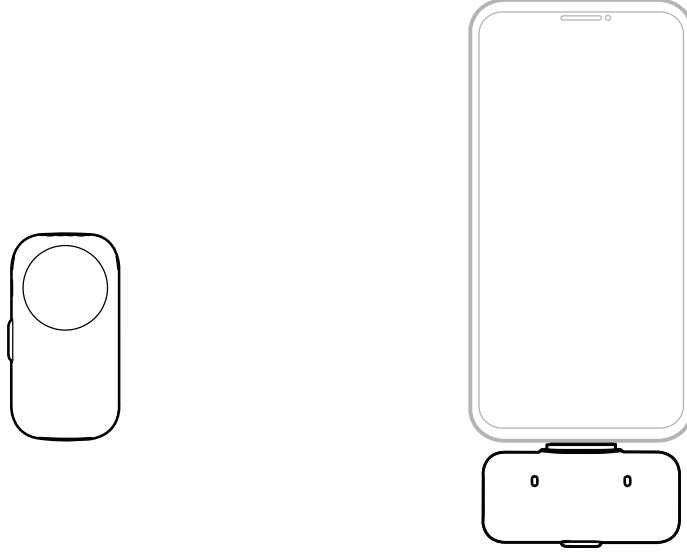


1. وُصِّل وحدة الاستقبال المحمولة بمنفذ الشحن في الهاتف، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقـران.
2. عندما يكون الميكروفون مطفأً، اضغط مع الاستمرار على الزر لتشغيله، ثم واصل الضغط لمدة 6 ثوانٍ إضافية للدخول إلى وضع الإقـران.
3. عندما يضيء مؤشر وحدة الاستقبال المحمولة والميكروفون باللون الأزرق الثابت أو الأخضر الثابت، فهذا يعني أن عملية الإقـران قد نجحت. (تكون الأجهزة مقترنة افتراضياً. لا تُجرِ الاقتران اليدوي إلا إذا تعذر الاتصال التلقائي أو عند توصيل أجهزة جديدة.)


طريقة الارتداء

للحصول على أفضل أداء لالتقاط الصوت، قم بتثبيت الميكروفون بحيث تكون شبكة التقاط الصوت متجهة إلى الأعلى.


ارتداء الميكروفون

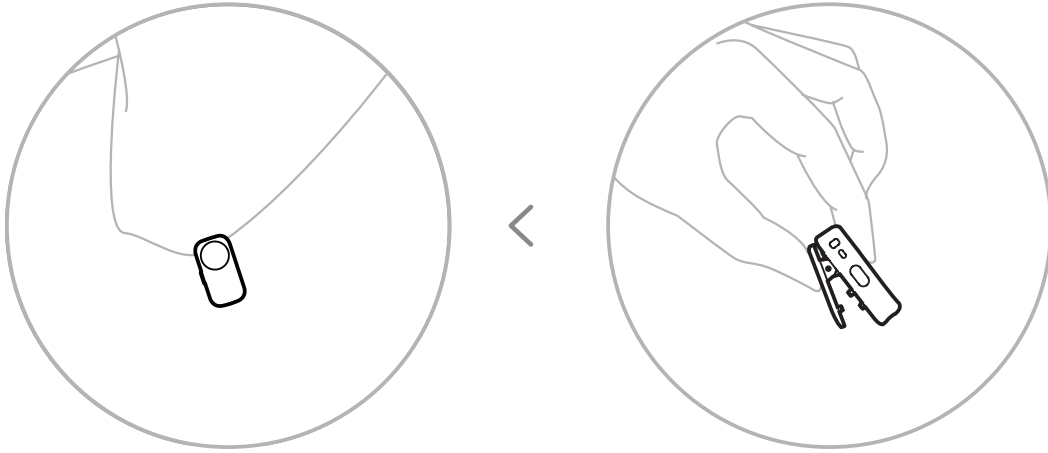

تركيب غطاء فروي واقى من ضجيج الرياح

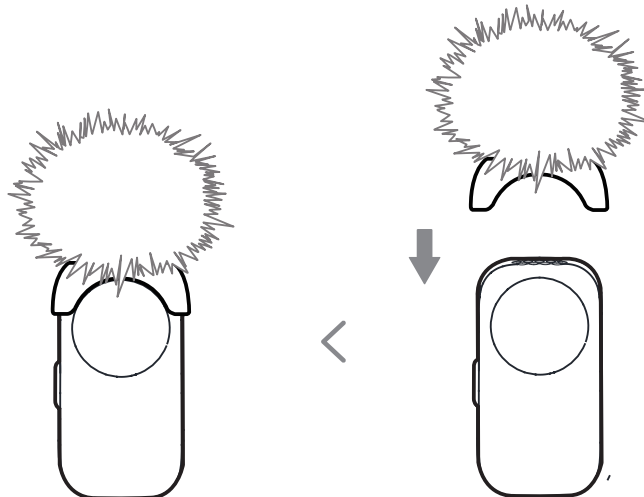

■ علبة شحن

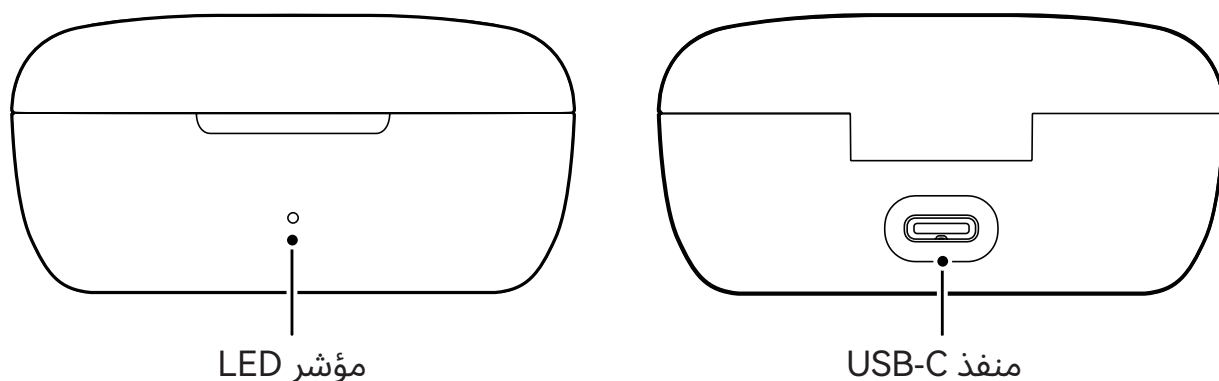

1. منفذ شحن USB-C

استخدم منفذ شحن USB-C لشحن علبة الشحن والنظام بالكامل.

2. التشغيل/الإيقاف التلقائي

يعمل الجهاز تلقائيًا عند إخراجه من علبة الشحن، ويتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند إعادته إليها.

3. حالة البطارية


عند عدم الشحن

10% - 0%	وميض أحمر سريع	---- ●
25% - 11%	أحمر ثابت	— ●
70% - 26%	أبيض ثابت	— ○
100% - 71%	أخضر ثابت	— ●

حالة الشحن

97% - 0%	برتقالي ثابت	— ●
100% - 98%	أخضر ثابت	— ●

■ وحدة الاستقبال المحمولة

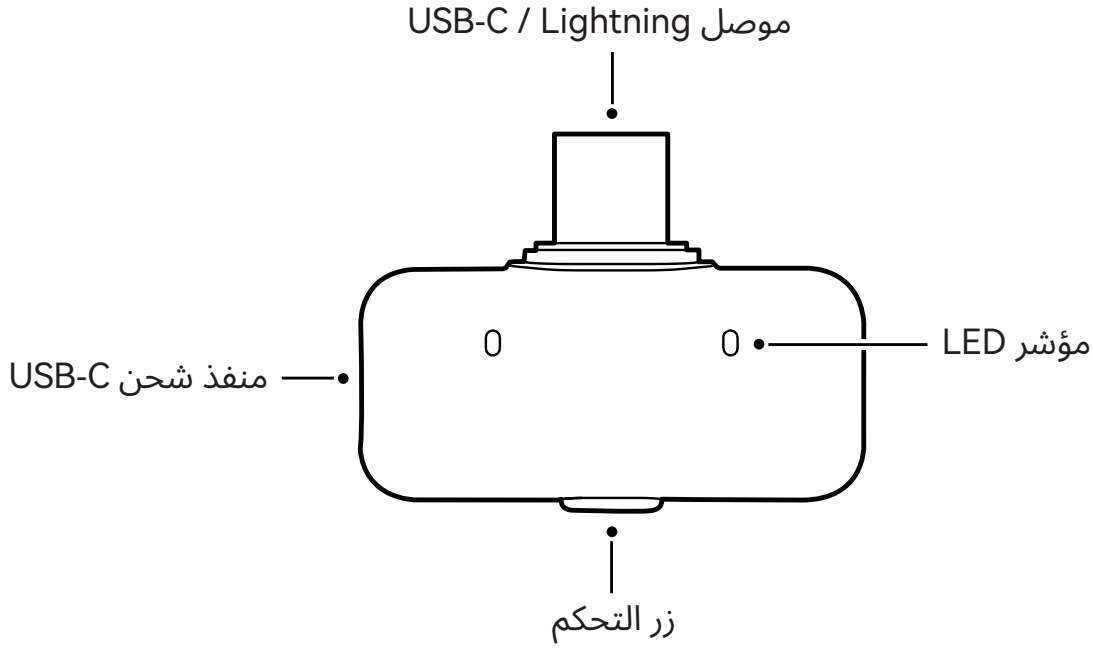

1. موصل USB-C / Lightning

قم بتوصيل وحدة الاستقبال بالهاتف المحمول.

2. منفذ شحن USB-C

استخدم منفذ الشحن USB-C الموجود في وحدة الاستقبال لشحن الهاتف أثناء استخدام الجهاز.

3. وظائف الزر

الإقران: **اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ** للدخول إلى وضع الإقران.

إلغاء الضجيج: **اضغط ضغطة واحدة** لتفعيل ميزة إلغاء الضجيج أو تعطيلها.

كتم صوت الميكروفون 1: **اضغط ضغطتين** متتاليتين لكتم صوت الميكروفون 1 أو إلغاء كتمه.

كتم صوت الميكروفون 2: **اضغط ثلاث ضغطات** متتالية لكتم صوت الميكروفون 2 أو إلغاء كتمه.

4. وصف مؤشرات LED

وحدة الاستقبال غير متصلة	غير متصل	وميض أزرق بطيء	● — —
وحدة الاستقبال في وضع الإقران	وضع الإقران	وميض أزرق سريع	● — — —
تم توصيل الميكروفون بنجاح	متصل	أزرق ثابت	● —
تم تفعيل ميزة إلغاء الضجيج	إلغاء الضجيج	أخضر ثابت	● —
تم كتم صوت الميكروفون	كتم الصوت	أحمر ثابت	● —

4. وصف مؤشرات LED

الميكروفون غير متصل	غير متصل	وميض أزرق بطيء	● — —
الميكروفون في وضع الإقران	وضع الإقران	وميض أزرق سريع	● ----
تم توصيل الميكروفون بنجاح	متصل	أزرق ثابت	● —
تم تفعيل ميزة إلغاء الضجيج	إلغاء الضجيج	أخضر ثابت	● —
تم كتم صوت الميكروفون	كتم الصوت	أحمر ثابت	● —
تم التعرف على الميكروفون ١ أو الميكروفون ٢ في التطبيق	التعرّف على الميكروفون	أصفر ثابت / بنفسجي ثابت	● / ● —
جارٍ تحديث البرنامج الثابت	تحديث البرنامج الثابت	وردي ثابت	● —

5. وصف مؤشر البطارية


عند عدم الشحن

0% - 6%	وميض أحمر بطيء	● — —
7% - 100%	أخضر ثابت أو أزرق ثابت	● / ● —

أثناء الشحن

0% - 94%	برتقالي ثابت	● —
95% - 100%	أخضر ثابت	● —

الميكروفون

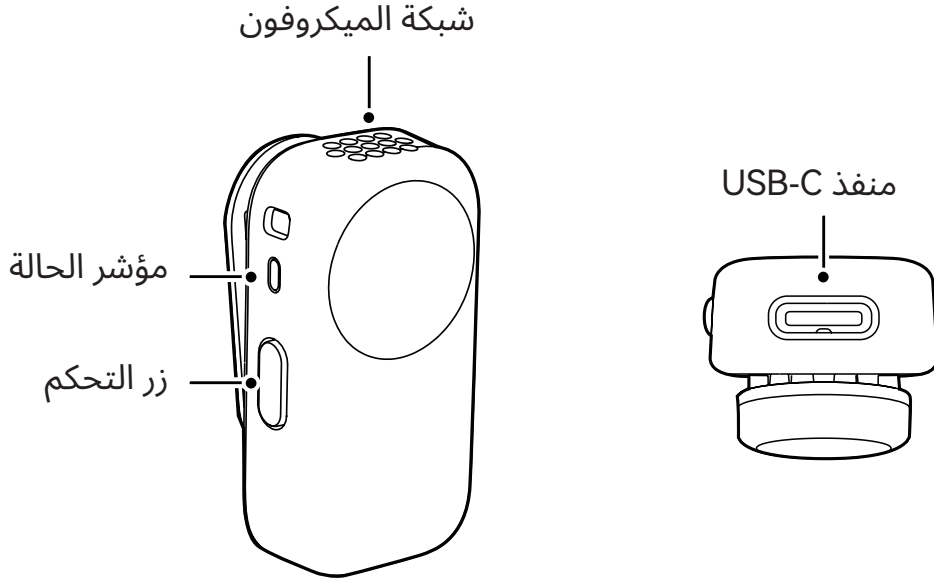

1. شبكة الميكروفون

ارتدِ الميكروفون بحيث تكون الشبكة متجهة إلى الأعلى لضمان التقاط الصوت بأفضل جودة.

2. وظائف الزر


تشغيل/إيقاف التشغيل: **اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ** لتشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله. عند وضع الميكروفون داخل علبة الشحن وهو مطفأ، سيتم تشغيله تلقائيًا ويبدأ في الشحن. الإقران: عندما يكون الميكروفون مطفأ، **اضغط مع الاستمرار لمدة 6 ثوانٍ** للدخول إلى وضع الإقران. إلغاء الضجيج: **اضغط ضغطة واحدة** لتفعيل ميزة إلغاء الضجيج أو تعطيلها. كتم الصوت: **اضغط ضغطتين** متتاليتين لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء الكتم. التحكم في التسجيل: عند توصيل الميكروفون بوحدة الاستقبال المحمولة واستخدام تطبيق الكاميرا الافتراضي للهاتف، اضغط **ثلاث ضغطات** متتالية لبدء التسجيل أو إيقافه.

3. منفذ USB-C

استخدم كابل USB-C لشحن الميكروفون.

جدول المحتويات

1	نظرة عامة على المنتج.....
1	الميكروفون.....
3	وحدة الاستقبال المحمولة.....
4	علبة شحن.....
5	طريقة الارتداء.....
6	الإقران اليدوي.....
7	الاتصال بالهاتف.....
8	الميزات.....
13	الشحن.....
13	علبة شحن.....
13	شحن الميكروفون.....
14	معلومات التطبيق.....
14	HollyAudio.....
15	المواصفات.....
16	الدعم.....

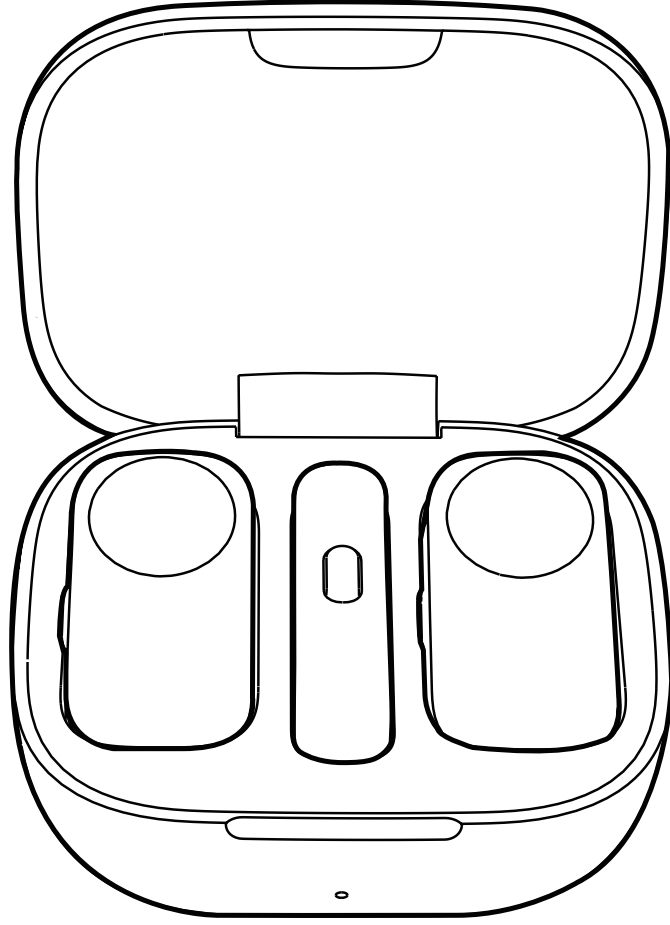

ميكروفون LARK A2
الاسلكي
دليل المستخدم