


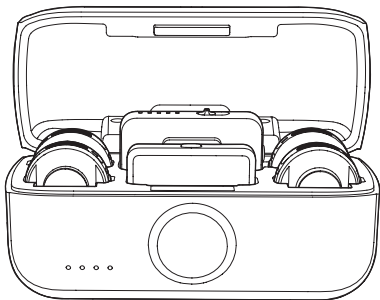

LARK M3

Microphone sans fil

Guide rapide

— Avant-propos


Merci d'avoir choisi les microphones sans fil LARK M3.

Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation disponible en anglais et dans d'autres langues.

FR Veuillez lire attentivement ce guide rapide avant d'utiliser l'appareil. Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation disponible en anglais et dans d'autres langues.




— Déballage initial

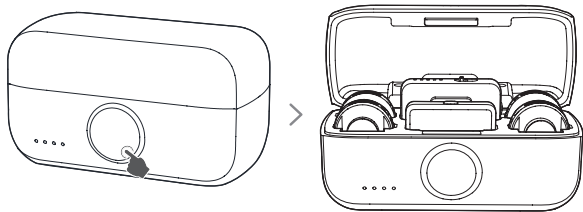


Appuyez pour ouvrir le boîtier de chargement.

— Mode de port

Port du TX

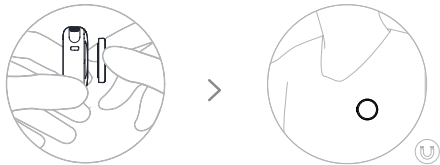


Installation de la bonnette anti-vent en fourrure

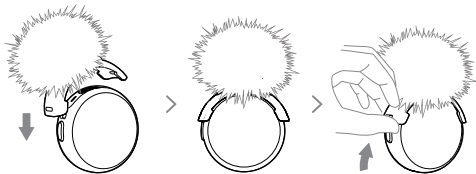

— Première utilisation —

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez les films protecteurs isolants sur le TX et sur la caméra RX.

Remplacez les deux unités dans le boîtier de chargement, puis retirez-les à nouveau pour que la mise sous tension automatique s'effectue.

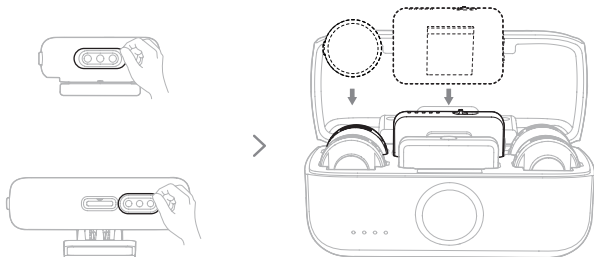


* Le microphone sans fil LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX est utilisé à titre d'exemple pour la démonstration.

— Connexion au téléphone —



Lorsque la batterie du téléphone est faible, vous pouvez la recharger via le récepteur USB-C.

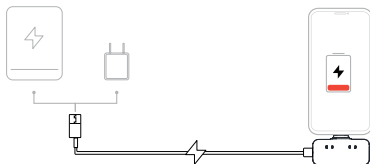


* Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge par les iPhone 15 et modèles ultérieurs, ainsi que par certains téléphones Android.

— Connexion à l'appareil photo —

Méthode 1


Connectez l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur de sabot. L'adaptateur de sabot est vendu séparément.

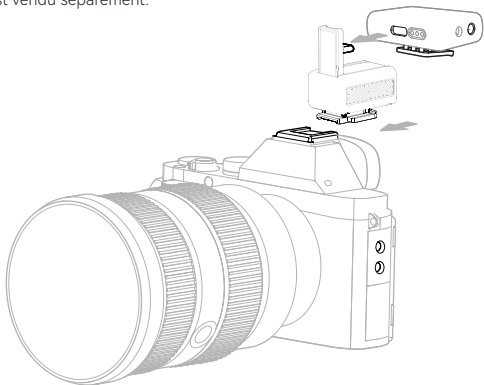

— Connexion à l'appareil photo —

Méthode 2



Connectez l'appareil photo à l'aide d'un câble TRS 3,5 mm vers TRS 3,5 mm.

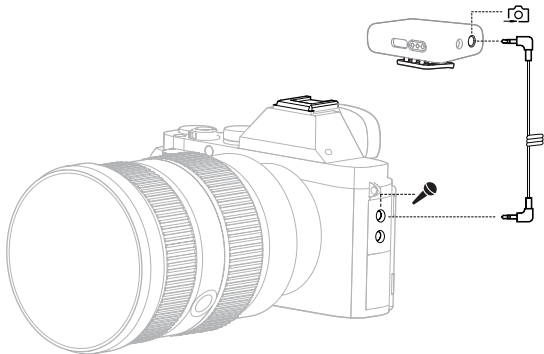

— Modes de fonctionnement —

Mode 4 TX et 4 RX


Le mode 4 TX et 4 RX est le mode de fonctionnement par défaut, prenant en charge l'appairage flexible de jusqu'à 4 TX et 4 RX.

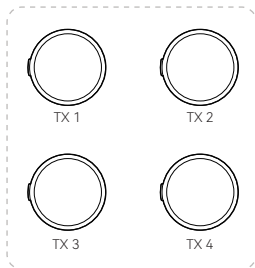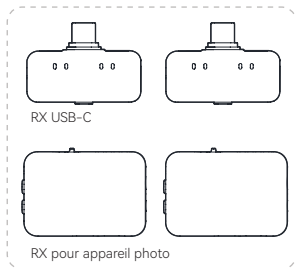

— Présentation du produit

TX

- 
- x1** : Réduction du bruit
 - x2** : Mettre le TX en sourdine
 - x3** : Démarrer / Arrêter l'enregistrement
 - 3 S** : Mise sous tension / hors tension
 - 6 S** : Appairage (lorsque l'appareil est éteint)



Identification de l'indicateur :

● TX 1

● TX 2

● TX 3

● TX 4


● --	Non connecté
● ----	Appairage
● —	Connecté
● —	Réduction du bruit
● —	Sourdine

— Présentation du produit —

Récepteur USB-C



- ×1 : Réduction du bruit
- ×2 : Mettre tous les TX en sourdine
- 3 S : Appairage

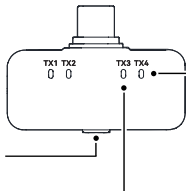

Identification de l'indicateur :

- TX 1
- TX 2
- TX 3
- TX 4

● —	Non connecté
● —	Connecté
● —	Réduction du bruit
● —	Sourdine

— Présentation du produit —

Récepteur d'appareil photo



×2 : Mode du canal audio
(Mono / Stéréo / 4 pistes)


3 S : Appairage



×1 : Réduction du bruit

×2 : Mettre tous les TX en
sourdine

3 S : Mise sous tension / hors
tension

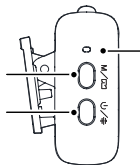


Indicateur de mode du canal

● Mono

● Stéréo


● 4 pistes (le mode 4 pistes
n'est disponible que lorsque
l'appareil est connecté via le
sabot ou la sortie UCA)

Prise d'entrée TRS 3,5 mm



Prise de sortie TRS
3,5 mm

— Présentation du produit —

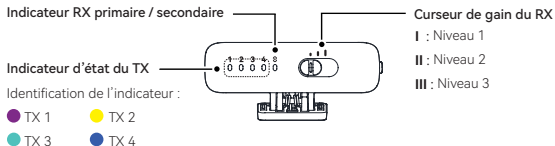

Indicateur d'état du TX

● --	Non connecté
● —	Connecté
● —	Réduction du bruit
● —	Sourdine

Indicateur RX primaire / secondaire

● --	Non connecté
● —	Connecté (RX principal)
● —	Connecté (RX secondaire)

Informations sur l'application

HollyAudio

L'application HollyAudio est disponible en téléchargement sur Google Play Store et sur l'Apple App Store. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



L'application HollyAudio est parfaitement adaptée aux microphones sans fil Hollyland. Grâce à cette application, vous aurez accès à toute une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que la configuration des paramètres et les mises à jour du micrologiciel, qui fonctionnent en parfaite harmonie pour optimiser les performances de votre microphone.



Application



Nécessite Android 8.0 ou une version ultérieure



Nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure

— Support —

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Déclarations :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclarations de marque commerciale :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque : Pour des raisons de mises à jour de la version de l'appareil ou pour d'autres raisons valables, ce manuel d'utilisation sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les représentations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Made in China