


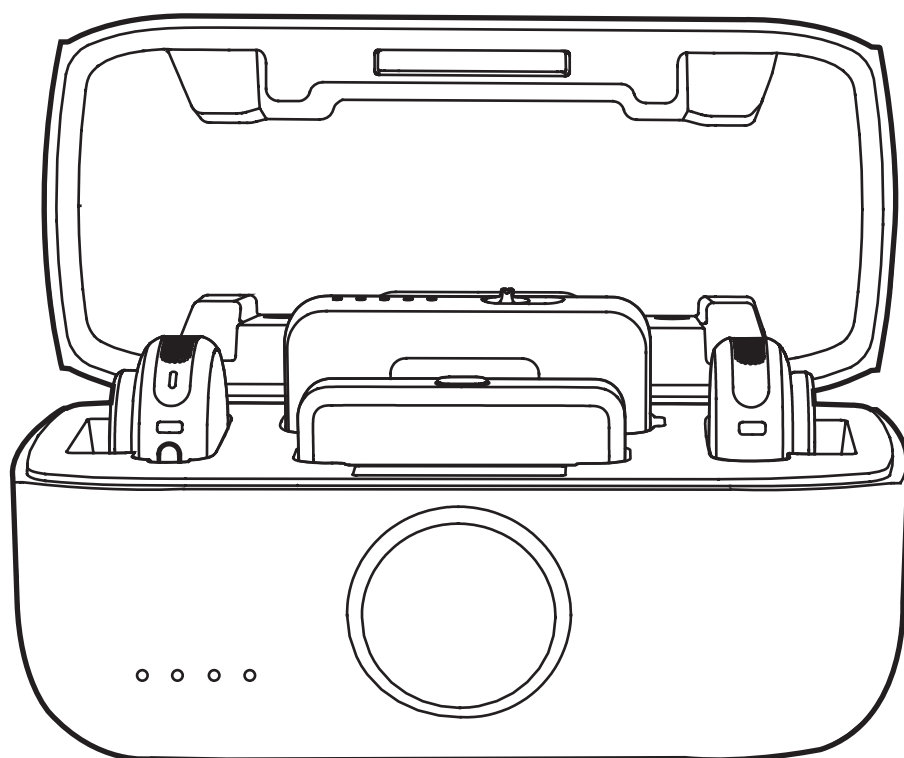

LARK M3
ワイヤレスマイク
ユーザーマニュアル


目次

製品概要	1
SKU	1
送信機 (TX) : トランスミッター	3
カメラ用 RX : カメラ受信機	5
USB-C RX : USB-C 受信機	9
充電ケース	11
製品のご使用方法	12
初回開封時	12
TX の装着方法	12
ファーマリーウインドシールドの取り付け	12
スマートフォンへの接続	13
カメラへの接続	14
パソコンへの接続	15
ペアリング方法	16
RX のプライマリ・セカンダリモード	17
アプリ	26
ボイスチューニング	32
アプリ情報	35
HollyAudio	35
仕様	36
免責事項	37
サポート	38


製品概要

■ SKU


LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX ワイヤレスマイク

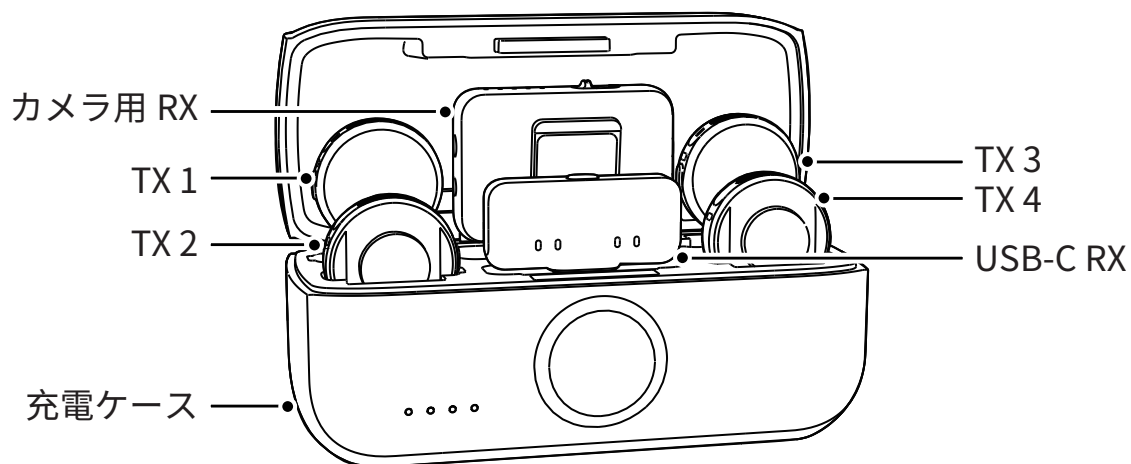


LARK M3 Combo 2 TX & 4 RX ワイヤレスマイク

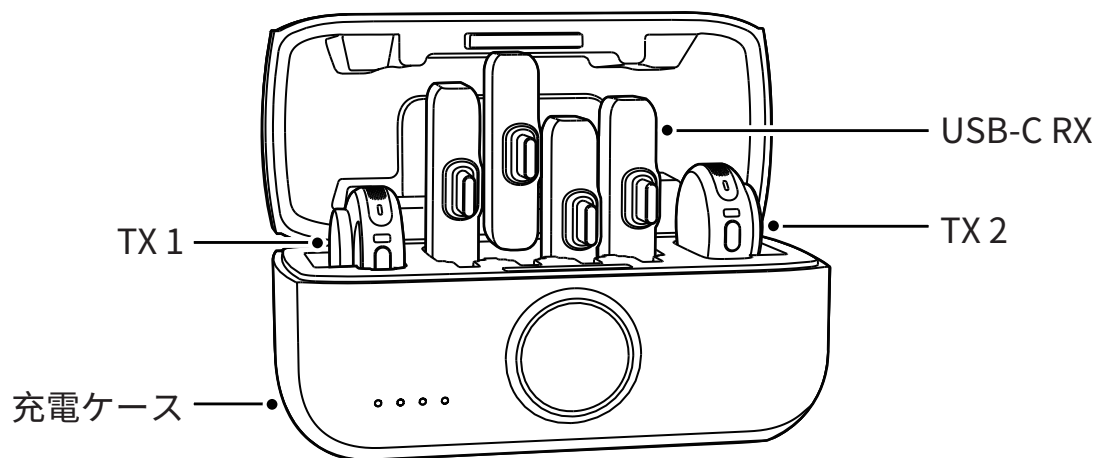

LARK M3 Combo 2 TX & 2 RX ワイヤレスマイク

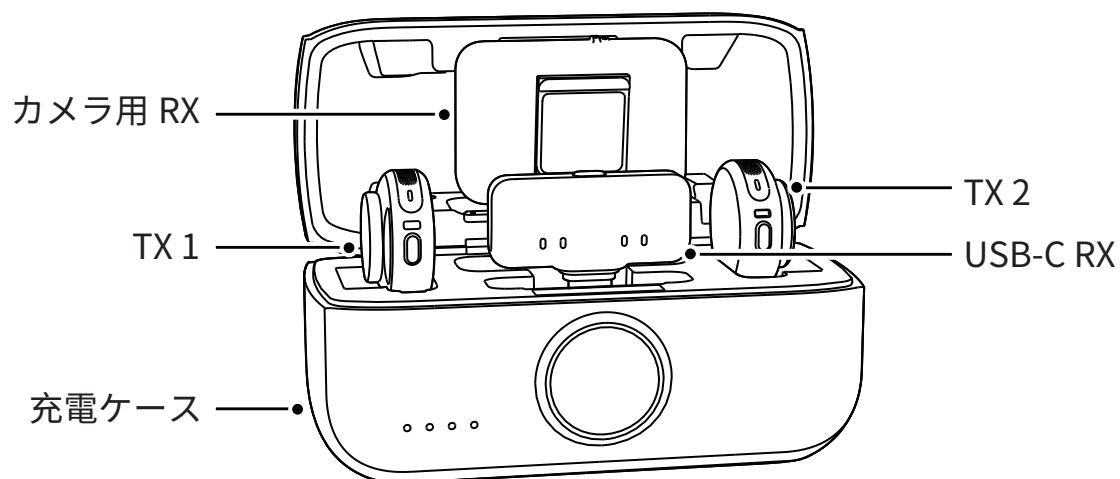


LARK M3 Combo 2 TX & 1 RX ワイヤレスマイク

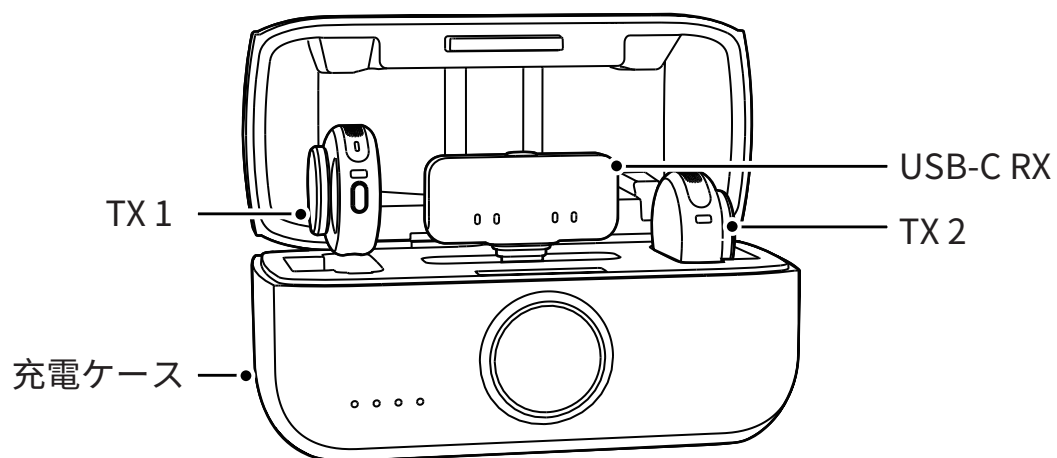

■ 送信機 (TX) : トランスミッター

各部名称と機能

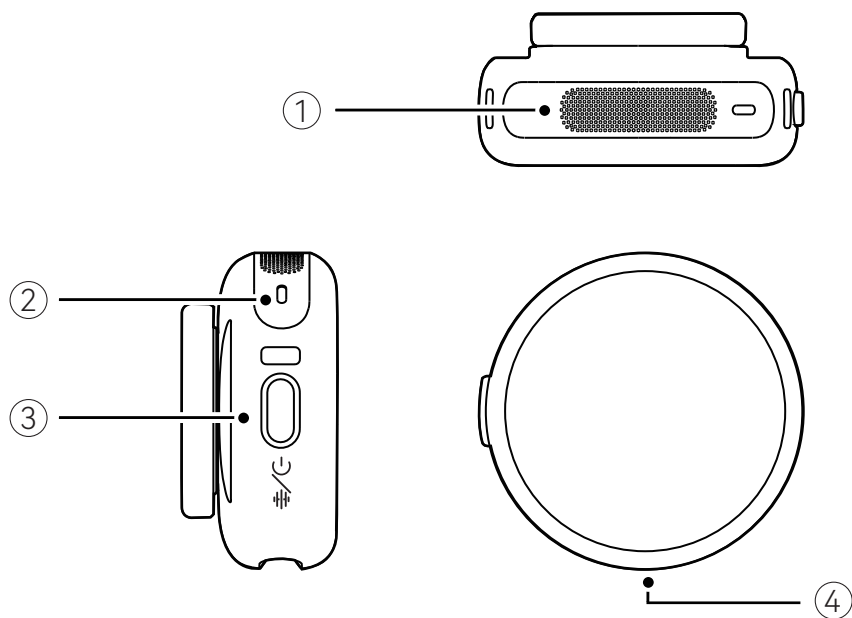

① TX マイク	TX マイク集音部。
② TX ステータスインジケータ	TX のペアリング、ノイズキャンセリング、消音（ミュート）、バッテリー状態を表示します。
③  電源／ノイズキャンセリング／ミュート／録画／ペアリング	3 秒間長押しすると、電源がオン／オフになります。
	1 回押す と、ノイズキャンセリングの有効／無効が切り替わります。
	2 回押す と、消音（ミュート）の有効／無効が切り替わります。
	3 回押す と、写真撮影または録画の開始／停止を行います。
④ 充電接点	TX を充電ケースにセットして充電します。

ボタン操作とインジケータの説明




× 1：ノイズキャンセリング

× 2：TX をミュート

× 3：録音の開始／停止

3 秒長押し：電源オン／オフ

6 秒長押し：ペアリング
(電源オフ時)

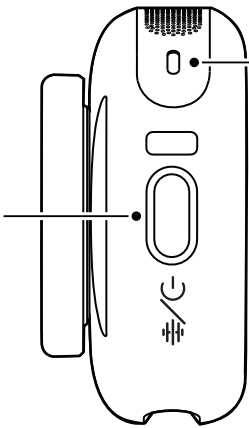

インジケータの識別：

● TX 1

● TX 2

● TX 3

● TX 4

● - -	青色点滅 (遅い)	未接続
● ----	青色点滅 (速い)	ペアリング
● ——	青色点灯	接続完了
● ——	緑色点灯	ノイズキャンセリング
● ——	赤色点灯	ミュート

バッテリー残量表示

バッテリー状態

非充電状態





● ——	青色点灯	バッテリー残量 $\geq 6\%$
● ——	緑色点灯	バッテリー残量 $\geq 6\%$
● - -	赤色点滅 (遅い)	バッテリー残量 $< 6\%$

充電状態

● ——	緑色点灯	バッテリー残量 $\geq 95\%$
● ——	オレンジ色点灯	バッテリー残量 $< 94\%$

■ カメラ用 RX:カメラ受信機

各部名称と機能

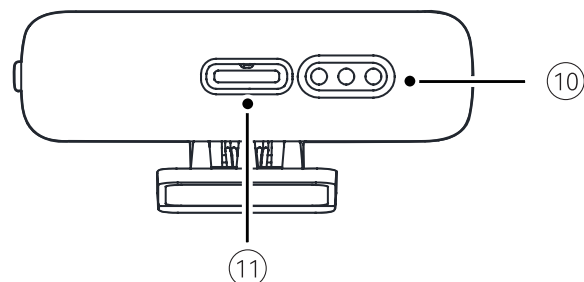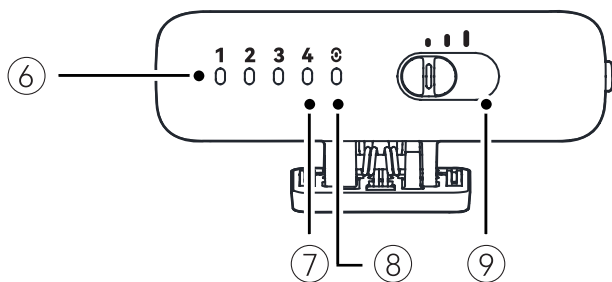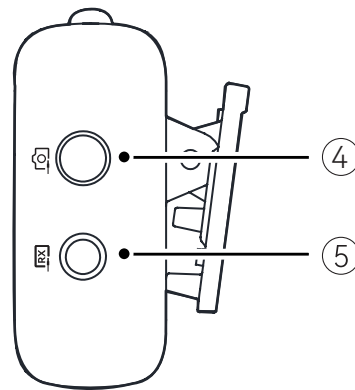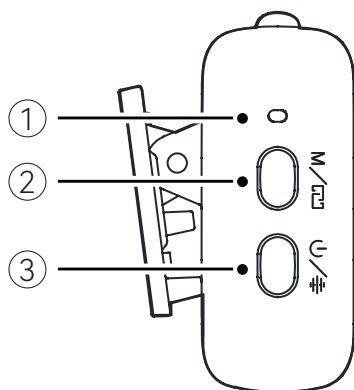

①	カメラ用 RX モードインジケータ	カメラ用 RX のチャンネルモード状態を表示します。
②	 ペアリング／チャンネルモード	3 秒間長押しするとペアリングします（RX と TX のペアリングのみ対応。ワイヤレス Bluetooth イヤホンのペアリングはアプリから行う必要があります）。 2 回押すと、チャンネルモードが切り替わります：モノラル、ステレオ、4トラック。（4トラックモードは、ホットシューアダプター経由または UAC 出力での接続時のみ利用可能です）
③	 電源／ノイズキャンセリング／ミュート	3 秒間長押しすると、手動で電源がオンになります。 1 回押すと、ノイズキャンセリングの有効／無効が切り替わります。 2 回押すと、全 TX の消音（ミュート）の有効／無効が切り替わります。

④  3.5mm TRS 出力ジャック	アナログ音声を出力します。
⑤  3.5mm TRS 入力ジャック	3.5mm TRS 入力ジャック。
⑥  TX ステータスインジケータ	TX のペアリング、ノイズキャンセリング、バッテリー残量低下、消音（ミュート）状態を表示します。
⑦  RX ステータスインジケータ	接続されているカメラ用 RX のプライマリ／セカンダリ状態、バッテリー残量、充電状態を表示します。
⑧  RX ゲインスライダー	カメラ用 RX の音量ゲインはゲインスライダーで調整でき、接続したアプリからゲイン設定をカスタマイズすることも可能です。
⑨ 充電接点	カメラ用 RX をケースにセットして充電します。
⑩ USB-C ポート	パソコンやモバイル機器に接続してデジタル音声を出力します。

ボタン操作とインジケータの説明



× 2：チャンネル切り替え（モノラル、ステレオ、4トラック）



3 秒長押し：ペアリング



× 1：ノイズキャンセリング

× 2：全 TX ミュート



3 秒長押し：電源オン／オフ

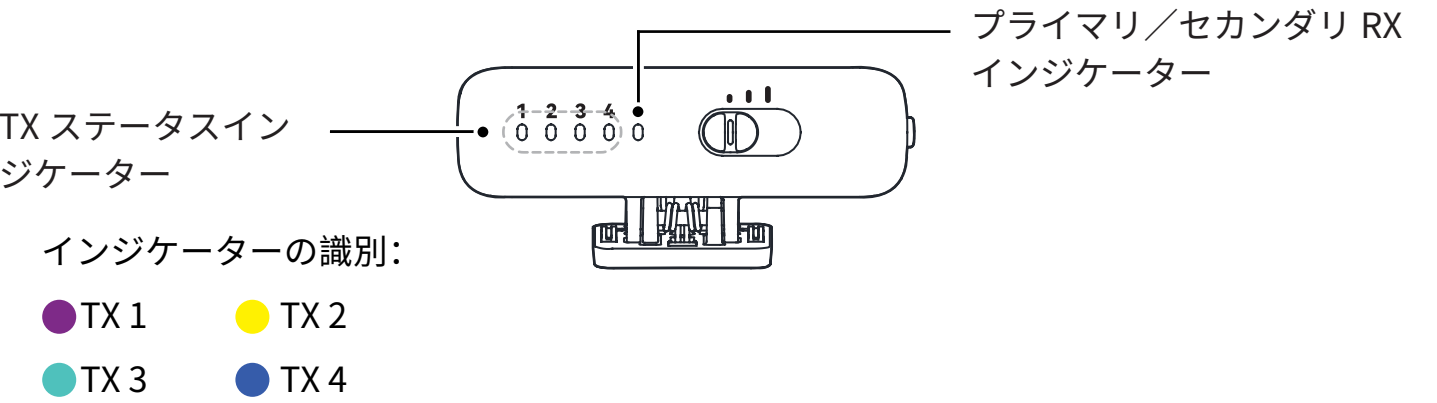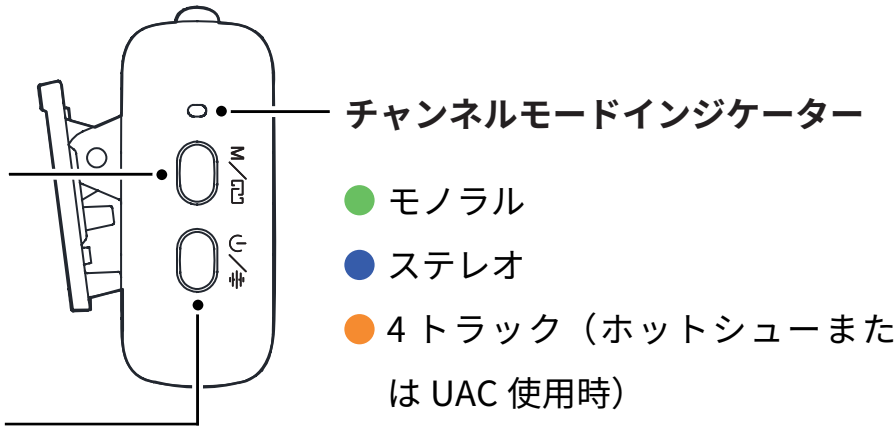

TX ステータスインジケータ

 — —	青色点滅（遅い）	未接続
 — — —	青色点灯	接続完了
 — — —	緑色点灯	ノイズキャンセリング
 — — —	赤色点灯	ミュート



プライマリ／セカンダリ RX インジケーター

	青色点滅（遅い）	未接続
	青色点灯	接続完了
	黄色点灯	接続済み（セカンダリ RX）


バッテリー残量表示

RX ステータスインジケーター

非充電状態


	青色点灯	バッテリー残量 $\geq 6\%$
	黄色点灯	バッテリー残量 $\geq 6\%$
	赤色点滅（遅い）	バッテリー残量 $< 6\%$

充電状態

	緑色点灯	バッテリー残量 $\geq 95\%$
	オレンジ色点灯	バッテリー残量 $< 94\%$


■ USB-C RX: USB-C 受信機



各部名称と機能

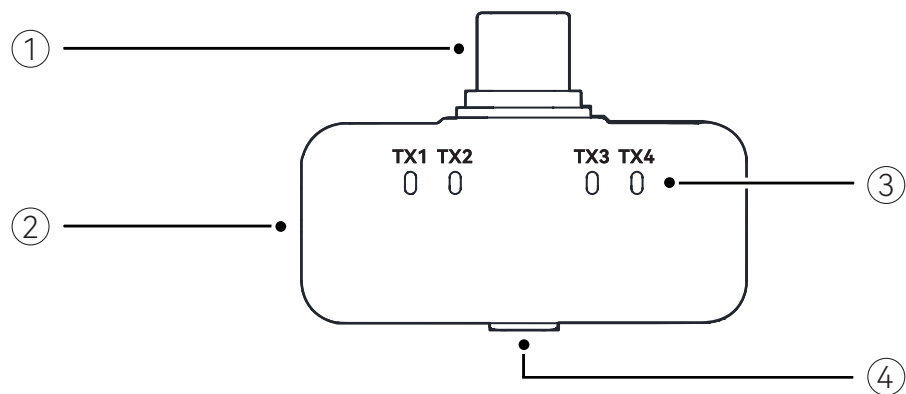



① USB-C プラグ	音声を出力し、スマートフォンを充電します
② USB-C ポート	外部スマートフォン充電。
③  TX ステータスインジケータ	TX のペアリング、ノイズキャンセリング、バッテリー状態を表示します。
④ ノイズキャンセリング／ペアリング／ミュート	TX に接続されている時、1 回押すと TX のノイズキャンセリングの有効／無効が切り替わります。
	3 秒間長押しするとペアリングモードになります。
	TX に接続されている時、2 回押すと接続されているすべての TX がミュートになります。

ボタン操作とインジケータの説明

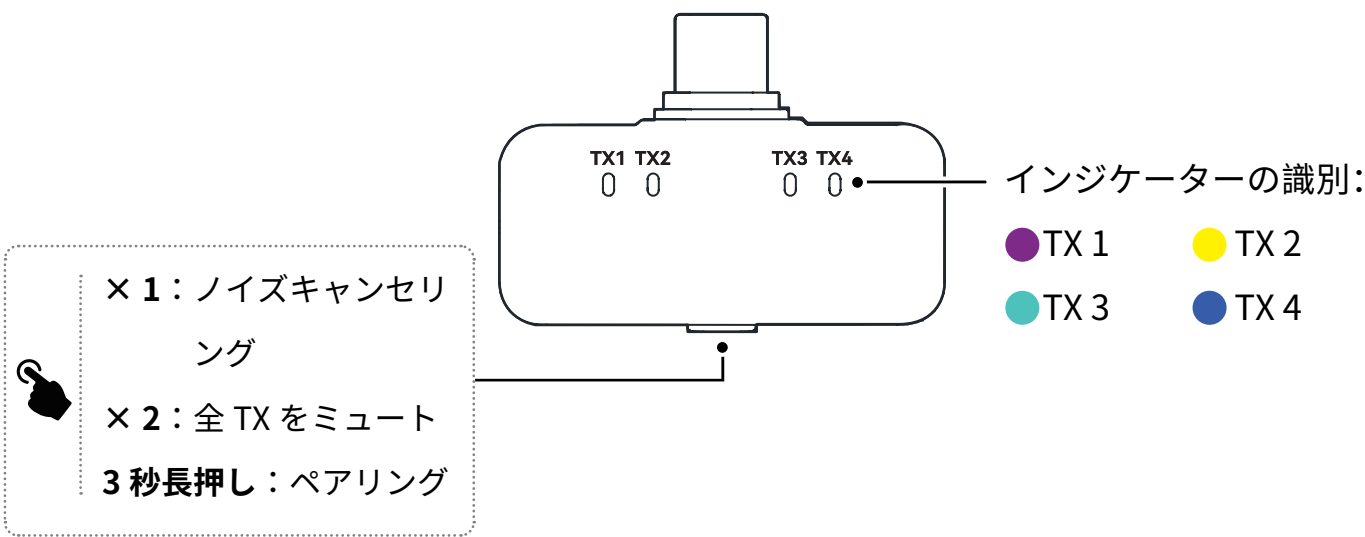

	青色点滅（遅い）	未接続
	青色点灯	接続完了
	緑色点灯	ノイズキャンセリング
	赤色点灯	ミュート

■ 充電ケース

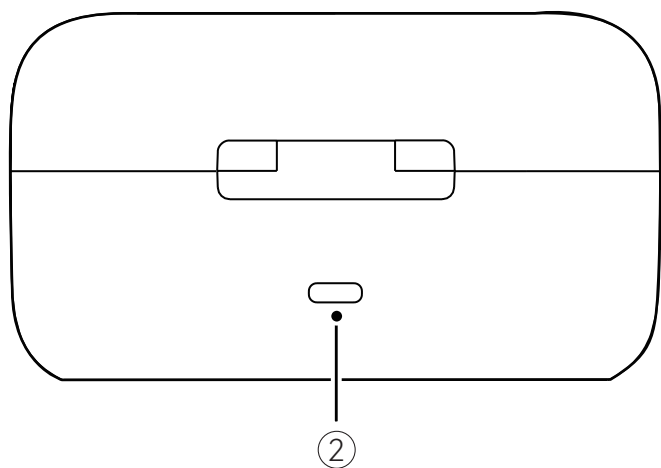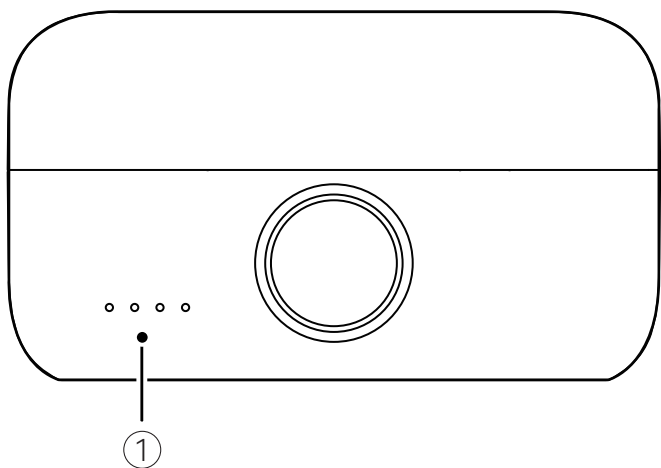

① 充電ケースインジケータ	充電ケースのバッテリー状態を表示します。
② USB-C ポート	デバイスを充電し、ファームウェアアップデートに対応します。

バッテリー残量表示

非充電状態

   	1 個点滅	ケース残量 ≤ 10 %
   	1 個点灯	10 % < ケース残量 ≤ 25 %
   	2 個点灯	25 % < ケース残量 ≤ 50 %
   	3 個点灯	50 % < ケース残量 ≤ 75 %
   	4 個点灯	75 % < ケース残量 ≤ 100 %


充電状態

   	1 個点滅	ケース残量 ≤ 25 %
   	2 個点滅	25 % < ケース残量 ≤ 50 %
   	3 個点滅	50 % < ケース残量 ≤ 75 %
   	4 個点滅	75 % < ケース残量 ≤ 100 %

製品のご使用方法


■ 初回開封時

充電ケースのロックボタンを押して開きます。

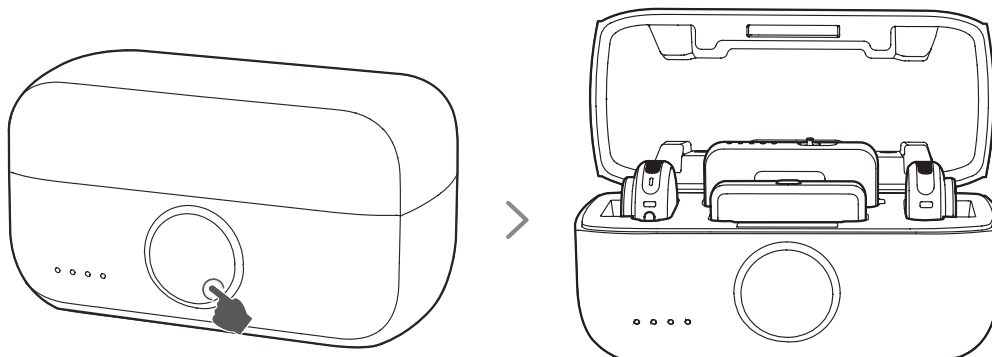


充電ケースのロックボタンを押すと開きます。

■ TX の装着方法

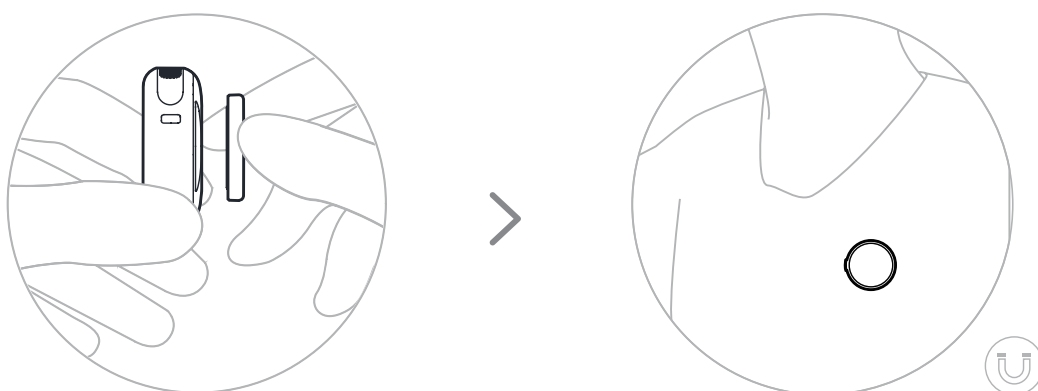

■ ファーリーウインドシールドの取り付け


屋外や風の強い環境では、ウインドスクリーンのご使用をおすすめします。ウインドスクリーンの取り付け爪の片側を TX の対応する凹部に合わせ、反対側を押し込んで固定します。取り外す際は、片側の爪を外すだけです。

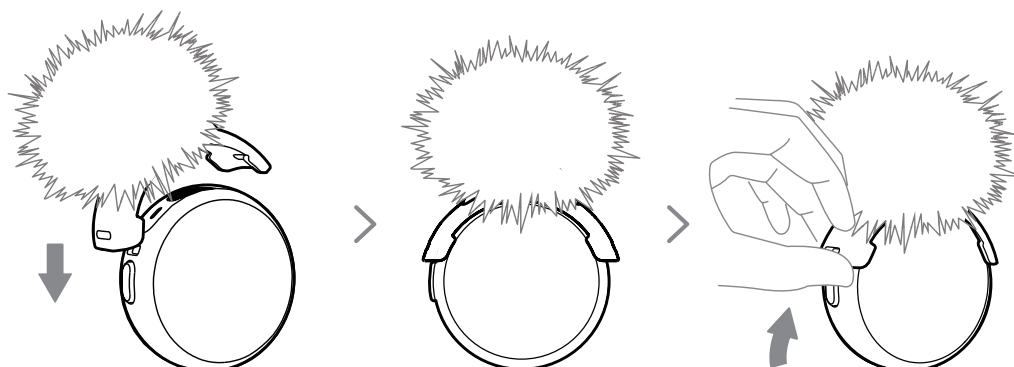

■ スマートフォンへの接続



スマートフォンのバッテリー残量が少ない場合は、USB-C 受信機経由で充電できます。

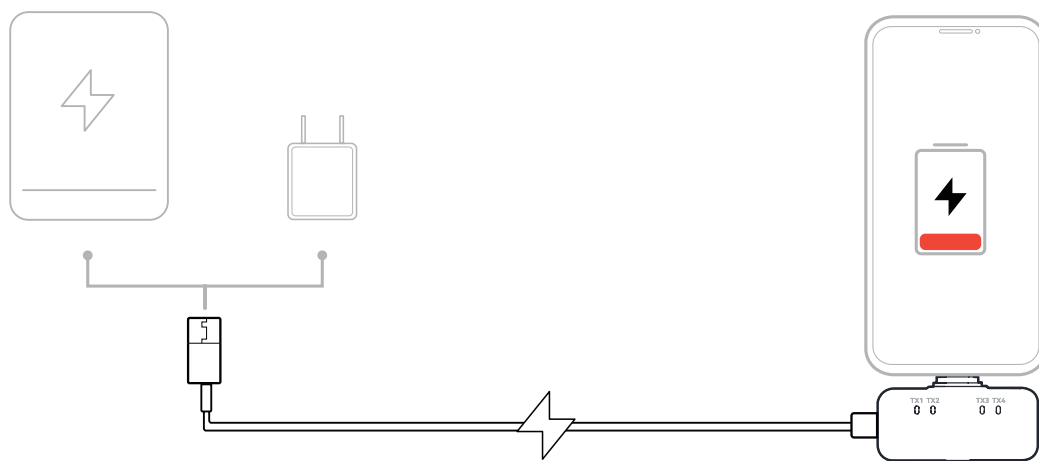


* 本機能は、iPhone 15 シリーズ以降および一部の Android スマートフォンでのみサポートされています。

■ カメラへの接続

方法 1


1. カメラ用 RX をカメラのホットシューに取り付けます。
2. 3.5mm TRS-TRS ケーブルを使用して、カメラ用 RX をカメラに接続します。
3. TX の電源を入れて集音を開始します。

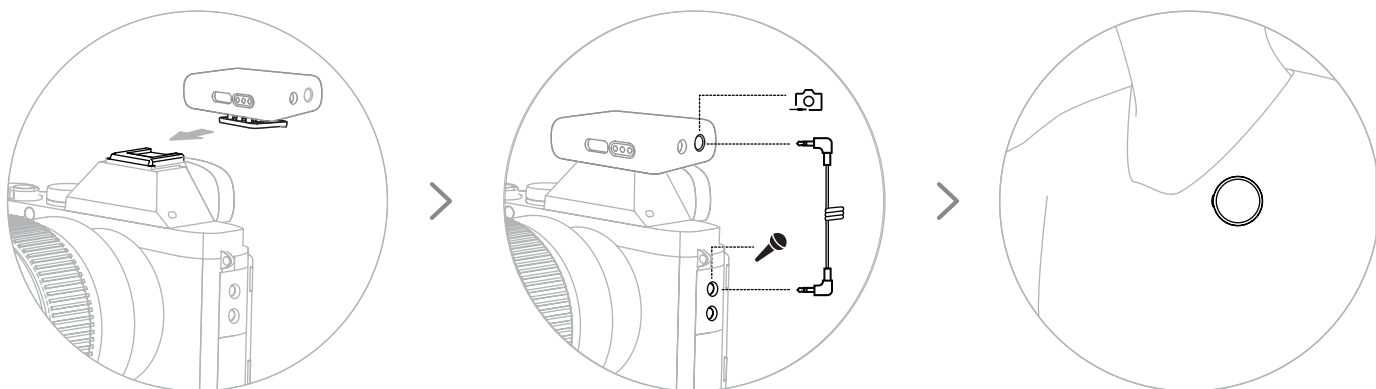

方法 2

1. カメラ用 RX をホットシューアダプターに接続します。
2. ホットシューアダプターを取り付けたカメラ用 RX を、カメラのホットシューに取り付けます。
3. TX の電源を入れて集音を開始します。


* ホットシューアダプターは別売りです。互換性については、対応ホットシューカメラ一覧をご参照ください。

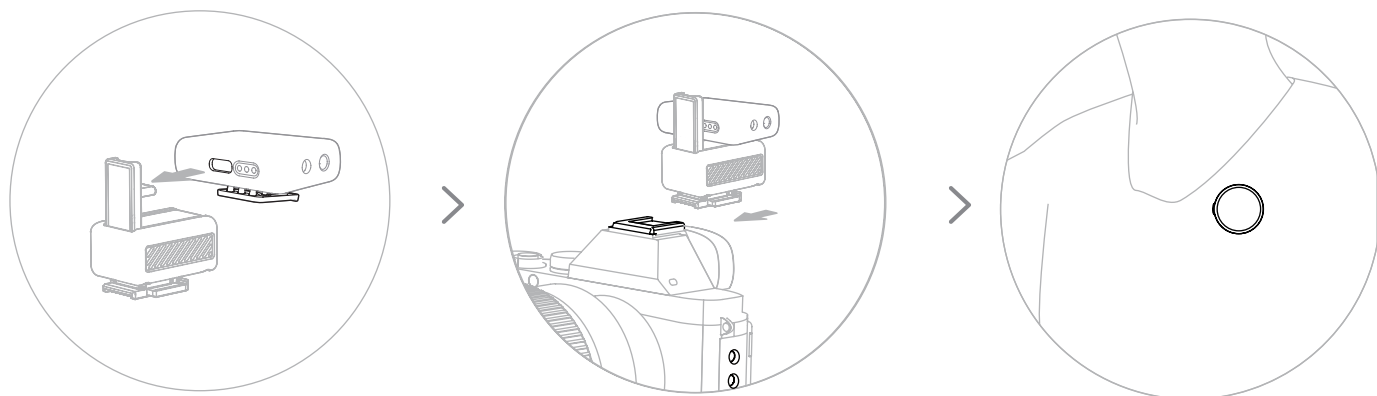

■ パソコンへの接続


方法 1

1. USB-C RX を USB-C ポート経由でパソコンに接続し、パソコンの音声入力設定を行った後、TX を外部マイクとして使用できます。

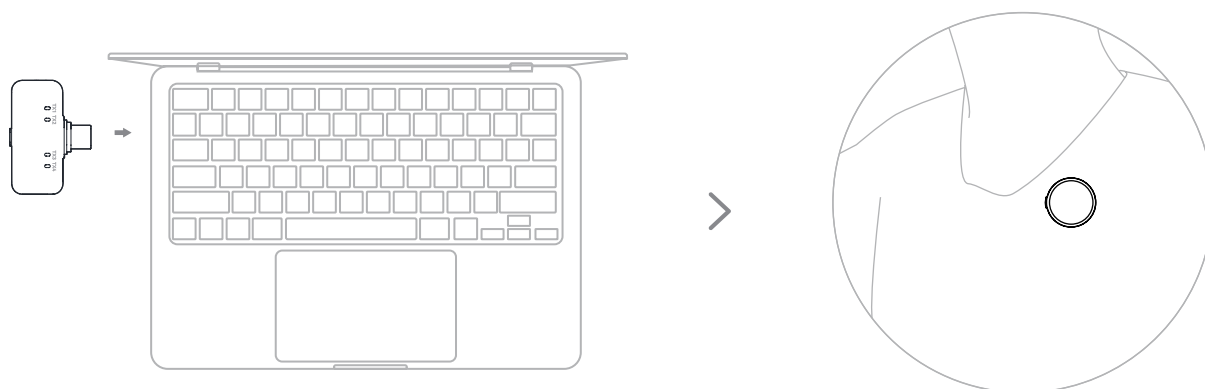

方法 2

1. USB-C - USB-C 変換ケーブルを使用してカメラ用 RX 受信機をパソコンに接続し、パソコンの音声入力設定を行った後、TX を外部マイクとして使用できます。

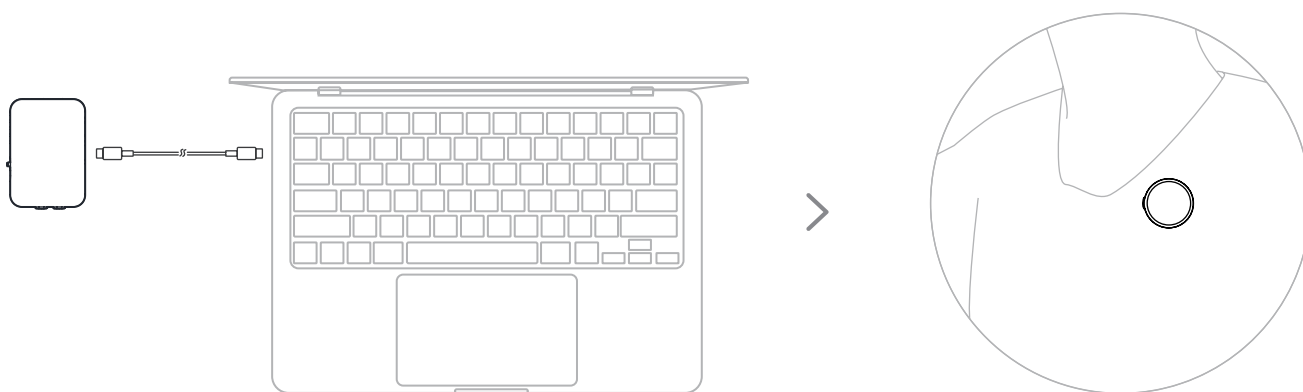


■ ペ어링方法

ご購入いただいたキットに含まれる TX と RX は、工場出荷時にペ어링済みです。TX と RX の接続が切れた場合は、以下の方法でペ어링できます：

USB-C RX のペ어링

1. USB-C RX をスマートフォンに挿入し、ボタンを 3 秒間長押ししてペ어링モードにします。
2. TX の電源がオフの状態、電源ボタンを 6 秒間長押ししてペ어링モードにします。
3. USB-C RX と TX の両方のインジケーターが青色または緑色に点灯したら、ペ어링は完了です。


（60 秒以内にペ어링が完了しない場合、自動的にペ어링モードが解除されます）

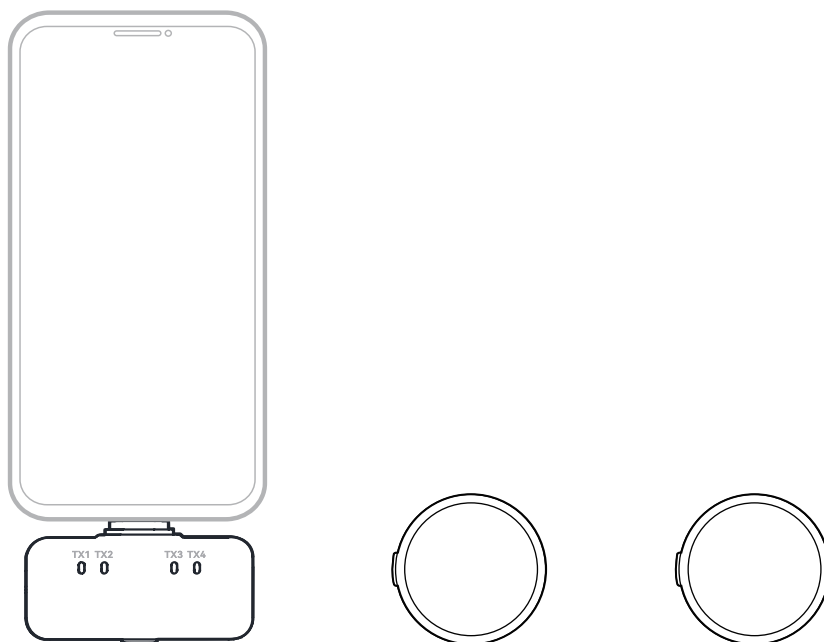

カメラ用 RX のペ어링

1. TX の電源がオフの状態、電源ボタンを 6 秒間長押ししてペ어링モードにします。
2. カメラ用 RX のペ어링ボタンを 3 秒間長押しして、ペ어링モードにします。
3. カメラ用 RX と TX の両方のインジケーターが青色または緑色に点灯したら、ペ어링は完了です。

（60 秒以内にペ어링が完了しない場合、デバイスは自動的にペ어링モードを終了します。）

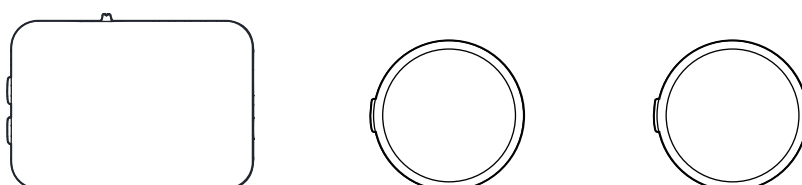

■ RX のプライマリ・セカンダリモード

概要


最大 4TX & 4RX システム全体の接続安定性と動作の安全性を確保するため、複数の RX ユニットが同時に接続されている場合、プライマリとセカンダリの区別が設定されます。

プライマリ・セカンダリ RX の割り当て


TX ユニットが RX デバイスと初めてペアリングする際、システムは TX の電源が入った後に最初に正常に接続された RX を自動的に「プライマリ RX」として指定します。その後ペアリングまたは接続を完了した RX デバイスは、「セカンダリ RX」に分類されます。プライマリ RX は本体ボタンまたはアプリを介して TX の動作状態を調整できますが、セカンダリ RX は状態の表示のみ可能で、設定調整は行えません。

USB-C RX のプライマリ・セカンダリ状態

接続に成功すると、プライマリ USB-C RX の TX インジケータは青色に点灯し、セカンダリ USB-C RX の TX インジケータは黄色に点灯します。点滅している場合は、TX がまだ接続されていないことを示します。

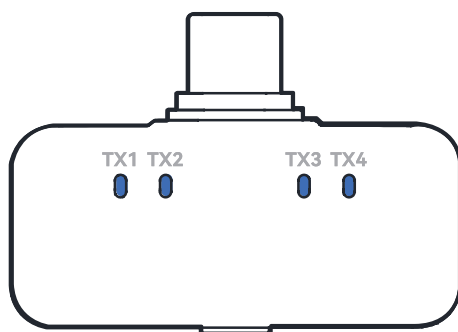


プライマリ RX 接続状態

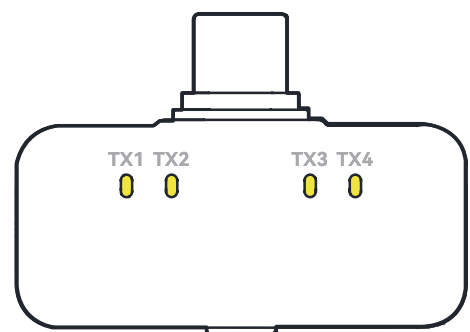


セカンダリ RX 接続状態
(インジケータの点滅は TX が接続されていないことを示します)

カメラ用 RX のプライマリ・セカンダリ状態

接続に成功すると、プライマリカメラ用 RX の RX インジケータは青色に点灯し、セカンダリカメラ用 RX の RX インジケータは黄色に点灯します。

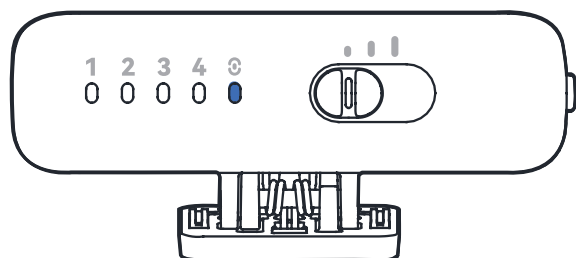

プライマリ RX 接続状態

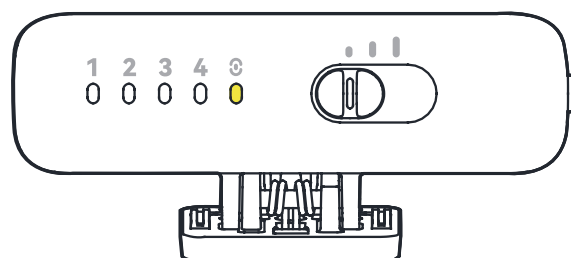

セカンダリ RX 接続状態



音声受信状態

複数の RX ユニットが接続されている場合、プライマリ RX の接続が切断されると、システムは接続されている他の RX ユニットの中から 1 台を自動的に新しいプライマリ RX として選択します。プライマリ RX が切断されても残りのセカンダリ RX の正常な音声受信には影響せず、録音中にセカンダリ RX を追加または切断しても、現在の音声受信が妨げられることはありません。

RX のプライマリ／セカンダリモードの切り替え

アプリでの切り替え

1. セカンダリ RX をスマートフォンに接続後、アプリを開き、トップメニューからセカンダリ RX をプライマリ RX に変更します。
2. プライマリ RX は、アプリ画面から TX の設定を直接調整できます。

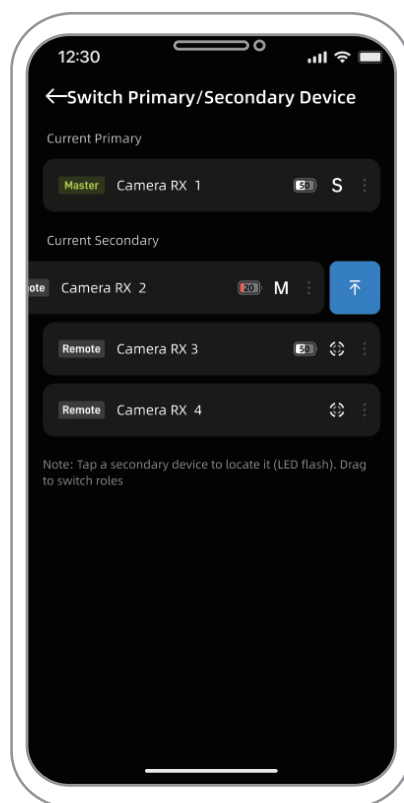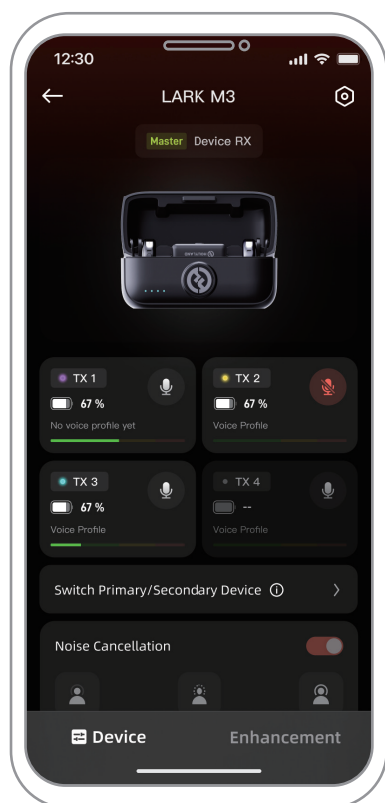

手動での切り替え

複数の RX が接続されている場合は、プライマリ RX として設定したいデバイスのみを残し、他の RX を取り外します。残した RX が自動的にプライマリ RX になります。その後、取り外した RX を再度接続すると、自動的にセカンダリ RX に切り替わります。

プライマリ・セカンダリ RX ボタン操作比較表

USB-C RX		
	プライマリ RX	セカンダリ RX
ペアリング	TX と RX のペアリングを開始	RX とのペアリングを開始
ノイズキャンセリング	有効／無効	操作権限なし
ミュート	有効／無効	操作権限なし
アプリ操作	操作可能	閲覧のみ

カメラ用 RX		
	プライマリ RX	セカンダリ RX
ペアリング	TX と RX のペアリングを開始	RX とのペアリングを開始
ノイズキャンセリング	有効／無効	操作権限なし
ミュート	有効／無効	操作権限なし
チャンネルモード	個別設定	個別設定
RX ゲイン	段階的に個別調整	段階的に個別調整
アプリ操作	操作可能	閲覧のみ

プライマリ・セカンダリ RX アプリ操作比較表


	プライマリ RX	セカンダリ RX
TX ミュート	有効／無効	閲覧のみ
ノイズキャンセリング	有効／無効	閲覧のみ
RX 音量	個別に設定可能	
チャンネルモード	プライマリ RX とセカンダリ RX で個別のチャンネル設定が可能	
スマートリバーブ	有効／無効	閲覧のみ
インジケータースイッチ	有効／無効	閲覧のみ
TX 識別機能	有効／無効	閲覧のみ
ボイスチューニング設定	有効／無効	閲覧のみ

RX デバイスのペアリング


購入したキットに含まれる RX は、デフォルトで出荷時にペアリングされています。新しい RX を追加する場合や、ペアリングが解除された場合は、以下の方法でペアリングできます。

USB-C RX のペアリング

1. 各 USB-C RX をそれぞれのスマートフォンに接続し、ボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードに入ります。
2. ペアリングが成功すると、セカンダリ RX の TX インジケータが黄色に点灯します。TX の接続が確立されると、プライマリ RX の TX インジケータは青色で点灯し続け、セカンダリ RX の TX インジケータは黄色で点灯し続けます。（60 秒以内にペアリングが完了しない場合、デバイスは自動的にペアリングモードを終了します。本システムは最大 4 台のレシーバーに対応しています。）

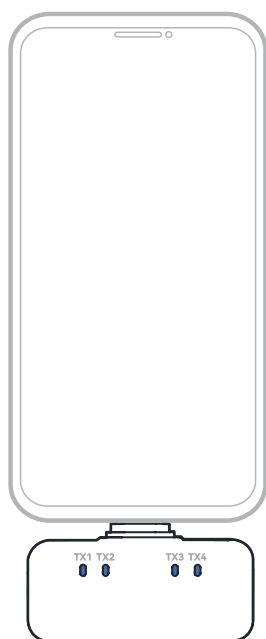


プライマリ RX

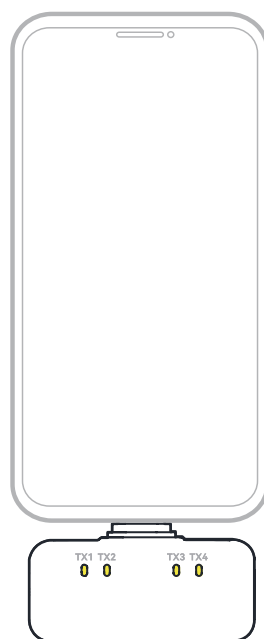


セカンダリ RX
(ライトの点滅は TX が接続
されていないことを示します)

カメラ用 RX のペアリング

1. 複数のカメラ用 RX の電源を入れ、ペアリングボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードに入ります。
 2. ペアリングが成功すると、プライマリ RX の RX インジケーターが青色（ワイヤレスモニタリングモード時はシアン）に点灯し、セカンダリカメラ用 RX の RX インジケーターが黄色に点灯します。（TX が接続されていない場合、プライマリ RX の TX インジケーターは青色に点滅し、セカンダリ RX の TX インジケーターは黄色に点滅します）。
- * 60 秒以内にペアリングが完了しない場合、デバイスは自動的にペアリングモードを終了します。本システムは最大 4 台のレシーバーに対応しています。

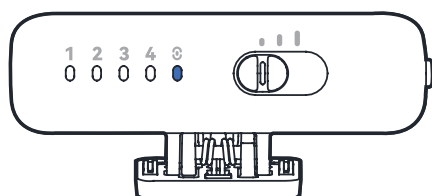


プライマリ RX

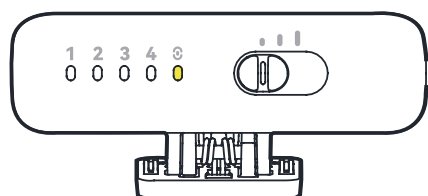


セカンダリ RX

カメラ用 RX と USB-C RX のペアリング

1. カメラ用 RX を充電ケースから取り出し、同時に USB-C RX をスマートフォンに接続します。
2. USB-C RX とカメラ用 RX の両方のペアリングボタンを同時に 3 秒間長押しして、ペアリングモードに入ります。ペアリングが完了すると、システムは自動的に 1 つの RX をプライマリ RX として指定し、その他をセカンダリ RX として指定します。
3. カメラ用 RX がプライマリ RX として機能している場合、そのインジケータは青色（ワイヤレスモニタリングモード時はシアン）に点灯し、セカンダリ USB-C RX の TX インジケータは黄色に点滅します。TX デバイスを接続すると、USB-C RX の TX インジケータが点滅から点灯に変わります。

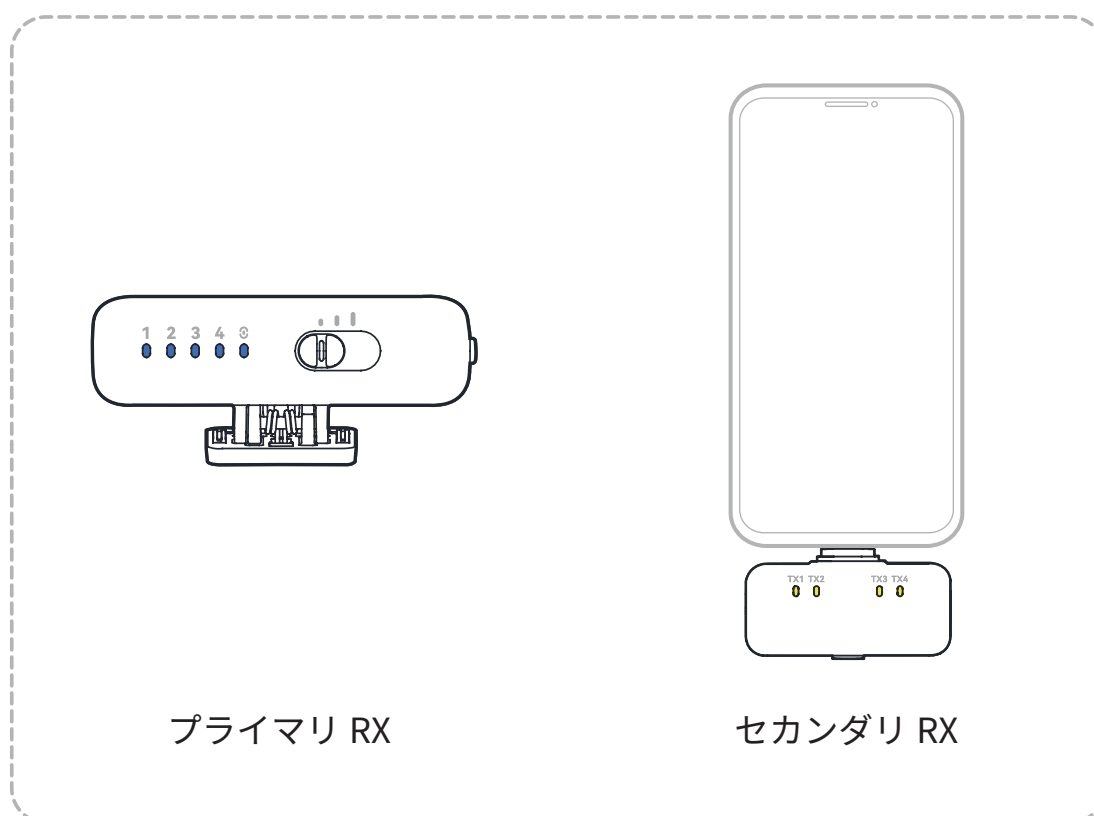


4. USB-C RX がプライマリ RX として設定されている場合、カメラ用 RX の RX インジケータは黄色に点灯したままになります。（TX が接続されていない場合、プライマリ RX の TX インジケータは青色に点滅し、セカンダリ RX の TX インジケータは黄色に点滅します。）
- * 60 秒以内にペアリングが完了しない場合、デバイスは自動的にペアリングモードを終了します。本システムは最大 4 台のレシーバー接続に対応しています。

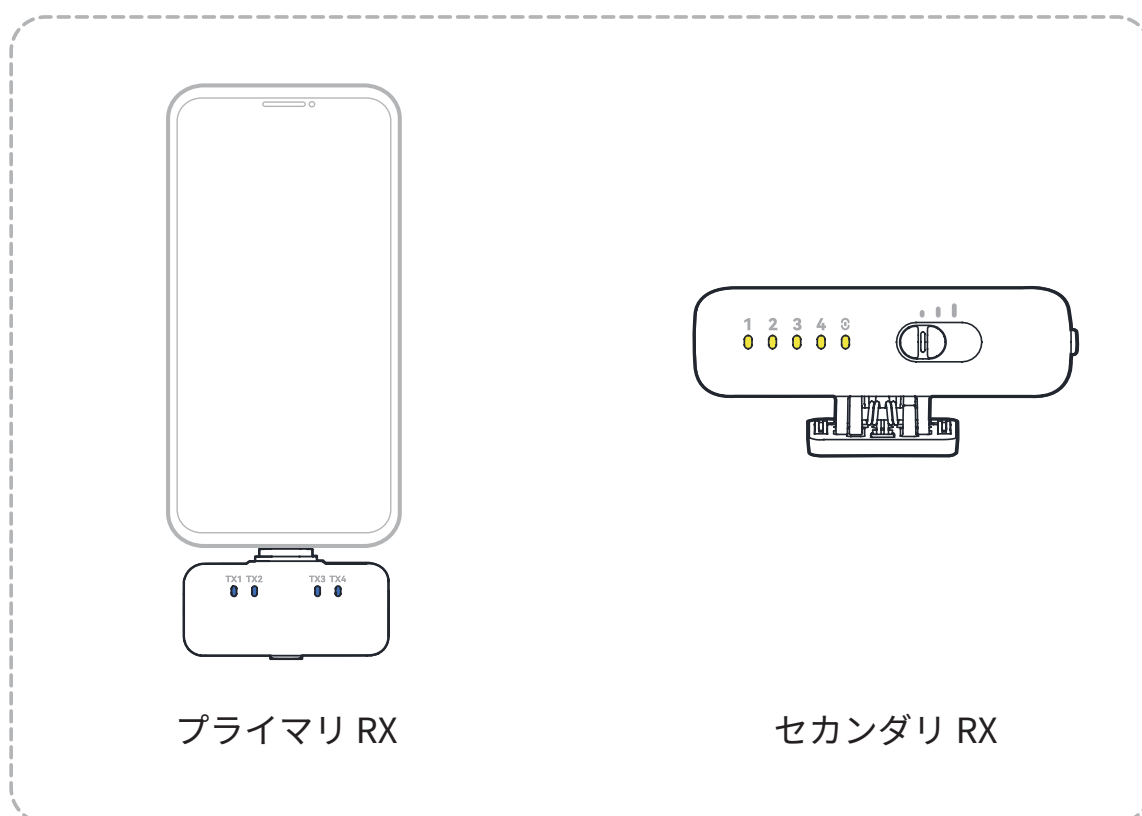

アプリ


機能設定

メイン画面から設定メニューを開き、抜き差し不要の再生、TX ボタンロック、TX 自動電源オフなどの機能を設定します。

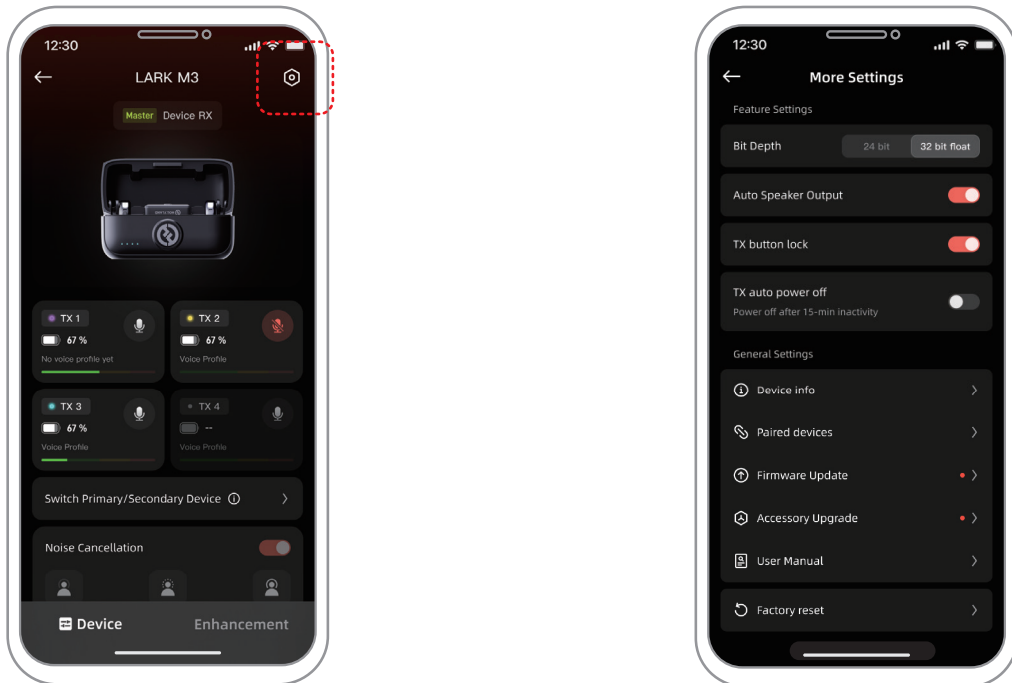

ビット深度

デフォルトのビット深度は 24 ビットです。32 ビットフロートへの切り替えにはデバイスの再起動が必要です。中断を防ぐため、録音を開始する前にこの設定を完了してください。32 ビットフロートは PC の音声録音ソフトウェアのみ対応していますのでご注意ください。編集アプリや音声アプリを使用する場合は、アプリ側のビット深度を 32 ビットフロートに設定してください。録音機器が 32 ビットフロートに対応していない場合、システムは自動的に 24 ビットに戻ります。

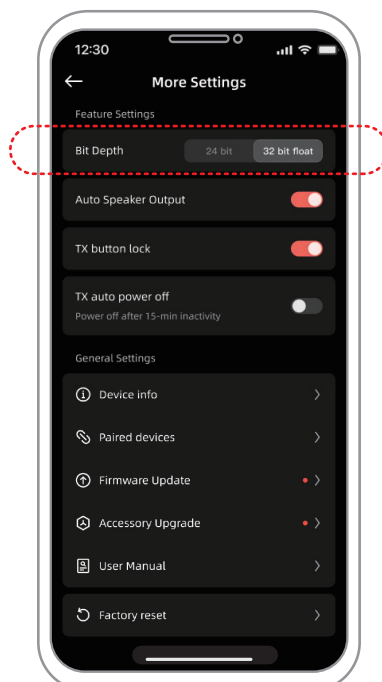


製品ファームウェアアップデート


デバイスをアップデートするには、すべての機器を接続し、アプリを使用して接続中の USB-C RX、カメラ用 RX、および TX のファームウェアを更新します。アップデートを正常に完了させるため、処理中はすべてのデバイスの接続を維持してください。

ノイズキャンセリング

USB-C RX をスマートフォンに接続した後、アプリ内のプライマリ RX を介してノイズキャンセリングレベルを調整できます。セカンダリ RX には調整権限がありません。

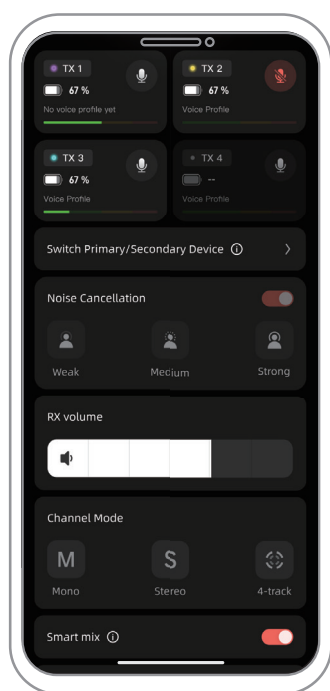

プライマリ RX 画面

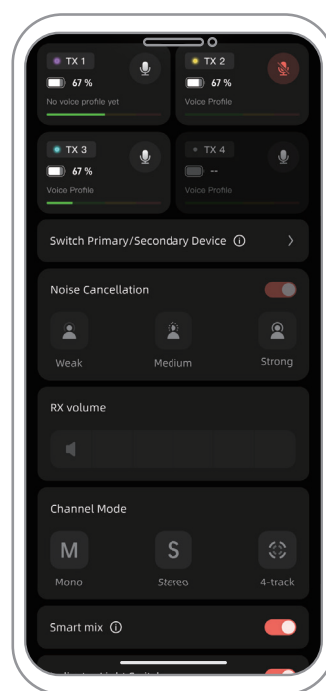


セカンダリ RX 画面

RX 音量

RX では個別に音量を調整できます。プライマリ RX とセカンダリ RX の両方で、それぞれの音量を個別に設定できます。


USB-C RX

USB-C RX はアプリを通じて音量を調整できます。

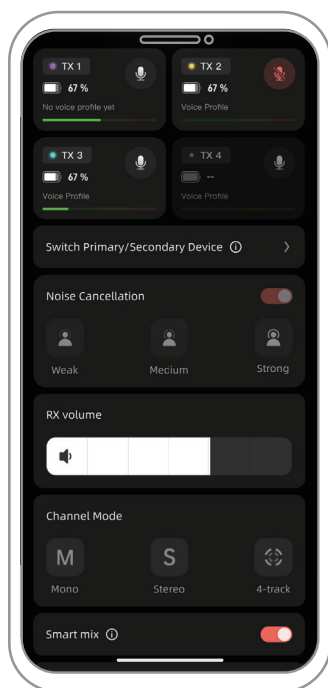

カメラ用 RX

カメラ用 RX のオーディオゲインは、ゲインスライダーを使用してすばやく調整できます。アプリ内でゲインレベルをカスタマイズすることも可能です。

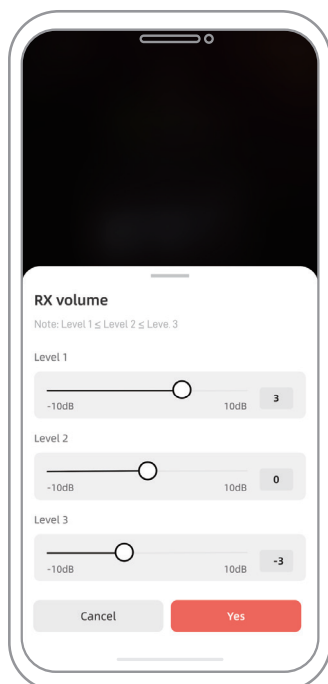

チャンネルモード


RX ではチャンネルモードを個別に設定できます。

（注記：4トラックモードに切り替えると、該当する RX の音声が入切れる場合があります。安定した音声を確保するため、録音前にチャンネルモードを設定してください。）

USB-C RX


USB-C RX を 4 トラックモードに切り替えた場合、PC および iOS のサードパーティ製音声録音アプリのみが 4 トラックオーディオに対応します。Android および iOS の標準カメラアプリはこのモードに対応していません。ステレオまたはモノラルに切り替えてご使用ください。

（4 トラックモードで 4 台の TX を使用して録音する場合、iOS 標準のカメラアプリは 2 台の TX からの音声しか収録できません。4 台すべての TX を録音するには、モノラルまたはステレオに切り替えてください。）

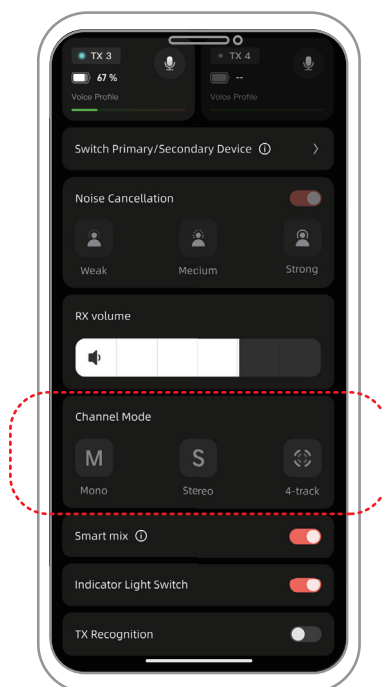


カメラ用 RX

カメラ用 RX をホットシュー経由でカメラに接続するか、USB-C - USB-C ケーブルでコンピューターに接続している場合、カメラ用 RX のサイドボタンを使用して 4 トラックモードにすばやく切り替えることができます。（カメラ用 RX がホットシューまたは USB-C - USB-C ケーブルで接続されていない場合、モノラルおよびステレオモードのみをサポートします。デバイスが 4 トラックモードに対応していない場合、自動的にステレオモードに切り替わります。）

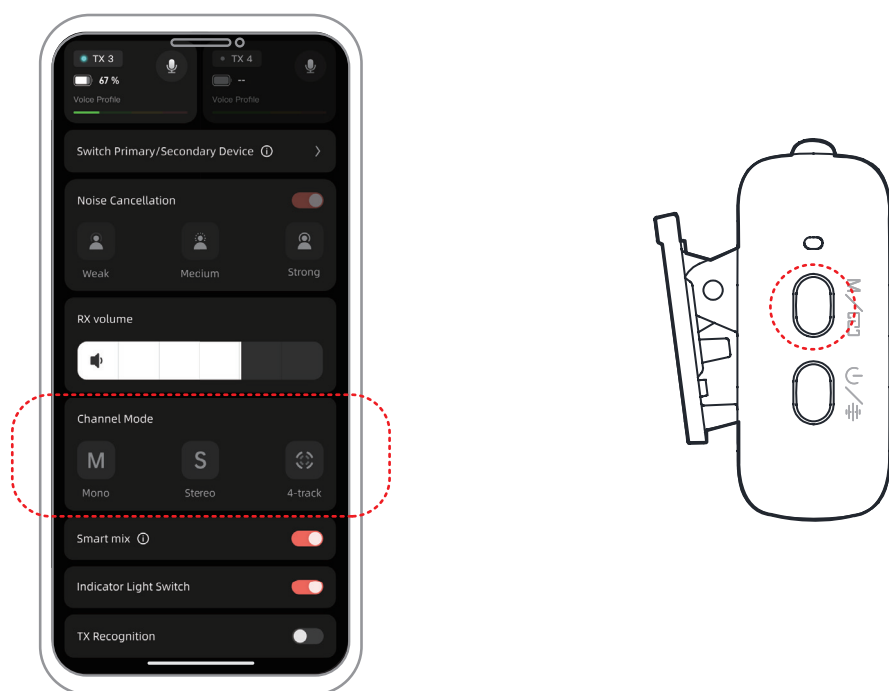


スマートミックス

3 台以上の TX を使用する場合、スマートミックスは複数人での録音時に周囲のノイズを低減しつつ、メインの話手の声を強調してクリアな音声を確保します。（モノラルモードのみ対応）

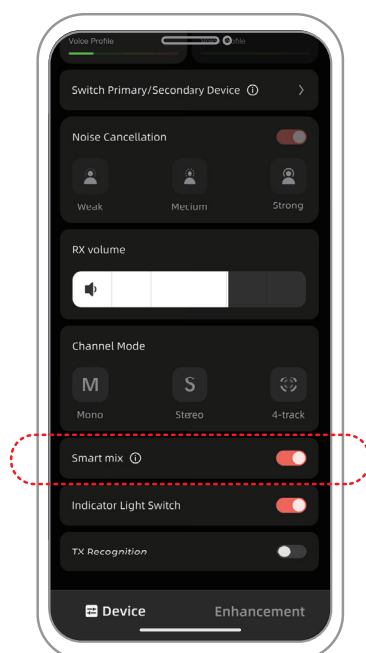


インジケータスイッチ

インジケータスイッチをオフにすると、TX のインジケータが消灯し、TX のステータスは RX またはアプリ上に表示されます。

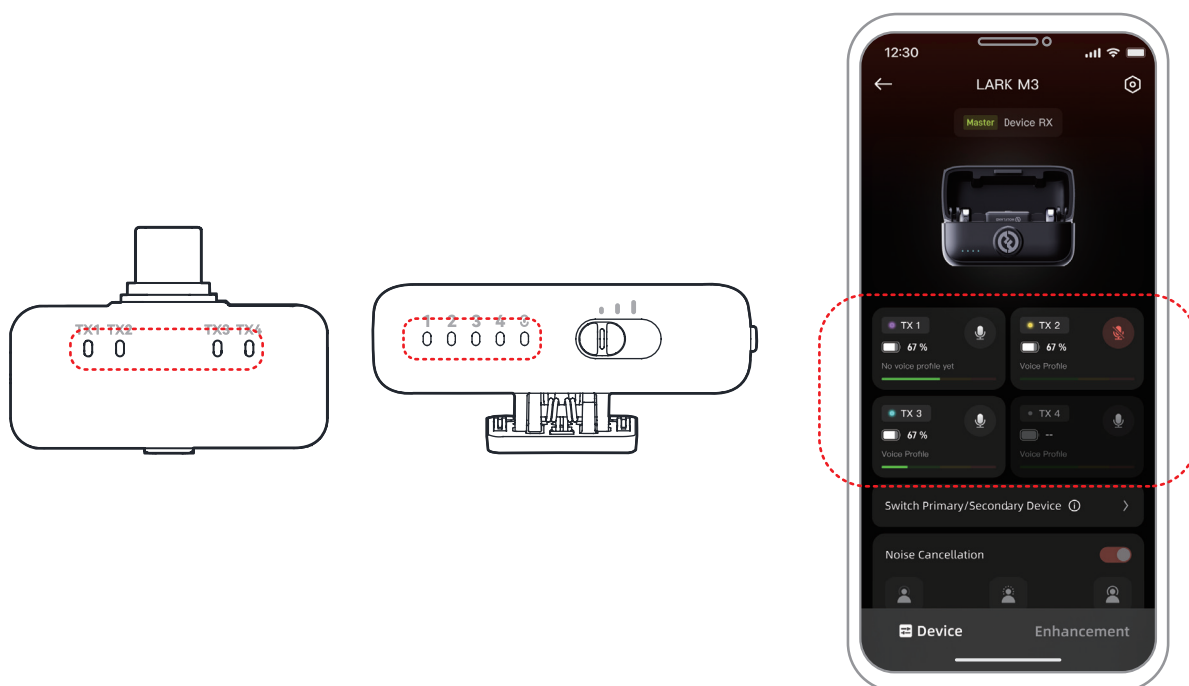

TX 識別機能

TX 識別機能を有効にすると、ライトの色でどの TX デバイスが使用されているかを確認できます。

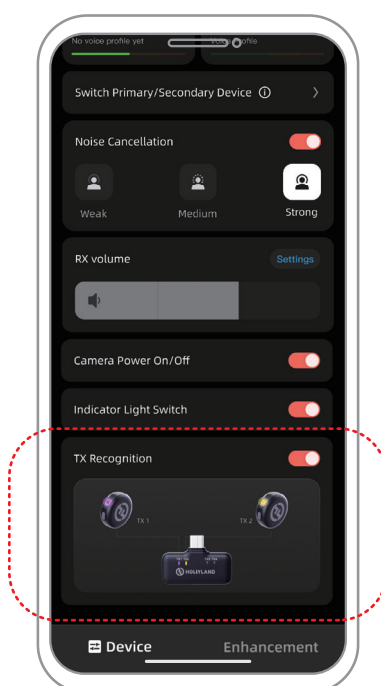


■ ボイスチューニング

ボイスチューニング機能は、人の声に合わせたスタイルの最適化と調整を行い、歯擦音や耳障りな高音域を軽減しながら声の質感を効果的に向上させます。

（クリアで安定した音声を確保するため、録音前にボイスチューニングの設定を完了してください。）

ワンタップボーカル強調

ワンタップボーカル強調機能を有効にすると、歯擦音が自動的に抑制され、クリアな音声が得られます。有効化すると、接続されているすべての TX デバイス（および新しく接続された TX デバイス）でも同時にこの機能が有効になります。

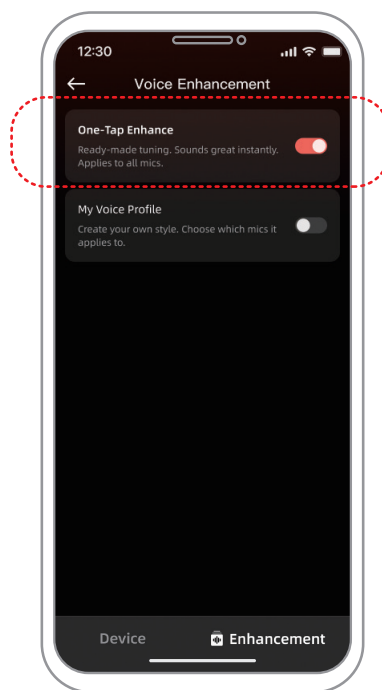


マイボイスプロファイル

マイボイスプロファイルでは、プリセットの選択と音質の微調整が可能です。日常的な使用では、使用シーンに合わせてプリセットのエンハンス効果をすばやく切り替えることができます。各 TX に個別のプリセット効果を適用でき、最大 4 台の TX デバイスでそれぞれ異なるプリセットを使用できます。


（スマートフォンブランドによってスピーカー性能が異なるため、ご自身のヘッドホンを使用して最終的な効果を確認・調整することをお勧めします。）

ボイスエンハンス設定


1. 「マイボイスプロフィールを作成」をタップして、ボイスエンハンスの設定を行ってください。

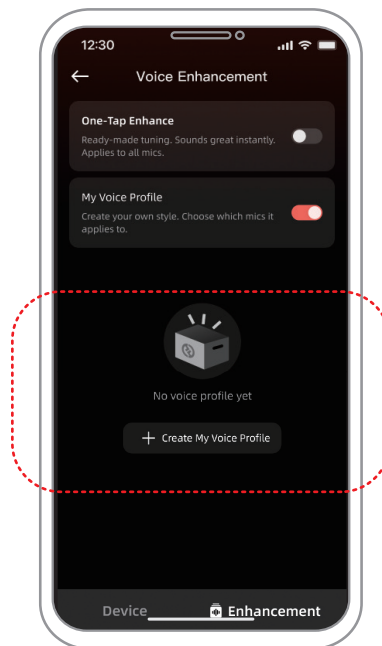


2. ボイスプリセットには「標準」、「男性」、「女性」のオプションがあります。用途や特定の撮影シーンに最適なプリセットを選択できます。

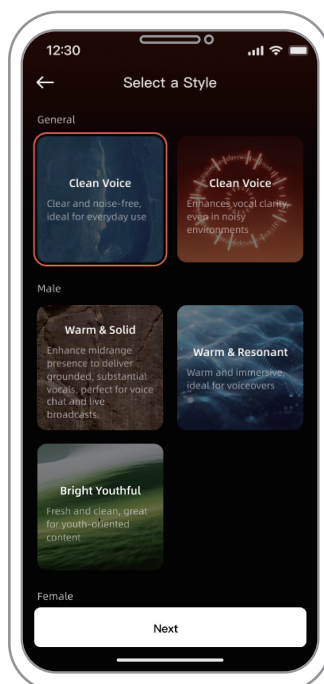


3. ボイスプリセットを選択後、その効果を調整できます。アプリには公式のサンプル音声が入蔵されており、補正後の音声効果とオリジナルの音声を切り替えて比較できます。ご自身の声を録音してエンハンス効果をプレビューすることもできます（プライバシー保護のため、これらの録音データはモバイル端末内にローカル保存されます）。画面下部のスライダーで効果を微調整し、設定を保存します。

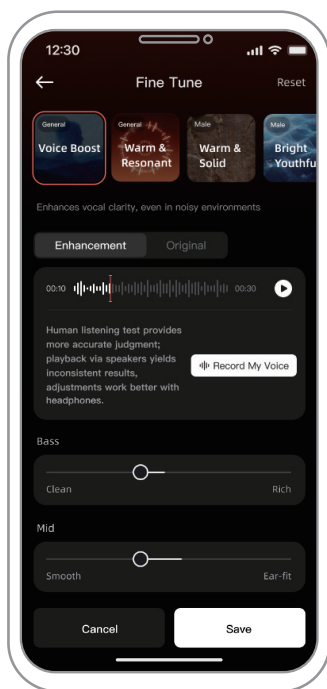

調整画面


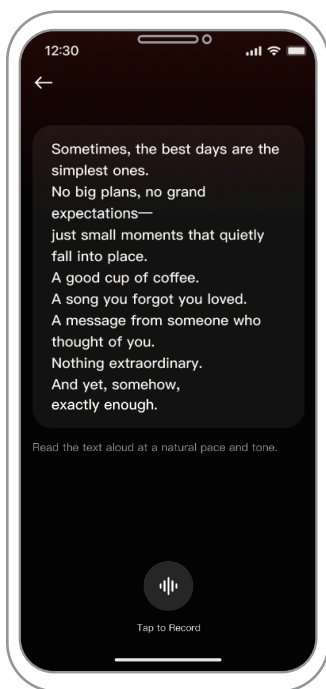


タップして録音

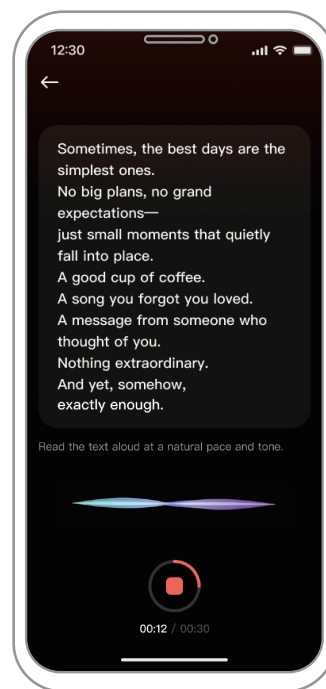

録音

4. 保存されたボイスプリセットは、プリセット一覧に表示されます。選択して適用し、TXデバイスに送信します。ボイスプリセットは、再録音や設定の再調整を行うことなくいつでも編集できるため、重複する操作を削減できます。

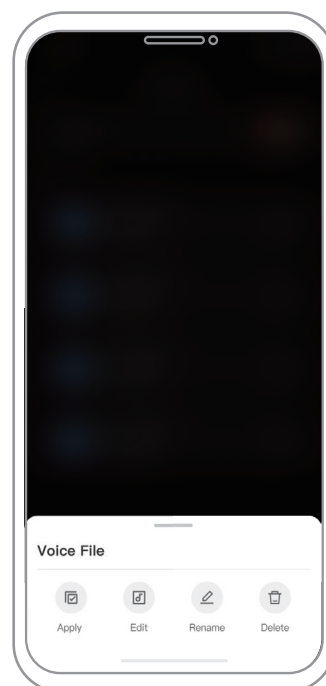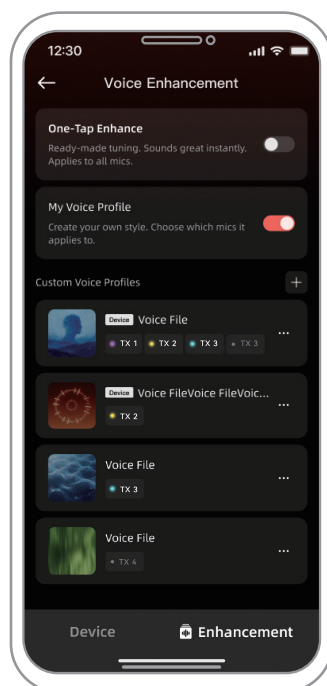

アプリ情報

■ HollyAudio

HollyAudio アプリは、Google Play ストアと Apple App Store でダウンロードいただけます。
下記の QR コードをスキャンしてアプリを入手することも可能です。



HollyAudio アプリは Hollyland ワイヤレスマイクと高い親和性を持ち、専用アプリを使用することで、パラメーター設定やファームウェアアップデートなど、多彩なスマート機能を利用でき、マイクのパフォーマンスをシームレスに向上させることができます。



アプリ



iOS 12.0 以降が
必要



Android 8.0 以降が
必要

仕様

TX 感度	-37 dBV ± 2dBV @ 1 kHz、94 dB SPL
無線変調方式	QPSK 3 Mbps
無線伝送	2.4 GHz アダプティブ周波数ホッピング
伝送距離	TX：300 m
TX 指向特性	全指向性
周波数特性	20 Hz ～ 20 kHz
信号対雑音比	70dB 以上
最大音圧レベル	125 dB SPL
サンプリングレート／ビット深度	48 kHz ／ 24 ビットおよび 48 kHz ／ 32 ビットフロート
バッテリー電圧	TX：3.87 V カメラ用 RX：3.87 V 充電ケース：3.7V
バッテリー容量	TX：約 95 mAh カメラ用 RX：約 260 mAh 充電ケース（TX 2 台 & RX 2 台）：約 1800 mAh
駆動時間	TX：約 8 時間 カメラ用 RX：約 9 時間
充電回数	充電ケース（TX 2 台 & RX 2 台）：TX 2 台を 2 回以上充電可能
充電時間	TX：約 1.5 時間 充電ケース：約 2.5 時間
充電温度	0 ～ 45 °C
動作温度	-10 ～ 60 °C

寸法	TX：約 Φ 26.5 x 10 mm USB-C RX：約 40 x 16.5 x 9 mm カメラ用 RX：約 40 x 25 x 13 mm
重量	TX：約 9g USB-C RX：約 5.9g カメラ用 RX：約 20g

免責事項

安全上の注意事項

バッテリーの過熱や爆発を防ぐため、本デバイスを加熱機器（電子レンジ、IH 調理器、電気オーブン、電気ヒーター、圧力鍋、給湯器、ガスコンロなど）の近くまたは内部に置かないでください。製品に同梱されている純正の充電器、データケーブル、バッテリーを使用してください。認定されていない、または互換性のない充電器、データケーブル、バッテリーを使用すると、感電、火災、爆発その他の危険を引き起こすおそれがあります。

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法で Hollyland サポートチームにお問い合わせください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

声明：

すべての著作権は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解の一部または全部の内容を、複写、複製してはならず、またいかなる形式でも配布することはできません。

商標声明：

すべての商標は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. が所有しています。

注記：製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製