



Pyro H

Guide rapide

V1.0.0

Informations sur la société de traduction

Nom de la société : MarshHub Co., Ltd.

E-mail : contact@marstranslation.com

Tél. : 0755-86117878

Adresse : Bureau 505, University Town Business Park, Lishan Road,
District de Nanshan, Shenzhen 518055, Chine

Avant-propos

Merci d'avoir choisi le système de transmission vidéo haute définition sans fil **Pyro H**. Ce produit utilise les toutes dernières technologies de codec ainsi que les technologies de transmission sans fil 2,4 GHz et 5 GHz, permettant une transmission vidéo à très faible latence.

Veuillez lire attentivement ce guide rapide. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Pour obtenir le Guide rapide dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR ci-dessous.





Caractéristiques principales


- En mode Diffusion, un émetteur peut se connecter à quatre récepteurs au maximum.
- Transmission sans fil sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- Latence minimale de 60 ms* dans un environnement sans interférences (1080P60).
- Portée LOS de 1 300 pi (400 m)* (la connexion à l'application peut affecter la portée de transmission).
- Portée LOS de 650 pi (200 m)* (mode Diffusion).
- L'émetteur prend en charge l'entrée HDMI et la sortie en boucle HDMI.
- HDMI prend en charge la transmission en 4K / 30 ips.
- Plusieurs options d'alimentation sont disponibles, notamment CC (avec verrouillage), batterie NP-F et USB-C (l'alimentation via USB-C à 5 V / 2 A minimum redémarre l'appareil ; cette option d'alimentation n'est pas prise en charge en mode Diffusion).
- Le récepteur prend en charge la classe vidéo USB (UVC).
- Au démarrage, un canal de fréquence de bonne qualité est automatiquement sélectionné. La fonction intelligente de balayage des fréquences du récepteur permet d'afficher l'état actuel des fréquences afin de sélectionner le canal souhaité. (En mode Diffusion, la fonction de balayage des fréquences ne peut détecter que les interférences causées par des équipements qui ne sont pas en mode Diffusion. Les équipements en mode Diffusion doivent utiliser des canaux de fréquence différents afin d'éviter les interférences.)

* Les données présentées sont basées sur les résultats des tests en laboratoire de Hollyland.


Configuration

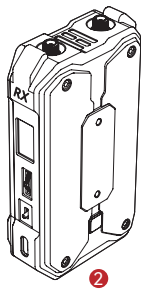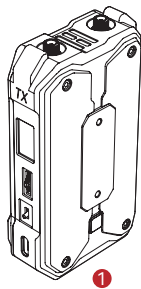

3




4




5




6

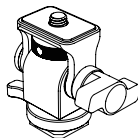

7



8



9



10



Configuration


Référence	Un émetteur et un récepteur	Un émetteur	Un récepteur
① Émetteur	1	1	/
② Récepteur	1	/	1
③ Antenne cylindrique (2,4 GHz et 5 GHz)	5	2	2
④ Adaptateur OTG USB-C	1	1	1
⑤ Griffe porte-accessoires	1	1	/
⑥ Support rotatif pour griffe porte-accessoires	/	/	/
⑦ Guide rapide et carte de la liste de colisage	1	1	1
⑧ Carte de garantie et informations de conformité	1	1	1
⑨ Adaptateur secteur CC 12 V / 2 A	/	/	/
⑩ Raccord à vis pour stabilisateur	/	/	/

Remarque :

1. La quantité des articles dépend de la configuration du produit présentée sur la liste de colisage.
2. Selon vos besoins, vous pouvez acheter un émetteur, un récepteur, une antenne cylindrique, un support de griffe porte-accessoire rotatif, une griffe porte-accessoire, un adaptateur d'alimentation CC et un raccord à vis pour stabilisateur sur le site officiel de Hollyland.


Connexion

- Un émetteur peut se connecter à deux récepteurs et deux appareils mobiles

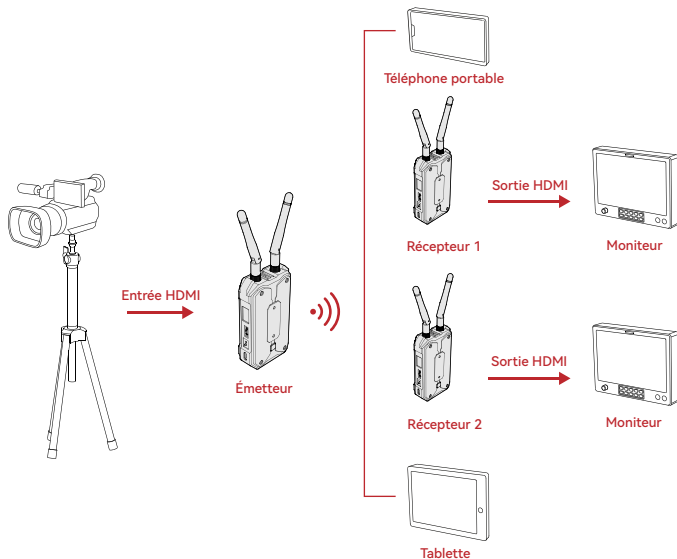


Connexion

■ Mode Diffusion activé (un émetteur peut se connecter à quatre récepteurs au maximum)

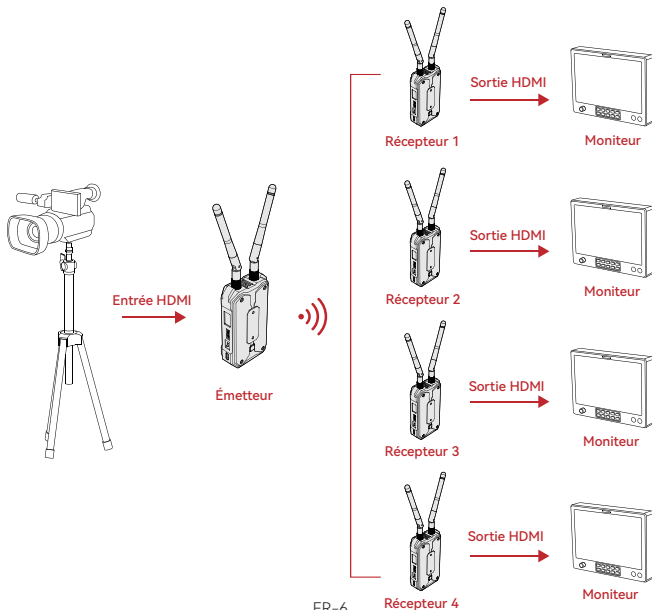


Vue d'ensemble

Émetteur

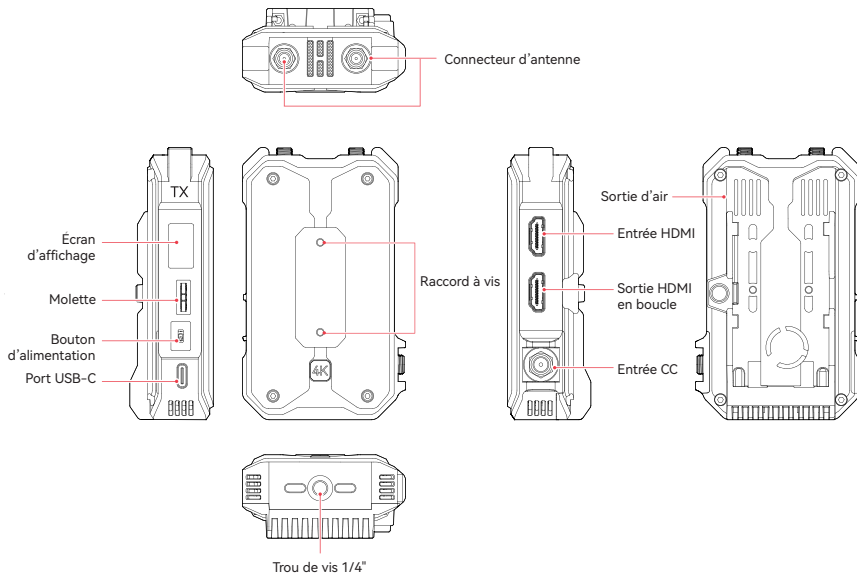


Vue d'ensemble

Récepteur

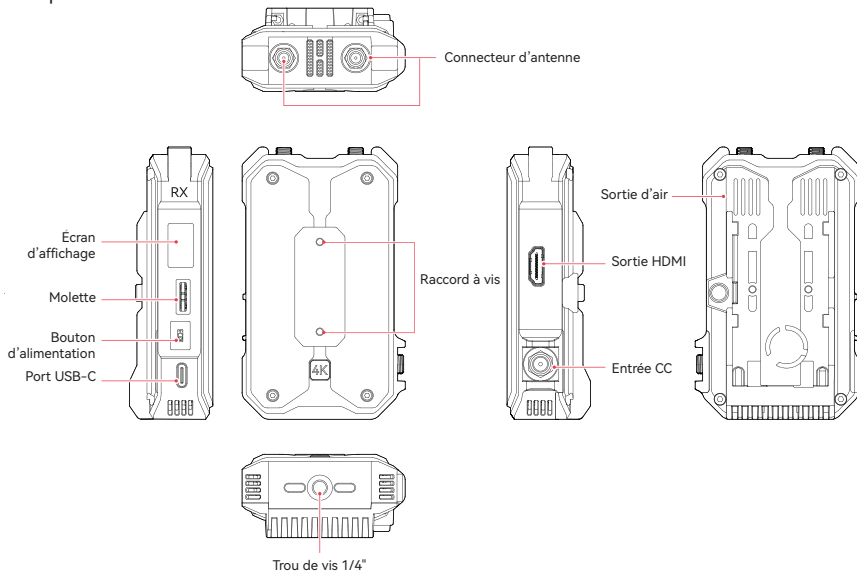

Installation


■ Émetteur

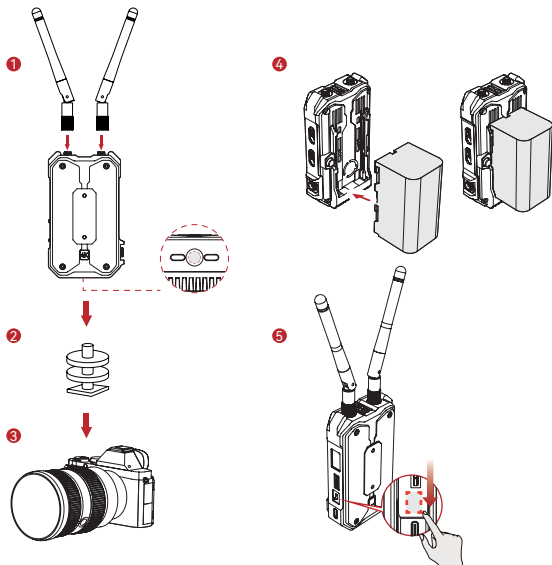

1. Installez les antennes comme indiqué sur le schéma.
2. Fixez l'émetteur à la caméra à l'aide de la griffe porte-accessoire.
3. Connectez l'émetteur à la caméra à l'aide du câble HDMI.
4. Installez la batterie (batterie NP-F).
5. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer l'émetteur.

Installation

■ Récepteur

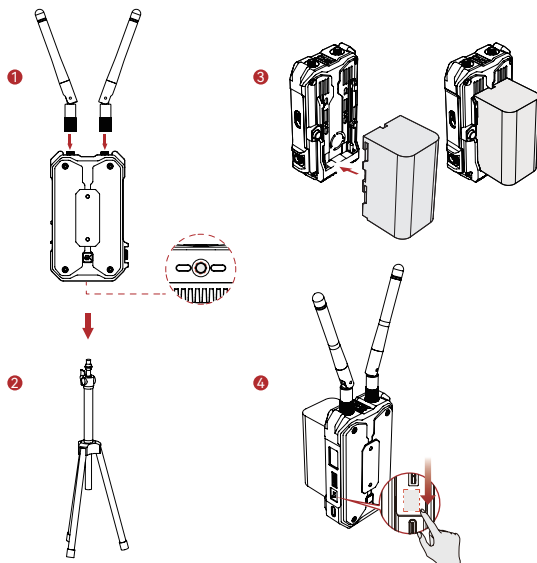


1. Installez les antennes comme indiqué sur le schéma.
2. Fixez le récepteur sur le trépied à l'aide du trou de vis 1/4 situé en dessous.
3. Installez la batterie (batterie NP-F).
4. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer le récepteur.


Présentation de l'interface

Présentation de l'écran d'accueil

■ Émetteur

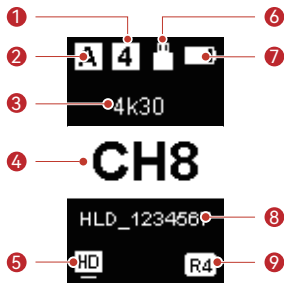

■ Récepteur

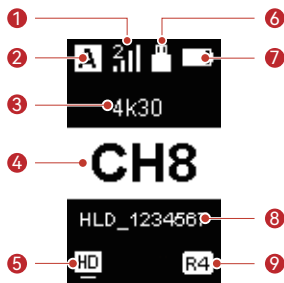

① Émetteur : nombre de récepteurs connectés Récepteur : intensité du signal	⑥ État du port USB-C
② Groupe actuel	⑦ Niveau de batterie
③ Résolution vidéo et fréquence d'images	⑧ Compte Wi-Fi
④ Canal de fréquence (faites défiler la molette vers le haut ou vers le bas pour changer de canal)	⑨ Icône du mode Diffusion (non affichée lorsque le mode Diffusion est désactivé)
⑤ Icône du mode Scène	

Présentation des fonctions

Accès au menu

Maintenez la molette enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au menu. Faites défiler la molette vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction, puis appuyez dessus pour confirmer.

Description des fonctions de l'émetteur



Mode Scène

Propose plusieurs modes Scène pour répondre à vos besoins.



Appairage de groupe

L'émetteur et le récepteur appartenant au même groupe s'appairent automatiquement.



Paramètres système



Mode HD

Débit binaire pouvant atteindre 12 Mbit/s pour une transmission haute définition.



Mode Diffusion

Lorsque cette option est activée, un émetteur peut se connecter à quatre récepteurs au maximum.



Informations réseau

Permet d'afficher le compte et le mot de passe Wi-Fi.



Mode fluide

Latence pouvant descendre jusqu'à 60 ms.



Image figée

Détermine si, après une interruption de la transmission, la dernière image affichée correspond à la dernière image de la source du signal.



Réinitialiser

Permet de rétablir les paramètres par défaut.



Retour



Informations sur la version

Permet d'afficher les informations relatives à la version.

Présentation des fonctions

■ Description des fonctions du récepteur



Recherche de fréquence

Permet d'afficher l'état actuel des interférences. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal souhaité.



Appairage de groupe

L'émetteur et le récepteur appartenant au même groupe s'appairent automatiquement.



Paramètres système



Informations réseau

Permet d'afficher le compte et le mot de passe Wi-Fi.



Réinitialiser

Permet de rétablir les paramètres par défaut.



Informations sur la version

Permet d'afficher les informations relatives à la version.



Retour

Application HollyView

Téléchargement et connexion de l'application

1. Téléchargement de Hollyview

L'application HollyView est disponible en téléchargement sur le site officiel de Hollyland. Les utilisateurs d'Android peuvent également télécharger l'application depuis Google Play Store et d'autres magasins d'applications, tandis que les utilisateurs iOS peuvent la télécharger depuis l'App Store.



2. Connexion

Pour connecter le téléphone à l'émetteur, accédez à l'interface de connexion Wi-Fi de votre smartphone, appuyez sur le réseau nommé HLD + le numéro d'identification de l'appareil, puis saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : 12345678).

Caractéristiques

	Émetteur	Récepteur
Port	• Entrée CC : Prise à broche centrale de 2,0 mm • Entrée HDMI : HDMI-1.4b • Sortie HDMI en boucle : HDMI-1.4b • USB-C : USB 2.0 OTG • Antenne : SMA mâle	• Entrée CC : Prise à broche centrale de 2,0 mm • Sortie HDMI : HDMI-1.4b • USB-C : USB 2.0 OTG • Antenne : SMA mâle
Alimentation	• USB-C : 5 V / 2 A (non pris en charge en mode Diffusion) • Plage de tension de la batterie : 6,8 – 8,4 V • Plage de tension CC : 6 – 16 V	• USB-C : 5 V / 2 A (non pris en charge en mode Diffusion) • Plage de tension de la batterie : 6,8 – 8,4 V • Plage de tension CC : 6 – 16 V
Consommation d'énergie	< 7 W	< 4 W
Poids net	192 g	192 g
Dimensions	L × l × H : 109 × 62,3 × 33,4 mm (4,3 × 2,45 × 1,3 po.)	
Format d'entrée / sortie	• HDMI 720p50/59,94/60 1080i50/59,94/60 1080p23,98/24/25/29,97/30 1080p50/59,94/60 4K30/25/24 • Sortie HDMI en boucle 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24	• HDMI 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24

Caractéristiques

Fréquence de fonctionnement	• Bande de fréquences 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz • Bande de fréquences 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz	
Puissance d'émission	• Wi-Fi 2,4 G : 18 dBm • Wi-Fi 5 G B1 : 20 dBm • Wi-Fi 5 G B4 : 13 dBm	• Wi-Fi 2,4 G : 18 dBm • Wi-Fi 5 G B1 : 20 dBm • Wi-Fi 5 G B4 : 13 dBm
Sensibilité du récepteur	/	-85 dBm (Diffusion : -80 dBm)
Latence	≤ 60 ms	
Bande passante	20 MHz (Diffusion : 40 MHz)	

Remarque : En raison des spécificités de chaque pays et région, la bande de fréquence et la puissance de transmission sans fil de l'appareil peuvent varier. Pour en savoir plus, veuillez consulter les lois et réglementations locales.

Assistance

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclaration relative aux marques commerciales :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque :

En raison des mises à jour de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce Guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les déclarations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Modèle : Pyro H

Importateur en Europe :

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, rez-de-chaussée, bureau 049, 5657 DB Eindhoven, Pays-Bas

Fabricant : Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Adresse : 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chine

Fabriqué en Chine