



Pyro H

Panduan Cepat

V1.0.0

Informasi Perusahaan Penerjemahan

Nama perusahaan: MarsHub Co., Ltd.

E-mail: contact@marstranslation.com

Telp.: 0755-86117878

Alamat: Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Kata Pengantar

Terima kasih telah memilih sistem transmisi video definisi tinggi nirkabel **Pyro H**. Produk ini menggunakan teknologi codec terbaru, serta teknologi transmisi nirkabel 2,4 GHz dan 5 GHz, yang menghasilkan transmisi video dengan latensi sangat rendah.

Baca Panduan Cepat ini dengan saksama. Kami berharap Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Untuk mendapatkan informasi Panduan Cepat dalam bahasa lain, pindai kode QR di bawah ini.





Fitur Utama

- Dalam mode Siaran, satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima.
- Transmisi nirkabel pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz.
- Latensi minimum 60 ms di lingkungan bebas gangguan (1080P60*).
- Jangkauan LOS 1.300 kaki (400 m)* (Koneksi ke aplikasi dapat memengaruhi jangkauan transmisi).
- Jangkauan LOS 650 kaki (200 m)* (mode Siaran).
- Pemancar mendukung Input HDMI dan Loopout HDMI.
- HDMI mendukung transmisi pada 4K / 30 fps.
- Beberapa opsi catu daya, termasuk DC (dengan pengunci), baterai NP-F, dan USB-C (Pengisian daya melalui USB-C minimum 5 V / 2 A akan memulai ulang perangkat; opsi catu daya ini tidak didukung dalam mode Siaran).
- Penerima mendukung USB Video Class (UVC).
- Saat dinyalakan, saluran frekuensi dengan kualitas sinyal terbaik akan dipilih secara otomatis. Fungsi pemindaian frekuensi cerdas pada penerima dapat menampilkan status frekuensi saat ini, memungkinkan Anda memilih saluran yang diinginkan. (Saat dalam mode Siaran, fungsi pemindaian frekuensi hanya dapat mendeteksi gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang tidak dalam mode Siaran. Peralatan dalam mode Siaran perlu memilih saluran frekuensi yang berbeda untuk menghindari gangguan.)

* Data terkait berdasarkan hasil uji laboratorium Hollyland.

Konfigurasi

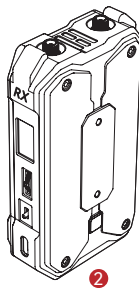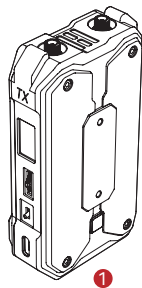

3




4




5




6

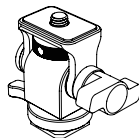

7



8



9



10



Konfigurasi


SKU	Satu Pemancar dan Satu Penerima	Satu Pemancar	Satu Penerima
① Pemancar	1	1	/
② Penerima	1	/	1
③ Antena Silinder (2,4 GHz dan 5 GHz)	5	2	2
④ Adaptor USB-C OTG	1	1	1
⑤ Cold Shoe	1	1	/
⑥ Dudukan Cold Shoe yang Dapat Diputar	/	/	/
⑦ Panduan Cepat dan Kartu Daftar Kemasan	1	1	1
⑧ Kartu Garansi dan Informasi Kepatuhan	1	1	1
⑨ Adaptor Daya DC 12 V / 2 A	/	/	/
⑩ Fitting Sekrup untuk Stabilizer	/	/	/

Catatan:

1. Jumlah item bergantung pada konfigurasi produk yang dijelaskan pada kartu daftar kemasan.
2. Anda dapat membeli pemancar, penerima, antena silinder, dudukan cold shoe yang dapat diputar, cold shoe, adaptor daya DC, serta fitting sekrup untuk stabilizer dari situs resmi Hollyland sesuai dengan kebutuhan.


Koneksi

- Satu pemancar dapat terhubung ke dua penerima dan dua perangkat seluler

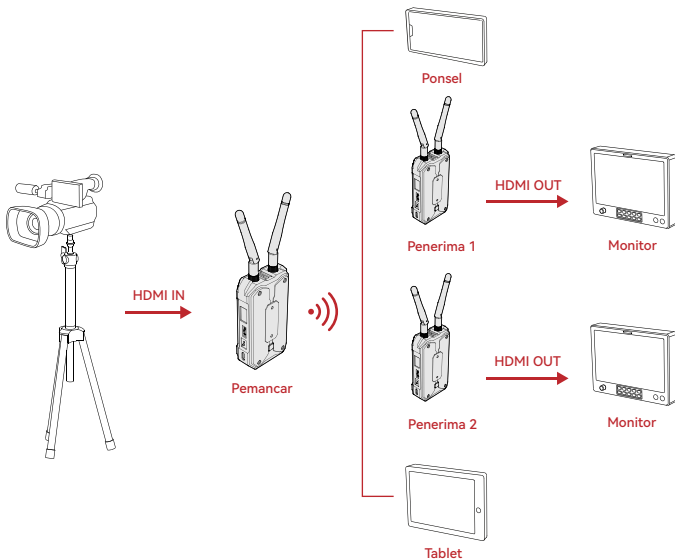


Koneksi

- Mode siaran diaktifkan (satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima)

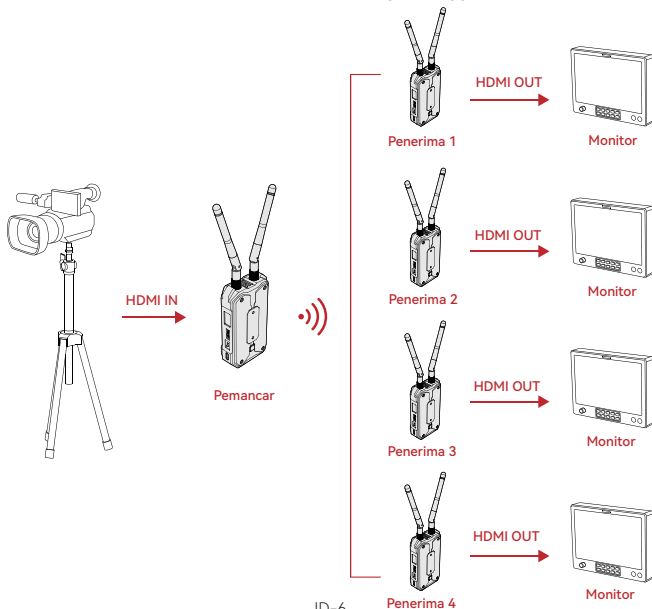


Gambaran Umum

Pemancar

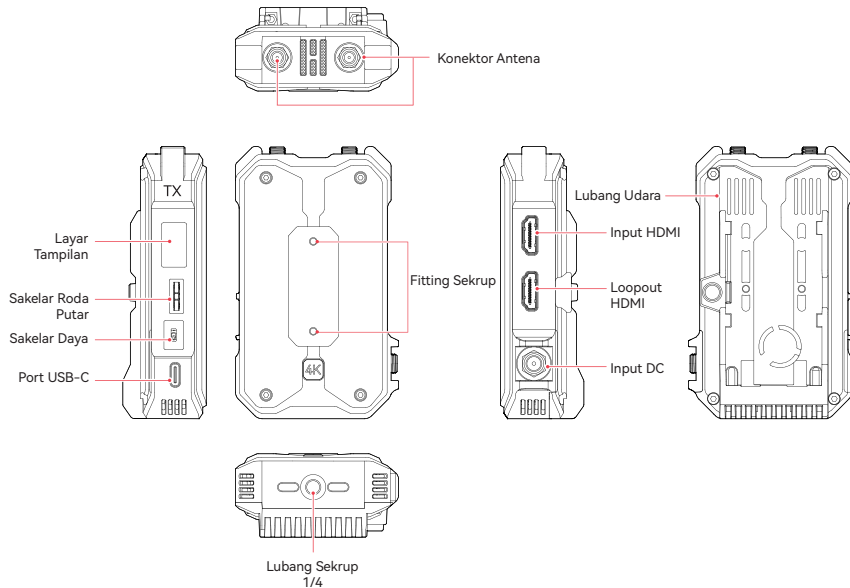


Gambaran Umum

Penerima

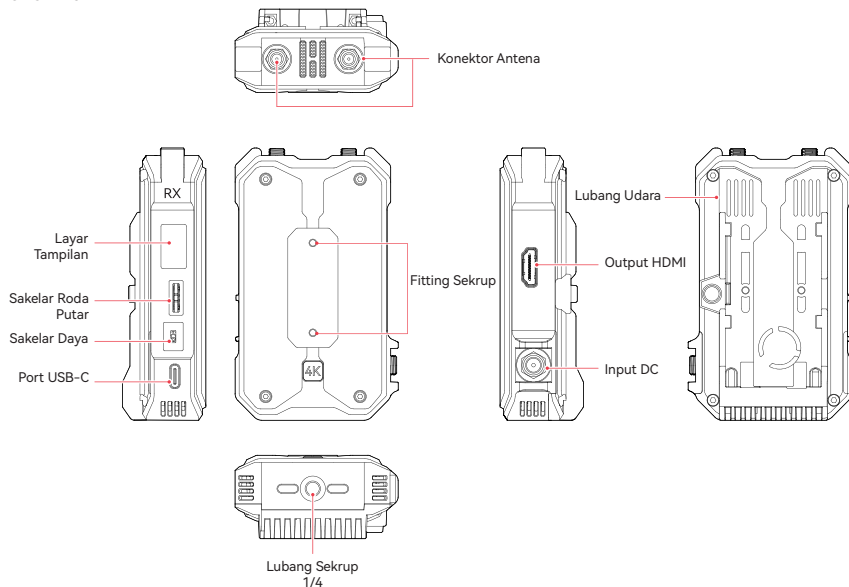

Instalasi


Pemancar

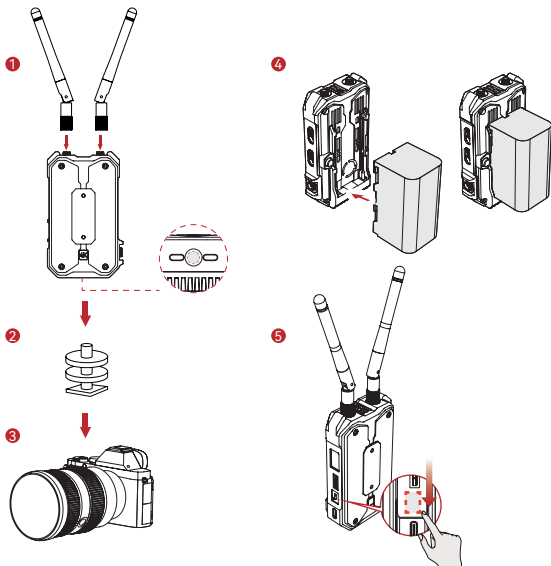

1. Pasang antena seperti yang ditunjukkan pada diagram.
2. Pasang pemancar ke kamera menggunakan cold shoe.
3. Hubungkan pemancar ke kamera menggunakan kabel HDMI.
4. Pasang baterai (baterai NP-F).
5. Geser sakelar daya ke bawah untuk menyalakan pemancar.

Instalasi

■ Penerima

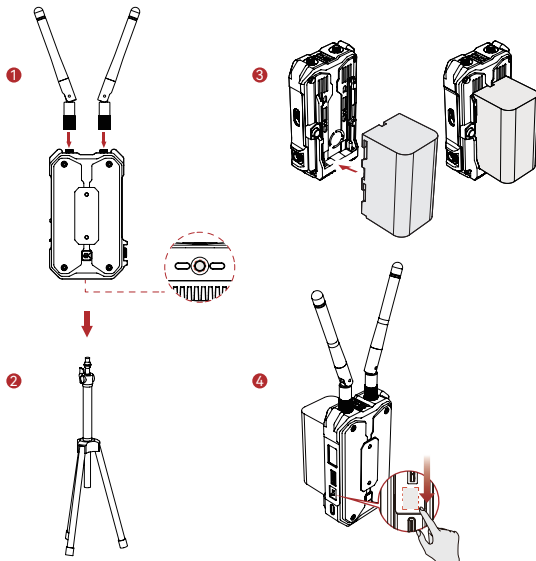


1. Pasang antenna seperti yang ditunjukkan pada diagram.
2. Pasang penerima pada tripod menggunakan lubang sekrup 1/4 di bagian bawah.
3. Pasang baterai (baterai NP-F).
4. Geser sakelar daya ke bawah untuk menyalakan penerima.


Pengenalan Antarmuka

Pengenalan Layar Beranda

■ Pemancar

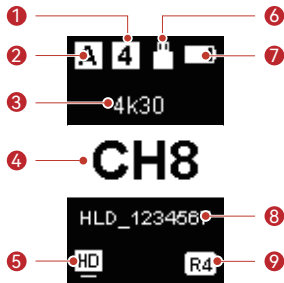

■ Penerima

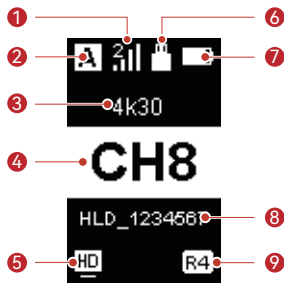

① Pemancar: jumlah penerima yang terhubung Penerima: kekuatan sinyal	⑥ Status Port USB-C
② Grup Saat Ini	⑦ Level Baterai
③ Resolusi Video & Laju Bingkai	⑧ Akun Wi-Fi
④ Saluran Frekuensi (gulir sakelar roda putar ke atas dan ke bawah untuk mengganti saluran)	⑨ Ikon Mode Siaran (tidak ditampilkan saat mode Siaran dinonaktifkan)
⑤ Ikon Mode Adegan	

Pengenalan Fungsi

Masuk ke Menu

Tekan dan tahan sakelar roda putar selama 3 detik untuk masuk ke menu. Gulir sakelar ke atas dan ke bawah untuk memilih fungsi lalu tekan sakelar untuk mengonfirmasi.

■ Deskripsi Fungsi Pemancar



Mode Adegan

Menyediakan beberapa mode adegan untuk memenuhi kebutuhan Anda.



Penyandingan Grup

Pemancar dan penerima dalam grup yang sama akan melakukan penyandingan secara otomatis.



Pengaturan Sistem



Mode HD

Laju bit hingga 12 Mbps untuk transmisi definisi tinggi.



Mode Siaran

Jika diaktifkan, satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima.



Informasi Jaringan

Untuk melihat akun dan kata sandi Wi-Fi.



Mode Lancar

Latensi serendah 60 ms.



Bingkai Beku

Mengontrol apakah bingkai terakhir setelah gangguan transmisi adalah bingkai terakhir dari sumber sinyal.



Reset

Untuk mengatur ulang ke pengaturan bawaan.



Kembali



Informasi Versi

Untuk melihat informasi versi.

Pengenalan Fungsi

■ Deskripsi Fungsi Penerima



Pemindaian Frekuensi

Untuk melihat status gangguan saat ini. Tekan sakelar roda putar untuk memilih saluran yang diinginkan.



Penyandingan Grup

Pemancar dan penerima dalam grup yang sama akan melakukan penyandingan secara otomatis.



Pengaturan Sistem



Informasi Jaringan

Untuk melihat akun dan kata sandi Wi-Fi.



Reset

Untuk mengatur ulang ke pengaturan bawaan.



Informasi Versi

Untuk melihat informasi versi.



Kembali

Aplikasi HollyView

Mengunduh dan Menghubungkan Aplikasi

1. Mengunduh HollyView

Aplikasi HollyView tersedia untuk diunduh di situs web resmi Hollyland. Pengguna Android dapat mengunduh aplikasi ini dari Google Play Store dan Toko Aplikasi lainnya, sedangkan pengguna iOS dapat mengunduhnya dari App Store.



2. Menghubungkan

Untuk terhubung ke pemancar, akses antarmuka koneksi Wi-Fi di ponsel Anda, ketuk jaringan yang bernama HLD ditambah nomor ID perangkat, dan masukkan kata sandi (kata sandi bawaan: 12345678).

Spesifikasi

	Pemancar	Penerima
Port	• Input DC: Soket Inti 2,0 mm • Input HDMI: HDMI 1.4b • Loopout HDMI: HDMI 1.4b • USB-C: USB 2.0 OTG • Antena: SMA Male	• Input DC: Soket Inti 2,0 mm • Output HDMI: HDMI 1.4b • USB-C: USB 2.0 OTG • Antena: SMA Male
Catu Daya	• USB-C: 5 V / 2 A (tidak didukung dalam mode Siaran) • Rentang Tegangan Baterai: 6,8 – 8,4 V • Rentang Tegangan DC: 6 – 16 V	• USB-C: 5 V / 2 A (tidak didukung dalam mode Siaran) • Rentang Tegangan Baterai: 6,8 – 8,4 V • Rentang Tegangan DC: 6 – 16 V
Konsumsi Daya	< 7 W	< 4 W
Berat Bersih	192 g	192 g
Dimensi	P×L×T: 109 × 62,3 × 33,4 mm (4,3 × 2,45 × 1,3 inci)	
Format Input / Output	• HDMI 720p50/59,94/60 1080i50/59,94/60 1080p23,98/24/25/29,97/30 1080p50/59,94/60 4K30/25/24 • Loopout HDMI 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24	• HDMI 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24

Spesifikasi

Frekuensi Pengoperasian	• Pita Frekuensi 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz • Pita Frekuensi 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz	
Daya Transmisi	• Wi-Fi 2,4G: 18 dBm • Wi-Fi 5G B1: 20 dBm • Wi-Fi 5G B4: 13 dBm	• Wi-Fi 2,4G: 18 dBm • Wi-Fi 5G B1: 20 dBm • Wi-Fi 5G B4: 13 dBm
Sensitivitas Penerima	/	-85 dBm (Siaran: -80 dBm)
Latensi	≤ 60 ms	
Bandwidth	20 MHz (Siaran: 40 MHz)	

Catatan: Karena perbedaan di berbagai negara dan wilayah, mungkin terdapat variasi pada pita frekuensi pengoperasian dan daya transmisi nirkabel produk. Untuk detailnya, baca hukum dan regulasi setempat.

Dukungan

Jika mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Seluruh hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan:

Sehubungan dengan peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disepakati lain, dokumen ini disediakan hanya sebagai panduan penggunaan. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Model: Pyro H

Importir di Eropa:

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

Produsen: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Alamat: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Dibuat di Tiongkok