


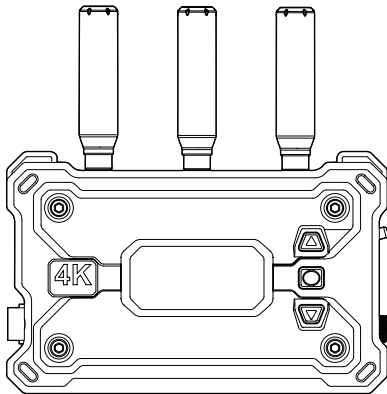

Pyro S

Guia rápido

V1.0.0

Informações da empresa de tradução

Nome da empresa: MarshHub Co., Ltd.

E-mail: contact@marstranslation.com

Tel.: 0755-86117878

End.: Sala 505, University Town Business Park, Estrada Lishan,
Distrito Nanshan, Shenzhen 518055, China

Prefácio

Obrigado por escolher o Sistema de Transmissão de Vídeo de Alta Definição Sem Fio **Pyro S**. O produto adota a mais recente tecnologia de codec, bem como tecnologia de transmissão sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz, alcançando uma transmissão de vídeo com latência ultrabaixa.

Leia este Guia Rápido com atenção. Desejamos que você tenha uma excelente experiência. Para obter informações do Guia Rápido em outros idiomas, escaneie o código QR abaixo.




Principais recursos

- No modo Transmissão, um transmissor pode se conectar a até quatro receptores.
- Transmissão sem fio nas bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz.
- Latência mínima de 50 ms* em um ambiente livre de interferências (1080i560*).
- Alcance LOS de 1.300 pés (400 m)* (a conexão com o aplicativo pode afetar o alcance).
- Alcance LOS de 650 pés (200 m)* (no modo Transmissão).
- O transmissor suporta entrada HDMI (4K30) e entrada SDI (1080i5).
- O receptor suporta saída HDMI (4K30) e saída SDI (1080i5).
- Opções flexíveis de alimentação, incluindo CC (com trava) e baterias NP-F.
- O transmissor suporta transmissão via placa de rede sem fio.
- O receptor suporta USB Video Class (UVC).
- Ao inicializar, um canal de frequência de qualidade será selecionado automaticamente. A função de varredura de frequência no receptor pode exibir o status atual da frequência, permitindo que você escolha o canal desejado.


* Os dados apresentados são baseados em resultados de testes de laboratório da Hollyland.

Configuração

1

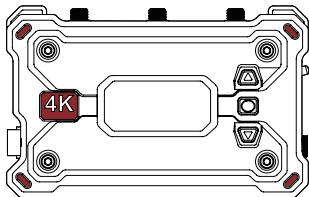

2

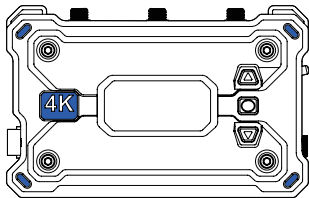

3




4



5



6

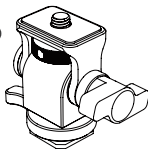

7



8



9



10



Configuração


SKU	1 TX & 1 RX	1 TX	1 RX
① Transmissor (TX)	1	1	-
② Receptor (RX)	1	-	1
③ Antena cilíndrica de dupla frequência	7	3	3
④ Adaptador OTG USB-C	1	1	1
⑤ Sapata Fria	1	1	-
⑥ Base Giratória para Sapata Fria	-	-	-
⑦ Guia Rápido e Cartão com a lista de itens da embalagem	1	1	1
⑧ Cartão de garantia e Informações de conformidade	1	1	1
⑨ Fonte de alimentação CC 12 V / 2 A	1	-	1
⑩ Conexão de Rosca para o Estabilizador	-	-	-

Nota:

1. A quantidade de itens depende da configuração do produto detalhada na lista de embalagem.
2. Você pode adquirir o transmissor, o receptor, a antena de pá, a sapata fria, a base giratória de sapata fria, a fonte de alimentação CC e a conexão de rosca para estabilizador no site oficial da Hollyland, conforme sua necessidade.


Conexão

- Um transmissor pode se conectar a dois receptores e dois dispositivos móveis

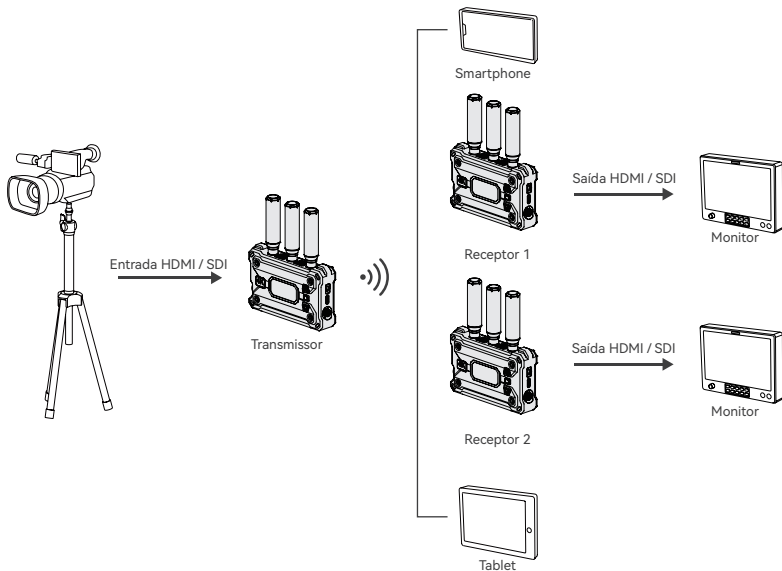


Conexão

- Um transmissor pode se conectar a até quatro receptores no modo Transmissão

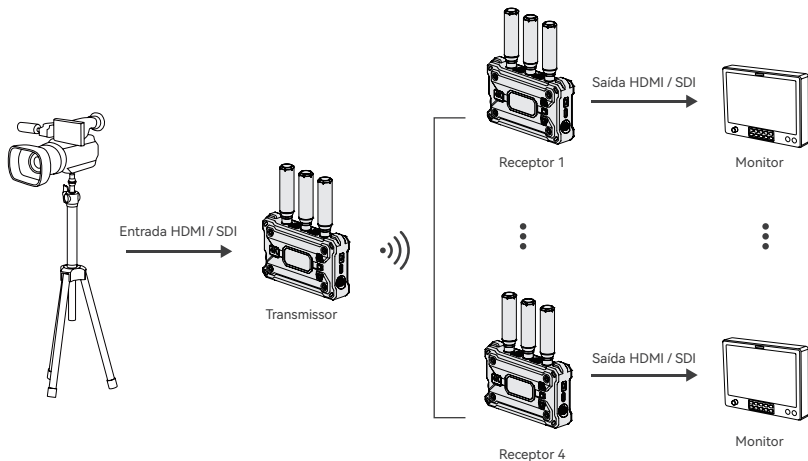

Visão geral


Transmissor

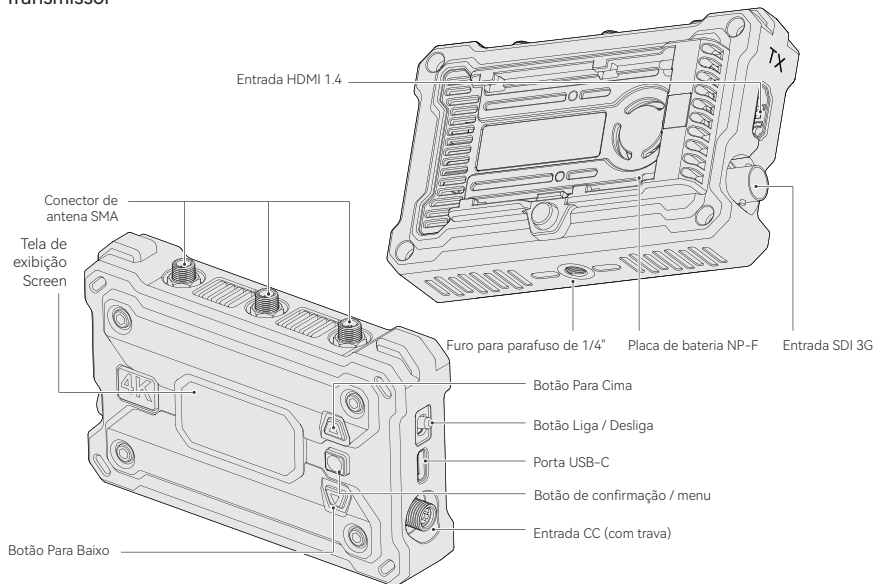

PT(BR)-7

Visão geral


Receptor

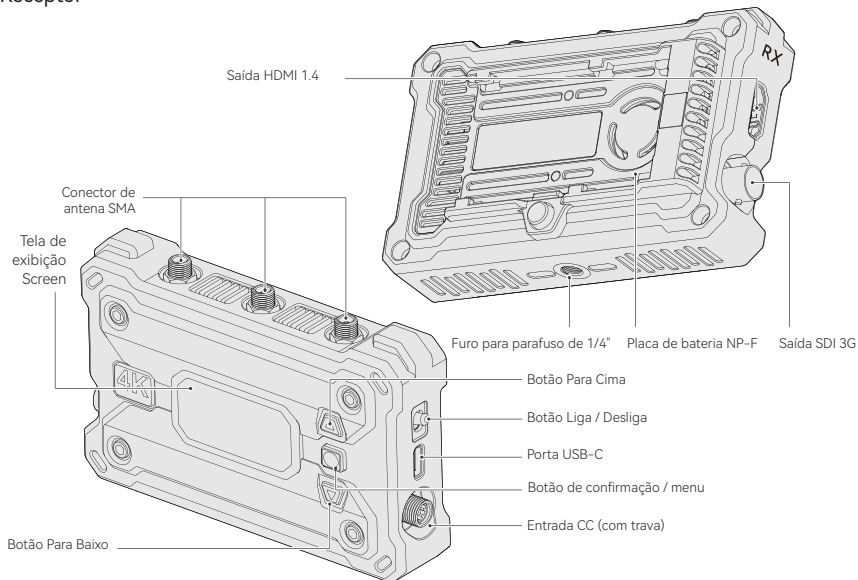

PT(BR)-8

Instalação

Transmissor

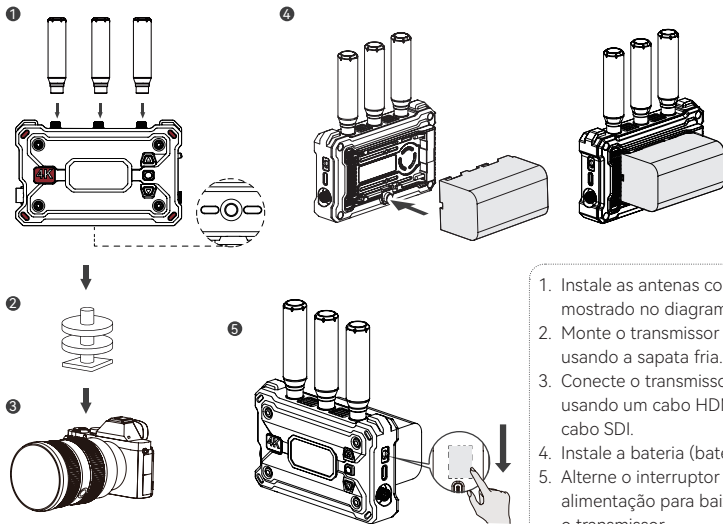


1. Instale as antenas conforme mostrado no diagrama.
2. Monte o transmissor na câmera usando a sapata fria.
3. Conecte o transmissor à câmera usando um cabo HDMI ou um cabo SDI.
4. Instale a bateria (baterias NP-F).
5. Alterne o interruptor de alimentação para baixo para ligar o transmissor.


Instalação

Receptor


1

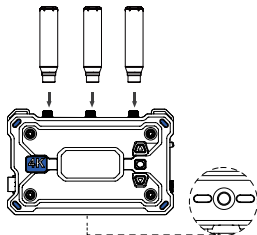


3

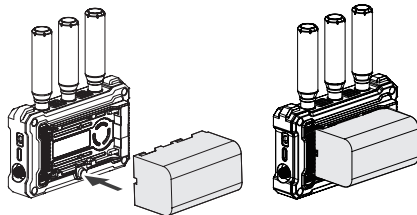

2



4

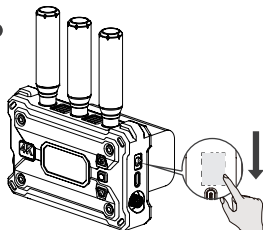


1. Instale as antenas conforme mostrado no diagrama.
2. Monte o receptor no tripé usando o orifício de parafuso de 1/4 na parte inferior.
3. Instale a bateria (baterias NP-F).
4. Alterne o interruptor de alimentação para baixo para ligar o receptor.

Apresentação da interface

Apresentação da tela inicial


■ Transmissor

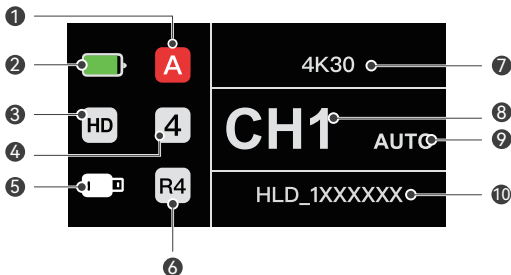

① Grupo Atual	⑥ Modo de Transmissão
② Nível de Bateria	⑦ Resolução e Taxa de Quadros
③ Modo de Cena	⑧ Canal de Frequência
④ Número de Receptores Conectados	⑨ Salto Automático de Frequência*
⑤ Status da Porta USB-C (ícones diferentes em status diferentes)	⑩ Rede Wi-Fi

Apresentação da interface

Receptor

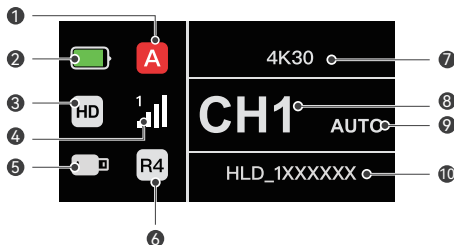

① Grupo Atual	⑥ Modo de Transmissão
② Nível de Bateria	⑦ Resolução e Taxa de Quadros
③ Modo de Cena	⑧ Canal de Frequência
④ Número de Conexões e Intensidade do Sinal	⑨ Salto Automático de Frequência*
⑤ Status da Porta USB-C (ícones diferentes em status diferentes)	⑩ Rede Wi-Fi

* Ao alternar para a interface AUTO, pressione o botão de menu para ativar a função de salto automático de frequência para trocas automáticas de canal durante interferências. No modo Transmissão, leva menos de um segundo para mudar de canal. Caso contrário, demora um pouco mais.

Acessando o Menu

Pressione e segure o botão de menu por 3 segundos para entrar no menu. Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar a função e pressione o botão de menu para confirmar.

Apresentação das Funções

■ Descrição das funções do transmissor



Modo de Cenário

Fornece diferentes modos de cena para atender às suas necessidades.



Emparelhamento em Grupo

O transmissor e os receptores no mesmo grupo emparelham-se automaticamente.



Informações de Rede

Exibe as informações do Wi-Fi.



Modo HD

Taxa de bits de até 12 Mbps para transmissão em alta definição.



Configurações do Ventilador

Fornece diferentes modos de ventoinha para atender às suas necessidades de dissipação de calor.



Redefinir

Restaura as configurações padrão.



Modo Suave

Maior alcance de transmissão com latência de apenas 50 ms.



Configurações do sistema

Exibe informações relacionadas ao dispositivo e configura as definições.



Idioma

Altere o idioma entre Chinês e Inglês.



Modo de Transmissão Aberta

Se ativado, um transmissor pode se conectar a até quatro receptores. (conexão via aplicativo não permitida neste modo)



Congelamento de Quadro

Controla se o último quadro após uma interrupção de transmissão será o quadro final da fonte de sinal.



Informações da Versão

Exibe informações relacionadas à versão.

Apresentação das Funções

■ Descrição das funções do receptor



Varredura de Frequências
Exibe o status de interferência atual, permitindo selecionar o canal desejado.



Configurações do sistema
Exibe informações relacionadas ao dispositivo e configura as definições.



Idioma
Altere o idioma entre Chinês e Inglês.



Emparelhamento em Grupo
O transmissor e os receptores no mesmo grupo emparelham-se automaticamente.



Informações de Rede
Exibe as informações do Wi-Fi.




Informações da Versão
Exibe informações relacionadas à versão.




Redefinir
Restaura as configurações padrão.

Introdução ao streaming

Introdução ao streaming de rede do transmissor

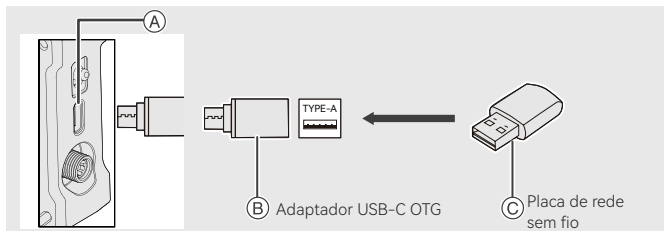


1. Conecte a placa de rede sem fio ao transmissor usando o adaptador USB-C OTG.
2. Observe se houve alguma alteração no ícone USB-C.



Rede conectada



Streaming



Streaming Interrompido

3. Insira o endereço de streaming pelo aplicativo HollyView e inicie a transmissão.

Aplicativo HollyView

■ Download e Conexão do Aplicativo

1. Download do Hollyview

O aplicativo HollyView está disponível para download no site oficial da Hollyland. Usuários de Android podem baixar o aplicativo na Google Play Store e em outras lojas de aplicativos, enquanto usuários de iOS podem baixá-lo na App Store.



2. Conexão

Para conectar-se ao transmissor, acesse a interface de conexão Wi-Fi do seu celular, toque na opção chamada HLD mais o número de identificação do dispositivo e digite a senha (senha padrão: 12345678).

ESPECIFICAÇÕES

	Transmissor	Receptor
Porta	- Entrada CC: Soquete de pino central de 2,0 mm - Entrada HDMI: HDMI 1.4b - Entrada SDI: 3G SDI - USB-C: USB 2.0 OTG - Antena: SMA macho	- Entrada CC: Soquete de pino central de 2,0 mm - Saída HDMI: HDMI 1.4b - Saída SDI: 3G SDI - USB-C: USB 2.0 OTG - Antena: SMA macho
Fonte de alimentação	- Faixa de tensão da bateria: 6,8 – 8,4 V - Faixa de tensão CC: 6 – 16 V	- Faixa de tensão da bateria: 6,8 – 8,4 V - Faixa de tensão CC: 6 – 16 V
Consumo de energia	< 11 W	< 8 W
Peso líquido	185,75 g	179,48 g
Dimensões	C × L × A: 112 × 71,2 × 34,1 mm (4,4 × 2,8 × 1,3 pol.)	
Frequência de operação	Banda de frequência de 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz	Banda de frequência de 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz
Potência de transmissão	- Wi-Fi 2,4G: 18 dBm - Wi-Fi 5G B1: 20 dBm - Wi-Fi 5G B4: 13 dBm	- Wi-Fi 2,4G: 18 dBm - Wi-Fi 5G B1: 20 dBm - Wi-Fi 5G B4: 13 dBm
Sensibilidade do receptor	/	-85 dBm (Transmissão: -80 dBm)
Latência	tão baixa quanto 50 ms	
Largura de banda	20 MHz (Transmissão: 40 MHz)	
Temperatura	-10 – 45 °C (operação) -40 – 60 °C (armazenamento)	

ESPECIFICAÇÕES

Entrada HDMI	Saída HDMI	Saída SDI
720p50/59,94/60	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080i523,98/24/25/29,97/30	1080i523,98/24/25/29,97/30	1080i523,98/24/25/29,97/30
1080i550/59,94/60	1080i550/59,94/60	1080i550/59,94/60
3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	1080i530/25/24/29,97/23,98

Entrada SDI	Saída SDI	Saída HDMI
1080i560/59,94/50	1080i550/59,94/60	1080i550/59,94/60
1080i60/59,94/50	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080i530/29,97/25/24/23,98	1080i523,98/24/25/29,97/30	1080i523,98/24/25/29,97/30
720p60/59,94/50	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i5sf23,98/24	1080i523,98/24	1080i523,98/24
1080i5sf25/29,97/30	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60

* Observação: Devido às diferenças entre os diversos países e regiões, podem ocorrer variações na faixa de frequência operacional e na potência de transmissão sem fio do produto. Para obter detalhes, consulte as leis e regulamentações locais.

Suporte

Caso encontre algum problema ao usar o produto ou precise de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland usando os seguintes canais:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem à Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nenhuma organização ou indivíduo pode copiar ou reproduzir parte ou a totalidade de qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo e disseminá-lo sob qualquer forma.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são propriedade da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia rápido será atualizado periodicamente. Salvo acordo em contrário, este documento é fornecido apenas como um guia de uso. Todas as representações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Modelo: Pyro S

Importador na Europa:

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Endereço: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Fabricado na China