





LARK MAX 2

Cztery mikrofony i jeden
odbiornik RX
Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

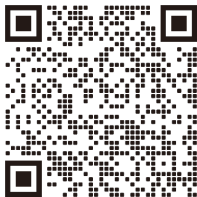

Metoda noszenia

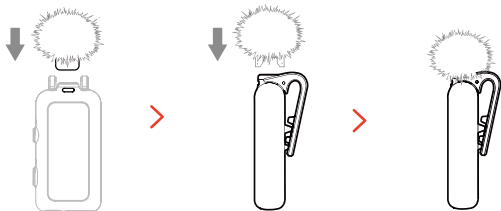


Montaż akcesoriów

Montaż akcesoriów magnetycznych




Montaż przejściówki z USB-C do gniazda 3,5 mm

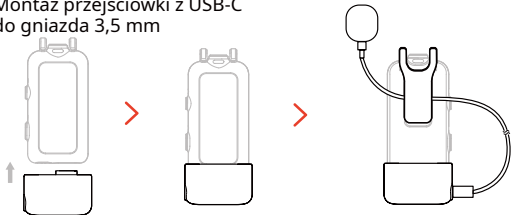


*Zamocuj przewód przejściówki wewnątrz tylnego zaczepu mikrofonu, aby zapobiec jego przypadkowemu wyciągnięciu.

Kompatybilność urządzenia

Odbiornik RX z USB-C umożliwia podłączenie telefonu komórkowego i kamery sportowej.

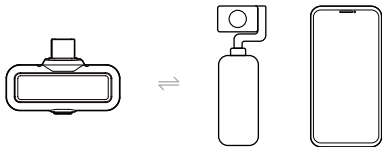


Odbiornik RX do aparatów umożliwia podłączenie telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery sportowej.

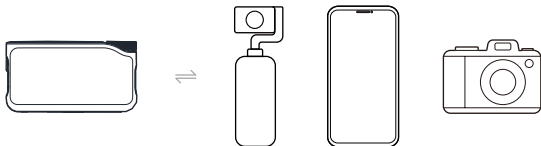


Metoda podłączenia aparatu 1

Podłącz do aparatu za pomocą elementu dodatkowego do stopki gorącej (sprzedawanego oddzielnie).

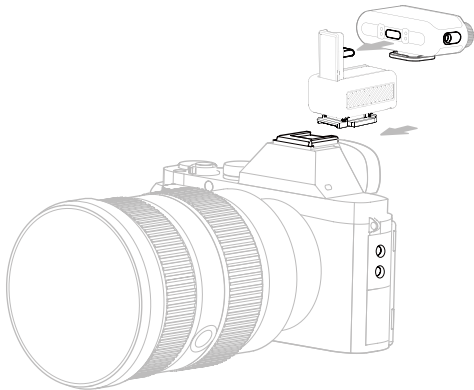


Metoda podłączenia aparatu 2

Podłącz aparat za pomocą przewodu.

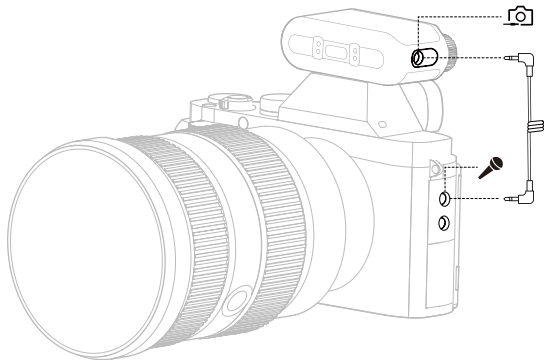


Metody podłączenia telefonu i kamery sportowej

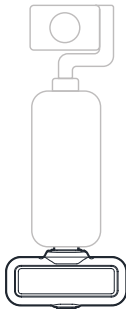

*Odbiornik RX do aparatów łączy się z powyższymi urządzeniami za pomocą przewodu z dwoma wtykami USB-C.

Połączenie czterech mikrofonów i jednego odbiornika RX

Odbiornik RX z USB-C i odbiornik RX do aparatów mogą zostać sparowane jednocześnie z maksymalnie czterema mikrofonami.



Odbiornik RX z USB-C




Odbiornik RX
do aparatów



Mikrofon 1



Mikrofon 2



Mikrofon 3



Mikrofon 4

* Monitorowanie bezprzewodowe jest niedostępne w trybie czterech mikrofonów i jednego odbiornika RX.

Zalecane ustawienia

1



Wartość „+16” oznacza aktualny poziom wzmocnienia wyjściowego odbiornika RX do aparatów.

2




OUT: Głośność wyjściowa aparatu.
IN: Głośność nagrywania aparatu.



*Jeśli po skonfigurowaniu zalecanych ustawień głośność wydaje się być zbyt wysoka lub zbyt niska, odpowiednio wyreguluj wzmocnienie wyjścia RX, korzystając z pokrętła.

Synchronizacja czasu

1. Podłącz odbiornik RX do aparatów do telefonu za pomocą przewodu z dwoma wtykami USB-C lub przewodu z wtykami USB-C i Lightning.
2. Uruchom aplikację LarkSound na swoim telefonie. Po załadowaniu interfejsu odbiornik RX do aparatów automatycznie zaktualizuje lokalny zegar czasu rzeczywistego.

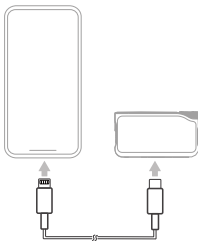

Połączenie z telefonem




Synchronizacja czasu


Nagrywanie pełnego pasma w rozdzielczości 32-bitowej

1. Kompatybilny tylko z urządzeniami nagrywającymi o rozdzielczości 32 bitów poprzez połączenie USB-C.
2. Podczas nagrywania przy użyciu oprogramowania do edycji ustaw poziom próbkowania na 32-bity.
3. Nie jest wymagana konfiguracja rozdzielczości bitowej próbkowania podczas korzystania z natywnej aplikacji do nagrywania tego urządzenia.

Używanie z telefonem (USB-C)

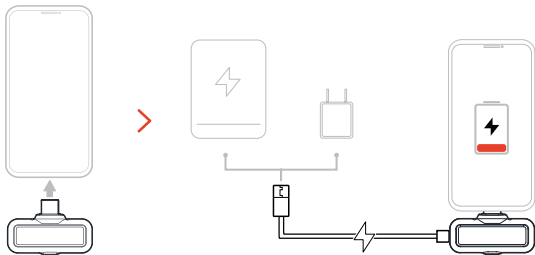


Używanie z telefonem (Lightning)

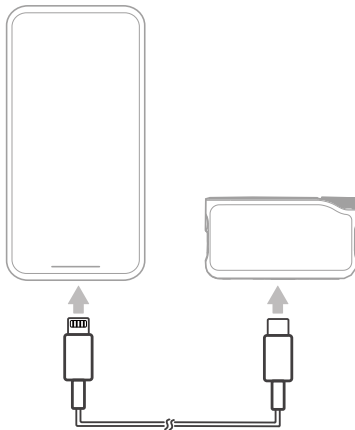


* Kompatybilny wyłącznie z serią iPhone 14 i starszymi modelami.

Mikrofon

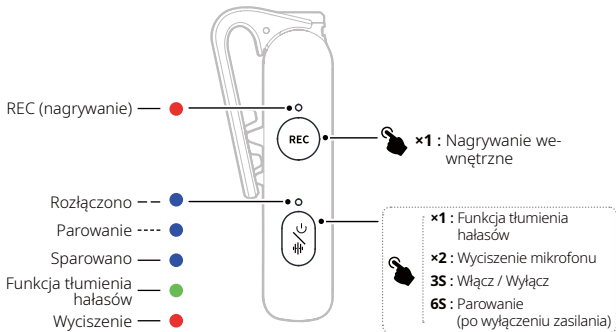


Odbiornik z USB-C (RX)

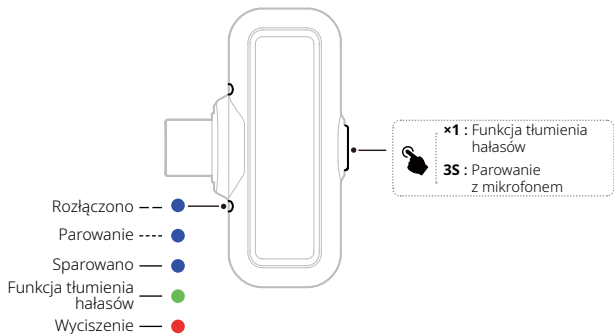

Odbiornik do aparatów (RX)



Gniazdo
wyjściowe
TRS 3,5 mm

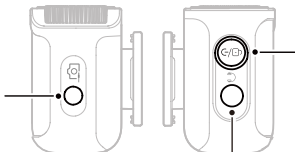

- ×1** : Odblokowywanie / blokowanie ekranu
- ×2** : Wyciszenie mikrofonu
- 3S** : Włącz / Wyłącz
- 6S** : Parowanie z mikrofonem

Gniazdo
słuchawkowe TRS
3,5 mm



×1 : Wejść do menu



×1 : Powrót




Etui do ładowania



3S :

Wejdź w tryb Bluetooth

Umieść wszystkie urządzenia w etui, aby włączyć tryb Bluetooth.

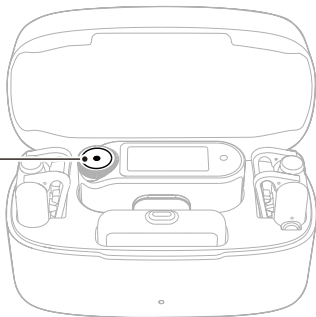

*Połącz się z aplikacją LarkSound w trybie Bluetooth.

Informacje o aplikacji

LarkSound

Aplikację LarkSound można pobrać ze sklepów Xiaomi, Huawei i Apple. Możesz zeskanować też kod QR poniżej, aby pobrać aplikację.



Aplikacja LarkSound jest idealnym uzupełnieniem bezprzewodowych mikrofonów Hollyland. Aplikacja zapewnia dostęp do licznych funkcji inteligentnych, takich jak konfiguracja parametrów i aktualizacje oprogramowania układowego, które poprawiają możliwości mikrofonu.



Wymagany system iOS w wersji
12.0 lub nowszej



Wymagany system Android
w wersji 8.0 lub nowszej



Aplikacja

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc lub w razie wystąpienia dowolnych problemów w trakcie użytkowania produktu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hollyland, korzystając z jednego z poniższych kanałów:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części ani całości tekstu lub treści graficznych i rozpowszechniać ich w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Oświadczenia w sprawie znaków towarowych:

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga: Ze względu na zmiany wersji produktu lub innych przyczyn niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie aktualizowana co pewien czas. O ile nie uzgodniono inaczej, ten dokument jest udostępniany jako instrukcja tylko do użytku. Żadne stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

Nr części: 3003080753