

LARK A2

Microphone sans fil

Guide rapide

– Préface

Merci d'avoir choisi les microphones sans fil LARK A2.


Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation disponible en anglais et dans d'autres langues.

(FR) Veuillez lire attentivement ce guide rapide avant d'utiliser le produit. Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation disponible en anglais et dans d'autres langues.




– Mode de port

Port du micro

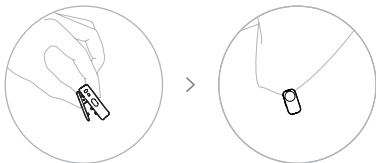


Installation de la bonnette anti-vent en fourrure

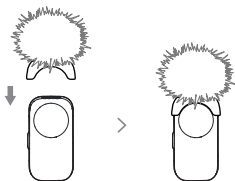


– Comment se connecter

LARK A2 Duo

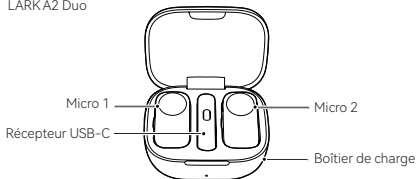


1. Branchez le récepteur USB-C sur votre téléphone. Une fois retiré du boîtier de charge, le micro s'allume et se connecte automatiquement : portez-le simplement et commencez à enregistrer.

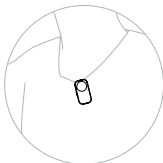

FR-3

— Comment se connecter


LARK A2 Mini Duo

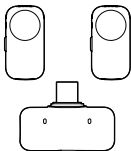

LARK A2 Solo



1. Branchez le récepteur USB-C sur votre téléphone, puis maintenez le bouton d'alimentation du micro enfoncé pendant 3 s pour l'allumer. Il s'appairera automatiquement : portez-le simplement et commencez à enregistrer.

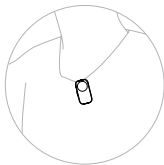


— Appairage et connexion manuels —

Branchez le récepteur USB-C sur votre téléphone, puis maintenez son bouton enfoncé pendant 3 s pour lancer l'appairage. Ensuite, maintenez le bouton du micro éteint enfoncé pendant 6 s pour lancer l'appairage. Ils se connecteront automatiquement.



* Pré-appairés en usine. En cas d'échec de la connexion, essayez l'appairage manuel.

– Micro

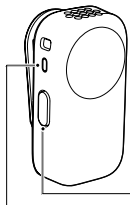

Bleu clignotant (lent) : Déconnecté

Bleu clignotant (rapide) : Appairage

Bleu fixe : Connecté

Vert fixe : Réduction du bruit

Rouge fixe : Sourdine

x1 : Réduction du bruit

x2 : Sourdine

x3 : Démarrer / Arrêter



l'enregistrement

3 s : Mise sous tension /
hors tension


6 s : Appairer

Identification des micros :

Jaune : Micro 1

Violet : Micro 2

- Récepteur USB-C

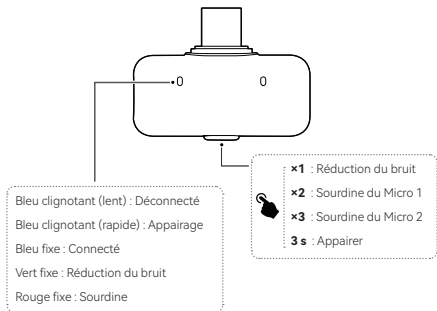

– Informations sur l'application

HollyAudio

L'application HollyAudio est disponible en téléchargement sur le Google Play Store et sur l'Apple App Store. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



L'application HollyAudio est parfaitement adaptée aux microphones sans fil Hollyland. Grâce à cette application, vous aurez accès à toute une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que la configuration des paramètres et les mises à jour du micrologiciel, qui fonctionnent en parfaite harmonie pour optimiser les performances de votre microphone.



Application



Nécessite Android
8.0 ou version ultérieure



Nécessite iOS
12.0 ou version
ultérieure

– Assistance

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Déclaration :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclaration relative aux marques commerciales :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque : En raison des mises à jour de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce Guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les représentations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, District de Baoan, Shenzhen, 518108, Chine

Fabriqu  en Chine