

LARK A2

Microfono wireless

Guida rapida

– Introduzione

Grazie per aver scelto i microfoni wireless LARK A2.


Scansionare il codice QR per accedere al Manuale utente disponibile in inglese e altre lingue per informazioni più dettagliate.

IT Leggere con attenzione questa Guida rapida prima di utilizzare il prodotto. Scansionare il codice QR per accedere al Manuale utente disponibile in inglese e altre lingue per informazioni più dettagliate.




– Metodo di applicazione _____

Applicazione del microfono

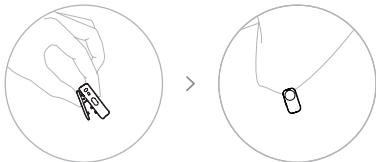


Installazione dell'antivento in pelliccia

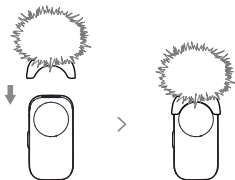

– Come connettersi

LARK A2 Duo

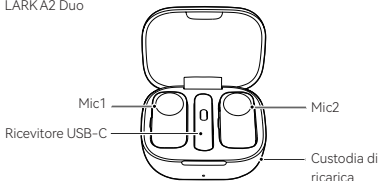


1. Collega il ricevitore USB-C al telefono. Il microfono si accenderà e si conatterà automaticamente quando viene estratto dalla custodia di ricarica: basta indossare il microfono e iniziare a registrare.



— Come connettersi


LARK A2 Mini Duo

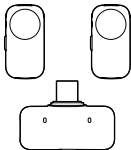

LARK A2 Solo



1. Collega il ricevitore USB-C al telefono, quindi tieni premuto il pulsante di accensione sul microfono per 3 secondi per accenderlo. Si assocerà automaticamente: basta indossare il microfono e iniziare a registrare.

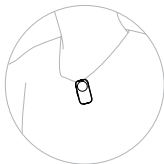


— Associazione manuale e connessione —

Collega il ricevitore USB-C al telefono, quindi tieni premuto il relativo pulsante per 3 secondi per avviare l'associazione. Successivamente, a microfono spento, tieni premuto il pulsante sul microfono per 6 secondi per avviare l'associazione. Si conetteranno automaticamente.



* Pre-associato in fabbrica. Se la connessione fallisce, riprova con l'associazione manuale.

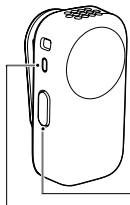

Blu lampeggiante (Lento): Disconnesso
Blu lampeggiante (Veloce): Associazione
Blu fissa: Collegato
Verde fissa: Cancellazione del rumore
Rossa fissa: Muto


 **x1** : Cancellazione del rumore
x2 : Muto
x3 : Avvia/Interrompi registrazione
3 s : Accensione / Spegnimento
6 s : Associazione

Identificazione microfoni:

Giallo: Mic 1

Viola: Mic 2

– Ricevitore USB-C

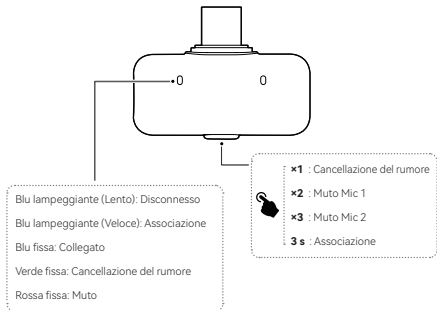

– Informazioni sull'app

HollyAudio

L'app HollyAudio è disponibile per il download su Google Play Store e Apple App Store. Per scaricare l'app è anche possibile scansionare il seguente codice QR.



L'app HollyAudio è una combinazione perfetta con i microfoni Hollyland. L'app, dà accesso a una serie di funzionalità intelligenti, come configurazione dei parametri e aggiornamenti del firmware, che interagiscono in modo integrato per migliorare le prestazioni del microfono.



App



Richiede Android
8.0 o superiore



Richiede iOS
12.0 o superiore

– Supporto

In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto oppure se serve aiuto, contattare il team di supporto Hollyland utilizzando i seguenti metodi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd., nessuna organizzazione o individuo può copiare o riprodurre in toto o in parte qualsiasi contenuto scritto o visivo e divulgarli in qualsiasi modo.

Dichiarazione di marchio registrato:

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: In seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, la Guida rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non è stato disposto diversamente, questo documento è fornito solamente come guida per l'utilizzo. Tutte le descrizioni, informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento non rappresentano garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina

Prodotto in Cina