

LARK A2

Mikrofon bezprzewodowy

Skrócona instrukcja obsługi

– Przedmowa

Dziękujemy za wybór mikrofonów bezprzewodowych LARK A2.


Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi dostępnej w języku angielskim oraz innych językach.

[PL] Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej skróconej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi dostępnej w języku angielskim oraz innych językach.




– Sposób noszenia

Noszenie mikrofonu

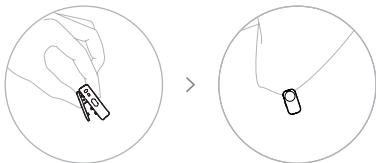


Montaż osłony przeciwwietrznej typu „deadcat”

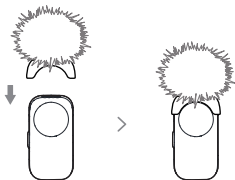


– Jak połączyć

LARK A2 Duo

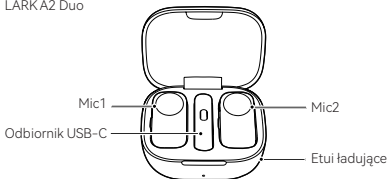


1. Podłącz odbiornik USB-C do telefonu. Mikrofon włączy się i połączy automatycznie po wyjęciu z etui ładującego — wystarczy założyć mikrofon i rozpocząć nagrywanie.

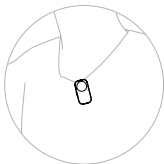

PL-3

– Jak połączyć


LARK A2 Mini Duo

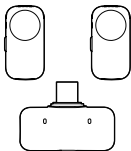

LARK A2 Solo



1. Podłącz odbiornik USB-C do telefonu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na mikrofonie przez 3 sekundy, aby go włączyć. Sparuje się automatycznie — wystarczy założyć mikrofon i rozpocząć nagrywanie.

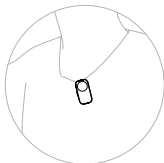


– Ręczne parowanie i połączenie

Podłącz odbiornik USB-C do telefonu, a następnie naciśnij i przytrzymaj jego przycisk przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie. Następnie, przy wyłączonym mikrofonie, naciśnij i przytrzymaj jego przycisk przez 6 sekund, aby rozpocząć parowanie. Połączą się automatycznie.



* Wstępnie sparowane fabrycznie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj parowania ręcznego.

– Mikrofon

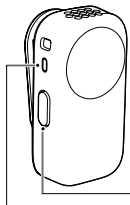

Miga na niebiesko (powoli): Rozłączono

Miga na niebiesko (szybko): Parowanie

Jednolite niebieskie światło: Połączono

Jednolite zielone światło: Redukcja szumów

Jednolite czerwone światło: Wycisz



×1 : Redukcja szumów

×2 : Wycisz

×3 : Rozpocznij / Zatrzymaj
nagrywanie

3 s : Włącz / Wyłącz


6 s : Sparuj

Identyfikacja mikrofonów:

Żółty: Mikrofon 1

Fioletowy: Mikrofon 2

- Odbiornik USB-C

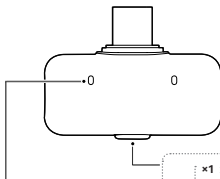

Miga na niebiesko (powoli): Rozłączono

Miga na niebiesko (szybko): Parowanie

Jednolite niebieskie światło: Połączono

Jednolite zielone światło: Redukcja szumów

Jednolite czerwone światło: Wycisz

×1 : Redukcja szumów



×2 : Wyciszenie Mikrofonu 1

×3 : Wyciszenie Mikrofonu 2

3 s : Sparuj

– Informacje o aplikacji

HollyAudio

Aplikacja HollyAudio jest dostępna do pobrania w Google Play Store i Apple App Store. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Aplikacja HollyAudio idealnie współpracuje z mikrofonami bezprzewodowymi Hollyland. Dzięki aplikacji uzyskasz dostęp do szeregu inteligentnych funkcji, takich jak konfiguracja parametrów i aktualizacje oprogramowania układowego, które współpracują ze sobą, aby poprawić wydajność Twojego mikrofonu.



Aplikacja



Wymaga systemu Android
8.0 lub nowszego



Wymaga systemu iOS
12.0 lub nowszego

– Wsparcie

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu lub będziesz potrzebować pomocy, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Hollyland w następujący sposób:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez pisemnej zgody Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części lub całości jakichkolwiek treści pisemnych lub ilustracyjnych oraz rozpowszechniać ich w jakiegokolwiek formie.

Oświadczenie dotyczące znaku towarowego:

Wszystkie znaki towarowe są własnością Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga: Ze względu na aktualizacje wersji produktu lub z innych przyczyn, niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejszy dokument jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Wyprodukowano w Chinach