


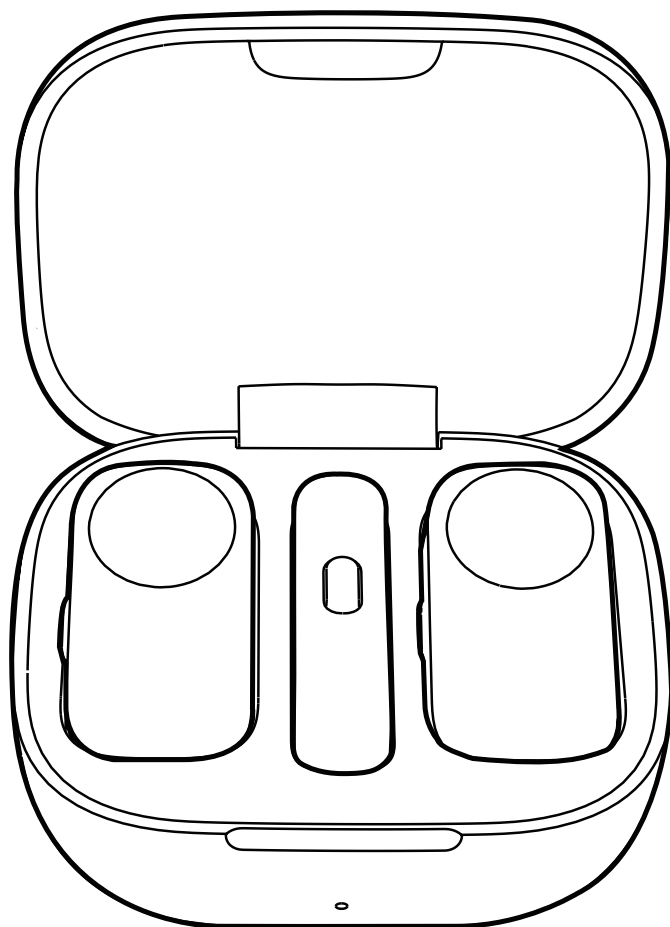

LARK A2

Microphone sans fil


Manuel de l'utilisateur

Table des matières

Présentation du produit.....	1
Micro	1
Récepteur mobile	3
Boîtier de charge	4
Mode de port	5
Appairage manuel	6
Connexion au téléphone	7
Fonctionnalités	8
En charge	13
Boîtier de charge	13
Charge du micro	13
Informations sur l'application	14
HollyAudio	14
Caractéristiques	15
Support	16

Présentation du produit

Micro

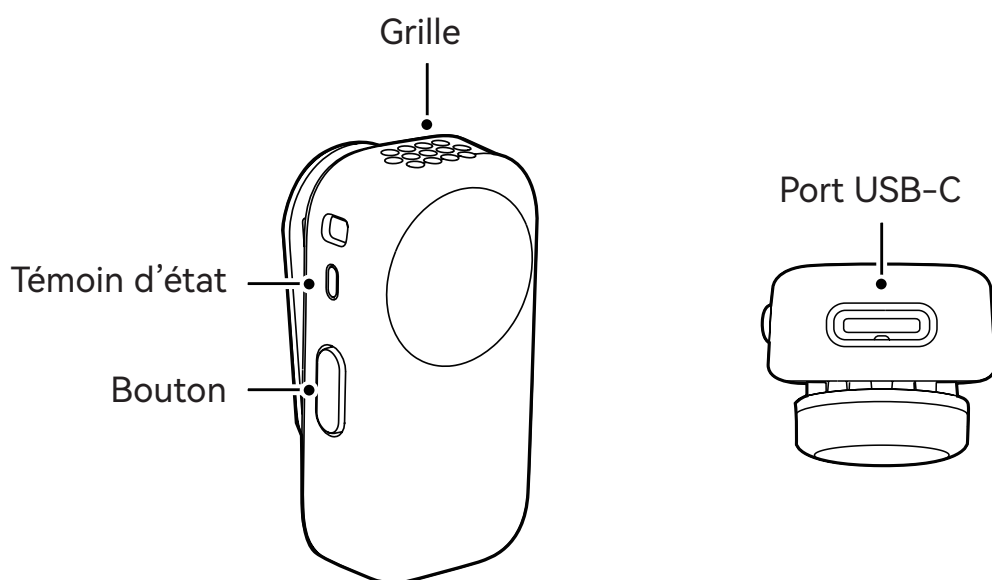

1. Grille

Portez le microphone avec la grille orientée vers le haut pour garantir une prise de son optimale.

2. Fonctions des boutons

Marche / Arrêt : **Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes** pour allumer ou éteindre le micro. Lorsqu'il est placé dans le boîtier de charge alors qu'il est éteint, l'appareil se met automatiquement sous tension et commence à se charger.

Appairage : Lorsque le micro est éteint, **appuyez et maintenez enfoncé pendant 6 secondes** pour passer en mode d'appairage.

Réduction du bruit : **Appuyez une fois** pour activer ou désactiver la réduction de bruit.




Sourdine : **Appuyez deux fois** pour activer ou désactiver la sourdine du microphone individuel.

Contrôle de l'enregistrement : Lorsqu'il est connecté au récepteur mobile et que vous utilisez l'application appareil photo native, **appuyez trois fois** sur le bouton pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

3. Port USB-C

Utilisez un câble USB-C pour charger le micro.

4. Description du témoin LED



	Clignotement lent en bleu	Non connecté	Le micro n'est pas connecté
	Clignotement rapide en bleu	Mode d'appairage	Le micro est en mode d'appairage
	Bleu fixe :	Connecté	Le micro est connecté avec succès
	Vert fixe :	Réduction du bruit Cancellation	La réduction de bruit est activée
	Rouge fixe :	Sourdine	Le micro est en sourdine
	Jaune fixe / Violet	Identification du micro Identification	Micro 1 / Micro 2 identifié dans l'application
	Rose fixe	Mise à jour du firmware	Mise à jour du firmware en cours

5. Description de l'indicateur de batterie


État hors charge

	Clignotement lent en rouge	0 % ~ 6 %
	Vert ou bleu fixe	7 % ~ 100 %

État en charge

	Orange fixe	0 % ~ 94 %
	Vert fixe :	95 % ~ 100 %

■ Récepteur mobile

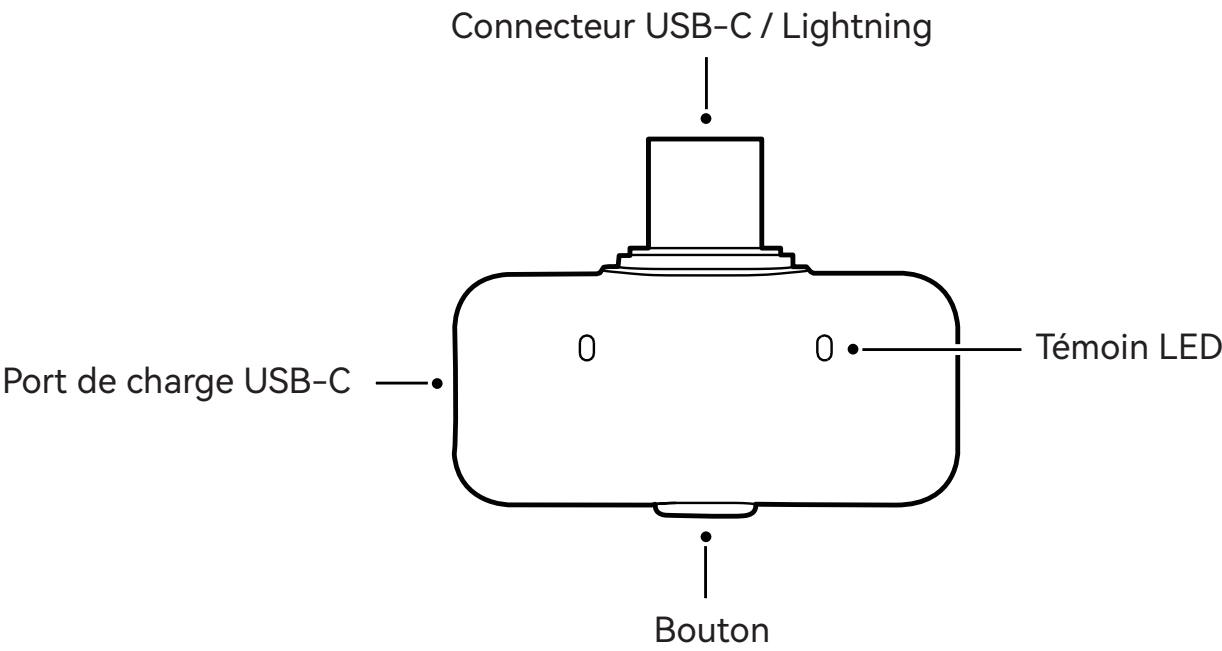

1. Connecteur USB-C / Lightning

Connectez le récepteur à un téléphone portable.




2. Port de charge USB-C

Utilisez le port de charge USB-C du récepteur pour charger l'appareil pendant son utilisation.


3. Fonctions des boutons

Appairage : **Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes** pour passer en mode d'appairage. Réduction du bruit : **Appuyez une fois** pour activer ou désactiver la réduction de bruit. Sourdine du Micro 1 : **Appuyez deux fois** pour activer / désactiver la sourdine du Micro 1. Sourdine du Micro 2 : **Appuyez trois fois** pour activer / désactiver la sourdine du Micro 2.


4. Description du témoin LED

	Clignotement lent en bleu	Non connecté	Le récepteur n'est pas connecté
	Clignotement rapide en bleu	Mode d'appairage	Le récepteur est en mode d'appairage
	Bleu fixe :	Connecté	Le micro est connecté avec succès
	Vert fixe :	Réduction du bruit Cancellation	La réduction de bruit est activée
	Rouge fixe :	Sourdine	Le micro est en sourdine

I Boîtier de charge

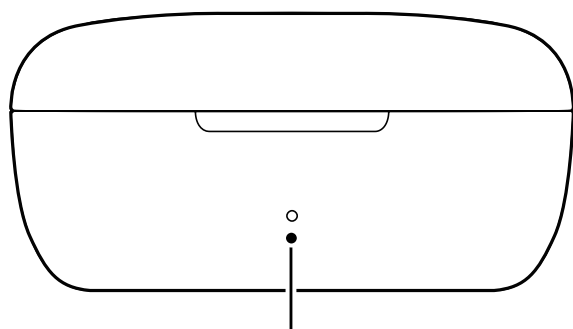

Témoin LED

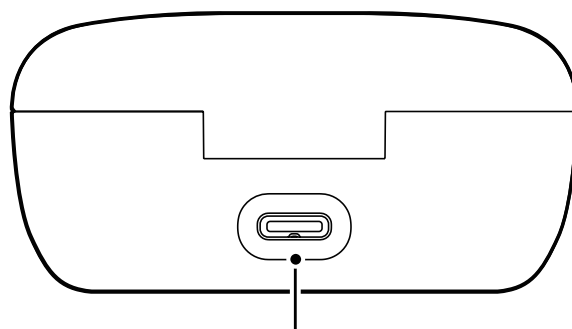

Port USB-C

1. Port de charge USB-C



Utilisez le port de charge USB-C pour charger le boîtier de charge et l'ensemble du système.

2. Marche / Arrêt automatique


L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est retiré du boîtier de charge et s'éteint lorsqu'il y est replacé.

3. État de la batterie

État hors charge

	Clignotement rapide en rouge	0 % ~ 10 %
	Rouge fixe :	11 % ~ 25 %
	Blanc fixe	26 % ~ 70 %
	Vert fixe :	71 % ~ 100 %


État en charge

	Orange fixe	0 % ~ 97 %
	Vert fixe :	98 % ~ 100 %


Mode de port

Pour obtenir les meilleures performances de captation sonore, fixez le microphone avec la grille orientée vers le haut.


Port du micro

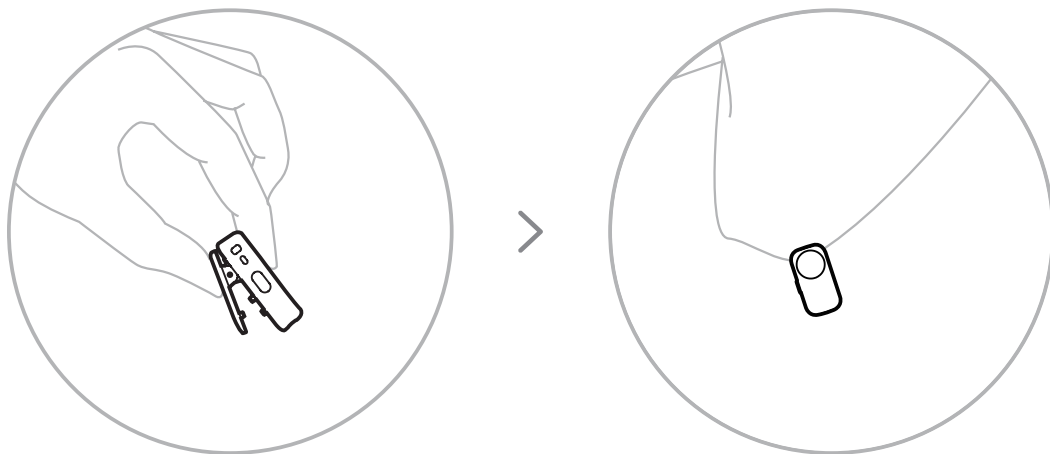

Installation de la bonnette anti-vent en fourrure

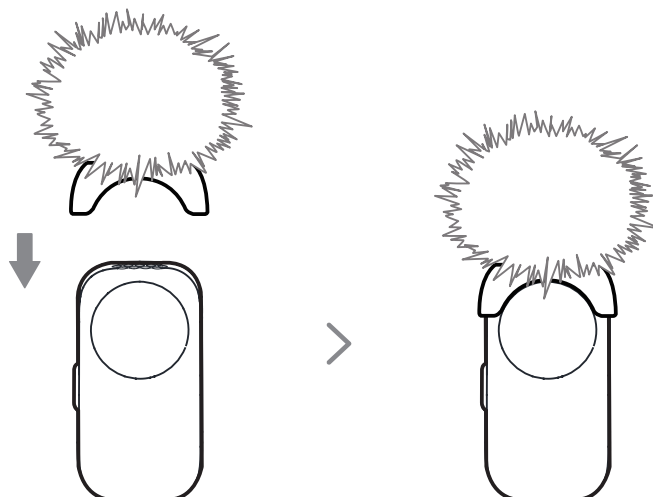

Appairage manuel

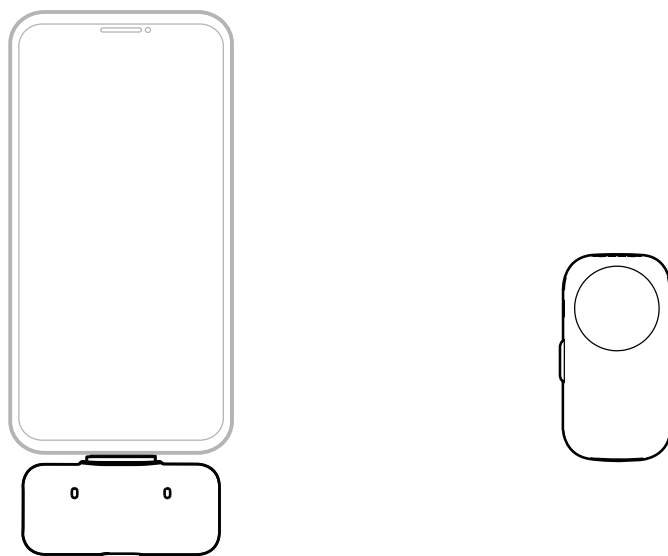

1. Connectez le récepteur mobile au port de charge du téléphone, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
2. Le micro étant éteint, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour l'allumer, puis continuez de le maintenir enfoncé pendant 6 secondes de plus pour passer en mode d'appairage.
3. Lorsque les voyants lumineux du récepteur mobile et du micro deviennent bleu fixe ou vert fixe, l'appairage est réussi. (Les appareils sont appairés par défaut. Effectuez un appairage manuel uniquement en cas d'échec de la connexion automatique ou lors de la connexion de nouveaux appareils.)


Connexion au téléphone



Récepteur mobile (USB-C)




Récepteur mobile (Lightning)

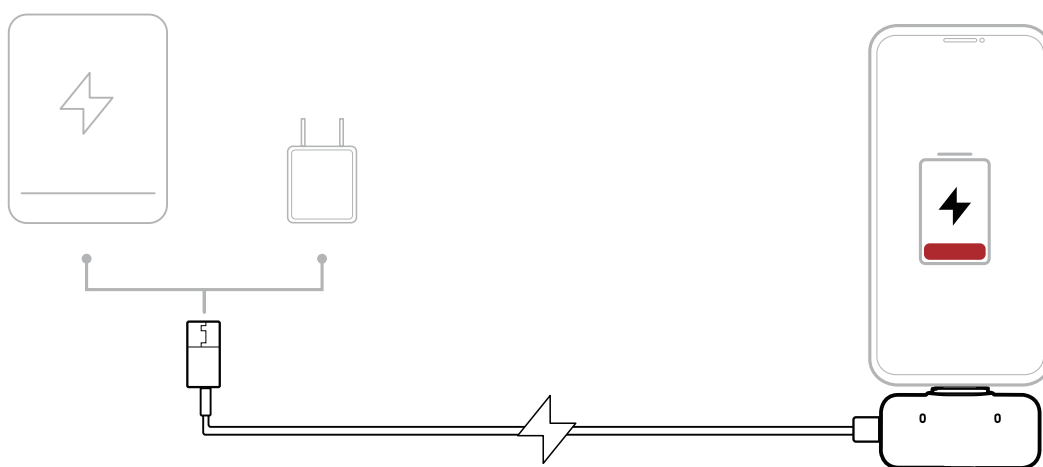

*Prend en charge la charge du téléphone via le récepteur lorsque la batterie est faible.


Fonctionnalités

Connectez le micro et le récepteur mobile au téléphone, puis utilisez l'application HollyAudio pour régler les paramètres.

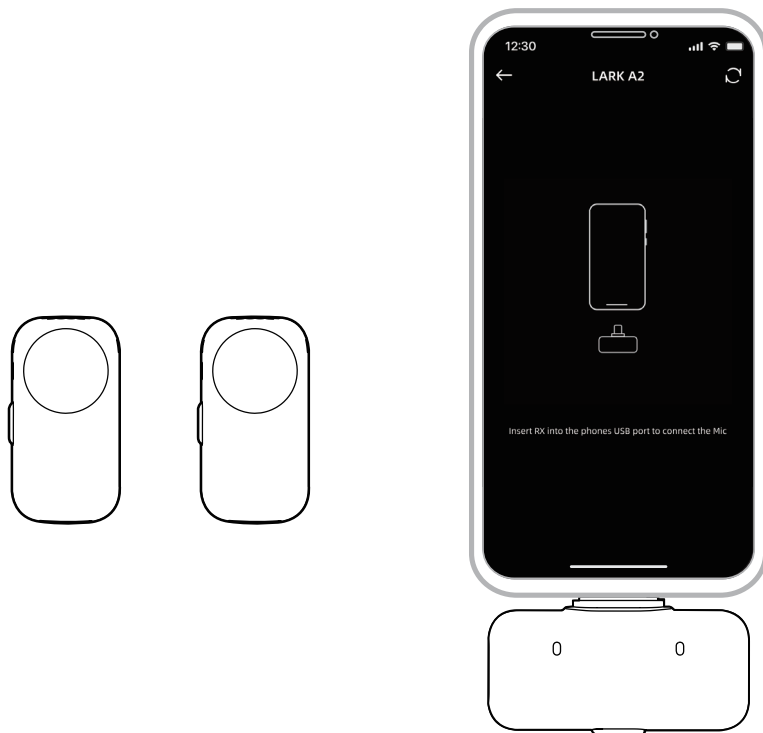


1. Réduction du bruit

Trois niveaux sont disponibles : Faible (10 dB), Moyen (15 dB) et Élevé (20 dB). Le niveau par défaut est Moyen (15 dB).

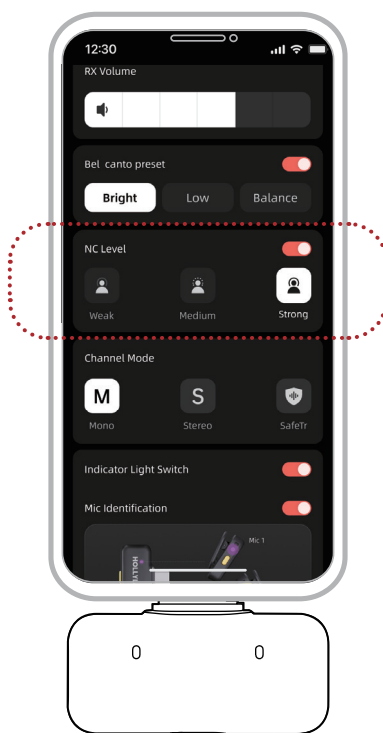


2. Réglage du gain du volume

Il y a 6 niveaux de gain disponibles. Le niveau 6 est le maximum, et le réglage par défaut est le niveau 6.

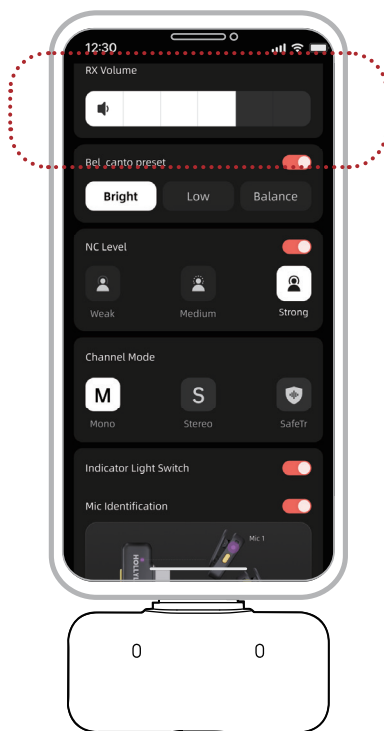


3. Mode de canal audio

Le mode de canal audio comprend Stéréo, Mono et Piste de sécurité. Le mode par défaut est Mono. En mode Piste de sécurité, une piste audio est enregistrée à un niveau normal, tandis que l'autre est réduite de 6 dB pour éviter la saturation.

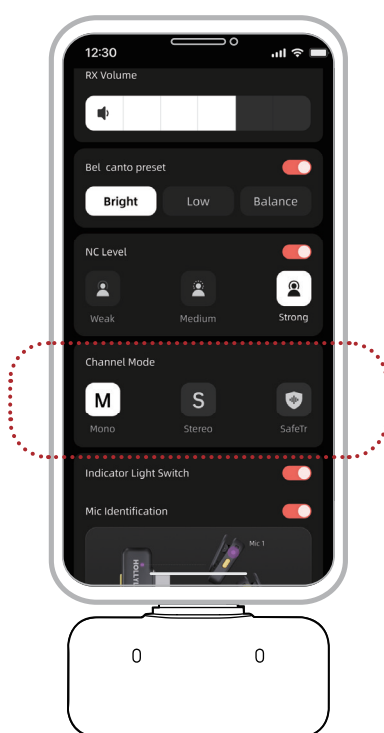


4. Ajustement vocal par IA

L'ajustement vocal par IA comprend trois modes : Équilibré, Chaud et Éclatant. Le mode Équilibré préserve la clarté vocale tout en réduisant la sibilance et les bruits indésirables.

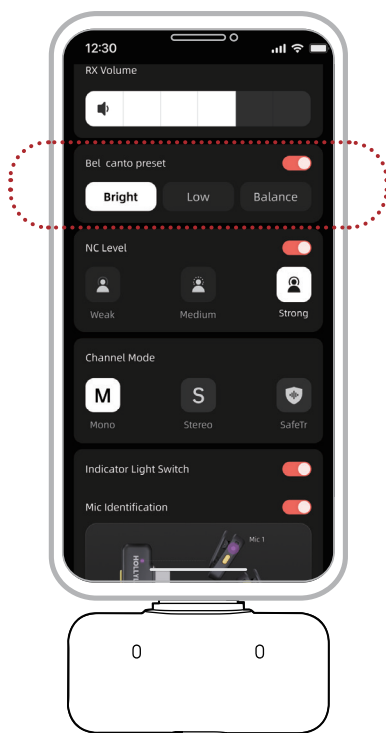



5. Identification du micro

Le Micro 1 et le Micro 2 se distinguent par un code couleur sur les témoins du micro et du récepteur mobile.

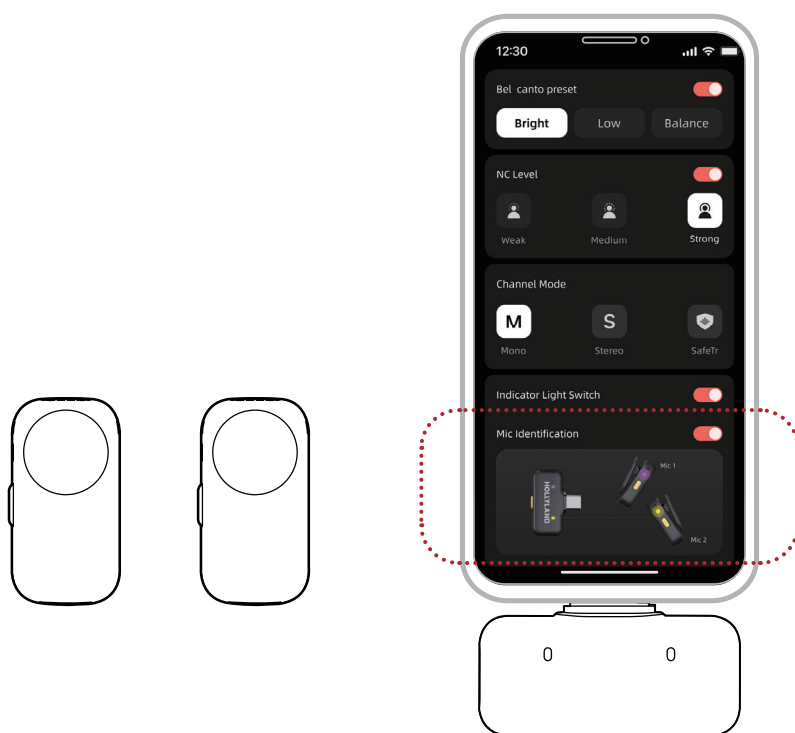



6. Contrôle du témoin du micro

Le témoin lumineux du micro peut être activé ou désactivé.

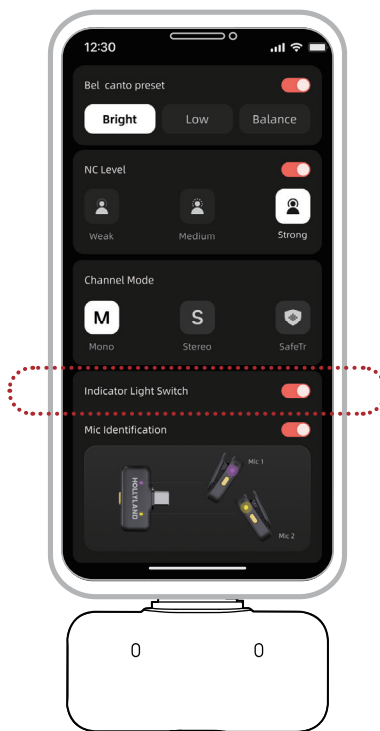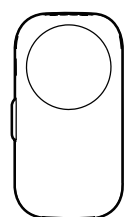



7. Mise hors tension automatique

Lorsque le micro n'est pas connecté, il s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Cette fonction est activée par défaut.

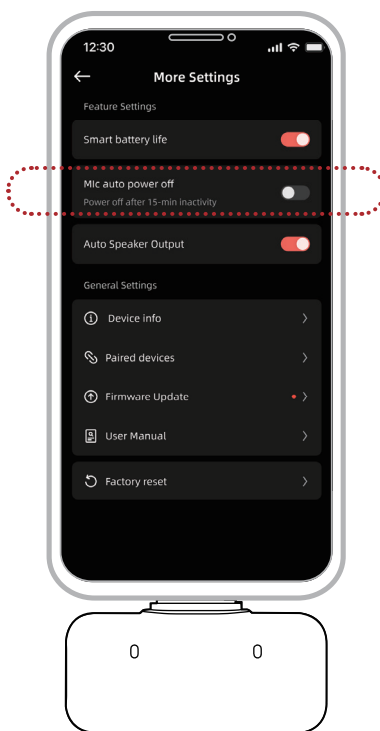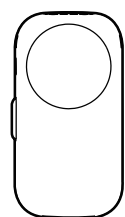

8. Économie d'énergie par IA


Lorsque le mode Économie d'énergie par IA est activé et que l'appareil est connecté, le témoin lumineux du micro fonctionne comme suit : il s'allume uniquement lors de l'utilisation des boutons ou lorsque l'enregistrement démarre ou s'arrête, reste allumé pendant 6 secondes à titre d'indication, puis s'éteint automatiquement. Lorsqu'il est inactif, le microphone passe automatiquement en état de faible consommation pour économiser la batterie. Une fois l'enregistrement démarré, il sort automatiquement de veille et commence à enregistrer. (Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge lors de l'utilisation d'un téléphone portable pour l'enregistrement.)

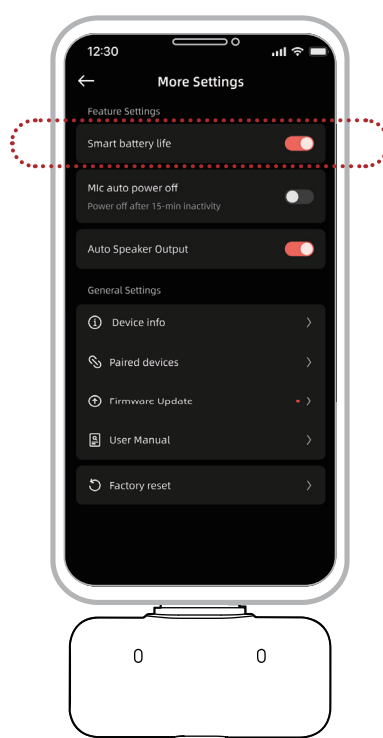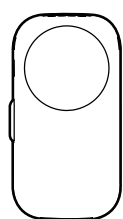

En charge


■ Boîtier de charge

Connectez le boîtier de charge à un câble d'alimentation USB-C pour charger l'ensemble du système.

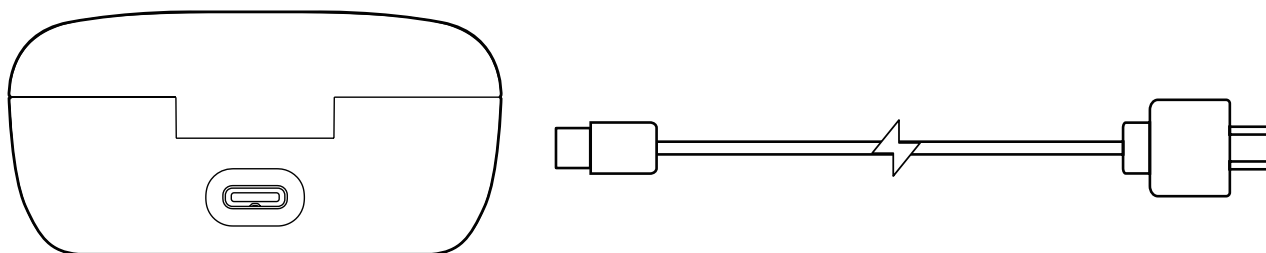

■ Charge du micro

Vous pouvez également utiliser un câble de charge USB-C pour charger le micro.

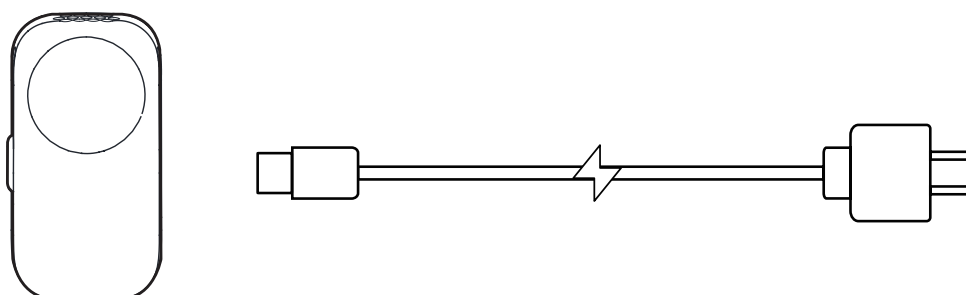

Informations sur l'application

HollyAudio

L'application HollyAudio est disponible en téléchargement sur Google Play Store et sur l'Apple App Store. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



L'application HollyAudio est parfaitement adaptée aux microphones sans fil Hollyland. Grâce à cette application, vous aurez accès à toute une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que la configuration des paramètres et les mises à jour du micrologiciel, qui fonctionnent en parfaite harmonie pour optimiser les performances de votre microphone.



Application



Nécessite iOS
12.0 ou version ultérieure



Nécessite Android
8.0 ou version ultérieure

Caractéristiques

Sensibilité du micro	-37 dBV ± 2 dBV @ 1 KHz, 94 dB SPL
Mode de modulation sans fil	GFSK 2 Mbps
Transmission sans fil	Saut de fréquence adaptatif 2,4 GHz
Portée de transmission	Micro : 200 m
Diagramme polaire du micro	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
Rapport signal / bruit	≥ 68 dB
Niveau de pression acoustique maximal	120 dB SPL
Fréquence d'échantillonnage et profondeur de bits	48 kHz / 24 bit
Tension de la batterie	Micro : 3,87 V Boîtier de charge : 3,8 V
Capacité de la batterie	Micro : Env. 80 mAh Boîtier de charge : Env. 530 mAh
Autonomie	Micro : Env. 7 heures
Cycles de charge	Boîtier de charge : > 2 recharges pour 2 micros
Temps de charge	Micro : Env. 1,5 heure Boîtier de charge : Env. 1,5 heures
Température de charge	0 ~ 45 °C
Température de fonctionnement	-20 ~ 60 °C
Dimensions	Micro : Env. 37,7 × 19,8 × 10 mm RX Mobile : Env. 37 × 27 × 9,8 mm BOÎTIER : 90 × 58 × 40 mm
Poids	Micro : Environ 8,5 g RX Mobile : Environ 5,9 g

Support

En cas de problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, ou si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance Hollyland via les canaux suivants :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Déclarations :

Tous les droits d'auteur sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. La copie ou la reproduction par toute personne ou organisation, que ce soit d'une partie ou de l'ensemble du contenu écrit ou illustré, et leur diffusion sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf accord écrit de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Déclaration relative aux marques commerciales :

Toutes les marques commerciales sont la propriété exclusive de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Remarque : En raison des mises à jour de la version du produit ou pour d'autres raisons, ce Guide rapide sera mis à jour de temps à autre. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement comme guide d'utilisation. Toutes les représentations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas des garanties, expresses ou implicites.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, District de Baoan, Shenzhen, 518108, Chine
Fabriqué en Chine