

Hollyland Solidcom C1

Guia rápido

V1.0.1

INTRODUÇÃO


Agradecemos sua compra do Sistema de intercomunicação sem fio full-duplex Hollyland.

O sistema de fones de ouvido para intercomunicação full-duplex sem fio Solidcom C1, com a avançada tecnologia DECT 6.0, é a primeira solução de comunicação de fone de ouvido realmente sem fio e independente da Hollyland e apresenta excepcional clareza sonora.

O sistema opera na banda de 1,9Ghz, oferecendo uma faixa de transmissão confiável até 1000 pés (350m) de raio (LOS).

Este Guia rápido guiará você pela instalação e uso do equipamento.

ITENS NA EMBALAGEM

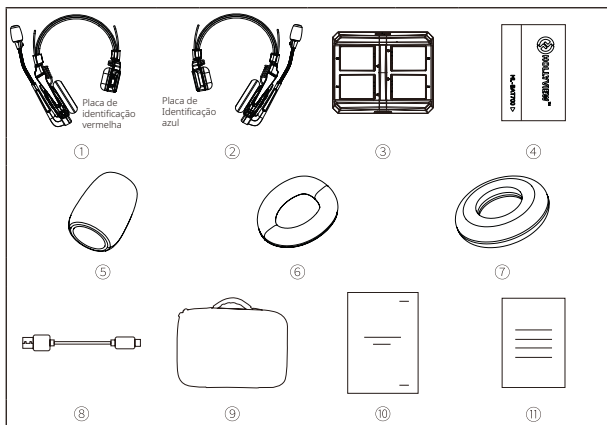


Pacote intercom. p/fone de ouvido p/2 pessoas Solidcom C1 -2S

① Fone ouvido mestre (c/placa de identificação vermelha)	x1
② Headset remoto (com placa de identificação azul)	x1
③ Estojo de recarga	x1
④ Bateria	x4
⑤ Espuma para microfone	x2
⑥ Almofada couro p/orelha	x2
⑦ Almofada de espuma supra-auricular	x2
⑧ Cabo USB tipo A para tipo C	x1
⑨ Estojo de armazenamento	x1
⑩ Guia rápido	x1
⑪ Cartão de garantia	x1

Nota: A quantidade dos itens listados acima depende da edição.

O uso de bateria que não seja Hollyland ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por bateria compatível adquirida da Hollyland ou revendedores autorizados, projetada para operar com seus fones de ouvido Solidcom C1. Descarte baterias danificadas de acordo com orientações específicas.

ITENS NA EMBALAGEM

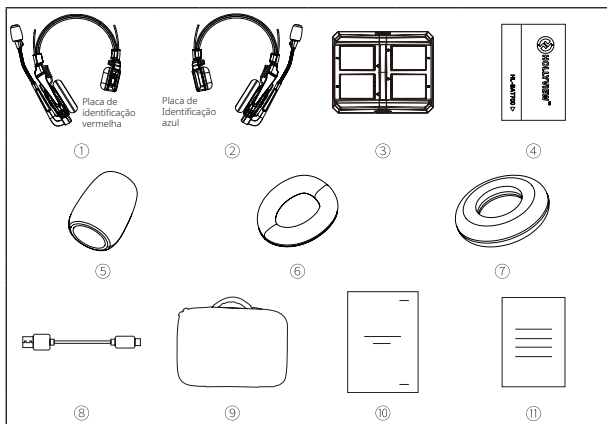


Pacote intercom. p/fone de ouvido p/3 pessoas Solidcom C1 -3S

① Fone ouvido mestre (c/placa de identificação vermelha)	x1
② Headset remoto (com placa de identificação azul)	x2
③ Estojo de recarga	x1
④ Bateria	x6
⑤ Espuma para microfone	x3
⑥ Almofada couro p/orelha	x3
⑦ Almofada de espuma supra-auricular	x3
⑧ Cabo USB tipo A para tipo C	x1
⑨ Estojo de armazenamento	x1
⑩ Guia rápido	x1
⑪ Cartão de garantia	x1

Nota: A quantidade dos itens listados acima depende da edição.

O uso de bateria que não seja Hollyland ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por bateria compatível adquirida da Hollyland ou revendedores autorizados, projetada para operar com seus fones de ouvido Solidcom C1. Descarte baterias danificadas de acordo com orientações específicas.

ITENS NA EMBALAGEM

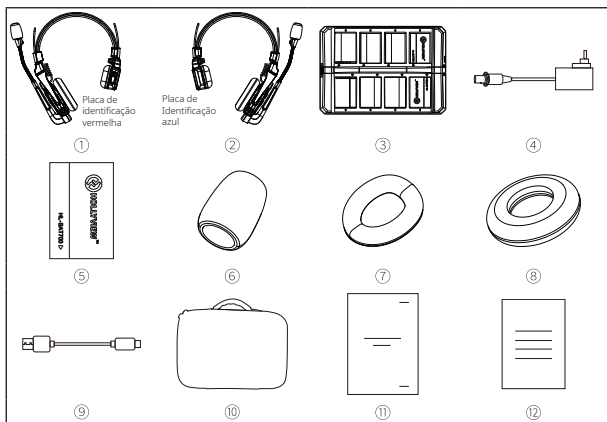


Solidcom C1 - Pacote fone de ouvido intercomun 4S p/4 pessoas

① Fone ouvido mestre (c/placa de identificação vermelha)	x1
② Headset remoto (com placa de identificação azul)	x3
③ Estojo de recarga	x1
④ Adaptador DC	x1
⑤ Bateria	x8
⑥ Espuma para microfones	x4
⑦ Almofada couro p/orelha	x4
⑧ Almofada de espuma supra-auricular	x4
⑨ Cabo USB tipo A para tipo C	x1
⑩ Estojo de armazenamento	x1
⑪ Guia rápido	x1
⑫ Cartão de garantia	x1

Nota: A quantidade dos itens listados acima depende da edição.

O uso de bateria que não seja Hollyland ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por bateria compatível adquirida da Hollyland ou revendedores autorizados, projetada para operar com seus fones de ouvido Solidcom C1. Descarte baterias danificadas de acordo com orientações específicas.

ITENS NA EMBALAGEM

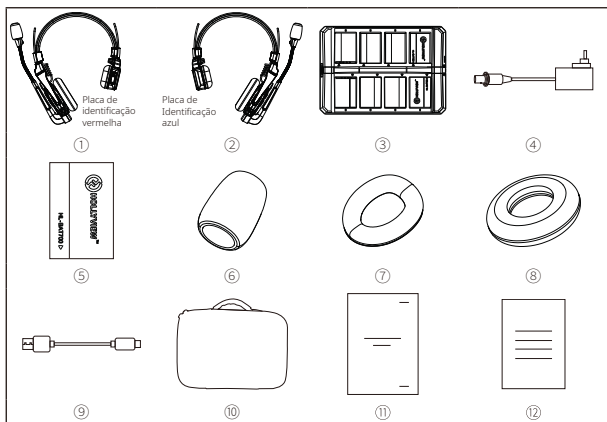


Solidcom C1 - Pacote fone de ouvido intercomun 6S p/6 pessoas

① Fone ouvido mestre (c/placa de identificação vermelha)	x1
② Headset remoto (com placa de identificação azul)	x5
③ Estojo de recarga	x1
④ Adaptador DC	x1
⑤ Bateria	x12
⑥ Espuma para microfones	x6
⑦ Almofada couro p/orelha	x6
⑧ Almofada de espuma supra-auricular	x6
⑨ Cabo USB tipo A para tipo C	x1
⑩ Estojo de armazenamento	x1
⑪ Guia rápido	x1
⑫ Cartão de garantia	x1

Nota: A quantidade dos itens listados acima depende da edição. O uso de bateria que não seja Holyland ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por bateria compatível adquirida da Holyland ou revendedores autorizados, projetada para operar com seus fones de ouvido Solidcom C1. Descarte baterias danificadas de acordo com orientações específicas.

ITENS NA EMBALAGEM

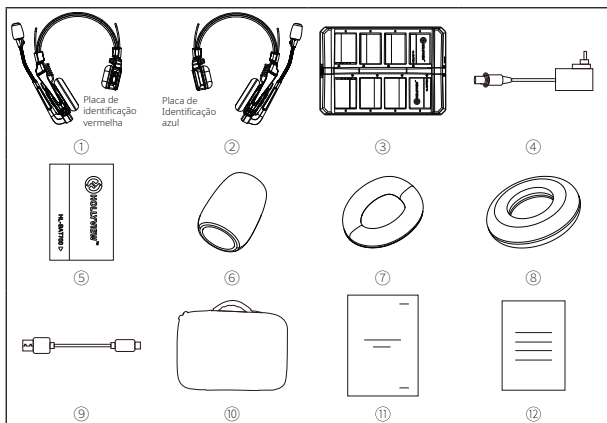


Pacote intercom. p/fone de ouvido p/8 pessoas Solidcom C1 - 8S

① Fone ouvido mestre (c/placa de identificação vermelha)	x1
② Headset remoto (com placa de identificação azul)	x7
③ Estojo de recarga	x1
④ Adaptador DC	x1
⑤ Bateria	x16
⑥ Espuma para microfone	x8
⑦ Almofada couro p/orelha	x8
⑧ Almofada de espuma supra-auricular	x8
⑨ Cabo USB tipo A para tipo C	x1
⑩ Estojo de armazenamento	x1
⑪ Guia rápido	x1
⑫ Cartão de garantia	x1

Nota: A quantidade dos itens listados acima depende da edição.

O uso de bateria que não seja Hollyland ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por bateria compatível adquirida da Hollyland ou revendedores autorizados, projetada para operar com seus fones de ouvido Solidcom C1. Descarte baterias danificadas de acordo com orientações específicas.


INTERFACES DO PRODUTO

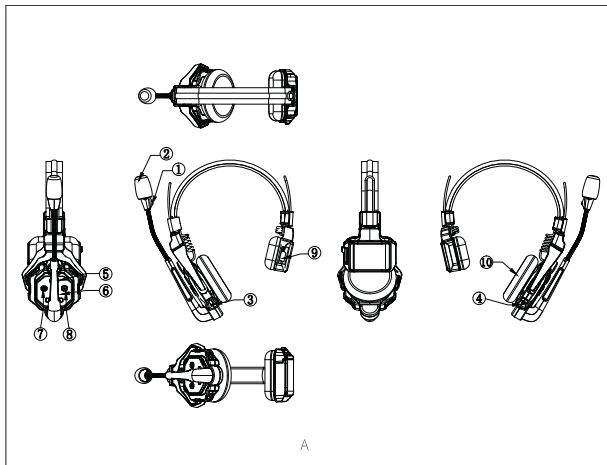

A Interface do fone de ouvido

- ① Indicador de energia/conexão
- ② Microfone - Silencie/ative o microfone movendo o braço deste p/cima e p/baixo
- ③ Interface por USB tipo C - para atualização de firmware
- ④ Botão de ligar e desligar
- ⑤ Botão Volume+
- ⑥ Botão - Volume
- ⑦ Botão A - Pressione e segure por 5 segundos para parear
- ⑧ Botão B - Funciona apenas quando usado com a estação HUB
- ⑨ Compartimento de bateria
- ⑩ Alto-falante

INTERFACES DO PRODUTO

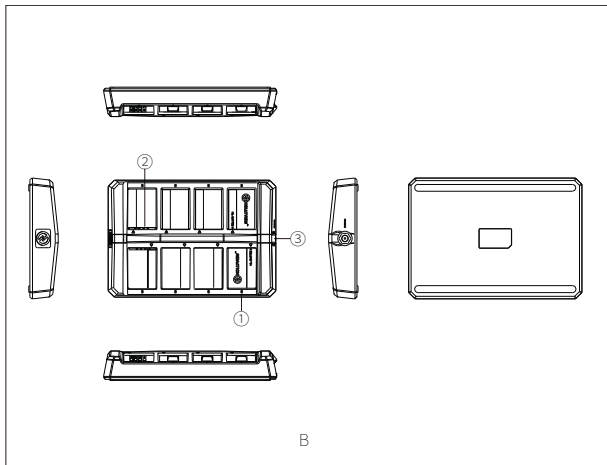


B Interface estojo de carregamento



- ① Indicador carregamento Laranja: Carregamento em andamento
Verde: totalmente carregado
- ② Contatos de carregamento
- ③ Interface de carregamento CC

GUIA DE OPERAÇÃO

① Instale a bateria.




Passo1: Deslize a trava da tampa
compert. bateria



Passo3: Coloque as baterias no
compartimento e feche a
tampa da bateria

② Ligar o fone de ouvido mestre e fones remotos.

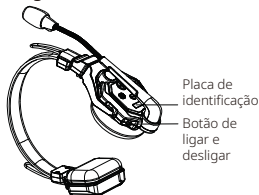


Fone ouvido mestre em oper

1. Certifique-se de que todos os fones de ouvido estão ligados ao usar o sistema de intercomunicação sem fio full-duplex Solidcom C1.
2. As luzes indicadoras param de piscar e se tornam verde estáticas quando o fone de ouvido mestre é pareado com os fones de ouvidos remotos.
3. O fone de ouvido mestre é equipado com uma placa de identificação vermelha, enquanto o fone de ouvido remoto tem uma placa azul.

③ Ligue o microfone.

Faixa dentro da qual o microfone está em
mudo

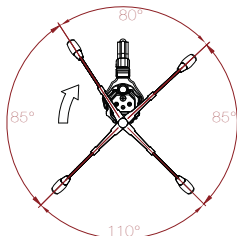

Faixa de microfone mudo ao mover braço do
microfone para cima no sentido horário

Faixa dentro da qual o microfone está em
mudo




Faixa em que
o microfone
está em Falar



Faixa de microfone mudo ao mover braço do
microfone paa baixo no sentido anti-horár

④ O sistema Solidcom C1 está pronto para uso.

Indicador status do microf

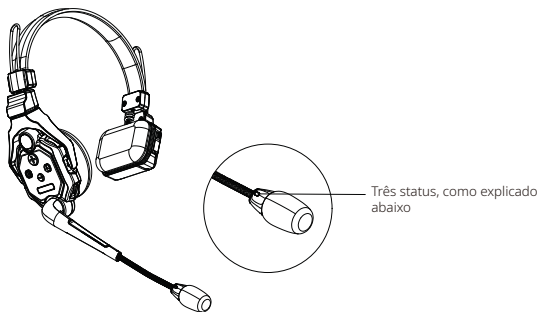

- 1. Luz indicadora pisca em verde:** Desconectado (p/fones de ouvido remotos)
- 2. A luz indicadora permanece verde:** Conexão bem-sucedida com fone(s) de ouvido(s) remoto(s) (por padrão, a luz indicadora do fone mestre se acenderá quando ligado)
- 3. Luz indicad pisca em vermelho:** Nível de bateria baixo

Pareamento

Todos os fones de ouvido remotos e o fone de ouvido mestre vêm em um pacote com pareamento automático assim que retirados da caixa. O pareamento manual é necessário apenas quando é preciso adicionar um novo fone de ouvido ao sistema. Durante o processo de pareamento, ligue todos os fones de ouvido para garantir que os fones de ouvido remotos estejam conectados.

1. Pressione e segure os botões A no fone de ouvido mestre e fones de ouvido remotos por 5 segundos, a luz indicadora nos braços do microfone dos fones de ouvido piscará em verde. Aguarde até o dispositivo concluir o pareamento.
2. As luzes indicadoras nos braços do microfone dos fones de ouvido ficam estáticas em verde quando o pareamento termina.
3. Um fone de ouvido mestre pode ser emparelhado com o máximo de 7 fones de ouvido remotos.

O Solidcom C1 é extremamente versátil e pode ser usado em diferentes cenários. Para mais informações sobre a operação do sistema, confira:
<https://hollyland-techhelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360005064994-Download>

PARÂMETROS

Alcance da transmissão	350m (1000ft) linha visão
Informações sobre a frequência	Faixa de frequência: 1.9GHz DECT (varia por país e a região) Modo de modulação: GFSK Potência de transmissão: <21dBm (125,9mW) (varia de acordo com país/região) Sensibilidade de recepção: <-90dBm
Latência de transmissão	<35ms
Capacidade da bateria	700mAh (2,66Wh) Bat íons lítio
Tempo de operação	Headset remoto: ≈ 10h Fone de ouvido mestre: ≈ 6h (quando conectado com 3 fones de ouvido remotos) Fone de ouvido mestre: ≈ 5h (quando conectado com 5 fones de ouvido remotos) Fone de ouvido mestre: ≈ 4h (quando conectado com 7 fones de ouvido remotos)
Tempo de carregamento	≈ 2,5h
Resposta de frequência	150Hz ~ 7kHz
Relação sinal/ruído	>55dB
Distorção	<1%
Tipo de microfone	Electret
Nível máx pressão sonora de entr	>115dBSPL
Nível pressão sonora saída	98±3dBSPL (a 94dBSPL 1kHz)
Peso líquido	≈ 170g (baterias incluídas)
Temperatura operacional	0~+45°C (em operação) -20~+60°C (Status de armazenamento)

Nota: A faixa de frequência e a potência de transmissão variam com o país e a região.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não coloque os fones de ouvido próximos ou dentro de aparelhos que emitam calor (incluindo, entre outros, fornos micro-ondas, fogões por indução, fornos elétricos, aquecedores elétricos, painéis de pressão, aquecedores de água e fogões a gás) para evitar que a bateria superaqueça e exploda.

Nunca use estojos de recarga, cabos e baterias não originais com o produto.

O uso de peças de reposição não originais pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou outros riscos.

SUORTE

Se encontrar algum problema ao usar o produto ou precisar de ajuda, siga essas formas de contato para obter mais suporte técnico:

-  Grupo usuários Hollyland
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., LTD.

Declaração de marca registrada:

Sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., LTD, nenhuma organização ou indivíduo pode copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, o conteúdo do texto sem autorização, e não pode divulgá-lo de qualquer forma.

Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

Nota:

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este guia rápido será atualizado de tempos em tempos. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

Requisito da FCC

Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar funcionamentos indesejáveis.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de SAR da FCC.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, pode provocar interferências nocivas para comunicações via rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, recomenda-se tentar corrigir as interferências utilizando uma ou mais das medidas abaixo:

- Reorientar ou colocar a antena de recepção em outra posição.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento em uma tomada que tenha um circuito diferente da tomada onde está ligado o receptor.
- Consultar o revendedor ou pedir ajuda a um profissional técnico de rádio ou televisão.