

Lyra
快速指南
V1.0.0


前言

感謝您購買 Hollyland Lyra 4K UHD 網路攝影機。使用產品前，請先仔細閱讀本使用手冊。


zh-TW 請仔細閱讀本快速指南。我們祝您體驗愉快。若要取得其他語言的快速指南資訊，請掃描下面的 QR 碼。



包裝清單




Lyra × 1




1.5 m USB-C 轉
USB-C 纜線 × 1




USB-C 轉
USB-A 轉接器 × 1



磁性底座 × 1




快速指南與合規資訊 × 1



保固卡與包裝清單卡 × 1

註記：所含品項的數量可能會根據所購買的配置而有所不同。如需詳細資訊，請以實際產品包裝為準。

產品概覽

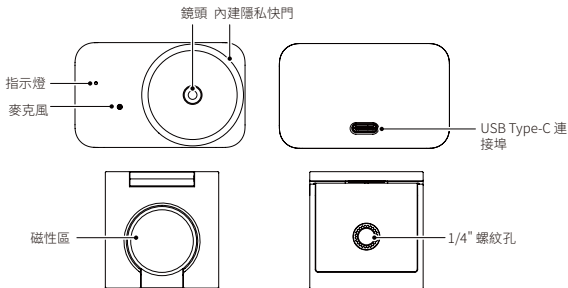


指示燈

裝置狀態	指示燈狀態
裝置正在初始化	閃爍藍燈
已可使用	恆亮藍燈
裝置使用中	恆亮綠燈
韌體正在升級	閃爍粉紅燈
裝置故障	恆亮紅燈
已與無線麥克風配對	閃爍綠燈

正在設定


■ 安裝指示

Lyra 支援多種放置方法。可以使用磁性底座夾到顯示器上，或透過磁性底座底部的 1/4" 螺紋孔安裝在三腳架上。

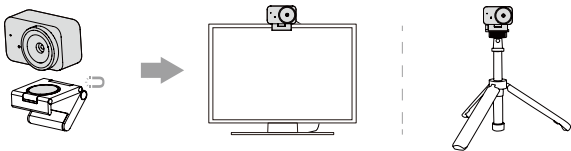

■ 連接到電腦


使用隨附的 USB-C 轉 USB-C 纜線和 USB-C 轉 USB-A 轉接器將 Lyra 連接到電腦。一旦連接，指示燈便保持亮起，裝置即可使用。

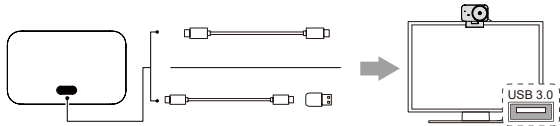

註記：

- 為防止產品因電源供應不足而故障，請將其直接連接到電腦或使用具有獨立電源供應的擴充座。電腦 USB 連接埠和擴充座應支援 USB 3.0。
- Lyra 與執行 Windows 和 macOS 系統的電腦相容。為避免相容性問題，務必使用附帶的纜線連接到電腦。

■ 自動取框



Lyra 支援臉部辨識追蹤。可以在所有追蹤移動期間鎖定框內的人員，並透過調整框格位置和比例自動完成構圖。

■ 隱私保護

您可以透過旋轉隱私快門來遮擋網路攝影機，以增強個人隱私。

規格

型號: Lyra

CMOS: 1/1.5"

數位變焦: 1-4x

輸入功率: 5 V === 1 A

操作溫度: 0 °C 至 45 °C

警告

如果您未能遵循以下注意事項，則可能會因觸電或火災而重傷或死亡，或者您的網路攝影機可能會損壞。使用前請檢查網路攝影機及配件是否完好。基於安全原因，只能使用網路攝影機隨附的Hollyland配件或購買的正版配件。使用非Hollyland推薦的任何其他零件、配件或充電器可能會導致火災、觸電或人身傷害。使用未經授權的配件所造成的損壞不在保固範圍內。有關核准的配件，請造訪 Hollyland 官方網站，網址為：<https://www.hollyland.com>。

1. 將網路攝影機連接到電腦時，請勿用濕手觸碰 USB 纜線連接埠。不遵循此注意事項可能會導致觸電。
2. 請勿將網路攝影機放置或固定在不穩固的表面上。若未遵守此預防措施，可能會造成網路攝影機鬆動或掉落，可能導致事故或損壞。
3. 如果使用第三方 USB 資料線進行連接，請遵守第三方製造商提供的所有安全指南。
4. 網路攝影機的鏡頭由玻璃製成。如果鏡頭損壞，請小心處理以免被破碎的鏡頭/玻璃刮傷，並將放置遠離兒童的地方。
5. 如果網路攝影機長時間連續運作，機身可能會變得稍微溫熱，這是正常現象。
6. 本產品不是玩具，您應完全負責遵守所有當地法律、規範和限制。
7. 請勿使用網路攝影機進行未經授權的監控、偷拍或採取任何違反個人隱私規範的作法。正常狀況下，嚴禁將網路攝影機用於此類目的。如果您未遵循此注意事項，則可能會承擔巨大責任並面臨刑事訴訟。
8. 請勿將網路攝影機置於極冷或極熱的環境中。極冷或極熱的環境可能會導致網路攝影機暫時停止妥善運作。

註記：

網路攝影機的鏡頭沒有保護措施。如果不注意，很容易造成刮痕。請避免將網路攝影機的鏡頭放置在任何表面上。鏡頭刮痕不在保固範圍內。

免責聲明

1. 請仔細閱讀並遵守所有說明。
2. 請注意所有警告。
3. 產品請勿在諸如輻射器、電暖器、火爐或其他發熱裝置等熱源附近使用。
4. 僅使用 Hollyland 指定或提供的零件和配件。
5. 請將所有維護工作交給合格人員。無論產品遭受何種損壞，諸如電源線或插頭損壞、液體滲入、物體掉入產品、雨淋、受潮、無法正常運作、或掉落，都需要維護。

支援

如果您在使用產品時遇到任何問題，或需要任何幫助，請透過以下方式聯絡 Hollyland 支援團隊：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

聲明：

版權歸深圳市昊一源科技有限公司所有。未經深圳市昊一源科技有限公司書面許可，任何組織和個人不可複製或轉載任何文字或圖解內容之部分或全部，也不可以任何形式傳播。

商標聲明：

所有商標均歸深圳市昊一源科技有限公司所有。

註記：

由於產品版本升級或其他原因，本快速指南將不定期更新。除非另有協議，本文件僅作為使用指南提供。本文件中的所有陳述、資訊、建議不構成任何明示或暗示的保證。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

製造商：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

地址：中國深圳市寶安區石岩街道塘頭一路創維創新谷 5D 棟

8 樓。郵遞區號：518108

中國製造