

LARK A2

Drahtloses Mikrofon

Kurzanleitung

– Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die drahtlosen Mikrofone LARK A2 entschieden haben.


Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code, um die Bedienungsanleitung auf Englisch und in anderen Sprachen aufzurufen.

DE Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code, um die Bedienungsanleitung auf Englisch und in anderen Sprachen aufzurufen.




– Tragemethode

Tragen des Mikrofons

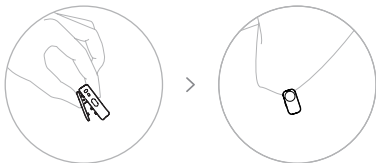


Anbringen des Fellwindschutzes

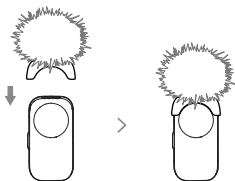


– So verbinden Sie sich

LARK A2 Duo

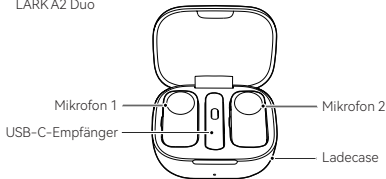


1. Stecken Sie den USB-C-Empfänger in Ihr Smartphone. Das Mikrofon schaltet sich automatisch ein und verbindet sich, sobald es aus dem Ladecase entnommen wird. Befestigen Sie das Mikrofon einfach an Ihrer Kleidung und beginnen Sie mit der Aufnahme.

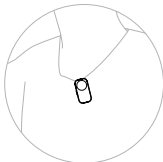

– So verbinden Sie sich


LARK A2 Mini Duo

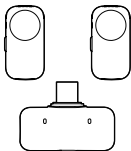

LARK A2 Solo



1. Stecken Sie den USB-C-Empfänger in Ihr Smartphone und halten Sie anschließend die Einschalttaste am Mikrofon 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten. Die Kopplung erfolgt automatisch. Befestigen Sie das Mikrofon einfach an Ihrer Kleidung und beginnen Sie mit der Aufnahme.

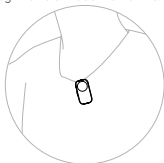


– Manuelles Koppeln und Verbinden

Stecken Sie den USB-C-Empfänger in Ihr Smartphone und halten Sie dessen Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten. Halten Sie anschließend bei ausgeschaltetem Mikrofon die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten. Die Verbindung wird danach automatisch hergestellt.



* Werkseitig bereits gekoppelt. Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, führen Sie eine manuelle Kopplung durch.

– Mikrofon

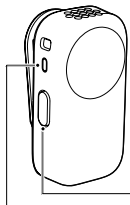

Blinkt blau (langsam): Nicht verbunden
Blinkt blau (schnell): Kopplungsmodus
Leuchtet durchgehend blau: Verbunden
Leuchtet durchgehend grün:
Rauschunterdrückung aktiviert
Leuchtet durchgehend rot: Stummschaltung




1x : Rauschunterdrückung
aktiviert
2x : Stummschaltung
3x : Aufnahme starten /
stoppen
3 s : Ein- / Ausschalten
6 s : Koppeln

Mikrofone identifizieren:

Gelb: Mikrofon 1

Violett: Mikrofon 2

- USB-C-Empfänger

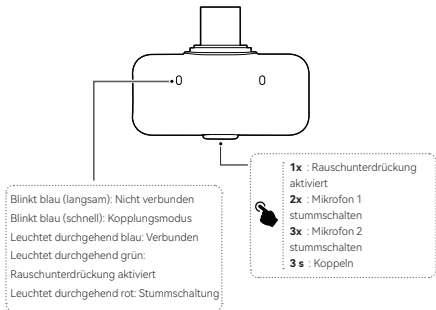

– App-Informationen

HollyAudio

Die HollyAudio-App steht im Google Play Store und Apple App Store zum Download bereit. Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.



Die HollyAudio-App ist optimal auf drahtlose Hollyland-Mikrofone abgestimmt. Mit der App erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe intelligenter Funktionen, wie z. B. Parameterkonfigurationen und Firmware-Updates, die nahtlos zusammenarbeiten, um die Leistung Ihres Mikrofons zu optimieren.



App



Erfordert Android
8.0 oder höher



Erfordert iOS
12.0 oder höher

– Support

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an das Hollyland-Supportteam über die angegebenen Kontaktwege:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Erklärung:

Alle Urheberrechte liegen bei Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Ohne schriftliche Genehmigung von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. darf keine Organisation und keine Einzelperson schriftliche oder illustrative Inhalte ganz oder teilweise kopieren, vervielfältigen oder in irgendeiner Form verbreiten.

Markenerklärung:

Alle Marken sind Eigentum von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Hinweis: Aufgrund von Produkt-Upgrades oder aus anderen Gründen wird diese Kurzanleitung von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sofern nicht anders vereinbart, dient dieses Dokument ausschließlich als Gebrauchsanleitung. Alle Darstellungen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien dar.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Hergestellt in China