

LARK A2

Mikrofon Nirkabel

Panduan Cepat

– Pendahuluan

Terima kasih sudah memilih Mikrofon Nirkabel LARK A2.


Untuk informasi selengkapnya, pindai kode QR untuk mengakses Panduan Pengguna yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan bahasa lain.

ID Silakan baca dengan cermat Panduan Cepat ini sebelum menggunakan produk ini. Untuk informasi selengkapnya, pindai kode QR untuk mengakses Panduan Pengguna yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan bahasa lain.




– Metode Pemakaian

Pemakaian Mikrofon

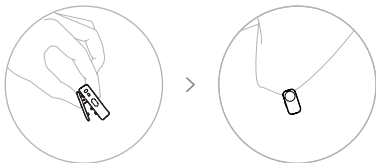


Pemasangan Pelindung Angin Berbulu

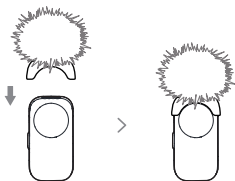


- Cara Menghubungkan

LARK A2 Duo

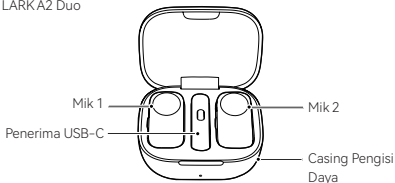


1. Sambungkan penerima USB-C ke ponsel Anda. Mikrofon akan menyala dan terhubung secara otomatis saat dikeluarkan dari casing pengisi daya. Anda cukup memakai Mikrofon dan mulai merekam.

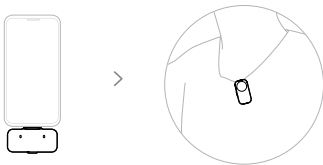

ID-3

- Cara Menghubungkan


LARK A2 Mini Duo

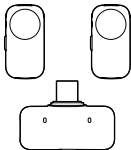

LARK A2 Solo



1. Sambungkan penerima USB-C ke ponsel Anda, lalu tekan dan tahan tombol daya pada Mikrofon selama 3 detik untuk menyalakannya. Perangkat akan disandingkan secara otomatis. Anda cukup memakai Mikrofon dan mulai merekam.

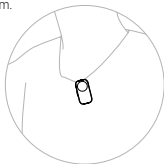


– Penyandingan Manual & Koneksi

Sambungkan penerima USB-C ke ponsel Anda, lalu tekan terus tombolnya selama 3 detik untuk memulai penyandingan. Selanjutnya, tekan terus tombol pada Mikrofon dalam kondisi mati selama 6 detik untuk memulai penyandingan. Perangkat akan terhubung secara otomatis.



*Telah disandingkan dari pabrik. Jika koneksi gagal, coba penyandingan manual.

– Mikrofon

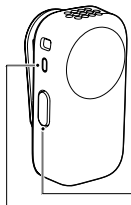

Berkedip Biru (Lambat): Tidak Terhubung
Berkedip Biru (Cepat): Menyandingkan
Biru menyala tetap: Terhubung
Hijau menyala tetap: Peredaman Kebisingan
Merah menyala tetap: Bisukan


x1 : Peredaman Kebisingan
x2 : Bisukan
 **x3** : Mulai / Hentikan Perekaman
3 s : Hidupkan / Matikan Daya
6 s : Sandingkan

Identifikasi Mikrofon:

Kuning: Mik 1

Ungu: Mik 2

- Penerima USB-C

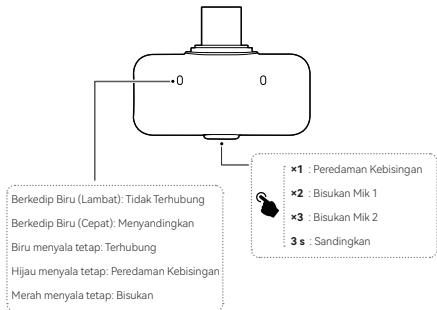

– Informasi Aplikasi

HollyAudio

Aplikasi HollyAudio tersedia untuk diunduh di Google Play Store dan Apple App Store. Anda juga bisa memindai kode QR di bawah untuk mengunduh aplikasi.



Aplikasi HollyAudio dirancang sebagai pendamping yang sempurna bagi mikrofon nirkabel Hollyland. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengakses berbagai fitur pintar, seperti konfigurasi parameter dan pembaruan firmware, yang bekerja secara terpadu untuk meningkatkan kinerja mikrofon Anda.



Aplikasi



Memerlukan Android
8.0 atau lebih tinggi



Memerlukan iOS
12.0 atau lebih tinggi

– Dukungan

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, silakan hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Pernyataan:

Seluruh hak cipta dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan: Sehubungan dengan peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disepakati lain, dokumen ini disediakan hanya sebagai panduan penggunaan. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Tiongkok

Dibuat di Tiongkok