

LARK A2 ワイヤレスマイク

クイックガイド

はじめに


LARK A2 ワイヤレスマイクをお選びいただき、ありがとうございます。
詳細な情報については、QR コードをスキャンし、英語およびその他の言語で用意されているユーザーマニュアルをご覧ください。

JA 本製品を初めてお使いになる前に、このクイックガイドを注意深くお読みください。詳細な情報については、QR コードをスキャンし、英語およびその他の言語で用意されているユーザーマニュアルをご覧ください。




装着方法

マイクの装着

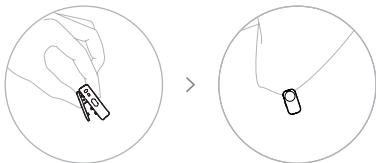


ウインドシールドの取り付け

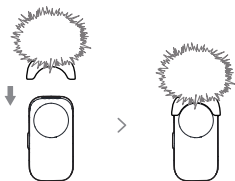

接続方法

LARK A2 Duo

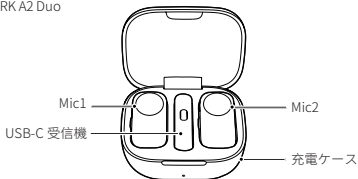


1. USB-C レシーバーをスマートフォンに接続します。マイクは充電ケースから取り出すと自動的に電源がオンになり接続されます。あとはマイクを装着して録画を開始するだけです。



JA-3

接続方法


LARK A2 Mini Duo

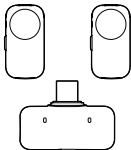

LARK A2 Solo



1. USB-C レシーバーをスマートフォンに接続し、マイクの電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を入れます。自動的にペアリングされます。あとはマイクを装着して録音を開始するだけです。

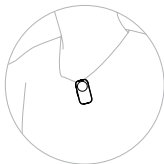


－ 手動ペアリングと接続

USB-C レシーバーをスマートフォンに接続し、レシーバーのボタンを 3 秒間長押ししてペアリングを開始します。次に、電源がオフの状態マイクのボタンを 6 秒間長押ししてペアリングを開始します。両デバイスが自動的に接続されます。



*工場出荷時にペアリング済みです。接続に失敗した場合は、手動ペアリングをお試しく下さい。

マイク

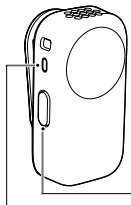

青色でゆっくり点滅：切断済み

青色で素早く点滅：ペアリング

青色で点灯：接続完了

緑色で点灯：ノイズキャンセレーション

赤色で点灯：ミュート

× 1：ノイズキャンセレーション

× 2：ミュート

× 3：録音の開始／停止

3s：電源オン／オフ


6s：ペアリング

マイク識別：

黄色：マイク 1

紫色：マイク 2

– USB-C受信機

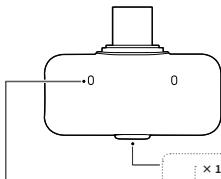

青色でゆっくり点滅：切断済み

青色で素早く点滅：ペアリング

青色で点灯：接続完了

緑色で点灯：ノイズキャンセレーション

赤色で点灯：ミュート



× 1: ノイズキャンセレーション

× 2: Mic1 ミュート

× 3: Mic2 ミュート

3s: ペアリング

— アプリ情報

HollyAudio

HollyAudio アプリは、Google Play ストアと Apple App Store でダウンロードいただけます。下記の QR コードをスキャンしてアプリを入手することも可能です。



HollyAudio アプリは Hollyland ワイヤレスマイクに最適です。パラメーター設定やファームウェアアップデートなど、多彩なスマート機能を利用でき、マイクのパフォーマンスをシームレスに向上させます。



アプリ



対応 OS: Android
8.0 以降



対応 OS: iOS
12.0 以降

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法で Hollyland サポートチームにお問い合わせください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

声明：

すべての著作権は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解の一部または全部の内容を、複写、複製してはならず、またいかなる形式でも配布することはできません。

商標声明：

すべての商標は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. が所有しています。

注記：製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製