

LARK A2

ไมโครโฟนไร้สาย

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ไมโครโฟนไร้สาย LARK A2


ดูข้อมูลอย่างละเอียดโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคู่มือผู้ใช้นับภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่น ๆ

[TH] โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเบื้องต้นฉบับย่อนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
ดูข้อมูลอย่างละเอียดโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคู่มือผู้ใช้นับภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่น ๆ




- วิธีการสวมใส่

การสวมใส่ไมโครโฟน

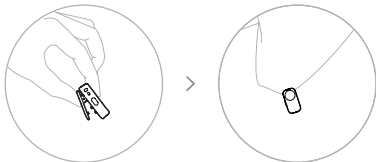


การติดตั้งขนก้นลม

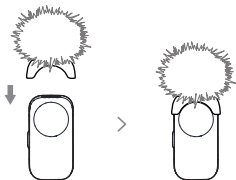


- วิธีการเชื่อมต่อ

LARK A2 Duo

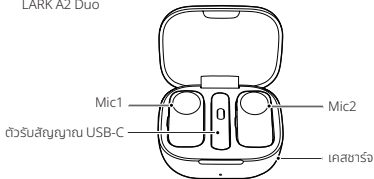


1. เสียบตัวรับสัญญาณ USB-C เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์จะเริ่มทำงาน และเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อนำออกจากเคสชาร์จ เพียงติดโทรศัพท์ แล้วเริ่มบันทึกได้ทันที

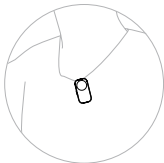

TH-3

- วิธีการเชื่อมต่อ


LARK A2 Mini Duo

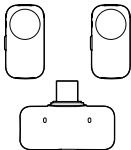

LARK A2 Solo



1. เสียบตัวรับสัญญาณ USB-C เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องบนโมโครโฟนค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง อุปกรณ์จะจับคู่โดยอัตโนมัติ เพียงติดโมโครโฟน แล้วเริ่มบันทึกได้ทันที

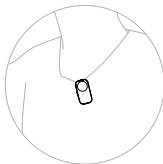


- การจับคู่และเชื่อมต่อด้วยตนเอง

เสียบตัวรับสัญญาณ USB-C เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดปุ่มบนตัวรับสัญญาณค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มจับคู่ จากนั้นกดปุ่มบนโมโครโฟนที่ปิดเครื่องอยู่ค้างไว้ 6 วินาทีเพื่อเริ่มทำการจับคู่ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ



* จับคู่มาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงาน หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ลองจับคู่ด้วยตนเอง

– ไมโครโฟน (Mic)

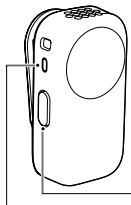

โพลีน้ำเงินกะพริบช้า: ตัดการเชื่อมต่อแล้ว

โพลีน้ำเงินกะพริบเร็ว: กำลังจับคู่

โพลีน้ำเงินสว่างค้าง: เชื่อมต่อแล้ว

โพลีเขียวสว่างค้าง: ตัดเสียงรบกวน

โพลีแดงสว่างค้าง: ปิดเสียง

กด 1 ครั้ง : ตัดเสียงรบกวน

กด 2 ครั้ง : ปิดเสียง

 **กด 3 ครั้ง** : เริ่ม / หยุดการบันทึก

กดค้าง 3 วินาที : เปิด / ปิดเครื่อง


กดค้าง 6 วินาที : จับคู่

ระบุไมโครโฟน:

สีเหลือง: Mic 1 (ไมโครโฟน 1)

สีม่วง: Mic 2 (ไมโครโฟน 2)

- ตัวรับสัญญาณ USB-C

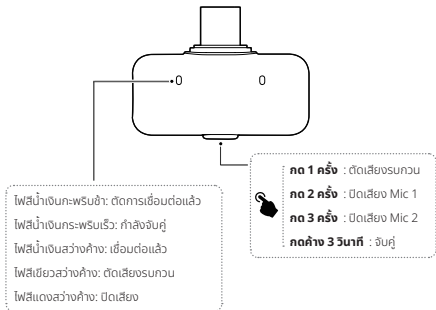

– ข้อมูลแอปพลิเคชัน

HollyAudio

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HollyAudio ได้จาก Google Play Store และ Apple App Store คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปได้อีกด้วย



แอป HollyAudio ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย Hollyland ได้อย่างลงตัว แอปนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์อัจฉริยะต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์ และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโครโฟนให้ดียิ่งขึ้นได้



แอป



รองรับ Android
8.0 ขึ้นไป



รองรับ iOS
12.0 ขึ้นไป

- การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Hollyland ผ่านช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

คำชี้แจง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามองค์กรหรือบุคคลใด ๆ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดมีเจ้าของคือ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: คู่มือการใช้งานเบื้องต้นฉบับนี้อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผลิตภัณฑ์หรือด้วยเหตุผลอื่น ยกเว้นตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เป็นแนวทางการใช้งานเท่านั้น การนำเสนอ ข้อมูล และคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันทุกรูปแบบ ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

ผลิตในประเทศไทย