


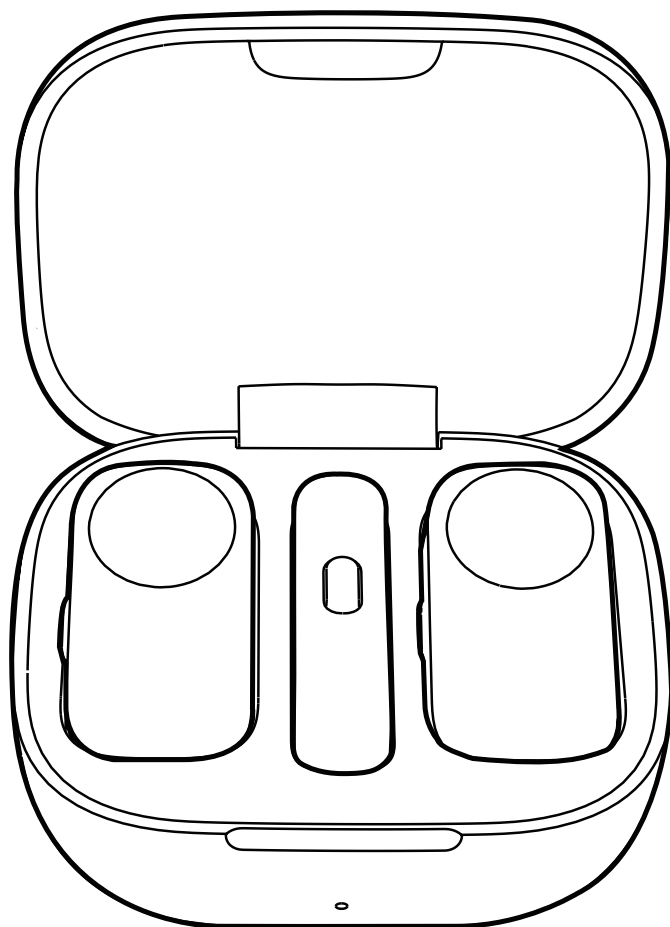

Microfono wireless

LARK A2


Manuale d'uso

Indice

Panoramica del prodotto	1
Microfono.....	1
Ricevitore per dispositivi mobili	3
Custodia di ricarica	4
Metodi per indossarlo	5
Associazione manuale.....	6
Collegamento al telefono	7
Caratteristiche	8
Ricarica	13
Custodia di ricarica	13
Ricarica del microfono	13
Informazioni sull'app	14
HollyAudio.....	14
Specifiche	15
Supporto	16

Panoramica del prodotto

Microfono

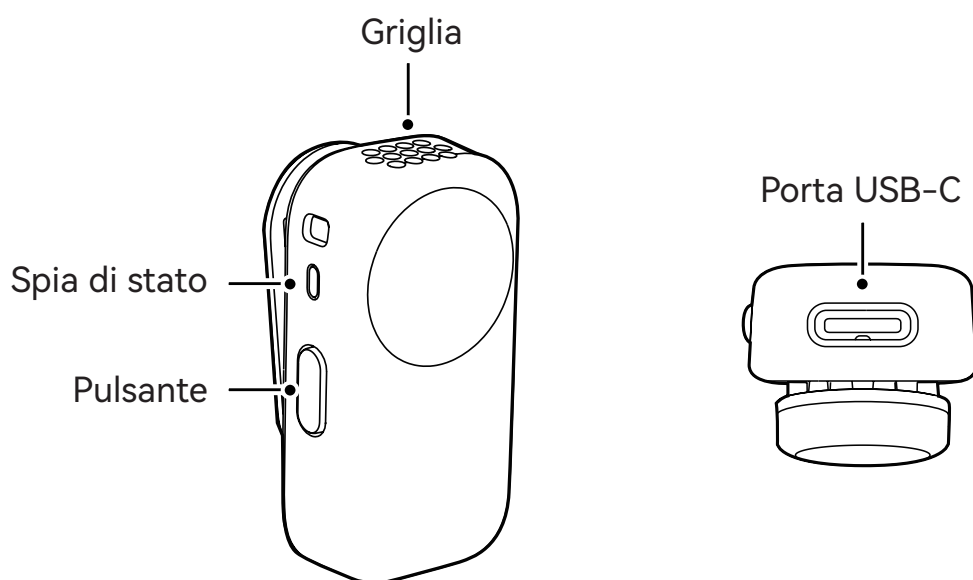

1. Griglia

Indossare il microfono con la griglia rivolta verso l'alto per garantire un'acquisizione ottimale dell'audio.

2. Funzioni del pulsante

Accensione/Spengimento: **Tenere premuto per 3 secondi** per accendere o spegnere il microfono. Se inserito nella custodia di ricarica da spento, il dispositivo si accenderà e inizierà automaticamente a ricaricarsi.

Associazione: Quando il microfono è spento, **tenerlo premuto per 6 secondi** per accedere alla modalità associazione.

Cancellazione del rumore: **Premere una volta** per attivare o disattivare la cancellazione del rumore.


Muto: **Premere due volte** per silenziare o riattivare il singolo microfono.

Controllo registrazione: Quando si è collegati al ricevitore per dispositivi mobili e si utilizza l'app fotocamera nativa, **premere tre volte** il pulsante per avviare o interrompere la registrazione.

3. Porta USB-C

Utilizzare un cavo USB-C per caricare il microfono.

4. Descrizione della spia LED


	Blu lampeggiante lentamente	Non collegato	Il microfono non è collegato
	Blu lampeggiante velocemente	Modalità associazione	Il microfono è in modalità associazione
	Blu fissa	Collegato	Il microfono è collegato correttamente
	Verde fisso	Cancellazione del rumore	La cancellazione del rumore è attivata
	Rosso fisso	Muto	Il microfono è silenziato
	Giallo fisso/Viola	Identificazione del mic	Mic 1 / Mic 2 identificati nell'app
	Rosa fisso	Aggiornamento del firmware	Aggiornamento del firmware in corso

5. Descrizione della spia della batteria


Stato non in carica

	Rosso lampeggiante lentamente	0 % - 6 %
	Verde o blu fisso	7 % - 100 %

Stato della ricarica

	Arancione fisso	0 % - 94 %
	Verde fisso	95 % - 100 %

Ricevitore per dispositivi mobili

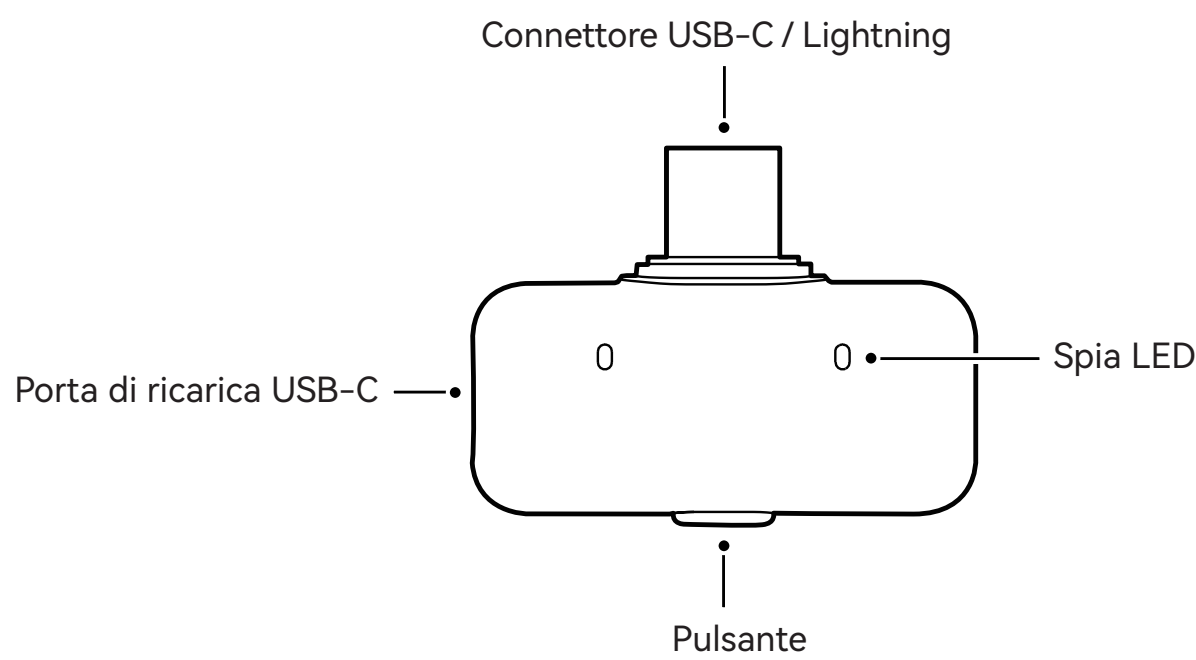

1. Connettore USB-C/Lightning

Collegare il ricevitore a uno smartphone.

2. Porta di ricarica USB-C

Utilizzare la porta di ricarica USB-C sul ricevitore per caricare il dispositivo durante l'uso.

3. Funzioni del pulsante

Associazione: **Tenere premuto il pulsante per 3 secondi** per accedere alla modalità associazione.

Cancellazione del rumore: **Premere una volta** per attivare o disattivare la cancellazione del rumore.


Silenziamento di Mic 1: **Premere due volte** per silenziare/riattivare Mic 1.

Silenziamento di Mic 2: **Premere tre volte** per silenziare/riattivare Mic 2.


4. Descrizione della spia LED

 --	Blu lampeggiante lentamente	Non collegato	Il ricevitore non è collegato
 ----	Blu lampeggiante velocemente	Modalità associazione	Il ricevitore è in modalità associazione
 —	Blu fisso	Collegato	Il microfono è collegato correttamente
 —	Verde fisso	Cancellazione del rumore	La cancellazione del rumore è attivata
 —	Rosso fisso	Muto	Il microfono è silenziato

I Custodia di ricarica

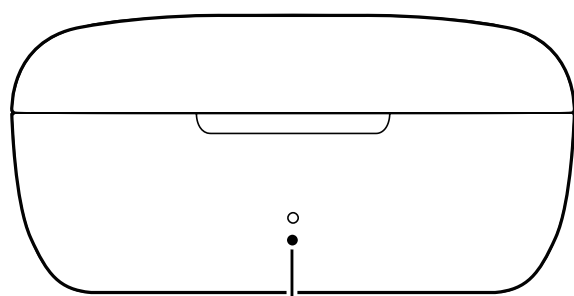

Spia LED

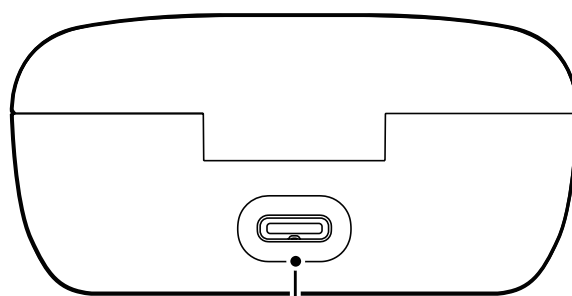

Porta USB-C

1. Porta di ricarica USB-C

Utilizzare la porta di ricarica USB-C per caricare la custodia di ricarica e l'intero sistema.

2. Accensione/Spegnimento automatico

Il dispositivo si accende automaticamente quando viene estratto dalla custodia di ricarica e si spegne quando viene riposto nella custodia.

3. Stato della batteria

Stato non in carica

 ----	Rosso lampeggiante velocemente	0 % - 10 %
 —	Rosso fisso	11 % - 25 %
 —	Bianco fisso	26 % - 70 %
 —	Verde fisso	71 % - 100 %


Stato della ricarica

 —	Arancione fisso	0 % - 97 %
 —	Verde fisso	98 % - 100 %


Metodi per indossarlo

Per ottenere le migliori prestazioni di acquisizione audio, agganciare il microfono con la griglia rivolta verso l'alto.


Applicazione del microfono

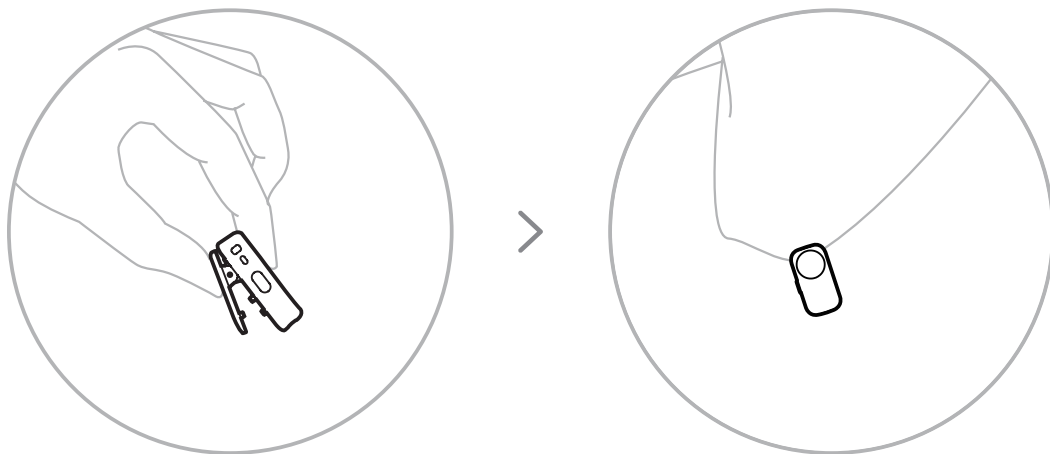

Installazione dell'antivento in pelliccia

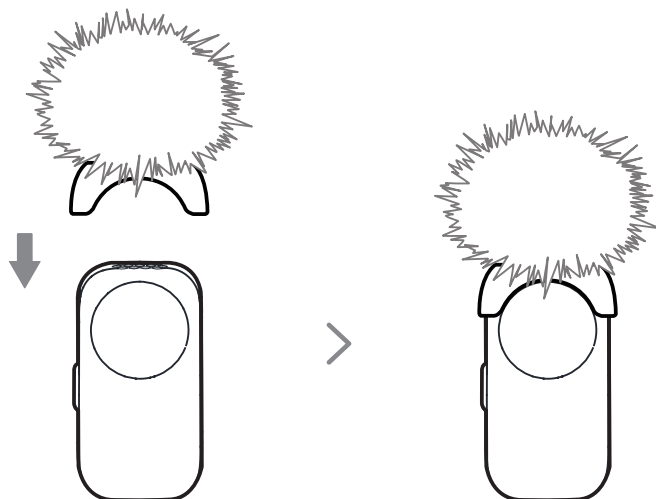

Associazione manuale

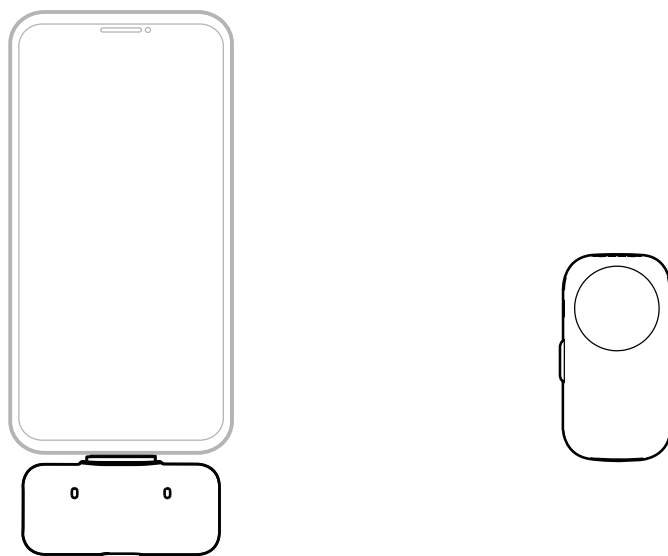

1. Collegare il ricevitore per dispositivi mobili alla porta di ricarica dello smartphone, quindi tenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità associazione.
2. Con il microfono spento, tenere premuto il pulsante per accenderlo, quindi continuare a tenerlo premuto per altri 6 secondi per accedere alla modalità associazione.
3. Quando le spie luminose sul ricevitore per dispositivi mobili e sul microfono diventano blu o verde fisso, l'associazione è riuscita. (I dispositivi sono associati per impostazione predefinita. Eseguire l'associazione manuale solo se la connessione automatica non riesce o quando si collegano nuovi dispositivi).


Collegamento al telefono



Ricevitore per dispositivi mobili (USB-C)




Ricevitore per dispositivi mobili (Lightning)

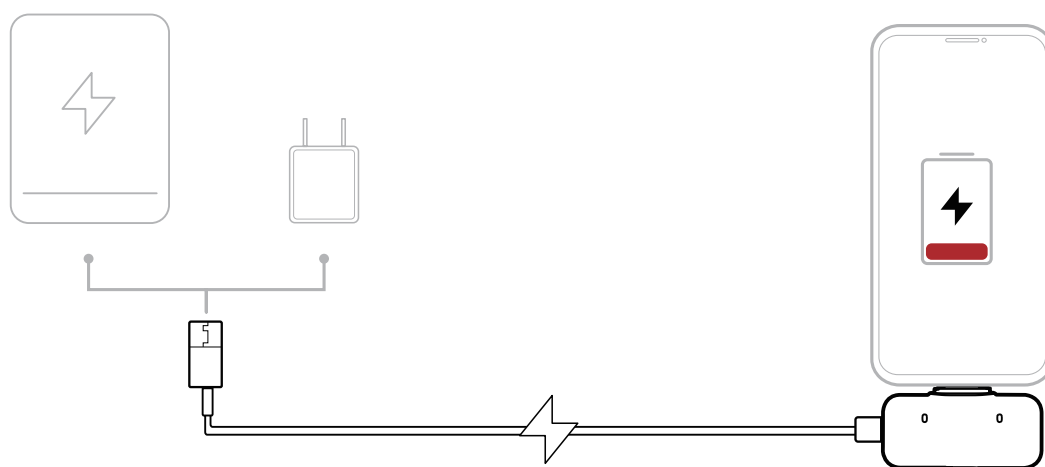

*Supporta la ricarica del telefono tramite il ricevitore quando la batteria è scarica.


Caratteristiche

Collegare il microfono e il ricevitore per dispositivi mobili al telefono, quindi utilizzare l'app HollyAudio per regolare le impostazioni.

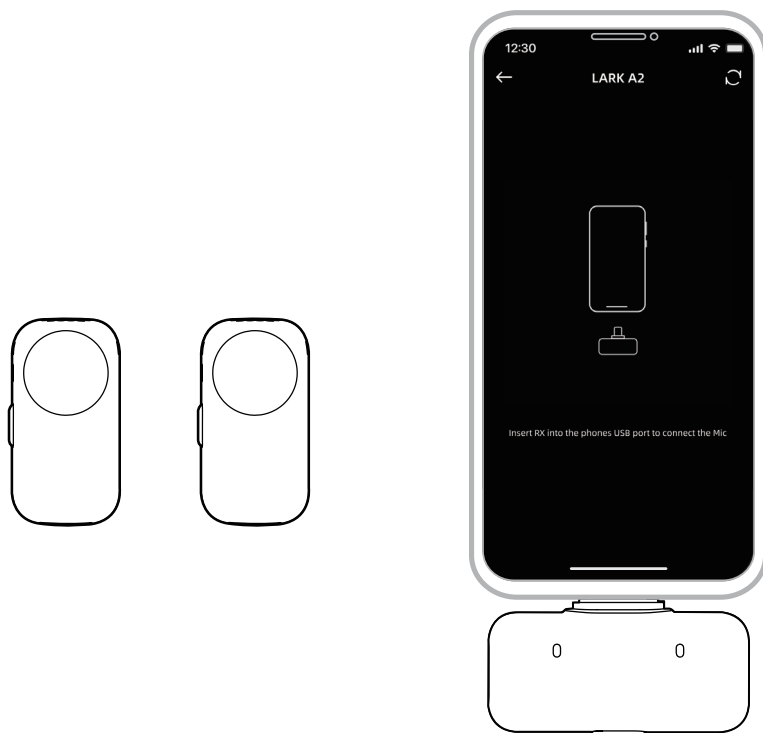


1. Cancellazione del rumore

Sono disponibili tre livelli: Basso (10 dB), Medio (15 dB) e Alto (20 dB). L'impostazione predefinita è Medio (15 dB).

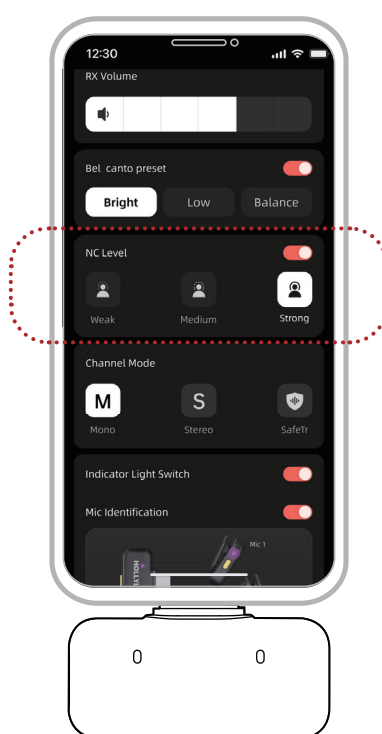


2. Regolazione del guadagno del volume

Sono disponibili 6 livelli di guadagno. Il livello 6 è il massimo e l'impostazione predefinita è il livello 6.

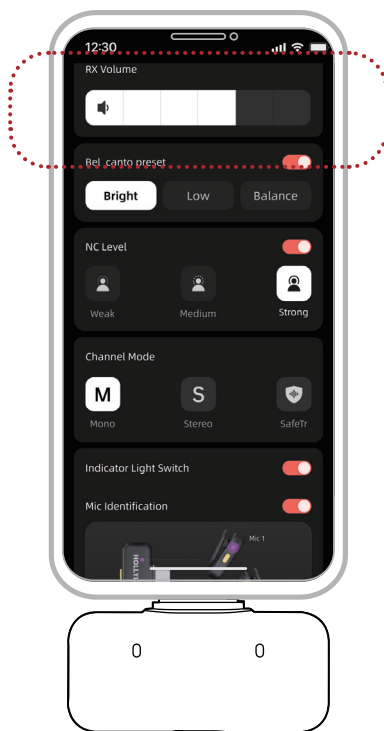


3. Modalità canale audio

Le modalità canale audio includono Stereo, Mono e Traccia di sicurezza. La modalità predefinita è Mono. In modalità Traccia di sicurezza, una traccia audio viene registrata a livello normale, mentre l'altra viene ridotta di 6 dB per prevenire il clipping.

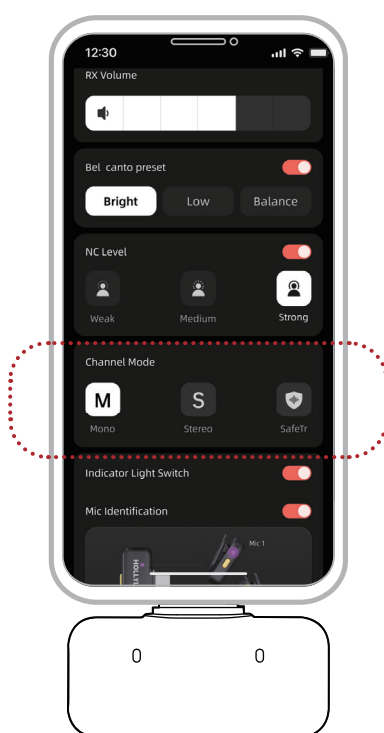


4. Modulazione voce IA

La modulazione della voce tramite IA include tre modalità: Bilanciata, Calda e Brillante. La modalità Bilanciata mantiene la nitidezza vocale riducendo al contempo le sibilanti e i rumori indesiderati.

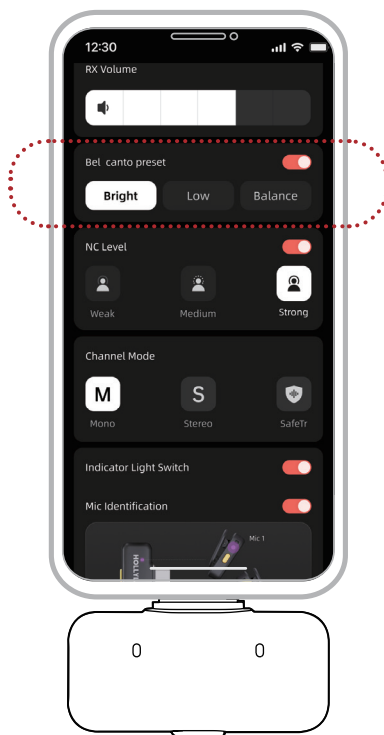



5. Identificazione del Mic

Mic 1 e Mic 2 si distinguono per i codici colore sulle spie del microfono e del ricevitore per dispositivi mobili.

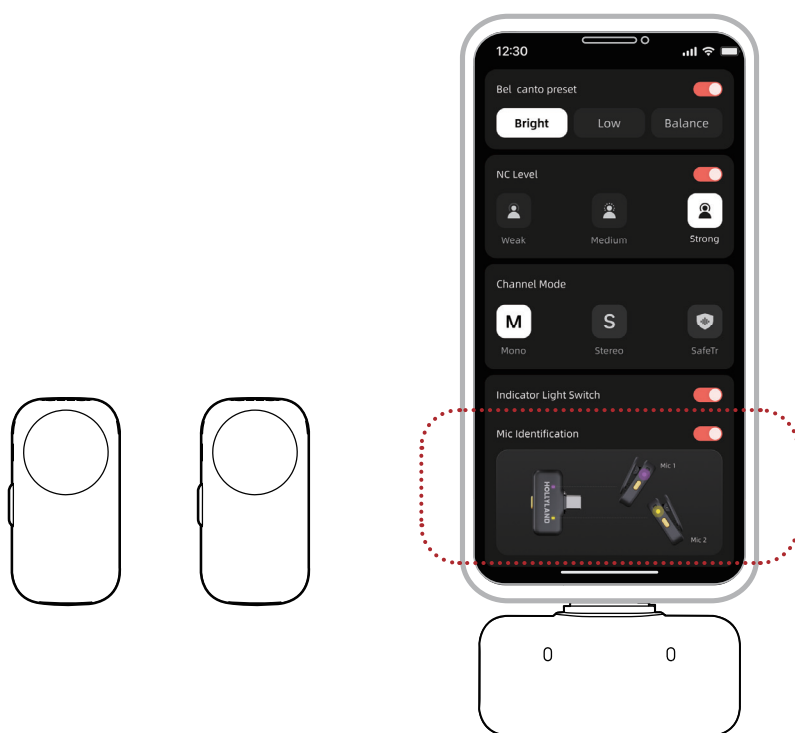



6. Controllo della spia del microfono

La spia del microfono può essere attivata o disattivata.

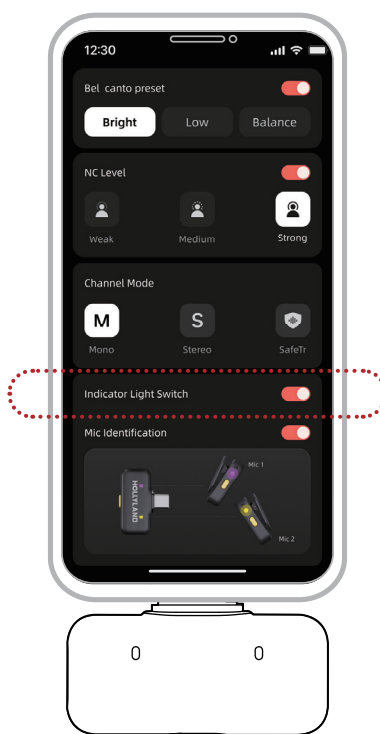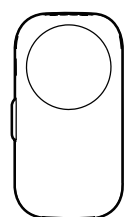



7. Spegnimento automatico

Quando il microfono non è collegato, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita.

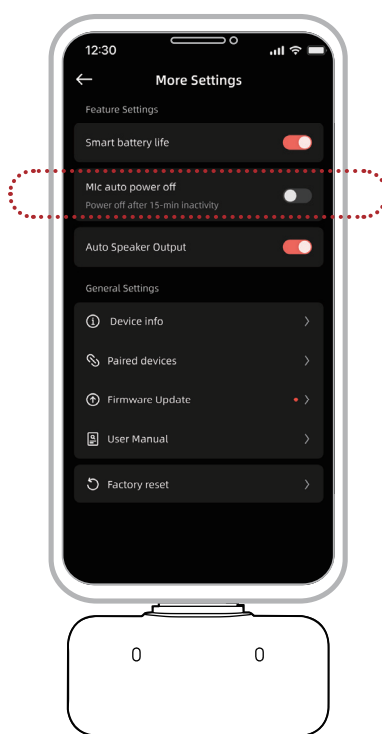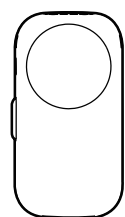

8. Risparmio energetico IA


Quando la modalità risparmio energetico IA è attivata e il dispositivo è collegato, la spia del microfono funziona come segue: si accende solo durante le operazioni sui pulsanti o all'avvio/interruzione della registrazione, rimane accesa per 6 secondi a scopo indicativo e poi si spegne automaticamente. Quando è inattivo, il microfono entra automaticamente in uno stato di basso consumo per risparmiare carica della batteria. All'avvio della registrazione, si riattiva automaticamente e inizia a registrare. (Questa funzione è supportata solo quando si utilizza uno smartphone per la registrazione).

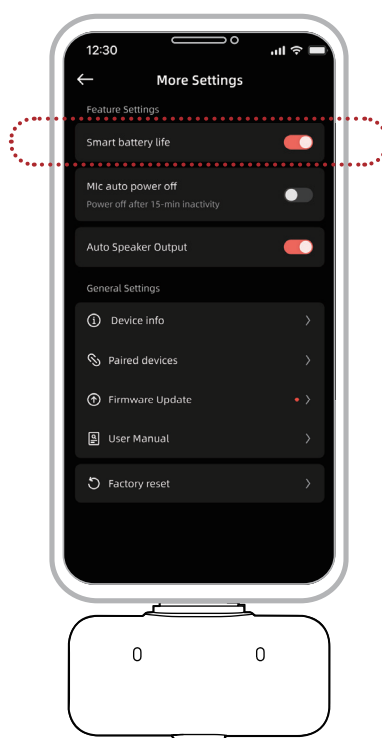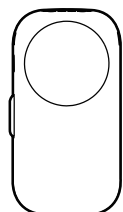

Ricarica


■ Custodia di ricarica

Collegare la custodia di ricarica a un cavo di alimentazione USB-C per caricare l'intero sistema.

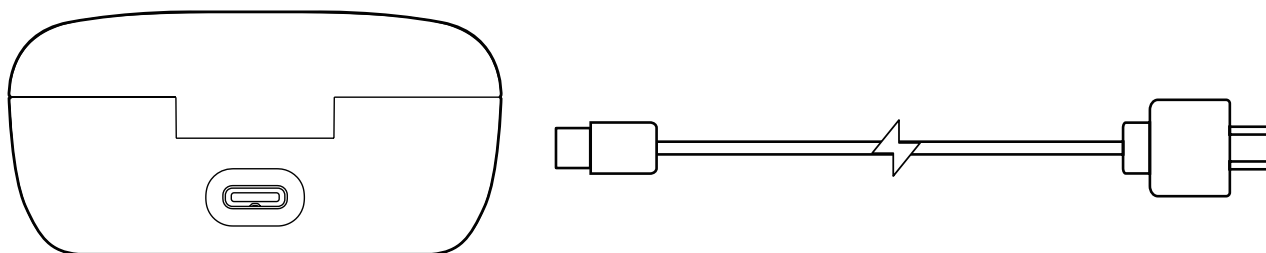

■ Ricarica del microfono

Per caricare il microfono è anche possibile utilizzare un cavo di ricarica USB-C.

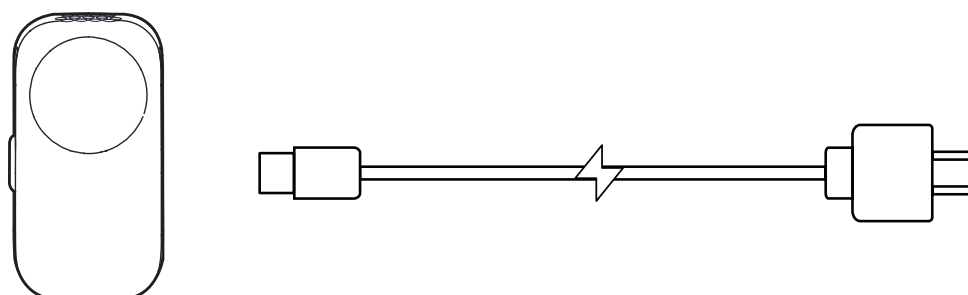

Informazioni sull'app

HollyAudio

L'app HollyAudio è disponibile per il download su Google Play Store e Apple App Store. Per scaricare l'app è anche possibile scansionare il seguente codice QR.



L'app HollyAudio è una combinazione perfetta con i microfoni Hollyland. L'app, dà accesso a una serie di funzionalità intelligenti, come configurazione dei parametri e aggiornamenti del firmware, che interagiscono in modo integrato per migliorare le prestazioni del microfono.



App



Richiede iOS
12.0 o superiore



Richiede Android
8.0 o superiore

Specifiche

Sensibilità del microfono	-37 dBV ± 2 dBV a 1 KHz, 94 dB SPL
Modalità di modulazione wireless	GFSK 2 Mbps
Trasmissione wireless	Salto di frequenza adattivo a 2,4 GHz
Distanza di trasmissione	Microfono: 200m
Diagramma polare del microfono	Omnidirezionale
Risposta di frequenza	20 Hz ~ 20 kHz
Rapporto segnale-rumore	≥ 68 dB
Massimo livello di pressione del suono	120 dB SPL
Frequenza di campionamento e risoluzione in bit	48 kHz / 24 bit
Tensione della batteria	Microfono: 3,87 V Custodia di ricarica: 3,8 V
Capacità della batteria	Microfono: circa 80 mAh Custodia di ricarica: circa 530 mAh
Autonomia operativa	Microfono: circa 7 ore
Cicli di ricarica	Custodia di ricarica: > 2 ricariche per 2 microfoni
Tempo di ricarica	Microfono: circa 1,5 ore Custodia di ricarica: circa 1,5 ore
Temperatura di ricarica	0 ~ 45 °C
Temperatura operativa	-20 ~ 60 °C
Dimensioni	Microfono: circa 37,7 × 19,8 × 10 mm Mobile RX: circa 37 × 27 × 9,8 mm CUSTODIA: 90 × 58 × 40 mm
Peso	Microfono: Circa 8,5 g Mobile RX: Circa 5,9 g

Supporto

In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto oppure se serve aiuto, contattare il team di supporto Hollyland utilizzando i seguenti metodi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd, nessuna organizzazione o individuo può copiare o riprodurre in toto o in parte qualsiasi contenuto scritto o visivo e divulgarli in qualsiasi modo.

Dichiarazione di marchio registrato:

Tutti i marchi registrati sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd.

Nota: In seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, la Guida rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non è stato disposto diversamente, questo documento è fornito solamente come guida per l'utilizzo. Tutte le descrizioni, informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento non rappresentano garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina
Prodotto in Cina