


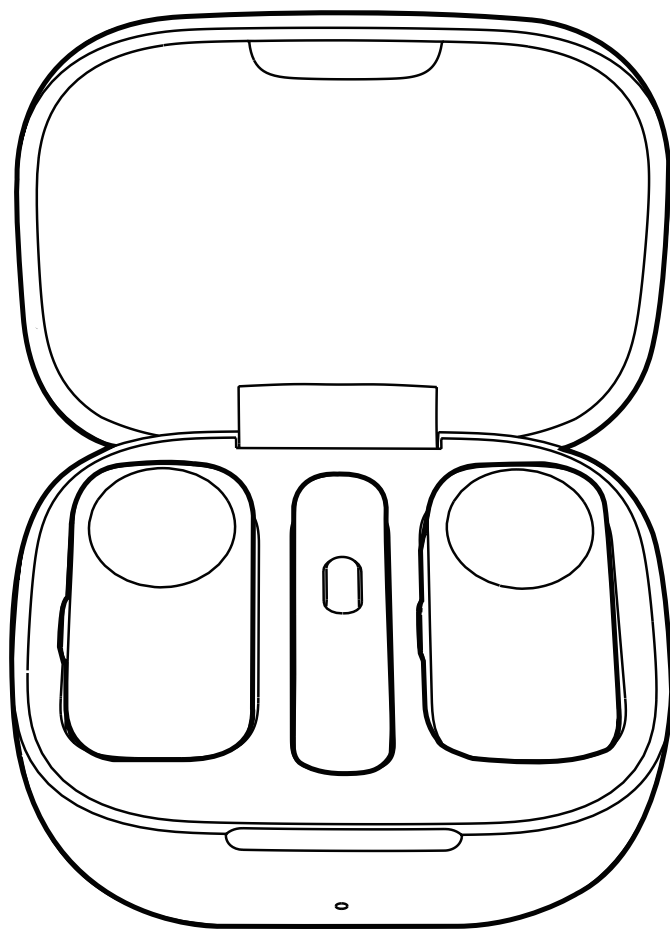

Micrófono inalámbrico LARK A2


Manual de usuario

Índice

Descripción general del producto	1
Mic	1
Receptor móvil	3
Estuche de carga	4
Modo de uso	5
Emparejamiento manual	6
Conexión telefónica	7
Características	8
Cargar	13
Estuche de carga	13
Carga del micrófono	13
Información de la aplicación	14
HollyAudio	14
Especificaciones	15
Soporte	16

Descripción general del producto

Mic

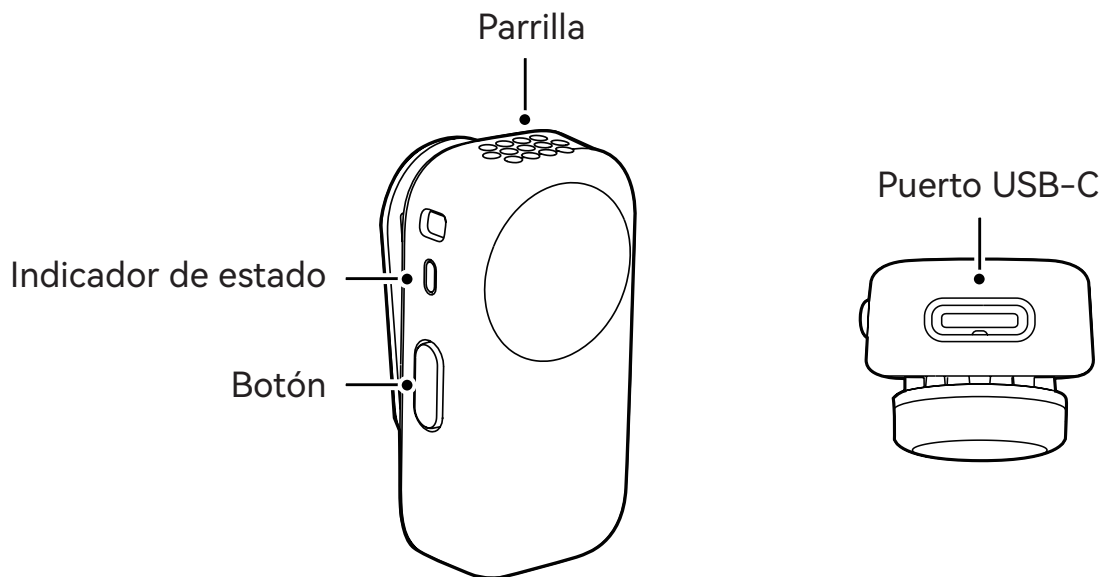

1. Parrilla

Coloque el micrófono con la rejilla orientada hacia arriba para garantizar una captación óptima del sonido.

2. Funciones de los botones

Encendido/apagado: **Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos** para encender o apagar el micrófono. Si se coloca en el estuche de carga estando apagado, el dispositivo se encenderá automáticamente y comenzará a cargarse.

Pairing (Emparejamiento): Cuando el micrófono esté apagado, **mantenga pulsado el botón durante 6 segundos** para acceder al modo de emparejamiento.

Cancelación de ruido: **Pulse una vez** para activar o desactivar la cancelación de ruido.




Mute (Silenciar): **Pulse dos veces** para silenciar o activar el sonido del micrófono correspondiente.

Control de grabación: Cuando esté conectado al receptor móvil y utilice la aplicación nativa de la cámara, **pulse tres veces** el botón para iniciar o detener la grabación.

3. Puerto USB-C

Utilice un cable USB-C para cargar el micrófono.

4. Descripción del indicador LED


	Parpadeo lento en color azul	No conectado	El micrófono no está conectado
	Parpadeo rápido en color azul	Modo de emparejamiento	El micrófono se encuentra en modo de emparejamiento
	Color azul continuo	Conectado	El micrófono se ha conectado correctamente
	Color verde continuo	Cancelación de ruido	La cancelación de ruido está activada
	Color rojo continuo	Silenciar	El micrófono está silenciado
	Color amarillo/púrpura continuo	Identificación de Mic.	Micrófono 1 / Micrófono 2 identificados en la aplicación
	Color rosa continuo	Actualización de firmware	Actualización del firmware en curso

5. Descripción del indicador de batería


Estado "No se está cargando"

	Parpadeo lento en color rojo	0 % - 6 %
	Color verde o azul continuo	7 % - 100 %

Estado de carga

	Color naranja continuo	0 % - 94 %
	Color verde continuo	95 % - 100 %

I Receptor móvil

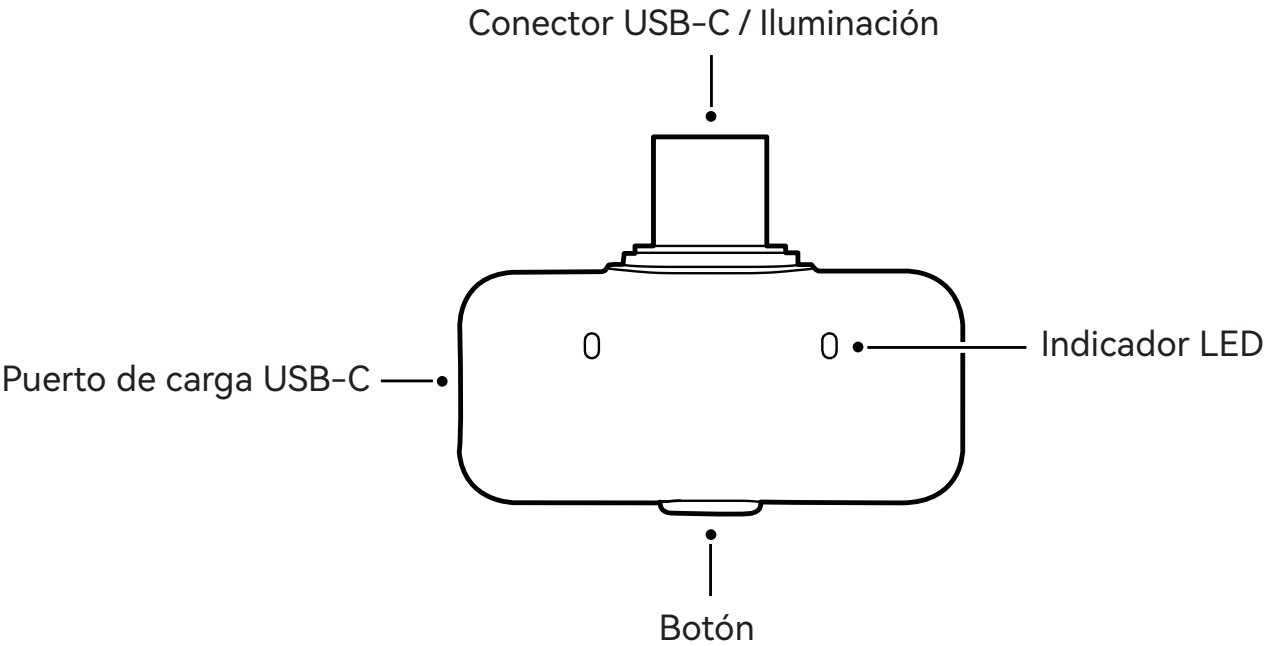

1. Conector USB-C / Iluminación

Conecte el receptor a un teléfono móvil.

2. Puerto de carga USB-C

Utilice el puerto de carga USB-C del receptor para cargar el dispositivo mientras lo utiliza.

3. Funciones de los botones



Pairing (Emparejamiento): **Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos** para acceder al modo de emparejamiento.

Cancelación de ruido: **Pulse una vez** para activar o desactivar la cancelación de ruido.


Silenciar el micrófono 1: **Pulse dos veces** para activar o desactivar el silencio del micrófono 1.

Silenciar el micrófono 2: **Pulse tres veces** para activar o desactivar el silencio del micrófono 2.


4. Descripción del indicador LED

	Parpadeo lento en color azul	No conectado	El receptor no está conectado
	Parpadeo rápido en color azul	Modo de emparejamiento	El receptor se encuentra en modo de emparejamiento
	Color azul continuo	Conectado	El micrófono se ha conectado correctamente
	Color verde continuo	Cancelación de ruido	La cancelación de ruido está activada
	Color rojo continuo	Silenciar	El micrófono está silenciado

■ Estuche de carga

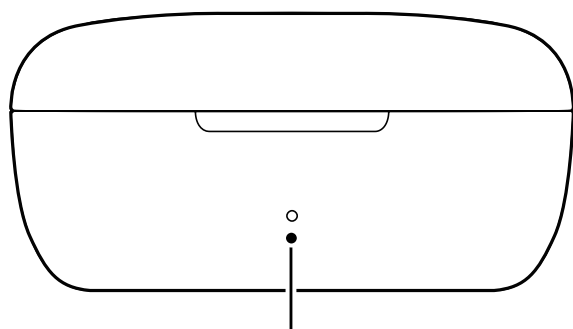

Indicador LED

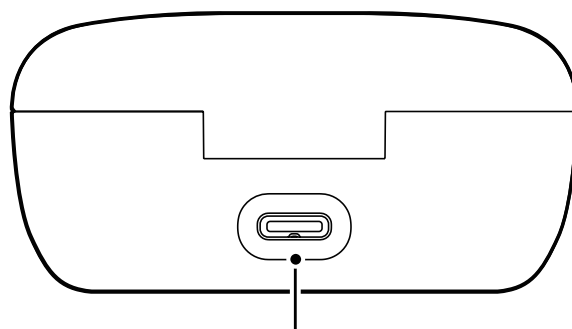

Puerto USB-C

1. Puerto de carga USB-C




Utilice el puerto de carga USB-C para cargar el estuche de carga y todo el sistema.

2. Encendido y apagado automáticos



El dispositivo se enciende automáticamente al sacarlo del estuche de carga y se apaga al volver a colocarlo en el estuche.

3. Estado de la batería

Estado "No se está cargando"

	Parpadeo rápido en color rojo	0 % - 10 %
	Color rojo continuo	11 % - 25 %
	Color blanco continuo	26 % - 70 %
	Color verde continuo	71 % - 100 %


Estado de la carga

	Color naranja continuo	0 % - 97 %
	Color verde continuo	98 % - 100 %


Modo de uso

Para obtener el mejor rendimiento en la captación del sonido, coloque el micrófono con la rejilla orientada hacia arriba.


Uso del micrófono

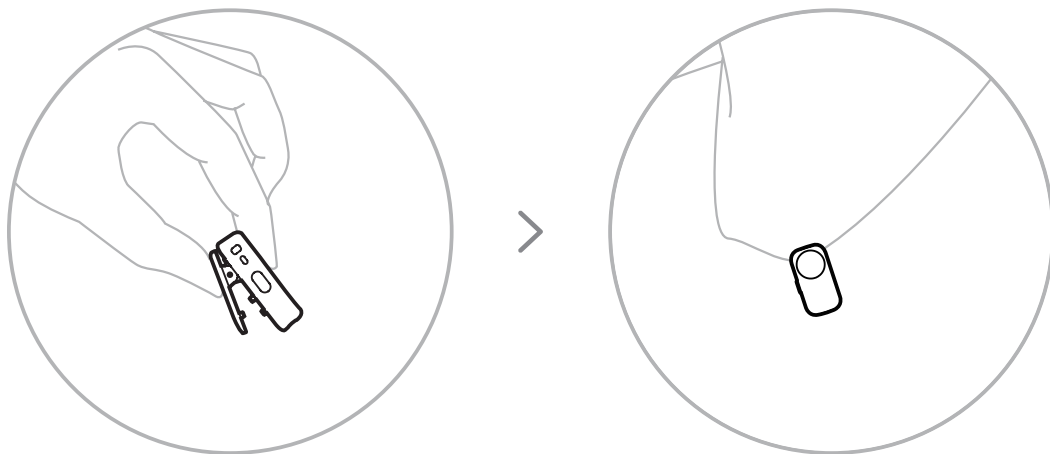

Instalación del parabrisas con revestimiento de pelo sintético

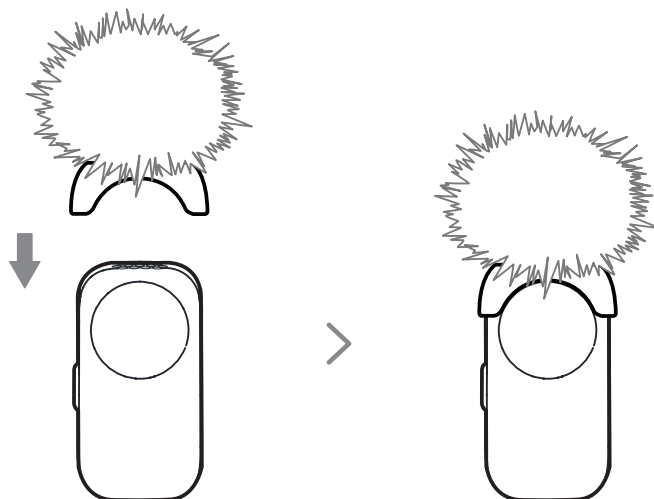

Emparejamiento manual

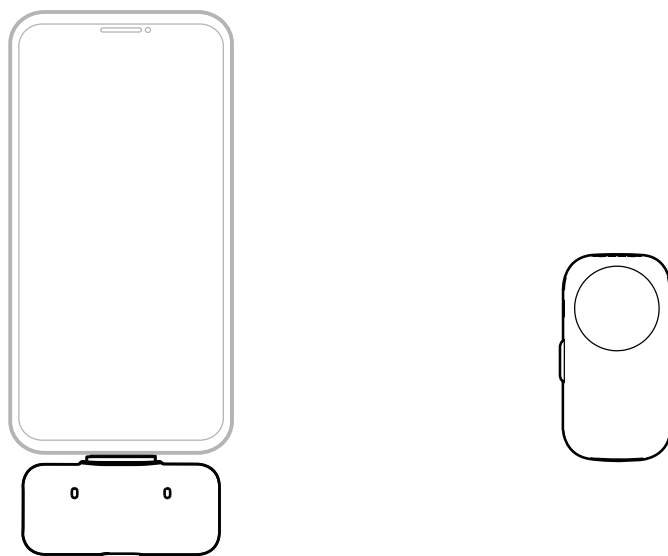

1. Conecte el receptor móvil al puerto de carga del teléfono y, a continuación, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
2. Con el micrófono apagado, mantenga pulsado el botón para encenderlo y, a continuación, siga manteniéndolo pulsado durante otros 6 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
3. Cuando los indicadores luminosos tanto del receptor móvil como del micrófono se iluminen en color azul o verde continuo, el emparejamiento se habrá realizado correctamente. (Los dispositivos están emparejados de forma predeterminada. Empareje los dispositivos solamente si falla la conexión automática o cuando conecte dispositivos nuevos).


Conexión telefónica



Receptor móvil (USB-C)




Receptor móvil (Iluminación)

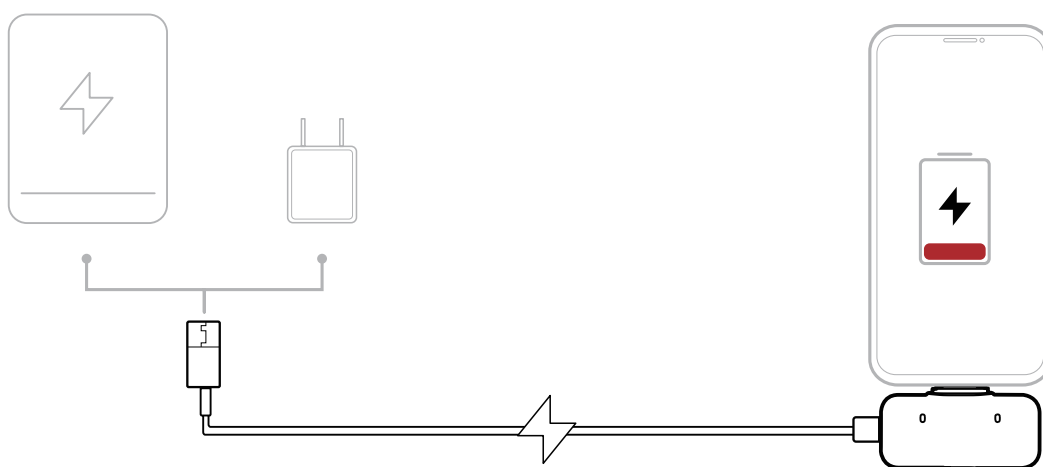

*Permite cargar el teléfono desde el auricular cuando la batería está baja.


Características

Conecte el micrófono y el receptor móvil al teléfono y, a continuación, utilice la aplicación HollyAudio para ajustar la configuración.

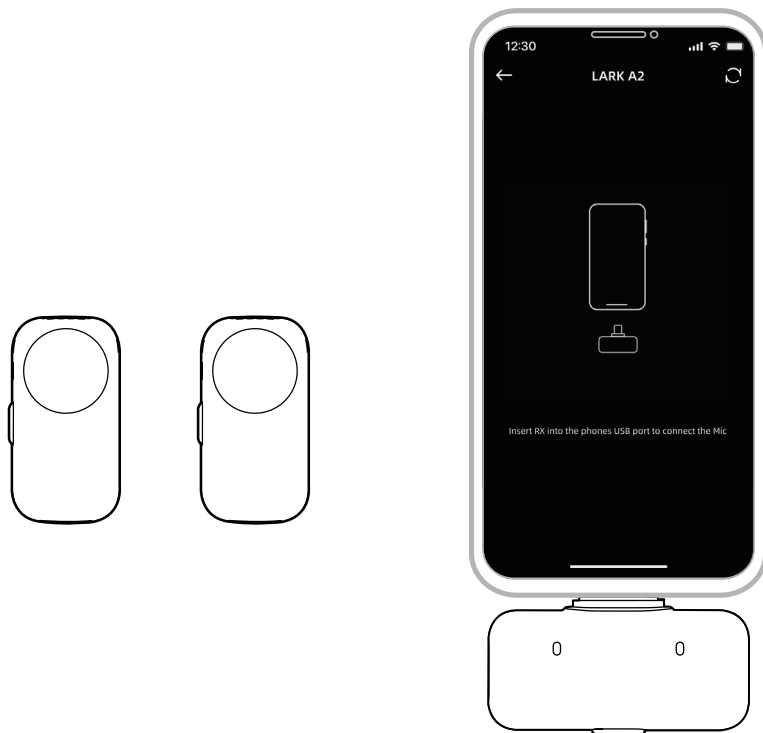


1. Cancelación de ruido

Se dispone de tres niveles: Bajo (10 dB), Medio (15 dB) y Alto (20 dB). El valor predeterminado es "Medio" (15 dB).

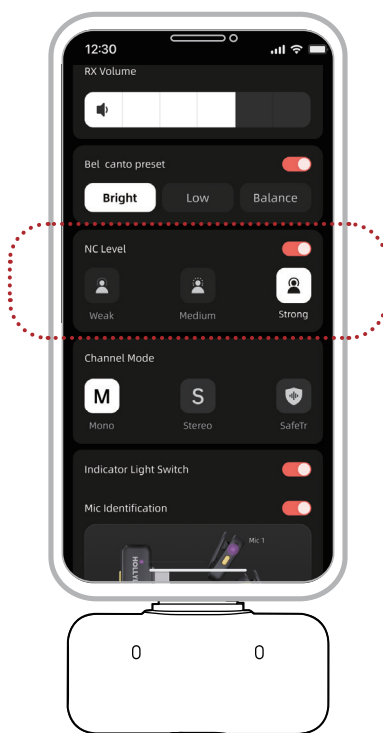


2. Ajuste de la ganancia de volumen

Se dispone de 6 niveles de ganancia. El nivel 6 es el máximo, y la configuración predeterminada es el nivel 6.

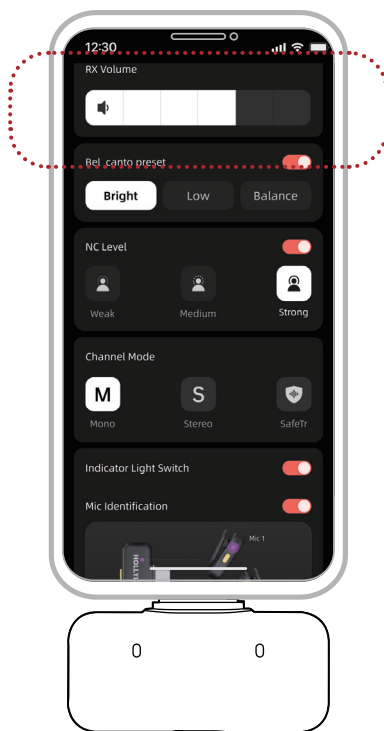


3. Modo de canal de audio

El modo de canal de audio incluye estéreo, mono y Safety Track (pista de seguridad). El modo predeterminado es "Mono". En el modo "Safety Track", la pista de audio se graba a nivel normal, mientras que el de la otra pista reduce en 6 dB para ayudar a evitar recortes.

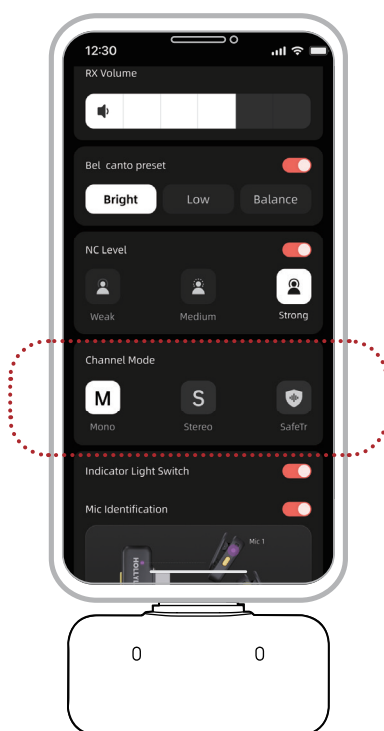


4. Ajuste de voz mediante IA

La función "AI Voice Tuning" (Ajuste de voz mediante IA) incluye tres modos: Balance (Equilibrado), Warm (Cálido) y Bright (Brillante). El modo "Balance" (Equilibrado) mantiene la claridad de la voz a la vez que reduce las sibilancias y el ruido no deseado.

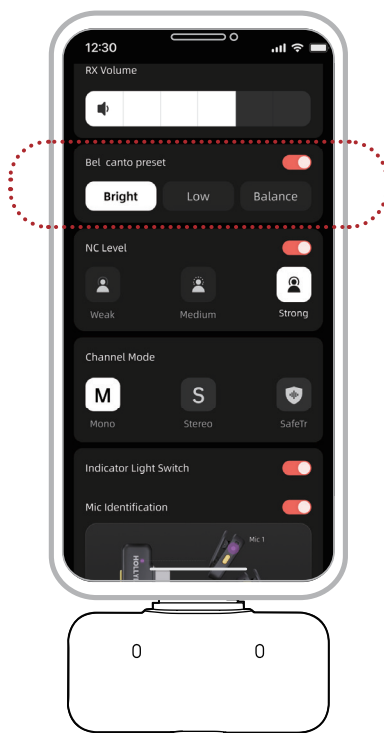


5. Identificación del micrófono

El micrófono 1 y el micrófono 2 se distinguen mediante un código de colores, tanto en los indicadores del micrófono como en los del receptor móvil.

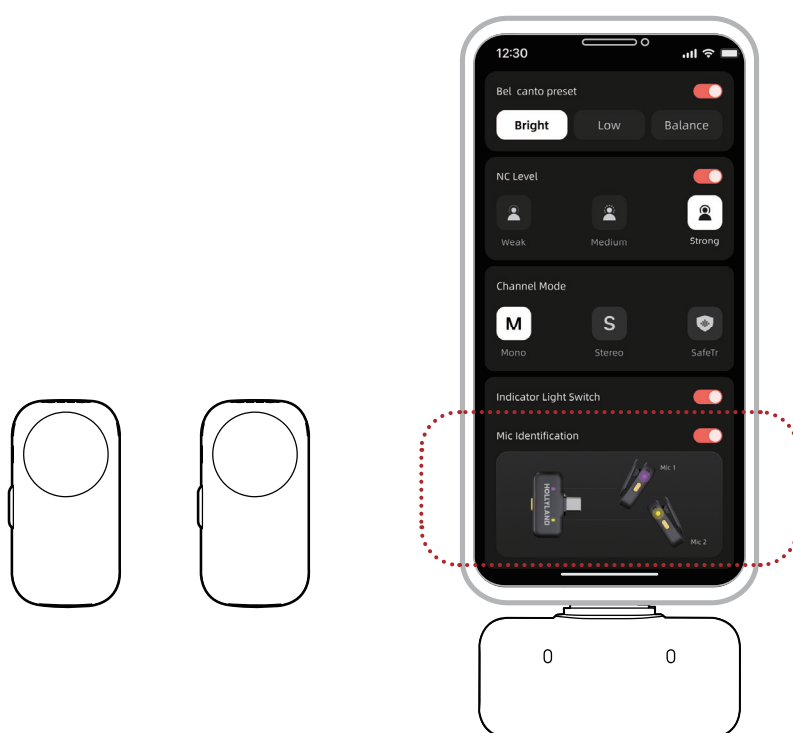


6. Control del indicador del micrófono

El indicador luminoso del micrófono se puede encender o apagar.

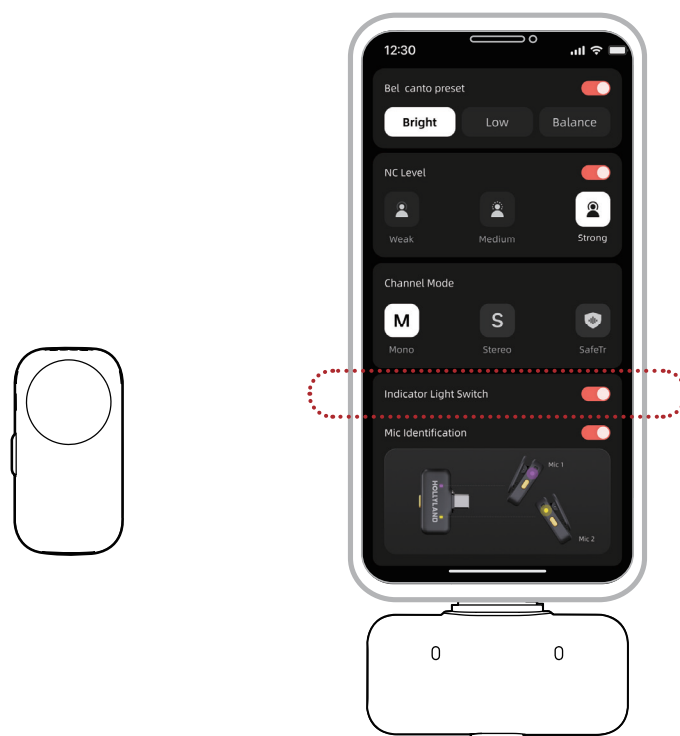


7. Autoapagado

Cuando el micrófono no esté conectado, se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos. Esta función está activada de forma predeterminada.

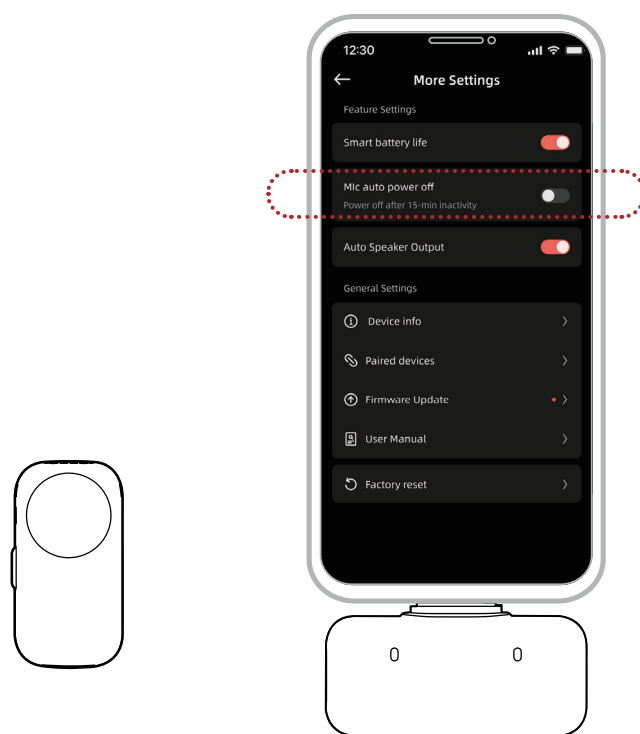

8. Ahorro de energía mediante IA


Cuando el modo de ahorro de energía mediante IA está activado y el dispositivo está conectado, el indicador luminoso del micrófono se comporta de la siguiente forma: se enciende solamente durante el funcionamiento de los botones o cuando la grabación se inicia o se detiene; se mantiene encendido durante 6 segundos como indicación y, a continuación, se apaga automáticamente. Cuando no se utiliza, el micrófono pasa automáticamente a un estado de bajo consumo para ahorrar batería. Cuando se inicia la grabación, el dispositivo se activa automáticamente y empezará a grabar. (Esta función solamente está disponible cuando se utiliza un teléfono móvil para grabar.)

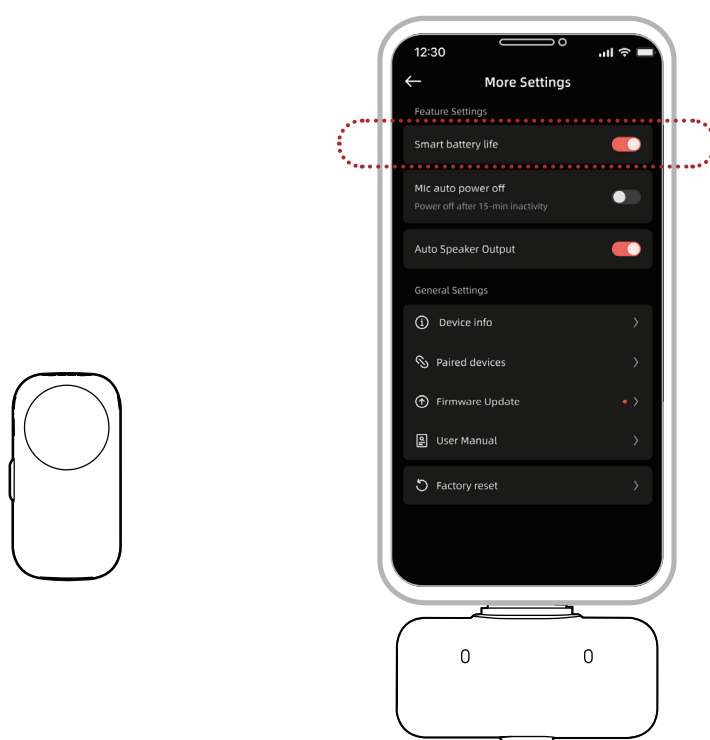

Cargar


■ Estuche de carga

Conecte el estuche de carga a un cable de alimentación USB-C para cargar todo el sistema.

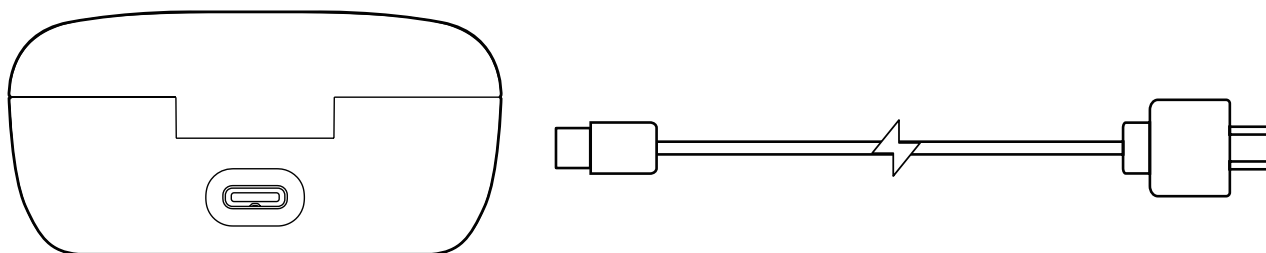

■ Carga del micrófono

También se puede utilizar un cable de carga USB-C para cargar el micrófono.

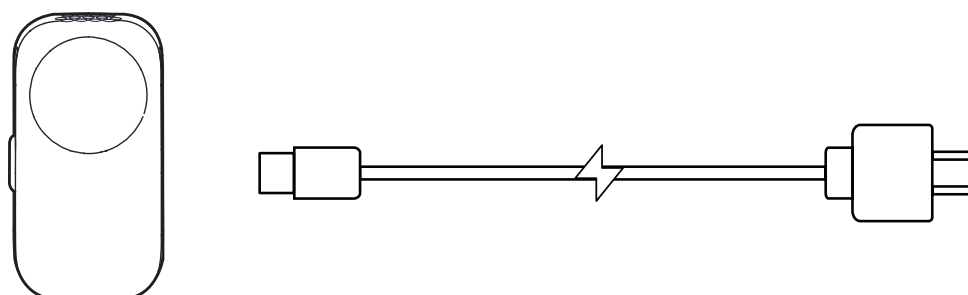

Información de la aplicación

HollyAudio

La aplicación HollyAudio se puede descargar de Google Play Store y de App Store de Apple. También puede escanear el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación.



La aplicación HollyAudio es el complemento perfecto de los micrófonos inalámbricos Hollyland. Con la aplicación, podrá acceder a una amplia gama de funciones inteligentes, tales como la configuración de parámetros y las actualizaciones de firmware, que se complementan a la perfección para mejorar el rendimiento del micrófono.



App



Requiere iOS
12.0 o superior



Requiere Android
8.0 o superior

Especificaciones

Sensibilidad del micrófono	-37 dBV ± 2 dBV @ 1 KHz, 94 dB SPL
Modo de modulación inalámbrica	GFSK 2 Mbps
Wireless Transmission (Transmisión inalámbrica)	Salto de frecuencia adaptativo a 2,4 GHz
Rango de transmisión	Mic: 200 m
Patrón polar del micrófono	Omnidireccional
Frecuencia de respuesta	20 Hz ~ 20 kHz
Relación señal-ruido	≥ 68 dB
Nivel máximo de presión sonora	120 dB SPL
Frecuencia de muestreo y profundidad de bits	48 kHz / 24 bit
Tensión de la batería	Mic: 3,87 V Estuche de carga: 3,8 V
Capacidad de la batería	Mic: Aprox. 80 mAh Estuche de carga: Aprox. 530 mAh
Tiempo de operación	Mic: Aproximadamente 7 horas
Ciclos de carga	Estuche de carga: > 2 veces de carga para dos micrófonos
Tiempo de carga	Mic: Aproximadamente 1,5 horas Estuche de carga: Aproximadamente 1,5 horas
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 60 °C
Dimensiones	Mic: Aprox. 37,7 × 19,8 × 10 mm Móvil RX: Aprox. 37 × 27 × 9,8 mm CAJA: 90 × 58 × 40 mm
Peso	Mic: Aprox. 8,5 g Móvil RX: Aprox. 5,9 g

Soporte

Si encuentra cualquier problema durante el uso del producto o necesita asistencia, póngase en contacto con el equipo de soporte de Hollyland a través de los siguientes medios:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Declaración:

Todos los derechos de autor pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sin la aprobación por escrito de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo podrá copiar o reproducir, total o parcialmente, cualquier contenido escrito o ilustrado, ni difundirlo en ninguna forma.

Declaración de marca comercial:

Todas las marcas registradas son propiedad de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Esta Guía rápida puede actualizarse periódicamente debido a mejoras de producto u otros motivos. Salvo que se indique lo contrario, su contenido tiene un carácter meramente orientativo. La información, descripciones y recomendaciones incluidas no constituyen ningún tipo de garantía, expresa o implícita.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Fabricado en China