




Wireless Music Creation System

Quick Guide

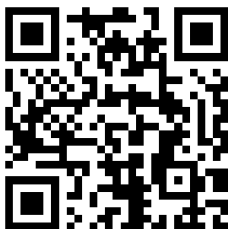

— Product Overview —



①	Charging Case
②	TWS Monitoring Earphones
③	Wireless Condenser Microphone
④	Bluetooth Remote Control
⑤	Smart Audio Mixer

■ Audio Input Connection

Audio Input to Phone or Computer


1. As shown in ❶, use the USB-C cable to connect the Smart Audio Mixer to a phone or computer for recording or livestreaming.
2. To play a backing track via Bluetooth (see ❷), prepare an additional phone or computer and connect it to the Smart Audio Mixer via Bluetooth. Select MELO P1 from the Bluetooth device list. Once connected, the backing track can be played through the mixer.
3. If livestreaming on a computer using software such as OBS, select MELO P1 as both the audio input source and the monitoring device in the software's audio settings. (Actual options may vary depending on the software.)



— How to Use

Connecting to Speakers or Wired Headphones (High-impedance headphones supported)


1. Use a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable to connect the AUX OUT port on the Smart Audio Mixer to the AUX IN port of a speaker or wired headphones.
2. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Output".

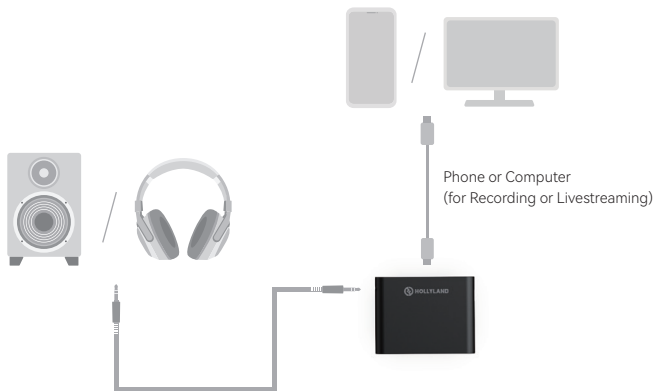

— How to Use

Connecting Instruments

To connect an instrument, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the Smart Audio Mixer. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".

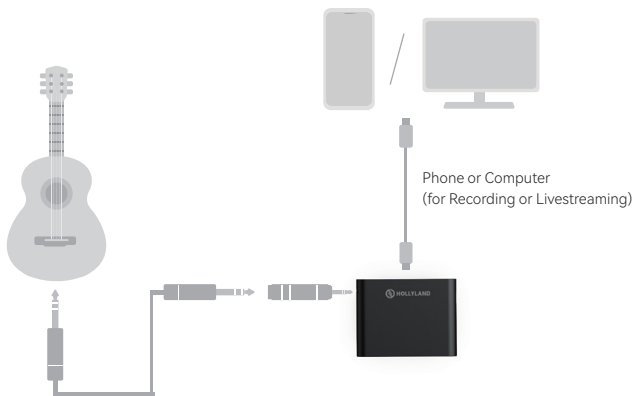

— How to Use —

■ Bluetooth Connection

Standard Connection

1. Open the Bluetooth settings on your phone.
2. Make sure Bluetooth is turned on.
3. Under "Other Devices", find "MELO P1" and tap to connect.

Quick Connection (Android only)


1. Make sure both Bluetooth and NFC are enabled on your phone.
2. Hold the back of the phone close to the NFC area on the Smart Audio Mixer to quickly establish the Bluetooth connection.



— How to Use —

Note

As the devices are connected wirelessly, to ensure a stable connection, please keep the front of the Smart Audio Mixer (with the Hollyland logo) facing you during use.

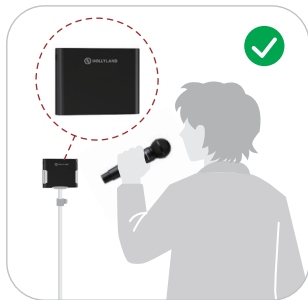

■ Replacing the Microphone Head

- 1 Rotate the metal tube clockwise and set it aside.




- 2 Rotate the short silver metal tube clockwise and set it aside.



- 3 Remove the microphone head and set it aside.



- 4 Attach the new microphone head.

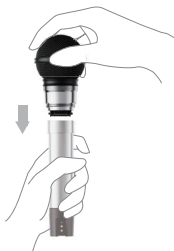

- 5 Rotate the short silver metal tube counterclockwise to tighten.



- 6 Rotate the metal tube counterclockwise to tighten.



— How to Use

■ Wearing the Earphones

- ① Select the included ear tips and ear wings that provide the most comfortable and secure fit, and attach them to the earphones.



- ② To ensure a stable fit, after placing the earphones in your ears, make sure the ear wing is properly seated inside the ear.



■ Replacing the Remote Control Battery

- ① Turn the battery cover clockwise to open the battery compartment.
- ② Turn the battery cover counterclockwise to close the battery compartment.



①



②



— Product Introduction

■ Wireless Microphone



① Power / Pairing Button	 x1 : Turn Noise Cancellation On / Off
	 x2 : Mute
	 6S : Manual Pairing, blue LED flashes rapidly (when powered off)
	 Long Press : Power On / Off
② USB-C Charging / Data Port	Used to charge the microphone or connect it to devices such as a phone, tablet, or computer for standalone use.
③ Indicator Light	 : Noise Cancellation On
	 : Noise Cancellation Off
	 : Mute On
	Flashing : Not connected Solid : Connected successfully
④ Charging Contacts	/

— Product Introduction

Smart Audio Mixer



① Indicator Light	1 Microphone 1	Solid: Connected successfully Flashing: Not connected
	2 Microphone 2	
	5 Backing Track Phone	
	Headphones TWS Monitoring Earphones	
	Remote Control	
	Smart Audio Mixer	
② Power Button	6S : Manual Pairing, white LED flashes rapidly (when powered off)	
	Long Press: Power On / Off	

③ 3.5 mm Jack	Instrument Input - Balanced instrument input: When connecting a balanced instrument signal, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input". - Unbalanced instrument input: When connecting an unbalanced instrument signal, use a DI box to convert the XLR output to a 3.5 mm connection, then connect it to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".
④ Data & Charging Output Port	Audio Output The top and right-side ports on the Smart Audio Mixer can output digital audio simultaneously. Use a USB-C to USB-C data cable to connect the mixer to a phone or computer to send audio to our HollyAudio App. * Audio from the phone or computer can be routed through the mixer to both wireless monitoring earphones and wired monitoring headphones (top port only). Fast Charging Output When connected to an external power source, the Smart Audio Mixer can deliver fast charging to two phones simultaneously via these two ports.
⑤ NFC	For Bluetooth Quick Connection (Android only) Hold the back of the phone close to the NFC area shown in the illustration to quickly connect to the mixer. Once connected, you can play backing tracks.
⑥ Fast Charging Port	Used to connect an external power source.
⑦ Charging Contacts	/

Bluetooth Remote Control



① Monitoring Volume Adjustment	Adjusts the volume of the wireless monitoring earphones.
② Sound Effect Buttons	• After the mixer is connected to the App, you can assign sound effects to the first six buttons in the “Remote Control” section of the App. • The first four buttons can only be selected from the corresponding sound effect categories in the App settings. The two gray buttons can be customized with any sound effect. • Singing: Switches to the singing preset assigned to the button in the App settings. Only one preset can be assigned to this button at a time. • Chat: Switches to the chat preset assigned to the button. Only one preset can be assigned to this button at a time.
③ Control Button	• Mute: Mutes the microphone, or wakes up the remote control after a long period of inactivity. • Ducking: Automatically reduces the backing track music volume when vocals are detected. You can adjust the reduced music level in the HollyAudio App.

— Product Introduction

④ Power Switch	ON: Power on. Automatically connects to the mixer after startup. OFF: Power off.
⑤ Reverb Level Control	Adjusts the reverb intensity for both vocal and instrument tracks simultaneously.
⑥ Battery Compartment	/

■ TWS Monitoring Earphones



① Stabilizing Ear Wings	Fits securely inside the ear to ensure a stable and secure fit.
-------------------------	---

— Product Introduction —

■ Charging Case



— Product Introduction —

① Unlock Switch	/
② Earphone Mode / Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	○ : Wireless Monitoring Mode (Flashes rapidly when Pairing)
	● : Standard Bluetooth Mode (Flashes rapidly when Pairing)
③ Earphone Mode / Pairing Button	Mode Switching By default, the earphones operate in Wireless Monitoring Mode. To switch to Bluetooth Mode, place both earphones into the charging case and press the button three times. In Bluetooth Mode, the earphones can connect to a phone for music playback and calls. Pairing With both earphones, the microphones, and the Smart Audio Mixer placed in the charging case, press this button six times to re-pair the earphones, microphones, and mixer.
④ Cable Storage Compartment	/
⑤ Microphone Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	Off: Microphone not placed correctly
⑥ USB-C Charging Port	/
⑦ Battery Level Indicator	○ : A total of four LED indicators. All indicators on indicates a full charge.
	Solid: Indicates the current remaining battery level
	Flashing: Charging

— App Information —

HollyAudio

The HollyAudio App is available for download on Google Play Store and Apple App Store. You can also scan the QR code below to download the app.



The HollyAudio app is a perfect match for Hollyland wireless microphones. With the app, you'll have access to a range of smart features, such as parameter configurations and firmware updates, that work together seamlessly to enhance your microphone performance.



Requires iOS 12.0 or higher



Requires Android 8.0 or higher



App

— Support —

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Statement:

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

Trademark Statement:

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Note: Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express, or implied.


HOLLYVIEW

Powered by Hollyland





نظام إنشاء الموسيقى اللاسلكي
دليل البدء السريع

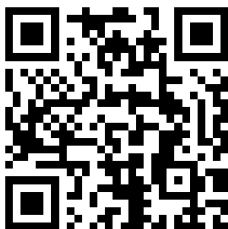



علبة الشحن	①
سماعات مراقبة صوتية لاسلكية بالكامل (TWS)	②
ميكروفون مكثف لاسلكي	③
جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث	④
ميكسر صوت ذكي	⑤

توصيل الإدخال الصوتي

إدخال الصوت إلى الهاتف أو الكمبيوتر


1. كما هو موضح في الشكل ①، استخدم كابل USB-C لتوصيل ميكسر الصوت الذكي بالهاتف أو الكمبيوتر لغرض التسجيل أو البث المباشر.
2. لتشغيل موسيقى خلفية عبر البلوتوث (انظر الشكل ②)، قم بتجهيز هاتف أو كمبيوتر إضافي وتوصيله بميكسر الصوت الذكي عبر البلوتوث. اختر MELO P1 من قائمة أجهزة البلوتوث. بمجرد الاتصال، يمكن تشغيل موسيقى خلفية عبر ميكسر الصوت.
3. في حال استخدام البث المباشر على الكمبيوتر عبر برامج مثل OBS، اختر MELO P1 كمصدر لإدخال الصوت وكذلك كجهاز للمراقبة داخل إعدادات الصوت في البرنامج. (قد تختلف الخيارات الفعلية حسب البرنامج المستخدم).



التوصيل بمكبرات الصوت أو سماعات الرأس السلكية (يدعم سماعات الرأس عالية المقاومة)


1. استخدم كابل صوت 3.5 مم إلى 3.5 مم لتوصيل منفذ مخرج الصوت الإضافي (AUX OUT) في ميكسر الصوت الذكي بمنفذ مدخل الصوت الإضافي (AUX IN) الخاص بمكبر الصوت أو سماعات الرأس السلكية.

2. داخل تطبيق HollyAudio، قم بتعيين خيار "3.5mm I/O" إلى وضع "Output" (إخراج).

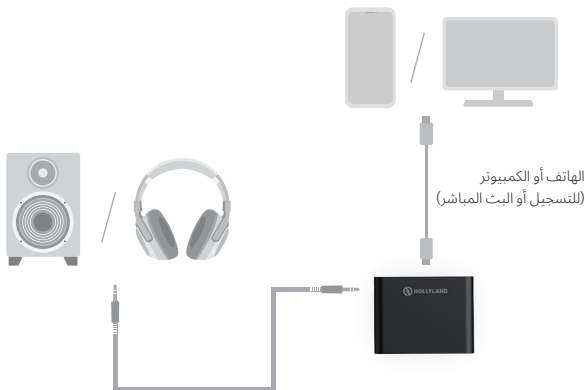

توصيل الآلات الموسيقية

لتوصيل آلة موسيقية، استخدم المحول المرفق من 6.5 مم إلى 3.5 مم لتوصيل الآلة الموسيقية بميكسر الصوت الذكي. داخل تطبيق HollyAudio، قم بتعيين خيار "3.5mm I/O" إلى وضع "Input" (إدخال).

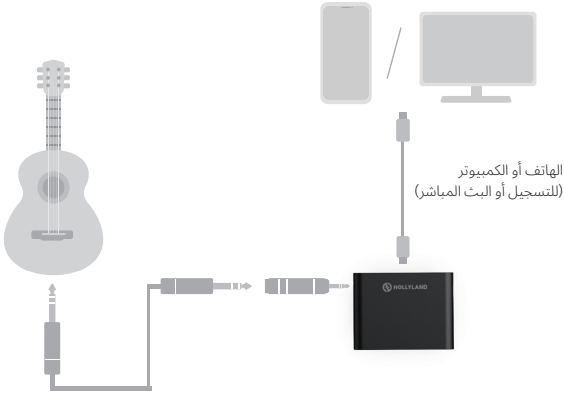

اتصال البلوتوث

الاتصال القياسي

1. افتح إعدادات البلوتوث في هاتفك.
2. تأكد من تفعيل خاصية البلوتوث.
3. ضمن قائمة "الأجهزة الأخرى"، ابحث عن "MELO P1" ثم اضغط عليه للاتصال.



الاتصال السريع (لأجهزة أندرويد فقط)

1. تأكد من تفعيل خاصيتي البلوتوث و NFC في هاتفك.
2. قَرِّب الجهة الخلفية للهاتف من منطقة الـ NFC الموجودة في ميكسر الصوت الذكي لإنشاء اتصال بلوتوث سريع تلقائياً.



ملاحظة

نظرًا لأن الأجهزة متصلة لاسلكيًا، ولضمان استقرار الاتصال اللاسلكي، يُرجى إبقاء الواجهة الأمامية لميكسر الصوت الذكي (التي تحمل شعار Hollyland) مواجهة لك أثناء الاستخدام.

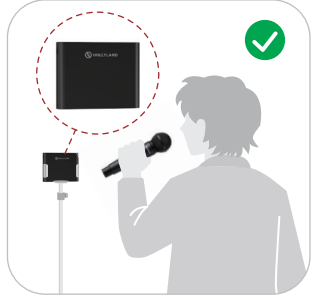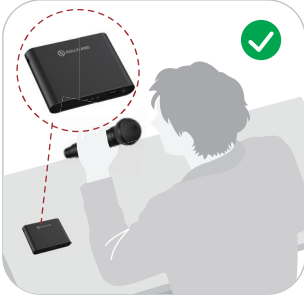

استبدال رأس الميكروفون

٣ قم بفك رأس الميكروفون القديم ووضعه جانبًا.



٢ قم بفك الأنبوب المعدني الفضي القصير بتدويره باتجاه عقارب الساعة ثم ضعه جانبًا.




١ قم بفك الأنبوب المعدني بتدويره باتجاه عقارب الساعة ثم ضعه جانبًا.




٦ قم بتدوير الأنبوب المعدني عكس اتجاه عقارب الساعة لإحكام التثبيت.



٥ ثبّت الأنبوب المعدني الفضي القصير بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

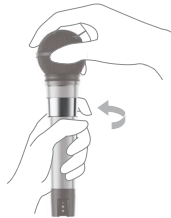

٤ قم بتركيب رأس الميكروفون الجديد.

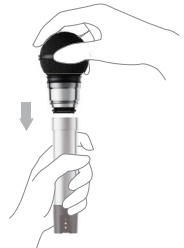

ارتداء سماعات الأذن

① اختر سدادات السماعات وأجنحة التثبيت المرفقة التي توفر لك المقاس الأكثر راحة وثباتًا، ثم قم بتركيبها في السماعات.



② للحصول على ثبات أفضل، بعد إدخال السماعات في الأذن، تأكد من أن أجنحة التثبيت مُثبتة بشكل صحيح داخل تجويف الأذن.



استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد

① أدر غطاء البطارية باتجاه عقارب الساعة لفتح حجرة البطارية.
② أدر غطاء البطارية عكس اتجاه عقارب الساعة لإغلاق حجرة البطارية.

②



①



التعريف بالمنتج


■ ميكروفون لاسلكي



✖1 : تشغيل / إيقاف خاصية إلغاء الضجيج ✖2 : كتم الصوت 6 ثواني : إقران يدوي، يومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة (عند إيقاف التشغيل) ضغطة مطولة: تشغيل / إيقاف التشغيل	① زر التشغيل / الإقران
يُستخدم لشحن الميكروفون أو توصيله بأجهزة مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر للاستخدام المستقل.	② منفذ USB-C للشحن / ونقل البيانات
● : خاصية إلغاء الضجيج مفعلة ● : خاصية إلغاء الضجيج غير مفعلة ● : كتم الصوت مفعّل وميض: غير متصل إضاءة ثابتة: متصل بنجاح	③ أضواء المؤشر
/	④ نقاط الشحن

التعريف بالمنتج

ميكسر صوت ذكي

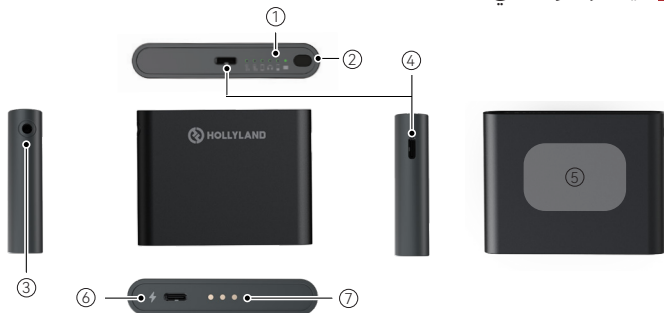

إضاءة ثابتة: متصل بنجاح وميض: غير متصل	1ميكروفون	① أضواء المؤشر
	2ميكروفون	
	مدخل هاتف تشغيل الموسيقى الخلفية	
	سماعات مراقبة صوتية لاسلكية بالكامل (TWS)	
	جهاز التحكم عن بعد	
	ميكسر صوت ذكي	
6 ثواني: إقران يدوي، يومض مؤشر LED باللون الأبيض بسرعة (عند إيقاف التشغيل)		② زر التشغيل
ضغطة مطولة: تشغيل / إيقاف التشغيل		

مدخل الآلات الموسيقية • مدخل آلة موسيقية متوازن: عند توصيل إشارة آلة موسيقية متوازنة، استخدم المحول المرفق من 6.5 مم إلى 3.5 مم لتوصيل الآلة بمنفذ 3.5 مم الموضح أعلاه. داخل تطبيق HollyAudio، قم بتعيين خيار "3.5mm I/O" إلى وضع "Input" (إدخال). • مدخل آلة موسيقية غير متوازن: عند توصيل إشارة آلة موسيقية غير متوازنة، استخدم وحدة المدخل المباشر (DI box) لتحويل مخرج وصلة المايكروفون (XLR) إلى وصلة 3.5 مم، ثم قم بتوصيلها بمنفذ 3.5 مم الموضح أعلاه. داخل تطبيق HollyAudio، قم بتعيين خيار "3.5mm I/O" إلى وضع "Input" (إدخال).	③ منفذ 3.5 مم
مخرج الصوت يمكن للمنافذ العلوية والجانبية اليمنى في ميكسر الصوت الذكي إخراج الصوت الرقمي في وقت واحد. استخدم كابل بيانات USB-C إلى USB-C لتوصيل ميكسر الصوت بهاتف أو كمبيوتر، وذلك لإرسال الصوت إلى تطبيق HollyAudio الخاص بنا. *يمكن توجيه الصوت من الهاتف أو الكمبيوتر عبر ميكسر الصوت إلى كلي من سماعات المراقبة اللاسلكية وسماعات المراقبة السلكية (عبر المنفذ العلوي فقط). مخرج الشحن السريع عند توصيله بمصدر طاقة خارجي، يمكن لميكسر الصوت الذكي توفير شحن سريع لهاتفين في وقت واحد عبر هذين المنفذين.	④ منفذ إخراج البيانات والشحن
الاتصال السريع عبر البلوتوث (الأجهزة أندرويد فقط) قَرِّب الجهة الخلفية للهاتف من منطقة الـ NFC الموضحة في الرسم التوضيحي للاتصال السريع بميكسر الصوت. بمجرد الاتصال، يمكنك تشغيل مسارات الموسيقى الخلفية.	⑤ تقنية NFC
يُستخدم لتوصيل مصدر طاقة خارجي.	⑥ منفذ الشحن السريع
/	⑦ نقاط الشحن

■ جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث



① ضبط مستوى صوت المراقبة	يتيح التحكم في مستوى صوت سماعات المراقبة اللاسلكية.
② أزرار المؤثرات الصوتية	• بمجرد توصيل ميكسر الصوت بالتطبيق، يمكنك تخصيص مؤثرات صوتية لأول ستة أزرار في قسم "جهاز التحكم" داخل التطبيق. • يمكن اختيار المؤثرات الخاصة بالأزرار الأربعة الأولى فقط من الفئات المقابلة داخل إعدادات التطبيق. أما الزران الرماديان فيمكن تخصيصهما بأي مؤثر صوتي حسب الرغبة. • وضع الغناء: يحوّل إلى إعداد الغناء المخصص والمُعَيّن لهذا الزر في إعدادات التطبيق. يمكن تخصيص إعداد مسبق واحد فقط لهذا الزر في كل مرة. • وضع الدردشة: يحوّل إلى إعداد الدردشة المخصص والمُعَيّن لهذا الزر. يمكن تخصيص إعداد مسبق واحد فقط لهذا الزر في كل مرة.
③ أزرار التحكم	• كتم الصوت: يقوم بكتم صوت الميكروفون، أو بتنشيط جهاز التحكم عن بُعد بعد فترة طويلة من عدم النشاط. • خفض الصوت التلقائي: يعمل تلقائيًا على خفض مستوى صوت الموسيقى الخلفية عند اكتشاف صوت بشري. يمكنك ضبط مستوى خفض الموسيقى من خلال تطبيق HollyAudio.

ON (تشغيل): تشغيل الجهاز. يتصل تلقائيًا بميكسر الصوت بعد بدء التشغيل. OFF (إيقاف): إيقاف تشغيل الجهاز.	④ مفتاح التشغيل والإيقاف
يُضبط كثافة الصدى لكل من مسارات الصوت والآلات الموسيقية في وقت واحد.	⑤ التحكم بمستوى الصدى
/	⑥ حجرة البطارية

سماعات مراقبة صوتية لاسلكية بالكامل (TWS)



توفر تثبيتًا محكمًا داخل الأذن لضمان ارتداء ثابت وآمن.	① أجنحة تثبيت السماعات
---	-------------------------------

■ علبة الشحن



/	① مفتاح القفل
● : مشحونة بالكامل	② مؤشر وضع السماعة / الشحن
● : قيد الشحن	
○ : وضع المراقبة اللاسلكية (يومض بسرعة أثناء عملية الإقران)	
● : وضع البلوتوث القياسي (يومض بسرعة أثناء عملية الإقران)	
تبديل الوضع تعمل السماعات افتراضياً في وضع المراقبة اللاسلكية. للتبديل إلى وضع البلوتوث، ضع كلتا السماعتين داخل علبة الشحن ثم اضغط الزر ثلاث مرات. في وضع البلوتوث، يمكن للسماعات الاتصال بالهاتف لتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات. الإقران مع وضع كل من السماعات والميكروفونات وميكسر الصوت داخل علبة الشحن، اضغط على هذا الزر ست مرات لإعادة إقران جميع الأجهزة ببعضها البعض.	③ زر وضع السماعات / الإقران
/	④ حجرة تخزين الكابلات
● : مشحون بالكامل	⑤ مؤشر شحن الميكروفون
● : قيد الشحن	
مطفأ: المايكروفون غير مُثبت بشكل صحيح	⑥ منفذ شحن USB-C
/	
○ : يتكون من أربعة مؤشرات LED. إضاءة جميع المؤشرات تعني أن البطارية مشحونة بالكامل.	⑦ مؤشر مستوى البطارية
إضاءة ثابتة: تشير إلى مستوى البطارية المتبقي حالياً	
وميض: قيد الشحن	

HollyAudio

تطبيق HollyAudio متاح للتنزيل عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store. كما يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) أدناه لتنزيل التطبيق.



يُعد تطبيق HollyAudio الرفيق المثالي لميكروفونات Hollyland اللاسلكية، حيث يوفر مجموعة من الميزات الذكية مثل ضبط الإعدادات وتحديثات البرنامج الثابت، والتي تعمل معًا بسلاسة لتعزيز أداء الميكروفون وتحسين كفاءته.



يتطلب نظام iOS 12.0 أو أحدث



يتطلب نظام Android 8.0 أو أحدث



التطبيق

إذا واجهت أي مشكلات في استخدام المنتج أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيُرجى التواصل مع فريق الدعم لدى Hollyland عن طريق وسائل الاتصال الآتية:

Hollyland User Group 

HollylandTech 

HollylandTech 

HollylandTech 

support@hollyland.com 

www.hollyland.com 

بيان:

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ولا يجوز لأي جهة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي جزء أو كل المحتوى الكتابي أو المصور أو نشره بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

بيان العلامة التجارية:

جميع العلامات التجارية مملوكة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

ملاحظة: بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت إلى آخر. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُقدّم هذا المستند كمرجع للاستخدام فقط. جميع البيانات، المعلومات، والتوصيات الواردة في هذا المستند لا تُشكّل أي نوع من الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

