




Wireless Music Creation System

Quick Guide

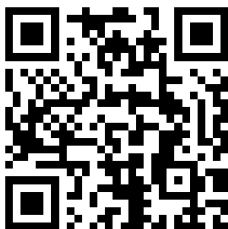

— Product Overview —



①	Charging Case
②	TWS Monitoring Earphones
③	Wireless Condenser Microphone
④	Bluetooth Remote Control
⑤	Smart Audio Mixer

■ Audio Input Connection

Audio Input to Phone or Computer


1. As shown in ❶, use the USB-C cable to connect the Smart Audio Mixer to a phone or computer for recording or livestreaming.
2. To play a backing track via Bluetooth (see ❷), prepare an additional phone or computer and connect it to the Smart Audio Mixer via Bluetooth. Select MELO P1 from the Bluetooth device list. Once connected, the backing track can be played through the mixer.
3. If livestreaming on a computer using software such as OBS, select MELO P1 as both the audio input source and the monitoring device in the software's audio settings. (Actual options may vary depending on the software.)



— How to Use

Connecting to Speakers or Wired Headphones (High-impedance headphones supported)


1. Use a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable to connect the AUX OUT port on the Smart Audio Mixer to the AUX IN port of a speaker or wired headphones.
2. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Output".

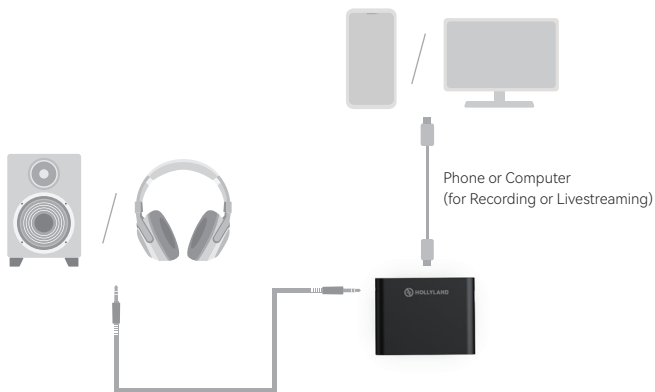

— How to Use

Connecting Instruments

To connect an instrument, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the Smart Audio Mixer. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".

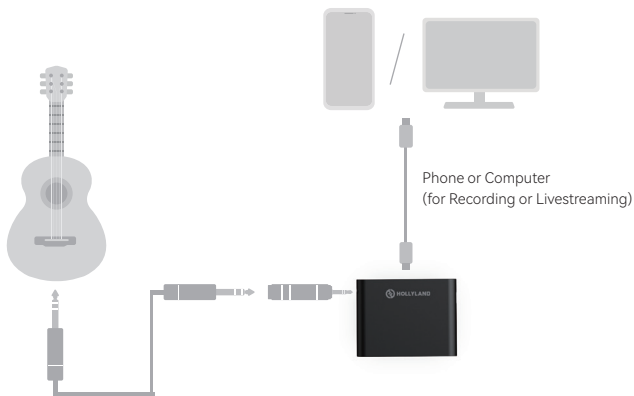

— How to Use —

Bluetooth Connection

Standard Connection

1. Open the Bluetooth settings on your phone.
2. Make sure Bluetooth is turned on.
3. Under "Other Devices", find "MELO P1" and tap to connect.

Quick Connection (Android only)

1. Make sure both Bluetooth and NFC are enabled on your phone.
2. Hold the back of the phone close to the NFC area on the Smart Audio Mixer to quickly establish the Bluetooth connection.



— How to Use —

■ Note

As the devices are connected wirelessly, to ensure a stable connection, please keep the front of the Smart Audio Mixer (with the Hollyland logo) facing you during use.



— How to Use —

■ Replacing the Microphone Head

- 1 Rotate the metal tube clockwise and set it aside.




- 2 Rotate the short silver metal tube clockwise and set it aside.



- 3 Remove the microphone head and set it aside.




- 4 Attach the new microphone head.

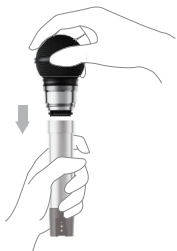

- 5 Rotate the short silver metal tube counterclockwise to tighten.



- 6 Rotate the metal tube counterclockwise to tighten.

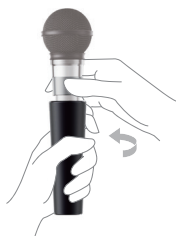

How to Use

■ Wearing the Earphones

- ① Select the included ear tips and ear wings that provide the most comfortable and secure fit, and attach them to the earphones.



- ② To ensure a stable fit, after placing the earphones in your ears, make sure the ear wing is properly seated inside the ear.



■ Replacing the Remote Control Battery

- ① Turn the battery cover clockwise to open the battery compartment.
- ② Turn the battery cover counterclockwise to close the battery compartment.



①



②



Product Introduction

Wireless Microphone



① Power / Pairing Button	 x1 : Turn Noise Cancellation On / Off
	 x2 : Mute
	 6S : Manual Pairing, blue LED flashes rapidly (when powered off)
	 Long Press : Power On / Off
② USB-C Charging / Data Port	Used to charge the microphone or connect it to devices such as a phone, tablet, or computer for standalone use.
③ Indicator Light	 : Noise Cancellation On
	 : Noise Cancellation Off
	 : Mute On
	Flashing : Not connected Solid : Connected successfully
④ Charging Contacts	/

Smart Audio Mixer



① Indicator Light	1 Microphone 1	Solid: Connected successfully Flashing: Not connected
	2 Microphone 2	
	3 Backing Track Phone	
	4 TWS Monitoring Earphones	
	5 Remote Control	
	6 Smart Audio Mixer	
② Power Button	6S : Manual Pairing, white LED flashes rapidly (when powered off)	
	Long Press: Power On / Off	

③ 3.5 mm Jack	Instrument Input - Balanced instrument input: When connecting a balanced instrument signal, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input". - Unbalanced instrument input: When connecting an unbalanced instrument signal, use a DI box to convert the XLR output to a 3.5 mm connection, then connect it to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".
④ Data & Charging Output Port	Audio Output The top and right-side ports on the Smart Audio Mixer can output digital audio simultaneously. Use a USB-C to USB-C data cable to connect the mixer to a phone or computer to send audio to our HollyAudio App. * Audio from the phone or computer can be routed through the mixer to both wireless monitoring earphones and wired monitoring headphones (top port only). Fast Charging Output When connected to an external power source, the Smart Audio Mixer can deliver fast charging to two phones simultaneously via these two ports.
⑤ NFC	For Bluetooth Quick Connection (Android only) Hold the back of the phone close to the NFC area shown in the illustration to quickly connect to the mixer. Once connected, you can play backing tracks.
⑥ Fast Charging Port	Used to connect an external power source.
⑦ Charging Contacts	/

Bluetooth Remote Control



① Monitoring Volume Adjustment	Adjusts the volume of the wireless monitoring earphones.
② Sound Effect Buttons	• After the mixer is connected to the App, you can assign sound effects to the first six buttons in the “Remote Control” section of the App. • The first four buttons can only be selected from the corresponding sound effect categories in the App settings. The two gray buttons can be customized with any sound effect. • Singing: Switches to the singing preset assigned to the button in the App settings. Only one preset can be assigned to this button at a time. • Chat: Switches to the chat preset assigned to the button. Only one preset can be assigned to this button at a time.
③ Control Button	• Mute: Mutes the microphone, or wakes up the remote control after a long period of inactivity. • Ducking: Automatically reduces the backing track music volume when vocals are detected. You can adjust the reduced music level in the HollyAudio App.

— Product Introduction

④ Power Switch	ON: Power on. Automatically connects to the mixer after startup. OFF: Power off.
⑤ Reverb Level Control	Adjusts the reverb intensity for both vocal and instrument tracks simultaneously.
⑥ Battery Compartment	/

■ TWS Monitoring Earphones



① Stabilizing Ear Wings	Fits securely inside the ear to ensure a stable and secure fit.
-------------------------	---

— Product Introduction —

■ Charging Case



— Product Introduction —

① Unlock Switch	/
② Earphone Mode / Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	○ : Wireless Monitoring Mode (Flashes rapidly when Pairing)
	● : Standard Bluetooth Mode (Flashes rapidly when Pairing)
③ Earphone Mode / Pairing Button	Mode Switching By default, the earphones operate in Wireless Monitoring Mode. To switch to Bluetooth Mode, place both earphones into the charging case and press the button three times. In Bluetooth Mode, the earphones can connect to a phone for music playback and calls. Pairing With both earphones, the microphones, and the Smart Audio Mixer placed in the charging case, press this button six times to re-pair the earphones, microphones, and mixer.
④ Cable Storage Compartment	/
⑤ Microphone Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	Off: Microphone not placed correctly
⑥ USB-C Charging Port	/
⑦ Battery Level Indicator	○ : A total of four LED indicators. All indicators on indicates a full charge.
	Solid: Indicates the current remaining battery level
	Flashing: Charging

— App Information —

HollyAudio

The HollyAudio App is available for download on Google Play Store and Apple App Store. You can also scan the QR code below to download the app.



The HollyAudio app is a perfect match for Hollyland wireless microphones. With the app, you'll have access to a range of smart features, such as parameter configurations and firmware updates, that work together seamlessly to enhance your microphone performance.



Requires iOS 12.0 or higher



Requires Android 8.0 or higher



App

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Statement:

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

Trademark Statement:

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Note: Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express, or implied.

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland





ワイヤレス音楽制作システム

クイックガイド

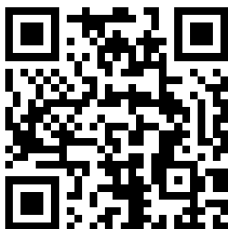

製品概要



①	充電ケース
②	TWS モニタリングイヤホン
③	ワイヤレスコンデンサーマイク
④	Bluetooth リモコン
⑤	スマートオーディオミキサー

■ オーディオ入力接続

電話またはコンピューターへのオーディオ入力


1. ①に示すように、USB-C ケーブルを使用してスマートオーディオミキサーを電話またはコンピューターに接続し、録音またはライブ配信を行います。
2. Bluetooth 経由でバックグラウンドトラックを再生するには (②参照)、別の電話またはコンピューターを用意し、それを Bluetooth でスマートオーディオミキサーに接続します。Bluetooth デバイスリストから「MELO P1」を選択します。接続されると、バックグラウンドトラックをミキサー経由で再生できます。
3. OBS などのソフトウェアを使用してコンピューターでライブ配信を行う場合は、ソフトウェアのオーディオ設定で、オーディオ入力ソースとモニタリングデバイスの両方として「MELO P1」を選択してください。(実際のオプションはソフトウェアによって異なる場合があります。)



— 使用方法 —

スピーカーまたは有線ヘッドホンへの接続 (高インピーダンスヘッドホン対応)


1. 3.5mm to 3.5mm オーディオケーブルを使用して、スマートオーディオミキサーの AUX OUT ポートを、スピーカーまたは有線ヘッドホンの AUX IN ポートに接続します。
2. HollyAudio アプリで、「3.5mm I/O」を「出力」に設定します。

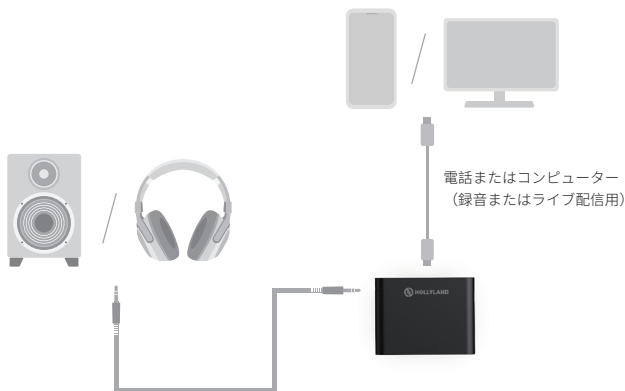

— 使用方法 —

楽器の接続

楽器を接続するには、付属の 6.5mm to 3.5mm アダプターを使用して、楽器をスマートオーディオミキサーに接続します。HollyAudio アプリで、「3.5 mm I/O」を「入力」に設定します。

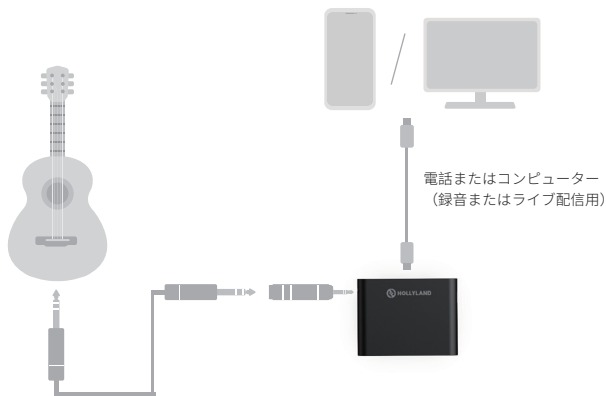

■ Bluetooth 接続

標準接続

1. 電話の Bluetooth 設定を開きます。
2. Bluetooth がオンになっていることを確認してください。
3. 「その他のデバイス」の下にある「MELO P1」を見つけ、タップして接続します。

クイック接続 (Android のみ)


1. 電話で Bluetooth と NFC の両方が有効になっていることを確認してください。
2. スマートオーディオミキサーの NFC エリアに電話の背面を近づけると、Bluetooth 接続が素早く確立されます。



— 使用方法 —

■ 注記

デバイスはワイヤレスで接続されているため、安定した接続を確保するには、使用中はスマートオーディオミキサーの前面（Hollyland ロゴがある側）を自分に向けてください。

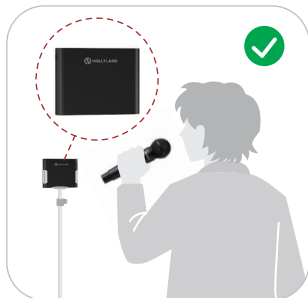


■ マイクヘッドの交換

- ① 金属管を時計回りに回して取り外し、脇に置きます。
- ② 短い銀色の金属管を時計回りに回して取り外し、脇に置きます。
- ③ マイクヘッドを取り外し、脇に置きます。



- ④ 新しいマイクヘッドを取り付けます。
- ⑤ 短い銀色の金属管を反時計回りに回して締めます。
- ⑥ 金属管を反時計回りに回して締めます。

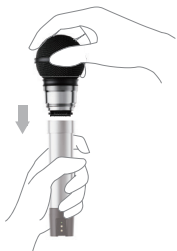

— 使用方法 —

■ イヤホンの装着

- ① 付属のイヤープースとイヤーウィングから、最も快適で安定してフィットするものを選び、イヤホンに取り付けます。



- ② 安定したフィット感を確保するには、イヤホンを耳に装着した後、イヤーウィングが耳の中に適切に収まっていることを確認してください。



■ リモコンの電池交換

- ① 電池カバーを時計回りに回して、電池収納部を開けます。
② 電池カバーを反時計回りに回して、電池収納部を閉じます。



①



②



製品紹介

■ ワイヤレスマイク



① 電源/ペアリングボタン	× 1: ノイズキャンセレーションのオン/オフ
	× 2: ミュート
	6S: 手動ペアリング、青色LEDが高速点滅(電源オフ時)
	長押し: 電源オン/オフ
② USB-C 充電/ データポート	マイクの充電、または電話、タブレット、コンピューターなどのデバイスに接続して単体で使用するために使用します。
③ インジケータランプ	●: ノイズキャンセリング オン
	●: ノイズキャンセリング オフ
	●: ミュート オン
	点滅: 未接続
④ 充電接点	点灯: 接続成功
	/

製品紹介

■ スマートオーディオミキサー



① インジケータランプ	① マイク 1	点灯: 接続成功 点滅: 未接続
	② マイク 2	
	📱 バックグラウンド 電話	
	🎧 TWS モニタリングイヤホン	
	📱 リモコン	
	🖱️ スマートオーディオミキサー	
② 電源ボタン	🖱️ 6S : 手動ペアリング、白色 LED が高速点滅 (電源オフ時)	
	🖱️ 長押し: 電源オン/オフ	

③3.5mm ジャック	楽器入力 ・ バランス楽器入力: バランス楽器信号を接続する場合は、付属の 6.5 mm to 3.5 mm アダプターを使用して、楽器を上図の 3.5 mm ジャックに接続します。HollyAudio アプリで、「3.5 mm I/O」を「入力」に設定します。 ・ アンバランス楽器入力: アンバランス楽器信号を接続する場合は、DI ボックスを使用して XLR 出力を 3.5 mm 接続に変換し、上図の 3.5 mm ジャックに接続します。HollyAudio アプリで、「3.5 mm I/O」を「入力」に設定します。
④データ & 充電出力ポート	オーディオ出力 スマートオーディオミキサーの上面ポートと右側面ポートは、デジタルオーディオを同時に出力できます。USB-C to USB-C データケーブルを使用してミキサーを電話またはコンピューターに接続し、HollyAudio アプリにオーディオを送信します。 * 電話またはコンピューターからのオーディオは、ミキサー経由でワイヤレスモニタリングイヤホンと有線モニタリングヘッドホン（上面ポートのみ）の両方にルーティングできます。 高速充電出力 外部電源に接続されている場合、スマートオーディオミキサーはこれらの 2 つのポートを介して、2 台の電話に同時に高速充電を行えます。
⑤NFC	Bluetooth クイック接続用 (Android のみ) 電話の背面を図示の NFC エリアに近づけると、ミキサーに素早く接続できます。接続後、バックグトラックを再生できます。
⑥高速充電ポート	外部電源の接続に使用します。
⑦充電接点	/

Bluetooth リモコン



① モニタリング音量調整	ワイヤレスモニタリングイヤホンの音量を調整します。
② サウンドエフェクトボタン	・ ミキサーがアプリに接続された後、アプリの「リモコン」セクションで最初の 6 つのボタンにサウンドエフェクトを割り当てられます。 ・ 最初の 4 つのボタンは、アプリ設定内の対応するサウンドエフェクトカテゴリからのみ選択できます。2 つのグレーのボタンは、任意のサウンドエフェクトでカスタマイズできます。 ・ 歌唱：アプリ設定でボタンに割り当てられた歌唱用プリセットに切り替えます。このボタンに割り当てられるプリセットは一度に 1 つだけです。 ・ チャット：ボタンに割り当てられた通話用プリセットに切り替えます。このボタンに割り当てられるプリセットは一度に 1 つだけです。
③ コントロールボタン	・ ミュート：マイクをミュートにするか、長時間操作がない場合にリモコンをウェイクアップします。 ・ ダッキング：ボーカルが検出されると、バックグランドトラックの音楽音量を自動的に下げます。低減後の音楽レベルは HollyAudio アプリで調整できます。

④ 電源スイッチ	ON: 電源オン。起動後にミキサーに自動接続します。 OFF: 電源オフ。
⑤ リバープレベルコントロール	ボーカルトラックと楽器トラックの両方のリバーブ強度を同時に調整します。
⑥ 電池収納部	/

■ TWS モニタリングイヤホン



① 安定化イヤーウィング	耳の中にしっかりとフィットし、安定した装着感を確保します。
--------------	-------------------------------

製品紹介

■ 充電ケース



製品紹介

① ロック解除スイッチ	/
② イヤホンモード／充電インジケータ	●：充電完了
	●：充電中
	○：ワイヤレスモニタリングモード（ペアリング時に高速点滅）
	●：標準 Bluetooth モード（ペアリング時に高速点滅）
③ イヤホンモード／ペアリングボタン	モード切り替え デフォルトでは、イヤホンはワイヤレスモニタリングモードで動作します。Bluetooth モードに切り替えるには、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ボタンを3回押します。Bluetooth モードでは、イヤホンを電話に接続して音楽再生や通話ができます。
	ペアリング 両方のイヤホン、マイク、スマートオーディオミキサーを充電ケースに入れた状態で、このボタンを6回押すと、イヤホン、マイク、ミキサーを再ペアリングできます。
④ ケーブル収納部	/
⑤ マイク充電インジケータ	●：充電完了
	●：充電中
	オフ ：マイクが正しく置かれていません
⑥ USB-C 充電ポート	/
⑦ バッテリー残量インジケータ	○：合計4つのLEDインジケータ。すべてのインジケータが点灯している場合は満充電を示します。
	点灯 ：現在のバッテリー残量を示します
	点滅 ：充電中

HollyAudio

HollyAudio アプリは、Google Play ストアおよび Apple App Store からダウンロードできます。以下の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードすることもできます。



HollyAudio アプリは、Hollyland のワイヤレスマイクに完全対応しています。このアプリをご利用いただくことで、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、さまざまなスマート機能をご利用いただけます。これらはシームレスに連携し、マイクの性能を最大限に引き出します。



iOS 12.0 以降が必要



Android 8.0 以降が必要



アプリ

— サポート —

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法で Hollyland サポートチームにお問い合わせください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

声明：

すべての著作権は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解コンテンツの一部または全部を複写、複製、またはいかなる形式で配布することはできません。

商標声明：

すべての商標は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. が所有しています。

注記：製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

