




Wireless Music Creation System

Quick Guide

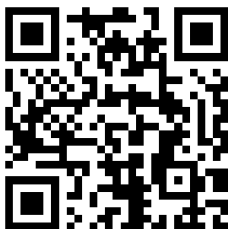

— Product Overview —



①	Charging Case
②	TWS Monitoring Earphones
③	Wireless Condenser Microphone
④	Bluetooth Remote Control
⑤	Smart Audio Mixer

■ Audio Input Connection

Audio Input to Phone or Computer


1. As shown in ❶, use the USB-C cable to connect the Smart Audio Mixer to a phone or computer for recording or livestreaming.
2. To play a backing track via Bluetooth (see ❷), prepare an additional phone or computer and connect it to the Smart Audio Mixer via Bluetooth. Select MELO P1 from the Bluetooth device list. Once connected, the backing track can be played through the mixer.
3. If livestreaming on a computer using software such as OBS, select MELO P1 as both the audio input source and the monitoring device in the software's audio settings. (Actual options may vary depending on the software.)



— How to Use

Connecting to Speakers or Wired Headphones (High-impedance headphones supported)


1. Use a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable to connect the AUX OUT port on the Smart Audio Mixer to the AUX IN port of a speaker or wired headphones.
2. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Output".

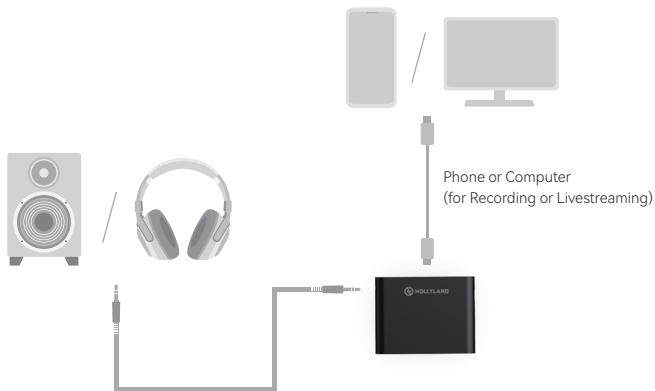

— How to Use

Connecting Instruments

To connect an instrument, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the Smart Audio Mixer. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".

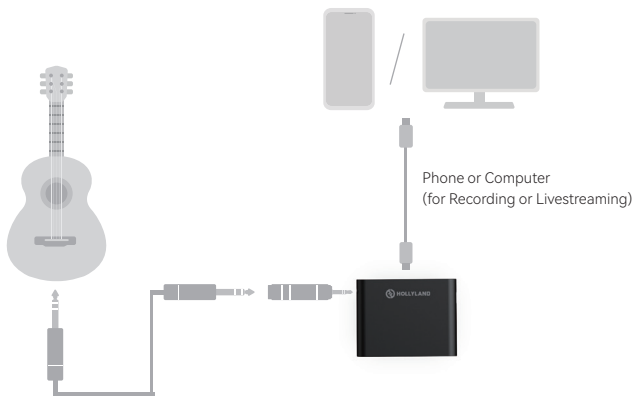

— How to Use —

Bluetooth Connection

Standard Connection

1. Open the Bluetooth settings on your phone.
2. Make sure Bluetooth is turned on.
3. Under "Other Devices", find "MELO P1" and tap to connect.

Quick Connection (Android only)


1. Make sure both Bluetooth and NFC are enabled on your phone.
2. Hold the back of the phone close to the NFC area on the Smart Audio Mixer to quickly establish the Bluetooth connection.



— How to Use —

■ Note

As the devices are connected wirelessly, to ensure a stable connection, please keep the front of the Smart Audio Mixer (with the Hollyland logo) facing you during use.

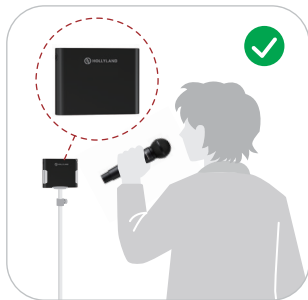

— How to Use —

■ Replacing the Microphone Head

- 1 Rotate the metal tube clockwise and set it aside.



- 2 Rotate the short silver metal tube clockwise and set it aside.



- 3 Remove the microphone head and set it aside.



- 4 Attach the new microphone head.



- 5 Rotate the short silver metal tube counterclockwise to tighten.



- 6 Rotate the metal tube counterclockwise to tighten.



How to Use

■ Wearing the Earphones

- ① Select the included ear tips and ear wings that provide the most comfortable and secure fit, and attach them to the earphones.



- ② To ensure a stable fit, after placing the earphones in your ears, make sure the ear wing is properly seated inside the ear.



■ Replacing the Remote Control Battery

- ① Turn the battery cover clockwise to open the battery compartment.
- ② Turn the battery cover counterclockwise to close the battery compartment.



①



②



Product Introduction

Wireless Microphone



① Power / Pairing Button	 x1 : Turn Noise Cancellation On / Off
	 x2 : Mute
	 6S : Manual Pairing, blue LED flashes rapidly (when powered off)
	 Long Press : Power On / Off
② USB-C Charging / Data Port	Used to charge the microphone or connect it to devices such as a phone, tablet, or computer for standalone use.
③ Indicator Light	 : Noise Cancellation On
	 : Noise Cancellation Off
	 : Mute On
	Flashing : Not connected Solid : Connected successfully
④ Charging Contacts	/

Smart Audio Mixer



① Indicator Light	1 Microphone 1	Solid: Connected successfully Flashing: Not connected
	2 Microphone 2	
	Backing Track Phone	
	TWS Monitoring Earphones	
	Remote Control	
	Smart Audio Mixer	
② Power Button	6S : Manual Pairing, white LED flashes rapidly (when powered off)	
	Long Press : Power On / Off	

③ 3.5 mm Jack	Instrument Input - Balanced instrument input: When connecting a balanced instrument signal, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input". - Unbalanced instrument input: When connecting an unbalanced instrument signal, use a DI box to convert the XLR output to a 3.5 mm connection, then connect it to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".
④ Data & Charging Output Port	Audio Output The top and right-side ports on the Smart Audio Mixer can output digital audio simultaneously. Use a USB-C to USB-C data cable to connect the mixer to a phone or computer to send audio to our HollyAudio App. * Audio from the phone or computer can be routed through the mixer to both wireless monitoring earphones and wired monitoring headphones (top port only). Fast Charging Output When connected to an external power source, the Smart Audio Mixer can deliver fast charging to two phones simultaneously via these two ports.
⑤ NFC	For Bluetooth Quick Connection (Android only) Hold the back of the phone close to the NFC area shown in the illustration to quickly connect to the mixer. Once connected, you can play backing tracks.
⑥ Fast Charging Port	Used to connect an external power source.
⑦ Charging Contacts	/

Bluetooth Remote Control



① Monitoring Volume Adjustment	Adjusts the volume of the wireless monitoring earphones.
② Sound Effect Buttons	- After the mixer is connected to the App, you can assign sound effects to the first six buttons in the "Remote Control" section of the App. - The first four buttons can only be selected from the corresponding sound effect categories in the App settings. The two gray buttons can be customized with any sound effect. - Singing: Switches to the singing preset assigned to the button in the App settings. Only one preset can be assigned to this button at a time. - Chat: Switches to the chat preset assigned to the button. Only one preset can be assigned to this button at a time.
③ Control Button	- Mute: Mutes the microphone, or wakes up the remote control after a long period of inactivity. - Ducking: Automatically reduces the backing track music volume when vocals are detected. You can adjust the reduced music level in the HollyAudio App.

— Product Introduction

④ Power Switch	ON: Power on. Automatically connects to the mixer after startup. OFF: Power off.
⑤ Reverb Level Control	Adjusts the reverb intensity for both vocal and instrument tracks simultaneously.
⑥ Battery Compartment	/

■ TWS Monitoring Earphones



① Stabilizing Ear Wings	Fits securely inside the ear to ensure a stable and secure fit.
-------------------------	---

— Product Introduction —

■ Charging Case



— Product Introduction —

① Unlock Switch	/
② Earphone Mode / Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	○ : Wireless Monitoring Mode (Flashes rapidly when Pairing)
	● : Standard Bluetooth Mode (Flashes rapidly when Pairing)
③ Earphone Mode / Pairing Button	Mode Switching By default, the earphones operate in Wireless Monitoring Mode. To switch to Bluetooth Mode, place both earphones into the charging case and press the button three times. In Bluetooth Mode, the earphones can connect to a phone for music playback and calls. Pairing With both earphones, the microphones, and the Smart Audio Mixer placed in the charging case, press this button six times to re-pair the earphones, microphones, and mixer.
④ Cable Storage Compartment	/
⑤ Microphone Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	Off: Microphone not placed correctly
⑥ USB-C Charging Port	/
⑦ Battery Level Indicator	○ : A total of four LED indicators. All indicators on indicates a full charge.
	Solid: Indicates the current remaining battery level
	Flashing: Charging

— App Information —

HollyAudio

The HollyAudio App is available for download on Google Play Store and Apple App Store. You can also scan the QR code below to download the app.



The HollyAudio app is a perfect match for Hollyland wireless microphones. With the app, you'll have access to a range of smart features, such as parameter configurations and firmware updates, that work together seamlessly to enhance your microphone performance.



Requires iOS 12.0 or higher



Requires Android 8.0 or higher



App

— Support —

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Statement:

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

Trademark Statement:

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Note: Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express, or implied.

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland





Bezprzewodowy system do tworzenia muzyki

Skrócona instrukcja obsługi

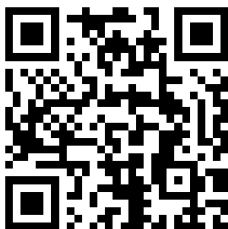

— Przegląd produktu —



①	Etui ładujące
②	Słuchawki monitorujące TWS
③	Bezprzewodowy mikrofon pojemnościowy
④	Pilot zdalnego sterowania Bluetooth
⑤	Inteligentny mikser audio

■ Połączenie wejścia audio


Wejście audio do telefonu lub komputera

1. Jak pokazano w **1**, użyj kabla USB-C, aby podłączyć Inteligentny mikser audio do telefonu lub komputera w celu nagrywania lub prowadzenia transmisji na żywo.
2. Aby odtworzyć podkład muzyczny przez Bluetooth (patrz **2**), przygotuj dodatkowy telefon lub komputer i połącz go z Inteligentnym mikserem audio za pomocą Bluetooth. Wybierz MELO P1 z listy urządzeń Bluetooth. Po podłączeniu podkład muzyczny można odtwarzać przez mikser.
3. Jeśli prowadzisz transmisję na żywo na komputerze przy użyciu oprogramowania takiego jak OBS, wybierz MELO P1 zarówno jako źródło wejściowe audio, jak i urządzenie odsłuchowe w ustawieniach dźwięku programu. (Rzeczywiste opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania).



Podłączanie głośników lub słuchawek przewodowych (obsługiwane są słuchawki o wysokiej impedancji)


1. Użyj kabla audio 3,5 mm na 3,5 mm, aby połączyć port AUX OUT w Inteligentnym mikserze audio z portem AUX IN głośnika lub słuchawek przewodowych.
2. W aplikacji HollyAudio ustaw „3.5 mm I/O” na „Output”.

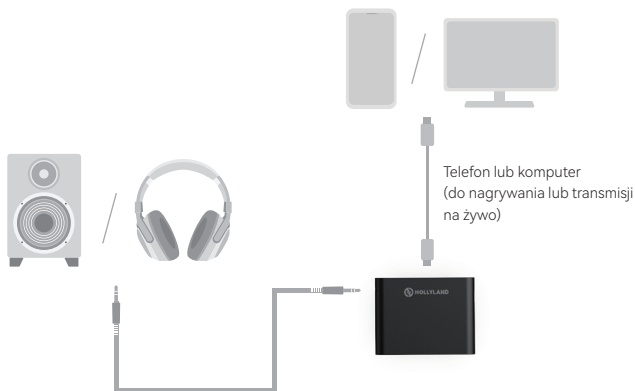

— Jak używać

Podłączanie instrumentów

Aby podłączyć instrument, użyj dołączonego adaptera z 6,5 mm na 3,5 mm, aby połączyć instrument z Inteligentnym mikserem audio. W aplikacji HollyAudio ustaw „3.5 mm I/O” na „Input”.

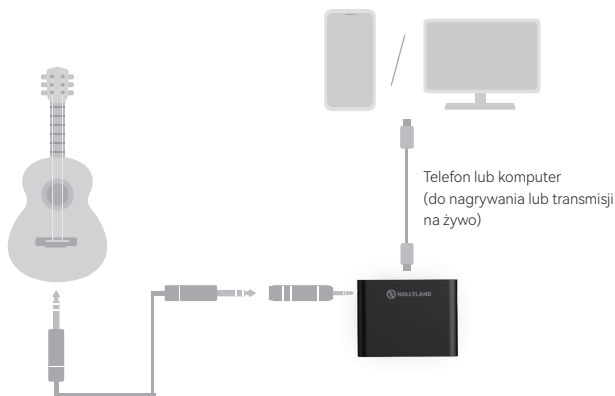

■ Połączenie Bluetooth

Połączenie standardowe

1. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim telefonie.
2. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
3. W sekcji „Inne urządzenia” znajdź „MELO P1” i stuknij, aby się połączyć.

Szybkie połączenie (tylko system Android)

1. Upewnij się, że w telefonie włączone są zarówno Bluetooth, jak i NFC.
2. Zbliży tył telefonu do obszaru NFC na inteligentnym mikserze audio, aby szybko nawiązać połączenie Bluetooth.



— Jak używać —

Uwaga

Ponieważ urządzenia łączą się bezprzewodowo, w celu zapewnienia stabilnego połączenia należy podczas użytkowania ustawić przedni panel Inteligentnego miksera audio (z logo Hollyland) przodem do siebie.



Wymiana głowicy mikrofonu

- 1 Obróć metalową rurkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odłóż ją na bok.



- 2 Obróć krótką srebrną metalową rurkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odłóż ją na bok.



- 3 Zdejmij głowicę mikrofonu i odłóż ją na bok.



- 4 Zamontuj nową głowicę mikrofonu.



- 5 Obróć krótką srebrną metalową rurkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.



- 6 Obróć metalową rurkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić.



Zakładanie słuchawek

- Wybierz dołączone końcówki douszne i skrzydełka, które zapewniają najwygodniejsze i najpewniejsze dopasowanie, a następnie przymocuj je do słuchawek.



- Aby zapewnić stabilne dopasowanie, po umieszczeniu słuchawek w uszach upewnij się, że skrzydełko słuchawki jest prawidłowo osadzone wewnątrz ucha.



Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

- Obróć pokrywę baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć komorę baterii.
- Obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć komorę baterii.



①



②



— Przedstawienie produktu

■ Mikrofon bezprzewodowy



① Przycisk zasilania / parowania	 ×1 : Włącz / wyłącz redukcję szumów
	 ×2 : Wycisz
	 6S : Ręczne parowanie, niebieska dioda LED miga szybko (gdy urządzenie jest wyłączone)
	 Długie naciśnięcie : Włącz / Wyłącz
② Port ładowania / transmisji danych USB-C	Służy do ładowania mikrofonu lub podłączania go do urządzeń takich jak telefon, tablet lub komputer w celu samodzielnego użytkowania.
③ Kontrolka	 : Redukcja szumów włączona
	 : Redukcja szumów wyłączona
	 : Wyciszono
	Miganie : Nie połączono
④ Styki ładowania	Stała : Połączono pomyślnie
	/

— Przedstawienie produktu

■ Inteligentny mikser audio



① Kontrolka	Mikrofon 1	Stała: Połączono pomyślnie Miganie: Nie połączono
	Mikrofon 2	
	Telefon do podkładu	
	Słuchawki monitorujące TWS	
	Pilot zdalnego sterowania	
	Inteligentny mikser audio	
② Przycisk zasilania	6S : Ręczne parowanie, biała dioda LED miga szybko (przy wyłączonym zasilaniu)	
	Długie naciśnięcie: Włącz / Wyłącz	

③ Złącze jack 3,5 mm	Wejście instrumentalne • Zbalansowane wejście instrumentalne: W przypadku podłączania zbalansowanego sygnału instrumentalnego należy użyć dołączonego adaptera z 6,5 mm na 3,5 mm, aby podłączyć instrument do gniazda 3,5 mm pokazanego powyżej. W aplikacji HollyAudio ustaw „3.5 mm I/O” na „Input”. • Niesymetryczne wejście instrumentalne: W przypadku podłączania niesymetrycznego sygnału instrumentalnego należy użyć bezpośredniego box (DI box), aby przekonwertować wyjście XLR na złącze 3,5 mm, a następnie podłączyć je do pokazanego powyżej gniazda 3,5 mm. W aplikacji HollyAudio ustaw „3.5 mm I/O” na „Input”.
④ Port wyjściowy danych i ładowania	Wyjście audio Górny i prawy port Inteligentnego miksera audio mogą jednocześnie przesyłać dźwięk cyfrowy. Użyj kabla danych USB-C na USB-C, aby podłączyć mikser do telefonu lub komputera w celu przesyłania dźwięku do naszej aplikacji HollyAudio. *Dźwięk z telefonu lub komputera może być przesyłany przez mikser zarówno do bezprzewodowych słuchawek dousznych, jak i przewodowych słuchawek odsłuchowych (tylko górne gniazdo). Wyjście szybkiego ładowania Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, Inteligentny mikser audio może jednocześnie szybko ładować dwa telefony za pośrednictwem tych dwóch portów.
⑤ NFC	Do szybkiego połączenia Bluetooth (tylko system Android) Zbliż tył telefonu do obszaru NFC wskazanego na ilustracji, aby szybko połączyć się z mikserem. Po połączeniu możesz odtwarzać podkłady muzyczne.
⑥ Port szybkiego ładowania	Służy do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.
⑦ Styki ładowania	/

■ Pilot zdalnego sterowania Bluetooth



① Regulacja głośności odsłuchu	Reguluje głośność bezprzewodowych słuchawek monitorujących.
② Przyciski efektów dźwiękowych	• Po połączeniu miksera z aplikacją można przypisać efekty dźwiękowe do pierwszych sześciu przycisków w sekcji „Zdalne sterowanie” w aplikacji. • Pierwsze cztery przyciski można wybrać wyłącznie z odpowiednich kategorii efektów dźwiękowych w ustawieniach aplikacji. Dwa szare przyciski można dostosować, przypisując do nich dowolny efekt dźwiękowy. • Śpiew: Przełącza na ustawienie śpiewu przypisane do przycisku w ustawieniach aplikacji. Do tego przycisku można przypisać jednocześnie tylko jedno ustawienie wstępne. • Czat: Przełącza na ustawienie wstępne czatu przypisane do przycisku. Do tego przycisku można przypisać jednocześnie tylko jedno ustawienie wstępne.
③ Przycisk sterowania	• Wycisz: Wycisza mikrofon lub wybudza pilot po długim okresie bezczynności. • Wyciszanie: Automatycznie obniża głośność podkładu muzycznego po wykryciu wokalu. Poziom wyciszenia muzyki można dostosować w aplikacji HollyAudio.

— Przedstawienie produktu

④ Włącznik zasilania	WŁ.: Włączono zasilanie. Automatycznie łączy się z mikserem po uruchomieniu. WYŁ.: Wyłącz zasilanie.
⑤ Regulacja poziomu pogłosu	Reguluje intensywność pogłosu jednocześnie dla ścieżek wokalnych i instrumentalnych.
⑥ Komora baterii	/

■ Słuchawki monitorujące TWS



① Stabilizujące skrzydełka douszne	Pewnie osadza się w uchu, zapewniając stabilne i bezpieczne dopasowanie.
------------------------------------	--

— Przedstawienie produktu —

■ Etui ładujące



— Przedstawienie produktu

① Przełącznik odblokowania	/
② Tryb słuchawkowy / Wskaźnik ładowania	● : W pełni naładowano
	● : Ładowanie
	○ : Tryb monitorowania bezprzewodowego (miga szybko podczas parowania) ● : Standardowy tryb Bluetooth (miga szybko podczas parowania)
③ Tryb słuchawkowy / Przycisk parowania	Przełączanie trybów Domyślnie słuchawki działają w trybie monitorowania bezprzewodowego. Aby przełączyć się na tryb Bluetooth, umieść obie słuchawki w etui ładującym i naciśnij przycisk trzy razy. W trybie Bluetooth słuchawki mogą łączyć się z telefonem w celu odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów. Parowanie Gdy obie słuchawki, mikrofony oraz inteligentny mikser audio znajdują się w etui ładującym, naciśnij ten przycisk sześć razy, aby ponownie sparować słuchawki, mikrofony i mikser.
④ Schowek na przewody	/
⑤ Wskaźnik ładowania mikrofonu	● : W pełni naładowano
	● : Ładowanie
	Wył.: Mikrofon nie został umieszczony prawidłowo
⑥ Port ładowania USB-C	/
⑦ Wskaźnik poziomu naładowania baterii	○ : Łącznie cztery wskaźniki LED. Wszystkie wskaźniki świecące się oznaczają pełne naładowanie.
	Stała: Wskazuje aktualny poziom naładowania baterii
	Miganie: Ładowanie

— Informacje o aplikacji

HollyAudio

Aplikacja HollyAudio jest dostępna do pobrania w Google Play Store i Apple App Store. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Aplikacja HollyAudio idealnie współpracuje z mikrofonami bezprzewodowymi Hollyland. Dzięki aplikacji uzyskasz dostęp do szeregu inteligentnych funkcji, takich jak konfiguracja parametrów i aktualizacje oprogramowania układowego, które współpracują ze sobą, aby poprawić wydajność Twojego mikrofonu.



Wymaga systemu iOS 12.0 lub nowszego



Wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego



Aplikacja

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu lub będziesz potrzebować pomocy, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Hollyland w następujący sposób:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez pisemnej zgody Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części lub całości jakichkolwiek treści pisemnych lub ilustracyjnych oraz rozpowszechniać ich w jakiegokolwiek formie.

Oświadczenie dotyczące znaku towarowego:

Wszystkie znaki towarowe są własnością Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga: Ze względu na aktualizacje wersji produktu lub z innych przyczyn, niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejszy dokument jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

